FOMA® SH906i

1000	
ISSUE DATE: 08.9	
NAME:	
PHONE NUMBER:	
MAIL ADDRESS:	

取扱説明書



かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

iモード/iモーション/iチャネル

メール

iアプリ

おサイフケータイ/トルカ

GPS機能

ワンセグ

フルブラウザ/PC動画

データ表示/編集/管理

Music&Videoチャネル/音楽再生

便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

パソコン接続

海外利用

付録/外部機器連携/困ったときには

索引/クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「FOMA SH906i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書およびその他のオプション機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 FOMA SH906は、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の弱いところおよび FOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- ◆公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご 迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を 行っていることから、電波状態の悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声 と異なって聞こえる場合があります。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 大切なデータはmicroSDカードに保存することをあすすめします。 また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalinkを利用し て電話帳やメール、スケジュールなどの情報をパソコンに転送・保 管できます。
- あ客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめごろ承ください。
- 認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、 グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、 セコムトラストシステムズ株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピード エリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご使用になれません。
 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming area.

本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(でア.119)に対応しております。きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、基本メニューに切り替える(でア.44)か、メニュー画面リセット(でア.120)を行ってください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

- ●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/ download/index.html
- ※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のし かたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、本体色に合わせて初期設定されています(きせかえツール 1997 P.119)。本体色ごとのお買い上げ時の設定内容は、P.458「メニュー一覧」を参照してください。本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「White」の場合で説明しています。
- ◆ 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品と は異なる場合があります。

本書の引きかたについて

次のような方法で、説明ページを探すことができます。

索引から(@FP.520)	機能名・サービス名で探します。
かんたん検索から (cg P.4)	よく使う機能や知っていると便利な 機能をわかりやすい言葉で探します。
表紙インデックスから (<i>喀</i> 表紙)	表紙のインデックスを使用して、本書 をめくりながら探します。
(詳しくは次ページ)	
目次から	© P.6
主な機能から	© 7.8
メニュー一覧から	© P.458
クイックマニュアルから	© F P.534

基本的な機能について簡潔に説明しています。切り離して外出の際にお持ちいただけます。

また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

- この『FOMA SH906i取扱説明書』の本文中においては、「FOMA SH906i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらか じめご了承ください。
- 本書ではmicroSDカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDカードが必要となります。microSDカードについてはでP.332
- 本書ではmicroSDカードを、「microSDカード」または「microSD」と 記載しています。
- ◆本書では「ICカード機能に対応したおサイフケータイ対応iアプリ」を、「おサイフケータイ対応iアプリ」と記載しています。
- ◆ 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。

ボタン表記と操作手順

● 本書ではボタンの表記を簡略したデザインで表記しております。

実際のボタン	本書での表記
1.5	① (P.30「各部の名称と機能」を参照してください)

● 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記	意味
「Settings] ▶ 「表示・ラン	カスタムメニューでごで[Settings] を選んで■を押す→ごで[表示・ラ ンプ・省電力]を選んで■を押す

● お買い上げ時の設定については**愛** P.458

ディスプレイの表示について

- ◆ 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- Flash画像やアニメーション効果を持つアイコンなどが表示されている場合には、ディスプレイの表示が本書の表記とは異なる場合があります。

索引、かんたん検索、表紙インデックスからの引きかたは、アラーム機能を例に説明します。

● 本文中のページとは内容が異なります。

索引から167P.520

ディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能の名称やサービスの名称がわかっている場合はここから探します。





かんたん検索から12FP.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。




P.385 「アラーム」 の説明ページへ

表紙インデックスから『変表紙

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→ 「説明ページ」の順に設定したい機能の 説明ページを探します。章扉には詳し い目次を記載しています。



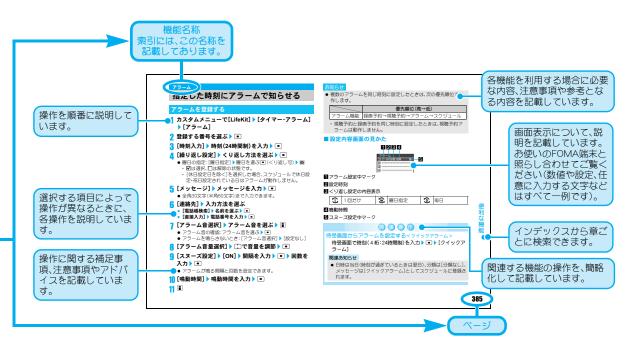

※ 本文中のページとは内容が異なります。

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。



通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい/知られたくない(発信者番号通知)57
通話を保留したい(通話保留)62
音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい
(音声電話/テレビ電話を切り替える)62
相手の声の音量を変えたい(受話音量調節)73



出られない電話にこうしたい

電話に出ないで保留したい(応答保留)73
通話を控える必要があることを伝えたい
(公共モード(ドライブモード))74
(公共モード(電源OFF))75
用件を録音/録画したい(伝言メモ/テレビ電話伝言メモ)77



メロディやイルミネーションを変えたい

着信相手ごとに着信音などを変えたい(指定着信音選択)99
着信音を変えたい(着信音選択)108
着信音の音量を変えたい(着信音量選択)109
ボタンを押したときの音を消したい
(ボタン/待受 i モーション音)110
着信を振動でも知りたい(バイブレータ設定)111
マナーモードにしたい(マナーモード)113
着信時の照明の色や点灯パターンを変えたい
(ランプ色設定/ランプパターン設定) 123



画面表示を変えたい/知りたい

画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい
(ディスプレイの見かた)34
メニューの表示を切り替えたい(メニューの設定と選択)44
待受画面(壁紙)を変えたい(待受画面設定)114
待受画面にカレンダーを表示させたい
(カレンダー表示設定) 115
文字のフォント (書体)を変えたい(フォント(書体)設定)124
文字の大きさを変えたい(文字サイズ設定)124
まわりの人に見られたくない (ベールビュー) 125



メールを使いこなしたい

デコメール®を送りたい(デコメール®)198
画像を送りたい203
メールを自動で振り分けて保存したい(振分け条件設定)217



カメラを<u>使いこな</u>したい

パノラマ撮影をしたい	(パノラマ) 154
撮影するサイズを変えたい	(サイズ選択) 157
microSDカードに保存したい	(本体⇔microSD切替) 162
撮影した画像を表示したい	(イメージビューア)318



ワンセグを使いこなしたい

ワンセグを見たい	(ワンセグ視聴)286
映像や音声の設定を変えたい	(ワンセグ設定)290
ワンセグを録画したい	(ワンセグを録画する)291
ワンセグの視聴や録画を予約したい	(予約リスト)293



安心して電話を使いたい

電話帳の内容を知られたくない.....(シークレット登録)98 紛失したときなど、離れたところからFOMA端末をロックしたい.....(おまかせロック)** 133 番号非通知の電話を受けたくない...(非通知理由別着信拒否)139 電話帳にない人からの電話を受けたくない...(電話帳登録外着信拒否)140 万が一のデータ消失にそなえ電話帳などを保存しておきたい.....(電話帳お預かりサービス)**2141



こんなこともできます

卓上時計として使いたい(卓上時計設定)116
電池の消費を抑えたい(照明・省電力設定)117
QRコードやバーコードを読み取りたい
(バーコードリーダー) 164
GPS機能を使いたい(GPS機能)265
PC動画を再生したい(インターネットムービープレーヤー)309
microSDカードを使いたい(microSDカード)332
赤外線で情報をやりとりしたい(赤外線通信)349
音楽を聴きたい(Music&Videoチャネル/音楽再生)363
目覚ましとして使いたい(アラーム)385
電卓として使いたい(電卓)398
海外で携帯電話を使いたい(海外利用)447
最新のソフトウェアにしたい(ソフトウェア更新)504
セキュリティを最新の状能にしたい (フキャン機能)509

- ※1 有料サービスです。
- ※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとしてまとめています(cgr.534)。

目次

本書の見かた/引きかたについて かんたん検索		
ご使用前の確認 P.29	各部の名称と機能、ディスプレイ、光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)、タッチバネル、メニュー、サポートブック、FOMAカード、電池バック、電源ON/OFF、初期設定、日時設定、発信者番号通知、電話番号表示など	
電話/テレビ電話 P.59	かけかた、音声電話/テレビ電話の切替、リタイヤル/着信履歴、着もじ、WORLD CALL、車載ハンズフリー、受けかた、エニーキーアンサー、クローズ動作設定、受話音量調節、応答保留/保留、公共モード(ドライブモード/電源OFF)、伝言メモ、キャラ電、テレビ電話設定 など	
プッシュトーク P.85	発信、着信、ブッシュトーク電話帳、ブッシュトーク設定 など	
電話帳 P.95	登録、グループ設定、検索、編集、ツータッチ ダイヤル/ツータッチメール など	

音/画面/ 照明設定 P.107	音の設定、バイブレータ設定、メロディコール設定、マナーモード、画面設定、省電力設定、きせかえツール、マチキャラ設定、テーマ・各種画面設定、基本メニューのデザイン変更、イルミネーションの設定、表示画質設定、文字の設定、Bilingual、ベールビューなど
あんしん設定 P.127	暗証番号、手書き認証設定、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、オールロック、おまかせロック、セルフモード、機能別ロック、ダイヤル発信制限、まとめて簡単ロック、サイドボタン操作無効、シークレットモード、着信許可/拒否設定、電話帳お預かりサービス など
カメラ P.143	静止画撮影、動画撮影、設定の変更、バーコードリーダー、文字読み取り(OCR)、名刺リーダー、カメラルーペ、ショットデコ など
i モード/ i モーション/ i チャネル P.169	サイトの表示/操作、i モードパスワード、 ログイン情報、インターネット接続、ブック マーク、画面メモ、ダウンロード、アップロー ド、i モード設定、SSL証明書、i モーショ ン、i チャネル など
メール P.195	作成・送信、デコメール®、デコメアニメ®、添付ファイル、保存、受信、iモード問い合わせ、返信/転送、添付ファイルの取得/確認、メールBOX、メール設定、メッセージR/F、緊急速報「エリアメール」、SMS など
i アプリ P.229	ダウンロード、i アプリ起動、自動起動設定、 i アプリ待受設定、i アプリ管理 など

あサイフケータイ/ トルカ P.253	i Cお引っこしサービス、対応 i アプリの起動、I Cオーナー、トルカ取得、トルカビューア、トルカ設定、I Cカードロック など	文字入力 P.415	かな方式、定型文登録、文字コピー、ユーザ辞書、ダウンロード辞書、予測変換設定、29ッチ方式 など	
GPS機能 P.265	現在地確認、対応 i アプリ、位置提供設定、現在地通知、位置履歴、位置情報の利用 など	ネットワーク サービス	留守番電話、キャッチホン、転送でんわ、迷惑電話ストップ、番号通知お願い、デュアルネットワーク、英語ガイダンス、サービスダイヤル、通話中着信動作選択、遠隔操作設定、	
ワンセグ P.281	チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表、ワンセグ録画、予約リスト、データ放送の利用、テレビリンク、ワンヤグ設定 など	P.425	マルチナンバー、2in1、OFFICEED、追加サービス(USSD) など	
フルブラウザ/ PC動画	バソコン向けホームページの表示、フルブラ ウザ設定、インターネットムービープレー	バソコン接続 P.441	データ通信準備、データ転送(OBEX™通信) 準備、ATコマンド、CD-ROM、ドコモケータ イdatalink など	
P.301	ヤーなど	海外利用	国際ローミング(WORLD WING)、電話をかける、電話を受ける、3G/GSM切替、ネット	
データ表示/ 編集/管理	/管理 プレーヤー、microSDカード、各種データ管		ワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、 オペレータ名表示設定、ローミングガイダン ス設定 など	
P.311			メニュー一覧、文字の割り当て一覧表、マルチアクセスの組み合わせ、マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ、オブション・関連機器、故障かな?と思ったら、こんな	
Music&Videoチャ ネル/音楽再生 P.363	Music&Videoチャネル、音楽の再生方法、 ミュージックプレーヤー、データ管理、再生 設定 など	困ったときには P.457	ク・関連機器、	
便利な機能 P.381	設定状況確認、マルチアクセス、マルチアシスタント(マルチタスク)、自動電源のN/OFF、タイマー、アラーム、スケジュール、ショートカットメニュー、クイック検索、所有者情報登録、音声メモ、通話時間/料金確認、電卓、テキストメモ、スイッチ付イヤホンマイク、Bluetooth®機能、設定リセット、ユーザデータ削除など	索引/ クイックマニュ アル P.519	索引、クイックマニュアル、クイックマニュ アル「海外利用編」	

FOMA SH906iの主な機能

FOMAとは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

喧P.170

i モードは、i モードメニューサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

i モードメール/デコメール[®]/デコメ[®]絵文字 *☞* P.198、P.200、P.419

テキスト本文に加えて、写真や動画ファイルなどを添付することができます。また、デコメール®/デコメ®絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入できます。さらにデコメアニメ®ではテンプレートにメッセージを挿入するだけでアニメーションによる楽しいメールが簡単に作成できます。

メガ i アプリ/直感ゲーム

喧P.230、P.234

i アプリは、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを 更新させたりすることができます。また、ケータイを「傾ける」「振る」「しゃべる」などといった感覚的な操作で楽しむ直感ゲームにも 対応しています。

高速通信対応

喧P.442

FOMAハイスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます。

※ 最大3.6Mbps・最大384kbpsとは、技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。FOMAハイスピードエリア外やmoperaなどHIGH-SPEEDに対応していないアクセスポイントに接続するときは、送受信ともに最大384kbpsによる通信となります。

国際ローミング

@P.240、P.448

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(GSM・3Gエリアに対応)。音声電話、テレビ電話、i モード、i モードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。また、日本語で話しかければ英語/中国語に、英語/中国語で話しかければ日本語に翻訳する日英版/日中版しゃべって翻訳 for SHをプリインストールしています。

着うたフル[®]/うた・ホーダイ/Music&Videoチャネル[※]/ ビデオクリップ 愛P.364、P.370、P.376

※ お申し込みが必要な有料サービスです。

1曲まるごと楽曲をダウンロードできる着うたフル®や、ケータイ1つで定額で好きな曲を好きなだけ楽しめるうた・ホーダイに対応。また、事前に設定するだけで、夜間に自動でダウンロードして音楽番組や動画付きの番組などを楽しめるMusic&Videoチャネルに対応。さらに、10Mバイトまでの i モーションに対応しているので1曲まるごとのミュージッククリップなどを楽しめるビデオクリップにも対応しています。

●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

あサイフケータイ/トルカ **愛**P.242、P.254、P.256

おサイフケータイ対応i アプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできます。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のi アプリをプリインストール。また機種変更などのFOMA端末お取替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」にも対応しています。

トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、 メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。 きせかえツール GP.119 GPS GPS GP.266

お気に入りの待受画面やメニュー画面などを一括して変更することができます。FOMA SH906はら利用頻度に合わせてメニューの表示順序の入れ替えも可能で、メニュー画面を自分好みにカスタマイズすることができます。

GPSを使って取得した位置情報を利用して、今いる場所の地図や周辺情報を探したり、目的地までのナビゲーションが可能です。地図アプリをプリインストールしており、手軽に高精細な地図を利用できます。

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス(月額使用料:有料)※☎P.426
- 転送でんわサービス※27 P.429
- デュアルネットワークサービス(月額使用料:有料)※※ お申し込みが必要なサービスです。
- キャッチホン(月額使用料: 有料)※**愛**P.428
- 迷惑電話ストップサービス**☞** P.430
- 2in1(月額使用料:有料)※**愛**P.435

あんしん設定

■ おまかせロック^{※ 1} @ P.133

FOMA端末を紛失した際に、お申し出によりそのFOMA端末へロックをかけられ、解除もできます。お問い合わせ先については、取扱説明書東面をご覧ください。なお、おまかせロックは有料サービス※2です。

- ※1 あまかせロックは、ご契約者の方からのあ申し出により、ロックがかかるサービスです。ご契約者の方とFOMA端末をご利用されているお客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかることがありますのでごろ承ください。
- ※2 ご利用中の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。

■ 雷話帳お預かりサービス© P.105, P.141

FOMA端末の電話帳、画像、メールを、お預かりセンターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保存したデータをFOMA端末に復元できるサービスです。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパソコンを利用して編集・管理することができ、編集したデータをFOMA端末に反映することも可能です。

電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事項およびご利用 方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA> 編)』、お問い合わせ先については取扱説明書裏面をご覧ください。な お、本サービスはお申しいみが必要な有料サービスです。

■クイック検索© P.394

あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索したり、i モード 検索や、フルブラウザで検索サイトに接続したりできます。フルブラ ウザでは検索サイトを登録して検索できます。

また、i アプリ「ネット辞典」(corp.237)を起動することもできます。

■タッチパネル© P.41

ビューアポジションではディスプレイ(タッチバネル)をタッチして操作することができます。

また、手書き認証(@P.130) にも対応しています。

■ 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー) © P.39

カスタムメニュー、i モードやフルブラウザなどで、光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)に指を乗せてポインタを動かすことができます。カーソルの移動や画面のスクロールなど、マルチガイドボタンのFTの代わりに使うこともできます。

■ Bluetooth接続© P.402

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生したり、市販のBluetooth対応キーボードを利用することができます。

FOMA SH906iを使いこなす!

ここでは、FOMA SH906iの機能を紹介します。

テレビ電話

愛P.60、P.62

離れている相手とお互いの映像を見ながら会話することができます。お買い上げ時の状態で、相手の声がスピーカから聞こえるようになっているため、すぐに会話を始めることができます。また、通常の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。







テレビ電話中

● 自分の顔を送信するときは、ディスプレイを回転させてからカメラを自分に向けます(**2g** P.81)。

i チャネル

喧P.192

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、Flash (20ア.172)で作られたリッチな詳細情報を取得できます。

● お申し込みが必要な有料サービスです。









ワンヤグ

■ ワンセグ@ P.286

モバイル向け地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」を視聴することができます。





■ ビデオ@P.291、P.329

ワンセグの視聴中にビデオ録画や静止画録画をすることができます。録画したビデオや静止画は、FOMA端末で見ることができます。

■マルチウインドウ©FP.290

マルチウインドウでワンセグを視聴しながら他の機能を利用できます。



■視聴予約·録画予約©F.293

視聴や録画の予約をすることができます。

n1 @P.435

1つの携帯電話で、2番号・2メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。電話帳やメールBOX、発着信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、A・B両モードを同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。

あ申し込みが必要な有料サービスです。



着もじ

@P.65

電話をかけて相手を呼び出している間、相手 の着信画面にメッセージを表示させることが できます。着信側はメッセージを見て相手の 用件、気持ちを事前に知ることができます。



音楽再生

■ Music&Videoチャネル© P.364

あ好みの音楽番組が夜間に自動配信されるサービスです。番組は定 期的に自動更新され、お好きな時間に最新の音楽情報を楽しむこと ができます。

■ミュージックプレーヤー© P.370

サイトやインターネットホームページからダウンロードした着うたフル®や、ナップスター®を利用して転送したWMAファイルをミュージックプレーヤーで再生できます。うた・ホーダイにも対応しています。また、i モーションの[マルチメディア]フォルダに保存したデータも再生できます。



きせかえ ツール / ダイレクトメニュー

©P.119

よく使う機能・サービスにアクセスしやすい 「ダイレクトメニュー」がインストールされて います。

メニューを4つのカテゴリーに分けて上下左右に配置し、また直前に利用した機能・サービス10項目を自動的に表示する「LAST10」ボタンを中央に配置しています。5つのカテゴリー配置がご→/・・ンニュー操作を簡単に行うことができます。



- 左(□) :サービス(メール、i モード、i アプリ、 MUSIC、ワンセグ、おサイフケータイなど)
- 右((二)) :ツール(アラーム、電卓、テキストメモ、スケジュール、赤外線受信など)
- 下(二) : 設定(設定、NWサービス、所有者情報) ト(一) : データBOX(マイピクチャなど)
- 中央((・)):LAST10(直前に利用したメニュー10項目を自動表示)
 - ◆ お買い上げ時はあらかじめ機能が登録されています。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。
 - また、お読みになった後は、大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡 または重傷を負う可能性が想定される」内 容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的 損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。



禁止(してはいけないこと)を示します。



分解してはいけないことを示す記号です。



濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。



水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしては いけないことを示す記号です。



指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。



電源プラグをコンセントから抜いていただくことを 示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分けて説明しています。

● FOMA端末・電池パック・アダプタ(充電器含む)・FOMAカードの取
り扱いについて(共通)P.13
◆ FOMA端末の取り扱いについて
● 電池パックの取り扱いについてP.17
● アダプタ(充電器含む)の取り扱いについてP.18
◆ FOMAカードの取り扱いについて
● 医用電気機器近くでの取り扱いについてP.19

FOMA端末・電池パック・アダプタ(充電器含む)・FOMAカードの取り扱いについて(共通)

小危険



火のそば、直射日光の当たる 場所、炎天下の車内などの高 温の場所で使用、保管、放置し ないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。



分解、改造をしないでください。

また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。



濡らさないでください。

水濡れ禁止

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。



FOMA端末に使用する電池 バックあよびアダプタ(充電 器含む)は、NTTドコモが指定 したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

- ■電池パック SH17
- 卓上ホルダ SH19
- FOMA ACアダプタ01/02
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA乾電池アダプタ 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02
- FOMA 補助充電アダプタ 0.1
- ※ その他互換性のある商品についてはドコ モショップなど窓口までお問い合わせく ださい。

⚠警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含む)、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付 けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



ガソリンスタンドなど引火性 ガスが発生する場所に立ち入 る場合は必ず事前に携帯電話 の電源をお切りください。 また充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあ ります。

ガソリンスタンド構内などであサイフケータイをご利用になる際は必ず事前に電源を切った状態で使用してください(ICカードロックを設定されている場合にはロックを解除した上で電源をお切りください)。



使用中、充電中、保管時に、異 臭、発熱、変色、変形など、いま までと異なるときは、直ちに 次の作業を行ってください。

- 1. 電源プラグをコンセントや シガーライタソケットから 抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。 3. 電池パックをFOMA端末か

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または 電池パックの漏液の原因となります。

注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高 温になる場所には、保管しな いでください。

故障の原因となります。



子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えて ください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に 保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となったりします。



FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

充電しながらiアプリやテレビ電話、ワンセクの視聴などを長時間行うとFOMA端末や電池バック・アダプタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけどの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告



赤外線ポートを目に向けて送 信しないでください。

目に影響を与える可能性があります。また、 他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作 するなどの影響を与える場合があります。



ライトの発光部を人の目に近 づけて点灯発光させないでく ださい。

視力障害の原因となります。また、目がくら んだり驚いたりしてけがなどの事故の原因 となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障あよび破損の原因となります。



医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はあやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



自動車などの運転者に向けて ライトを点灯しないでくださ い

運転の妨げとなり、事故の原因となります。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療 機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際は、必ずFOMA端末を耳から離してください。また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、ゲームや音楽再生をする場合は、適度なポリュームに調節してください。

音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴り出 したら、アンテナを収納し、す ぐに電源を切って安全な場所 に移動してください。

落雷、感電の原因となります。



高精度な制御や微弱な信号を 取り扱う電子機器の近くで は、FOMA端末の電源を切っ てください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える 場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。

ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチックパネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

企注意



アンテナ、ストラップなどを 持ってFOMA端末を振り回さ ないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事故 や故障および破損の原因となります。



人の多い場所では、使用しないでください。

アンテナが他の人に当たり、けがなどの事故の原因となります。



アンテナが破損したまま使用しないでください。

肌に触れるとやけどや、けがなどの事故の原因となります。



モーショントラッキングご利用にあたっては、必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振り回さないでください。

モーショントラッキングは、FOMA端末を傾けたり振ったりして操作をする機能です。振りすぎなどが原因で、人や物などに当たり、重大な事故や破損などにつながる可能性があります。



FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。

けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



磁気カードなどをFOMA端末 に近づけたり、挟んだりしな いでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



FOMA端末に磁気を帯びたも のを近づけないでください。

強い磁気を近づけると誤作動を引き起こす 可能性があります。



誤ってディスプレイを破損し、 液晶が漏れた場合には、液体を 口にしたり、吸い込んだり、皮膚 につけたりしないでください。 液晶が目や口に入った場合に は、すぐにきれいな水で洗い流 し、直ちに医師の診断を受けて ください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで 拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。



着信音が鳴っているときや、 FOMA端末でメロディを再生 しているときなどは、スピー カに耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。



ディスプレイの表面には、落下や衝撃等により破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあります。このフィルムは無理にはがしたり、傷つけたりしないでください。

フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損したときに、けがの原因となることがあります。



自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電 子機器に影響を与える場合があります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



お客様の体質や体調によって は、かゆみ、かぶれ、湿疹など が生じることがあります。異 状が生じた場合は、直ちに使 用をやめ、医師の診療を受け てください。

下記の箇所に金属を使用しています。

使用箇所	素	材	表面処理
ワンセグアンテナの			ニッケル
金属部分			メッキ
外部接続端子	ステ	ンレ	すずメッ
microSDカードスロッ	ス		サイン
卜内部			٦
充電端子			金メッキ



FOMA端末を開閉する際は、 指やストラップなどを挟まな いようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。



ワンセグを視聴するときは、 十分明るい場所で、画面から ある程度の距離を空けてご使 用ください。

視力低下につながる可能性があります。

雷池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示 により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion 00	リチウムイオン電池

介危険



端子に針金などの金属類を接 触させないでください。また、 金属製ネックレスなどと一緒 に持ち運んだり、保管したり しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パックをFOMA端末に取 り付けるときに、うまく取り 付けできない場合は、無理に 取り付けないでください。ま た、電池パックの向きを確か めてから取り付けてくださ W

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



火の中に投下しないでくださ U10

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩 いたり、踏みつけたりしない でください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パック内部の液体が目の 中に入ったときは、こすらず、 すぐにきれいな水で洗った 後、直ちに医師の診療を受け てください。

失明の原因となります。

⚠ 警告



落下による変形や傷など外部 からの衝撃により電池パック に異常が見られた場合は、直 ちに使用をやめてください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 故障、火災の原因となります。



所定の充電時間を超えても充 電が完了しない場合は、充電 をやめてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原 因となります。



電池パックが漏液したり、異 臭がするときは、直ちに使用 をやめて火気から遠ざけてく ださい。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因と なります。



ペットが電池パックに噛みつ かないようご注意ください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の 故障、火災の原因となります。

注意



般のゴミと一緒に捨てない でください。

発火、環境破壊の原因となります。不要と なった電池パックは、端子にテープなどを貼 り、絶縁してからドコモショップなど窓口に お持ちいただくか、回収を行っている市町村 の指示に従ってください。



濡れた電池パックを充電しな いでください。

電池パックを発熱、発火、破裂させる原因と なります。



電池パック内部の液体が皮膚 や衣服に付着した場合は、直 ちに使用をやめてきれいな水 で十分に洗い流してくださ

皮膚に傷害を起こす原因となります。

アダプタ(充電器含む)の取り扱 いについて

⚠警告



アダプタ(充電器含む)のコー ドや電源コードが傷んだら使 用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



ACアダプタや卓上ホルダは、 風呂場などの湿気の多い場所 では使用しないでください。

感電の原因となります。



DCアダプタはマイナスアー ス車専用です。プラスアース 車には使用しないでくださ U10

火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端 末、アダプタ(充電器含む)に は触れないでください。

落雷、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソ ケットにつながれた状態で充 電端子をショートさせないで ください。また、充電端子に手 や指など、身体の一部を触れ させないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



充電中は、充電器および卓上 ホルダを安定した場所に置い てください。また、充電器およ び卓上ホルダを布や布団でお おったり、包んだりしないで ください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故 障の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコー ドや電源コードの上に重いも のをのせたりしないでくださ W

感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器 含む)のコード、コンセントに 触れないでください。

感電の原因となります。



指定の電源、電圧で使用して ください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因 となります。

海外で使用する場合は、海外で利用可能なAC アダプタを使用してください。

ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V·24V(マイナスアース 車専用)

海外で利用可能なACアダプタ:AC100V~ 240V(家庭用交流コンセントのみに接続する こと)



DCアダプタのヒューズが万 が一切れた場合は、必ず指定 のヒューズを使用してくださ U10

指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。



電源プラグについたほこり は、拭き取ってください。

火災の原因となります。



ACアダプタをコンセントに 差し込むときは、金属製スト ラップなどの金属類を触れさ せないように注意し、確実に 差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコン セントやシガーライタソケッ トから抜く場合は、アダプタ (充電器含む)のコードや電源 コードを無理に引っ張らず、 電源プラグを持って抜いてく ださい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。



長時間使用しない場合は、電 源プラグをコンセントから 電源プラグを 抜いてください。

感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットから電源プラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



あ手入れの際は、電源プラグ をコンセントやシガーライ を タソケットから抜いて行っ てください。

感電の原因となります。

FOMAカードの取り扱いについて

注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断面にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用 に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

⚠警告



医療機関の屋内では次のこと を守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機 器がある場合は、FOMA端末の電源を切っ てください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止 などの場所を定めている場合は、その医療 機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器の作動に影響を与える場合 があります。



植込み型心臓ペースメーカあよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

取り扱い上のご注意に ついて

共通のお願い

● 水をかけないでください。 FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器 含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっ ておりません。風呂場など、湿気の多い場 所でのご使用や、雨などがかかることはお やめください。また身に付けている場合、 汗による湿気により内部が腐食し故障の 原因となります。調査の結果、これらの水 濡れによる故障と判明した場合、保証対象 外となり修理できないことがありますの

で、あらかじめご了承願います。なお、保証

対象外ですので修理を実施できる場合で

も有料修理となります。

● お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。 FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティンクを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったもり、コーティングがはがれることがあります。アルコール、シンナー、ベリシン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- ・端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
 - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- ▼エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子(イヤホンマイク端子)に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ◆ FOMA端末、アダプタ(充電器含む)、卓 上ホルダに添付されている個別の取扱 説明書をよくお読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり 引っかいたりしないでください。
 傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
 温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の
 範囲でご使用ください。
- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをあ 使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべ く離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子(イヤホンマイク端子)に 外部接続機器を接続する際に斜めに差 したり、差した状態で引っ張ったりしな いでください。 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。
 故障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置 しないでください。
 素子の退免・焼付きを起こす場合があります。

- 通常は外部接続端子カバー、microSD カードスロットカバーをはめた状態で ご使用ください。
 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないで ください。
 電池バックが外れたり、故障、破損の原因 となったりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 故障の原因となります。
- microSDカードの使用中は、microSD カードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。 使用状態などによって異なりますが、十分 に充電しても使用時間が極端に短くなった ときは電池パックの交換時期です。指定の 新しい電池パックをお買い求めください。
- ◆ 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用に ならなかったときは、ご使用前に必ず充 電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ■電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。
 電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

アダプタ(充電器含む)について のお願い

- 予電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- - 湿気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- ◆ 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かく なることがありますが、異常ではありま せん。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
 - 自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、 充電端子を変形させないでください。 故障の原因となります。
- 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、 指やアダプタ(充電器含む)のコードな どを挟まないようご注意ください。 けがなどの事故や破損の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しに は、必要以上に力を入れないようにして ください。
- ●使用中、FOMAカードが温かくなること がありますが、異常ではありません。そ のままご使用ください。
- 他のⅠCカードリーダー/ライターなどにFOMAカードを挿入して使用した 結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね 拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

- 環境保全のため、不要になったFOMA カードはドコモショップなど窓口にあ 持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- ◆ I C を傷つけたり、不用意に触れたり、 ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与え たりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをの せたりしないでください。 故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを 貼った状態で、FOMA端末に取り付けな いでください。
 故障の原因となります。

Bluetooth機能を使用する場合の お願い

- FOMA端末は、Bluetooth機能を使用した通信時のセキュリティとして、 Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。
- Bluetooth機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末では、ヘッドセット、ハンズ フリー、オーディオ、キーボード、ダイヤ ルアップ通信、オブジェクトプッシュを 利用できます。また、オーディオでは オーディオ/ビデオリモートコント ロールも利用できる場合があります(対 応しているBluetooth機器のみ)。
- 周波数帯について FOMA端末のBluetooth機能が使用する 周波数帯は次のとおりです。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。全体域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可です。

- Bluetooth機器使用上の注意事項 本製品の使用周波数帯では、電子レン ジなどの家電製品や産業・科学・医療 用機器のほか、工場の製造ラインなど で使用される免許を要する移動体識 別用構内無線局、免許を要しない特定 小電力無線局、アマチュア無線局など (以下(他の無線局」と略します)が運 用されています。
 - 1. 本製品を使用する前に、近くで「他 の無線局」が運用されていないこと を確認してください。
 - 2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避けてください。
 - 3. その他、ご不明な点につきましては、 取扱説明書裏面の「総合お問い合わ せ先」までお問い合わせください。

FeliCaリーダー/ライターについて

- FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、 十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

- 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。 FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明等を受けており、その証として「技適マーク金」がFOMA端末の銘版シールに表示されております。FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- 自動車などを運転中の使用にはご注意 ください。

運転中は、携帯電話を保持して使用すると 罰則の対象となります。やむを得ず電話を 受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」 ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

● Bluetooth機能は日本国内で使用してく ださい。

FOMA端末のBluetooth機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

● FeliCa リーダー/ライター機能は日本 国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

知的財産権

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

● 「FOMA I、「mova I、「おサイフケータイ I、「トルカ I、「プッシュトー クト「プッシュトークプラスト「i メロディト「mopera」、「mopera UI、「FirstPass I、「キャラ電」、「デコメール®」、「デコメ®」、「デコメア ニメ® l、「着モーション」、「i モーションメール」、「i アプリ」、 「i アプリDX l、「i モーション l、「i モード l、「i チャネル l、「パ ケ・ホーダイ I、「iD I、「DCMX I、「WORLD WING I、「公共モード I、 「DoPal、「WORLD CALL」、「デュアルネットワーク」、「ビジュアル ネット \「Vライブ \「ヤキュリティスキャン \「musea |、 「sigmarion | 「メッセージF | 「マルチナンバー | 「おまかせロック | 「電話帳お預かりサービス」、「着もじ」、「i Cお引っこしサービス」、 「ファミリーワイドリミット」、「きせかえツール」、「ケータイお探し サービス I、「OFFICEED I、「IMCS I、「i Tリア I、「2in1 I、「うた・ホー ダイト「Music&Videoチャネルト「メロディコールト「Tリアメー ルし「直感ゲームし「イマドコかんたんサーチし、「マチキャラし Γi-mode I□ ¬, ΓFOMA □ ¬, Γi-αppli □ ¬, ΓDCMX □ ¬, ΓiD □ ゴ、「HIGH-SPEED I□ゴはNTTドコモの商標または登録商標です。

- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークは NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Symbian 本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。
 Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標および口ゴはSymbian Software Ltd の商標または登録商標です。
 1998-2008 Symbian Software Ltd. All rights reserved.
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品は、インターネットブラウザとその他のアプリケーションソフトウェアとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser、 NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSの Media:/メディアコロン仕様を採用しています。
 Copyright @1996-2008 ACCESS CO., LTD.
- ACCESS、NetFront、Media:/メディアコロンは日本国、米国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

ACŒESS™ NetFront®

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、PowerPoint®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国のMicrosoft Corporation の商品名称です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口づは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国Apple Inc.の登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSDHC□ づは商標です。



Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 2002-2008 Aplix



picsel

ドキュメントビューアはPicsel Technologies により実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel

Document Viewer and the Picsel cube logo are trademarks or registered trademarks of Picsel Technologies and/or its affiliates.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびました。
- 平成書体は(財)日本規格協会文字フォント開発普及センターの知的財産で「SH平成明朝」はダイナコムウェア株式会社が使用許諾を受け開発したフォントです。
- DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国 内における登録商標です。



- Google, モバイルGoogle マップは、Google,inc.の登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Fe I i Caは、ソニー株式会社が開発した非接触 I Cカードの技術方式です。
- F e I i C a は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ◆ □はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

- ●「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における登録商標です。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの 登録商標です。
- FlashFX® Pro™は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5.860.082/6.260.156)
- PhotoSolid[®]、FaceSolid™は株式会社モルフォの商標または登録商標です。
- 「TOUCH CRUISER」、「卓上時計」、「ベールビュー」、「VeilView」、「カメラルーペ」、「ショットデコ」、「お目覚めTV」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に 該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がラ イセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセ ンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4ビデオ」と記載 します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が符号化した MPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得したMPEG-4 ビデオを復号すること。

その他の用途で使用する場合など詳細については、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

- 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio Licenseに基づき、 MPEG-4システム規格準拠の符号化についてライセンス許諾されています。ただし、下記に該当する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録また は複製すること。
 - 永久記録みよび/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドューザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA, LLCより許諾を受けることができます。詳細については、米国法人MPEG LA, LLCに お問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LALLにから入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LALLLにから入手できる可能性があります。HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Adobe[®] Flash[®] Lite™および Adobe Reader[®] LE テクノロジーを搭載しています。



Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe Reader LE Copyright © 1993-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Adobe Reader、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

- ◆ 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュール が含まれています。
- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。
 Copyright © 2006-2008, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- ◆ 本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェア リサーチ「Fugue」を搭載しています。



Kyoto Software Research



Fugue © 1999-2008 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

- ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。
- 下記1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
 Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,490,165	5,056,109	5,504,773
5,101,501	5,506,865	5,109,390	5,511,073
5,228,054	5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338	5,600,754
5,414,796	5,657,420	5,416,797	5,659,569
5,710,784	5,778,338		

- 本製品のBluetoothソフトウェア・スタックは、株式会社東芝が開発し、著作権を有するToshiba Embedded Bluetooth Stack for Symbianを搭載しております。
- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェアを使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、保護コンテンツを再生またはコピーするために必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツが影響を受けることはありません。保護コンテンツを利用するためにライセンスをダウンロードする場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める場合がありますのであらかじめご了承ください。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、WMDRMのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 「CP8 PATENT」
- ◆ 本書では各OS(日本語版)を次のように略して表記しています。
 - Windows Vistalは、Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate) の略です。
 - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
 - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、株式会社NTTドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。

- 本製品内蔵のネット辞典ではBSDライセンスを使用しています。
 Copyright © 2002,2003, Stefan Haustein, Oberhausen, Rhld.,
 Germany All rights reserved
 - Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

本体付属品および主なオプション品

■本体付属品

FOMA SH906i本体

(保証書・リアカバー SH21含む)



電池パック SH17




取扱説明書(本書)



※ P.534にクイックマニュアルを記載しています。

FOMA SH906i用CD-ROM

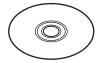

※ PDF版「パソコン接続マニュアル」、「区点コード一覧」を収録しています。

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ (試供品)

(取扱説明書付き)




■主なオプション品

FOMA ACアダプタ01/02 (保証書・取扱説明書付き)



卓上ホルダ SH19 (取扱説明書付き)

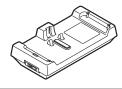



その他のオプション品については**愛**P.485

ご使用前の確認

各部の名称と機能	
ディスプレイの見かた	
光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)	
タッチパネル	41
メニューの設定と選択	
便利に使うためのサポート情報を表示する	
	. <サポートブック>46
FOMAカードを使う	<fomaカード>47</fomaカード>
電池パックの取り付けかた/取り外しかた.	
充電する	51
電池残量の確認のしかた	<電池残量確認>54
電源を入れる/切る	<電源ON/OFF>55
初期設定を行う	<初期設定>56
日付・時刻を合わせる	< 日時設定 > 56
相手に自分の電話番号を通知する	. <発信者番号通知>57
自分の電話番号を確認する	<電話番号表示>58

各部の名称と機能

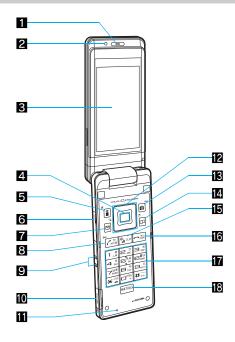

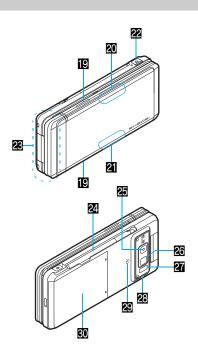

※ 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なります。

1 受話□

- 申 相手の声がここから聞こえます。
- 伝言メモや音声メモの再生内容がここから聞こえます。

2明るさセンサー(©FP.118)

- 周りの明るさを感知して、ディスプレイの照明の明るさやボタン のバックライトの照明を自動的に点灯させるかどうかを調整します。
- ◆ センサー部分を手で覆ったり、シールなどを貼らないでください。明るさを検知できないことがあります。

3ディスプレイ/タッチパネル(©FP.34、P.41)

4 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー) ◎ (©FP.39)

指をスライドさせて、マルチガイドボタンのこと同じように項目を選ぶことができます。

5 i モード/操作ガイダンス用ボタン(**ア**)

- i モードを利用するときに押します(でP.170)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(図P.34)。
- 1秒以上押すと、i アプリのソフト一覧画面を表示します (愛 P.231)。

6 外部接続端子

- ◆ ACアダプタ/DCアダプタ、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)など外部機器を接続します(27P.52、P.342)。
- ◆ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタを接続し、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを利用できます(★〒P.400)。

7 メール/操作ガイダンス用ボタン◎

- メール機能を利用するときに押します(©P.196)。
- ●操作ガイダンスの機能を実行します(20℃P.34)。
- 2回押すと、i モード問い合わせをします(©FP.207)。
- 1秒以上押すと、メール作成画面を表示します(**愛**P.196)。

8開始/ハンズフリーボタン/

- 音声電話をかける/受けるときに押します。
- ハンズフリーを利用できます(図 P.61)。
- 1秒以上押すと、Ecoモード(省電力)を利用できます(28 P.117)。

9 充電端子(©FP.53)

● 卓トホルダで充電するための端子です。

10 microSDカードスロット(@F.333)

11 送話口

● 自分の声をここから伝えます。

- カーソルを移動させて項目を選んで、実行/決定します (☎P.34)。
- メニュー表示、リダイヤル一覧画面、着信履歴一覧画面、ショートカットメニュー、クイック検索を表示します。
- ■を 1 秒以上押すと、まとめて簡単ロックを利用できます (197 P.136)。
- こを1秒以上押すと、ICカードロックを利用できます (愛P.263)。
- ○を 1秒以上押すと、サイドボタン操作無効を利用できます (1267 P.137)。
- こを 1 秒以上押すと、受話音量を調節できます(© P.110)。

18カメラ/操作ガイダンス用ボタン10

- カメラを起動します(図 P.151)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(**☞**P.34)。
- 1秒以上押すと、ワンセグを起動できます(でP.286)。

12電話帳/操作ガイダンス用ボタン回

- 電話帳を利用するときに押します(27P.96)。
- 操作ガイダンスの機能を実行します(**図**P.34)。
- 1秒以上押すと、電話帳登録画面を表示します(**☞**P.97)。

15 i チャネル/クリアボタン@(h)

- チャネル一覧を表示します(**©**P.192)。
- 1つ前の画面に戻します。
- 入力した文字や電話番号を削除します。

16電源/終了ボタント

- ●電源を入れる/切るときに2秒以上押します(☎P.55)。
- 使用中の機能を終了して待受画面に戻します。

■ダイヤル/文字入力ボタン1~9、0、米、#

- 電話番号や文字を入力します。
- 図を1秒以上押すと、公共モード(ドライブモード)を利用できます(ggP.74)。
- 田を1秒以上押すと、マナーモードを利用できます(28P.113)。
- ①~③を1秒以上押すと、割り当てられた機能を利用できます (1分で)
- ⑤を1秒以上押すと、文字サイズを一括設定できます (☎P.125)。
- ⑥を1秒以上押すと、Bluetooth接続待機を開始できます (愛P.406)。
- [刁を 1 秒以上押すと、音声メモの録音や、音声メモ・伝言メモの再生ができます(図ア.79、P.396)。
- 8 1 秒以上押すと、2in1の利用開始やモード切替を行うことができます(1979 P.435、P.436)。
- ⑨を 1 秒以上押すと、きせかえツール設定を初期状態に戻すことができます(▼F.120)。

IBMULTI/GPS/サポートブックボタン III

- サポートブックを表示します(27P.46)。
- マルチアシスタントを利用できます(図 P.382)。
- 1秒以上押すと、自分の現在地を確認できます(@P.266)。

個スピーカ

- 着信音や音楽などがここから聞こえます。
- ハンズフリー通話中は相手の声がここから聞こえます。

20/21 着信/充電ランプ

- 着信時などに点滅します(@FP.123)。
- ◆ 充電中は21のみ点灯します(27P.51)。
- ◆ 本体色によって、着信/充電ランプの見えかたが異なります。

22シャッター/プッシュトークボタン**◎**(**p**)

- プッシュトーク電話帳を利用するときに押します(**愛**P.90)。
- FOMA端末を閉じた状態で1秒以上押すと、ピクチャーライトが 点灯/消灯します。
- ビューアポジションで押すと、カメラを起動できます(@P.151)。
- ビューアポジションで1秒以上押すと、ワンセグを起動できます (1967 P.286)。

28 FOMAアンテナ

● アンテナが内蔵されています。よりよい条件で通話するために、 アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

2ワンセグアンテナ(©FP.283)

● ワンセグを受信するときに使用します。

25 カメラ

- 静止画や動画を撮影するときに使用します(でP.144)。
- テレビ電話時にカメラ映像を相手に送信するときに使用します (☞P.60)。

囮ピクチャーライト

- カメラ起動中に点灯します(愛P.151)。
- カメラ撮影時に点灯/点滅します(**☞**P.153、P.155)。

27 赤外線ポート

- 赤外線リモコンを利用するときに使用します(**☞**P.353)。

図ストラップ取り付け口

29 FeliCaマーク

- ICカードが搭載されています(取り外しはできません)。FeliCaマークを読み取り機にかざしておサイフケータイとして使用します(1978-255)。
- i C通信でデータの送受信時に使用します(**愛**P.354)。

30 リアカバー(©FP.50)

FOMA端末の開きかた

FOMA端末を利用するときは、FOMA端末を開くか(通常ポジション)、 ビューアポジションにします。

● 携帯するときは、操作 1 の図のようにFOMA端末を閉じておくことをおすすめします。

■ビューアポジション

1



両手で持って軽く開く。





ディスプレイを右回りに 180度回転させる。

Z



ディスプレイを途中で止まる位置まで開く。



ディスプレイを手前に倒す。

5





ち知らせ

- FOMA端末のディスプレイを回転させるときは、次の点にご注意 ください。
 - ディスプレイ側をボタン面などに当てないようにしてださい。 ボタン面を傷つけたり破損する場合があります(上図「ディスプレイ回転時のご注意」)。
 - 左回りに回転させたり180度以上回転させないでください。

マルチガイドボタンと操作ガイダンス用ボタンについて

操作ガイダンスに表示されているメニューの選択/実行などに使用します。操作ガイダンスに表示されているメニューを選択/実行する ために割り当てられたボタンは次のとおりです。




■操作ガイダンスメニューについて

操作ガイダンスには、利用している機能や状況に応じてメニューが表示されます。

ここでは、主に表示される操作ガイダンスメニュー例を記載します。

	00 pm (1 / 5 / 7 / 5 / 7 = 1 / 7 C = 10 + 10 C (7)
決定	選択した項目を決定
サブメニュー	サブメニューを表示
確認	選択した画像や音楽などを確認
戻る	1つ前の画面に戻る
再生/停止	i モーションや音楽などを再生/停止
全画面	選択した画像などをディスプレイいっぱいに
	表示
全表示	フォルダ分けしたファイルなどを一覧で表示
等倍/縮小	選択した画像などを等倍/縮小で表示
メール	メール作成画面を表示
送信	メールを送信
中止	メール受信などの動作を中止
全選択/全解除	選択できる項目のすべてを選択/解除
	(機能によっては、最大50件の選択/解除)
▲ページ/▼ページ	ページ単位でスクロール表示
閉じる	サブメニュー画面などを閉じる

ディスプレイの見かた

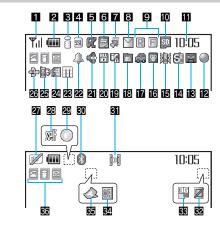

1 電波状態表示



● [酬] が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の 届かない場所にいます。電波マークは変更できます(**27**P.121)。

2 電池残量/充電中表示(©FP.54)

•	電池残量の表示
•	充電中の表示

●電池マークは変更できます(CFP.121)。

3 i モード/フルブラウザ表示(cg P.170、P.303)

i モード/フルブラウザの状態を表示

4 SSL表示(@P.171)

SSL対応サイト表示中 SSL対応インターネットホームページ表示中

▼ルチアシスタント動作時に表示されているときは、マルチアシスタントを利用してiモード/フルブラウザ/iアプリ/ソフトウェア更新を実行中です。

5 i アプリ表示(©FP.231)

Ø	i アプリ起動中 i アプリ待受画面起動中
	i アプリ待受画面設定中※
dx	i アプリDX起動中 i アプリDX待受画面起動中
de	i アプリDX待受画面設定中※

※ i アプリが待受画面として表示されますが操作できない状態です。

6 GPS表示(©FP.266、P.273)

(青色)	位置提供設定を[位置提供機能ON]に設定中位置提供設定を[許可期間設定]に設定中で、位置提供許可期間中
(黒色)	位置提供設定を[許可期間設定]に設定中で、位置提供拒否期間中
ě	GPS測位中

7 ショートカットメニュー表示(©FP.393)

₽ ショートカットメニューに登録できるときに表示

图 i モードメール/SMS/エリアメール受信表示(©FP.205)

i モードメール/SMS/エリアメールの受信状態を表示 表示 受信メールを保存するメモリの状態を表示

9 メッセージR/F表示(© P.221)

RFRPRE RFRFRF

メッセージR/Fの受信状態を表示 メッセージR/Fの保管状態を表示

■ i モードセンター保管中でも表示されないことがあります。

10 microSDカード表示(©FP.332)

劉(グレー)	microSDカードを挿入中
型(ピンク)	microSDカードを利用中

11 時計表示(©FP.56)

● 小時計マークは変更できます(**図** P.121)。

12 ワンセグ録画中表示(CTP.291)

● ワンセグ録画中

旭伝言メモ表示(1987 P.77)

☑ 伝言メモ設定中

● 伝言メモが録音/録画されているときは、両方の件数を合わせ、 「■]~「■]と表示されます。音声電話伝言メモ3件とテレビ電話 伝言メモ2件が録音/録画されると、「冊]と表示されます。

☑ サイレント表示(© P.109)

☆ 音声電話着信音を[サイレント]に設定中

16 バイブレータ表示(CFP.111)

灦	着信バイブレータ設定中

16マナーモード表示(©FP.113)

♥ マナーモード設定中

17公共モード(ドライブモード)表示(267P.74)

□ 公共モード(ドライブモード)設定中

18 i モードメールセンター保管状態表示(©FP.205)

センターにメールを保管中
センターに保管中のメールがいっぱい

ID I Cカードロック表示(© P.263)

G I Cカードロック中

20 制限表示(©FP.132、P.138)

©==	シークレットモード設定中
@ / A	シークレットデータ編集中
Dial 63	ダイヤル発信制限中
#	オールロック中
5	機能別ロック中
¥	ダイヤル発信制限・機能別ロックを設定中
(赤色)	シークレットモード・機能別ロック・ダイヤル発信制 限を設定中
■ (青色)	サイドボタン操作無効・シークレットモード・機能別 ロック・ダイヤル発信制限を設定中
Ð	サイドボタン操作無効設定中

21 ハンズフリー表示(©FP.61、P.81、P.87、P.407)

(赤色)	ハンズフリー中
<(緑色)	USB/\ンズフリー中
MUTE	ミュート通話中(ディスプレイを回転させたときのみ)
0 ₀	Bluetoothハンズフリー中

22アラーム表示(©FP.293、P.294、P.385、P.390)

	4	アラーム設定中 スケジュールアラーム設定中 [※] 視聴予約アラーム設定中 [※] 録画予約アラーム設定中 [※] お目覚めTV設定中 [※]
--	---	---

※ 当日にアラームが設定されているときのみ表示されます。

図Music&Videoチャネル番組予約表示(©FP.365)

	Music&Videoチャネルの番組配信12時間前になると
	表示

24 i モードメール送信予約表示(©FP.204)

a	送信予約メールあり
惖	自動送信に失敗したメールあり

四イヤホンマイク接続表示(©FP.401)

	オート着信設定の電話/テレビ電話を[オート着信
	オート着信設定の電話/テレビ電話を[オート着信あり]に設定中で、平型スイッチ付イヤホンマイク
Þ	(別売)接続中
	オート着信設定のプッシュトークを[オート着信あ
	り]に設定中

● プッシュトークのオート着信設定中は平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していなくても表示されます。

26USBモード表示(©FP.342)

通信モードでFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 4 01/02(別売)接続中

27FOMAカードエラー表示

FOMAカードが挿入されていないとき、または \mathbb{Z} FOMAカードに異常があるときに表示 FOMAカード以外のカードを挿入したときに表示

28 セルフモード表示(28 P.134)

セルフモード設定中

22 プッシュトーク表示(cg P.87)

0 プッシュトーク通信中

30 Bluetooth表示(©P.405、P.406)

Bluetooth登録待機中 8 Bluetooth接続待機中 Bluetooth接続中

SSLページ表示中は表示されません。

31 赤外線通信/Bluetooth通信/外部機器通信中表示

j)/{	赤外線通信機能で他の機器とデータ通信中(27 P.349) 赤外線リモコン送信中(27 P.353)
()»(Bluetooth機能で他の機器とデータ通信中(愛 P.409)
8	市販のBluetooth対応キーボードと接続中(©FP.408)
計 (緑色)	外部機器を接続し、パケット通信中
計(赤色)	外部機器を接続し、パケットデータ送受信中
	外部機器を接続し、64Kデータ通信中

32ベールビュー表示(CFP.125)

Z ベールビュー設定中

■ 国際ローミング時やワンセグ録画中は表示されません。

图3G/GSM表示(©FP.453)

🎛 (緑色)	3Gネットワーク(パケット通信可)
單(赤色)	3Gネットワーク(パケット通信不可)
GPRS	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信可)
GEM	GSM/GPRSネットワーク(パケット通信不可)

34マンガ表示設定状態表示(©FP.359)

9	コマ表示設定中
EQ.	ページ表示設定中

● ハンズフリー中は表示されません。

聞トルカ表示(20TP.257)

4 未読トルカあり

● ハンズフリー中や電子コミック表示中は表示されません。

36マルチタスク表示(© P.382)

起動中の機能を表示します。

起動中の成形と表がしるす。					
8	4つ以上のアプリが起動中		カメラ(静止画)		
Œ	テレビ電話	P	カメラ(動画)		
	音声電話	.e0	文字読み取り(OCR)		
	電話帳		バーコードリーダー		
	プッシュトーク/ プッシュトーク電話帳		名刺リーダー		
ď		2	ボイスレコーダー		
	モデム通信中 (データ通信中に表示)		スケジュール		
8		A	テキストメモ		
Ð			電卓		
2			マンガ・ブックリーダー		
6	ショットデコ	Q	クイック検索		

*	Bluetooth機能		フルブラウザ、インター
•	赤外線受信、i C 受信、		ネットムービープレーヤー
	USB受信、Bluetooth受信	2	トルカ
Œ	i アプリ		アラーム
	i モード、i チャネル、	Ø	タイマー
٤	WEBメール	50	microSD管理
	メール、SMS、 メッセージR/F、 i モード問い合わせ	*	各種設定
			伝言メモ・音声メモ
			ドキュメントビューア
	メール・デコメアニメ®・ SMS作成中		自分の電話番号表示中
۳			ワンセグ
9	着信履歴・メール受信	=	視聴予約・録画予約アラー
	履歴表示中	ك	ム鳴動中
	リダイヤル・メール送信		データBOX、
	履歴表示中		Music&Videoチャネル

お知らせ

- FOMA端末上では、microSDカードは[microSD]または[SD]と表示されます(27P.332)。
- ◆ 本書で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略しているものもあります。
- FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られてありますが、ごくまれに点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。故障ではありませんのであらかじめご、3承ください。

ストックアイコンからお知らせ内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときなどに、待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。待受画面でストックアイコンを選び、お知らせの内容を確認することができます。



ストックアイコンの種類

アイコン	メッセージ	ページ
8	着信あり ○件 ^{※ 1}	P.76
<u></u>	伝言メモ 四〇件/鳳〇件	P.79
ĈΞ	留守録音あり ○件※1	P.427
\square	新着メールあり 〇件 ^{※2}	P.205, P.227
Ŕ	新着メッセージRあり 〇件	P.222
F	新着メッセージFあり 〇件	P.222
3	新着トルカあり 〇件	P.257
•	圏内自動送信結果あり	P.204
	ソフトウェア更新完了	P.508
e	ソフトウェア更新説明あり	P.508
	ソフトウェア更新必要あり	P.505
	ソフトウェア更新確認必要	P.506
4\$>	USBモード設定	P.342
333	ダウンロード成功(Music&Videoチャネル)	P.365

アイコン	メッセージ	ページ
×	ダウンロード失敗(Music&Videoチャネル)	P.365
	位置提供 応答なし	
*29	位置提供 応答あり	P.276
	位置提供 応答失敗	P.276
¥	積算料金 上限超過	P.397
MENU	カスタムメニュー/基本メニュー/ メニュー ^{※3}	P.45

- ※1 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、[Aモード]と[Bモード]の件数がそれぞれ表示されます。
- ※ 2 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、[Aモード]と[Bモード]の件数の合計が表示されます。
- ※3 メニュー画面によって、表示されるメッセージが異なります。

1 待受画面にストックアイコン表示 ▶ ■

- 7 ストックアイコンを選ぶ ▶
 - 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは消えます。

お知らせ

- 待受画面に設定している i モーションの再生中や、i アプリ待受 画面実行中は、ストックアイコンが表示されません。
- ビューアポジションのときは、Bluetooth対応キーボードを利用してメッセージとお知らせの内容を確認できます。


光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)

光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を使ってカーソルの移動や画面のスクロールなど、マルチガイドボタンのごと同じ操作をすることができます。

- ポインタやカーソルを動かすときは、次の光TOUCH CRUISER(タッチ クルーザー)の操作範囲全体を指で覆うようにして操作してください。
- 指のスライドに連動してポインタやカーソルが移動します。



光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー) の操作範囲

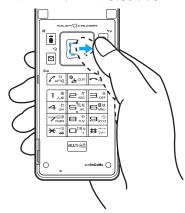


お知らせ

- 次の場合(画面)は、光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)では操作 できません。ただし、サブメニューを表示したときは操作できます。
 - 待受画面
- ■iアプリ
- ダイヤル入力画面
- 文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リーダーの読み取り画面
- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発信中・着信中・通話中 など

■ポインタを移動する

カスタムメニュー画面や i モード接続中、フルブラウザ接続中で、ポインタ([k]や[h]、[lp]など)を上下/左右/斜めに動かして項目を選ぶことができます。

- カスタムメニューによっては、ポインタの形が 違うものやポインタに対応していないものが あります。
- i モード接続中やフルブラウザ接続中に画面の端にポインタを移動させると、[♠] [♥]/[♥]/[♥] が表示され、その矢印の方向に画面のスクロールができます。また、リンクがあるときは[♠]が表示され、(■)を押すとリンク先に移動します。

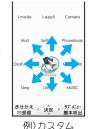

メニュー画面

● 指をスライドする速度によって、ポインタの移動速度が変わります。

■カーソルを移動する

基本メニュー画面やサブメニュー画面などで、マルチガイドボタンの⊕と同じようにカーソルを上下/左右に移動できます。

ページが複数あるときは、カーソルを移動する ことでページを切り替えることができます。



例)基本メニュー 画面

光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)利用時のご注意

- ●傷やセンサーの故障の原因となりますので、ペン先のようなと がった金属で操作しないでください。
- 操作範囲にシールなどを貼ると誤動作の原因となりますのでご 注意ください。

光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)の設定をする<TOUCH CRUISER設定>

- 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を利用するか どうかを設定する
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [TOUCH CRUISER設定] ▶ [利用設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■
- ■ポインタ速度・スクロール速度を設定する
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [TOUCH CRUISER設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕒
- 🔒 速度を選ぶ ▶ 🔳

タッチパネル

ビューアポジションにすると、タッチパネル(画面)を直接指で触って操作できます。

- 使用中の機能や画面によって、操作が異なります。
- タッチバネルは、次のタッチバネルの操作範囲で操作してください。ただし、画面右側に代替画像が表示されているときなどは、機能が表示されている画面左側で操作してください。


例:ブーム調整する

タッチパネルにタッチして 左右にスライドします。

例:選択する

タッチパネルをタッチします。

タッチパネルの操作範囲

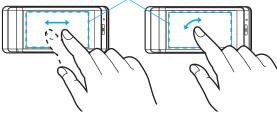

- タッチパネルをタッチすると音が鳴り、バイブレータが動作します (カメラ(静止画/動画)起動中を除く)。
 - ・音量の設定についてはでP.110
 - ・バイブレータの設定については@F.111
 - ・音色は変更できません。

お知らせ

- タッチパネルを利用できないときは、操作ができない旨のメッセージが表示されます。
- ビューアポジション以外では、次の場合にタッチパネルを利用できます。
 - テレビ電話中(**愛** P.81) 手書き認証入力時(**愛** P.130)

■ボタンを選択する

タッチメニューやコントロールボタンなどは、画面に表示されている ボタンをタッチして選択します。

■データや項目を選択する

リスト画面やデータ一覧画面などカーソルが表示されているときは、 選択したいデータや項目をタッチしてカーソルを移動させてから、も う一度タッチして選択します。









画面をスクロールするときや、フォルダー覧画面やデーター覧画面でページを切り替えるときは、タッチパネルにタッチして指を上下にスライドするか、画面下部に表示される[▲▲■]/[▲▼■]をタッチします。

■選択を中止する

データや項目を間違ってタッチしたときは、タッチパネルにタッチしたまま、データや項目から離れるように指をスライドすると選択を中止します。

● 1つ前の画面に戻るときは「CLR」ボタンをタッチします。

タッチパネル利用時のご注意

- ◆ 本製品は1本の指で操作するように設計されています。次のよう な場合は動作しません。
 - 手袋をした指での操作 2本以上の指での操作
 - 爪先での操作 ペン、ボールペン、鉛筆などによる操作
 - 異物を操作面上に乗せたままでの操作
- 次のような場合は、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 濡れた指での操作 タッチパネルを強く押した操作
 - タッチパネル(ディスプレイ)にシールなどを貼る

タッチメニュー

タッチメニューから、次の機能を起動できます。

- フルブラウザ ■ワンヤグ ■ メール ■ マンガ・ブックリーダー ■ データBOX
- タッチメニューについては@P.46、P.476

コントロールボタン

カメラ起動中やワンセグ視聴中など は、コントロールボタンを使って設 定やチャンネルの変更ができます。

- タッチパネルをタッチするとコン トロールボタンが表示されます。 ● コントロールボタンが表示されて
- いる状態で約6秒間何も操作しな いと、コントロールボタンが非表 示になります。また、コントロール



コントロールボタン

ボタン以外をタッチしても非表示になります(ワンセグを除く)。 ● フルブラウザのときは「menullをタッチするとコントロールボタンが表示

- されます。非表示にするときはコントロールボタン以外をタッチします。 ● コントロールボタンを表示しているときは、コントロールボタンの
- み利用できます。ただし、カメラ(静止画/動画)の撮影画面では、コ ントロールボタン表示中でもタッチパネル操作で明るさ調整やデ ジタルズーム調整を行うことができます。

■コントロールボタンについて

コントロールボタンは次の機能を起動しているときに表示されます。

各機能共通ボタン

(1) / (2) * 1	起動中の機能の終了/データ一覧画面に戻る
8	次のボタンを表示 ^{※ 2}
9	1つ前に戻る

- ※ 1 フルブラウザで複数のウィンドウを表示中は、表示しているウィ ンドウを閉じます。
- ※2 表示されているボタン以外にボタンがない場合は表示されません。

カメラ(静止画/動画)起動中

	撮影サイズ ^{※ 1}	0	手ぶれ補正
Æ	AFモード**2	(3)	ズームアップ※4
Ø	ピクチャーライト	0	ズームダウン※4
	シーン別撮影	•	本体⇔microSD切替
(4)	ホワイトバランス ^{※3}	θ	明るさアップ※4
•	共通再生モード※3	0	明るさダウン※4

- ※ 1 サイズを選んでタッチします(静止面撮影の場合、「OCIF: 176× 144 は表示されません)。
- ※2 [毎](標準)/[6](標準(人物優先))(静止画のみ)/[6](ス ポットAF)(静止画のみ)/[❸](接写)/[●](マニュアル フォーカス)からモードを選んでタッチします。
 - 「●〕をタッチしたときは、顔検出枠にタッチしてピントを合 わせます。
 -]をタッチしたときは、フォーカスエリアにタッチしてピ ントを合わせます。
 - 「●]をタッチしたときは、タッチパネルにタッチして左右に スライドし、ピントを合わせます。
- ※3 ホワイトバランスは静止画のみ、共通再生モードは動画のみ表示 されます。
- ※4 動画撮影中の画面でも表示されます。
- AFモードと撮影サイズ以外は、タッチするたびに設定内容が切り 替わります。
- 撮影後のプレビュー画面では次のボタンが表示されます。

Gave	保存	0	再生※	9	削除
------	----	---	-----	---	----

※ 動画のみ表示されます。

ワンセグ視聴中

•	音量アップ※1	8	DOWN選局
	音量ダウン※1	2	サーチ選局(UP)※ ²
3	チャンネルビュー表示	©	サーチ選局(DOWN)※2
	UP選局		

- ※1 タッチレ続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 サーチ選局中にタッチパネルをダブルタッチすると、サーチ選局 を中止します。

データBOXのマイピクチャ/ワンセグから画像表示中

0	回転(JPEG画像)	0	リトライ(Flash画像)
3	再生/停止(Flash画像)	Ð	次へ
8	等倍/全画面(Flash画像を除く)	0	前へ

- JPEG画像の場合はコントロールボタンと同時に画面下部に表示さ れる $[Z_{com}]$ をタッチすると、 $[Q_{com}]$ (ズームアップ)/ $[Q_{com}]$ (ズームダウン)が表示されます。
 - 「■●」]をタッチレてブームアップした画像表示画面では、タッチパネ ルをタッチして上下左右にスライドすると、表示位置を変更できます。

データBOXのiモーションからiモーション表示中/

データBOXのワンセグからビデオ再生中

•	音量アップ※1	(2)	次へ※2	©	前へ※2
	音量ダウン※1	0	早送り※3	3	早戻し※3
(3)	一時停止/再生				

- ※ 1 タッチし続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 i モーションのみ表示されます。
- ※3 ビデオのみ表示されます。

電子書籍などを表示中

0	行/コマを進める		先頭ページへ/表示したページ
0	行/コマを戻す	w	を順に戻る(履歴があるとき)

フルブラウザ表示中

	接続の中止	G	Bookmark登録 ^{※3}
•	ビジュアル履歴 ^{※ 1}	0	表示モード設定※4
0	Bookmark一覧表示※2		

- ※1 ビジュアル履歴画面で次/前の履歴にカーソルを移動するとき は、右/左の履歴画面をタッチするか、タッチパネルをタッチし て右/左にスライドします。
 - ・ビジュアル履歴画面でウィンドウを切り替えるときは、画面上 部のタブをタッチするか、タッチパネルをタッチして上下にス ライドします。
- ※2 Bookmark―覧画面で次/前のページを表示するときは、「▶]/[◀] をタッチするか、タッチパネルをタッチして右/左にスライドします。
- ※3 ブックマークに登録するときは、サイトのURLを確認して[OK] をタッチし、フォルダを選んでタッチします。
- ※4「●1(ケータイモード)と[●](PCモード)が切り替わります。
- コントロールボタンと同時に画面下部にズームバーが表示されます。 ズームバーのスライダをタッチして左右にスライドするか、ズーム

PC動画再牛中

□ 一時停止/再生	(1)	音量アップ※	•	音量ダウン※
-----------	------------	--------	---	--------

※ タッチし続けると、連続して音量を調節できます。

メール詳細画面表示中

Ð	次のメール/メッセージへ ^{※ 1}	@	次の未読メールへ※1※2
0	前のメール/メッセージへ ^{※ 1}	(3)	前の未読メールへ※1※2
9	デコメアニメ [®] 再生		

- ※1 次/前のメールやメッセージ、未読メールがない場合は表示され、 ません。
- ※2 受信メールのみ表示されます。

メニューの設定と選択

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

本書では、カスタムメニューから機能を呼び出す方法を基準に説明しています。

スタートメニューを設定する<メニュー優先設定>


待受画面で●を押したときに表示されるスタートメニューを設定します。

スタートメニュー	特徴
カスタムメニュー	あらかじめ登録されているきせかえツール (ぱった19)を選んで設定することができます。きせかえツールは、それぞれ異なった機能やデザインで構成されています。サイトなどからきせかえツールをダウンロードして利用することもできます。
	登録されているきせかえツール ■ White ■ Black ■ Pink ■ Blue ■ 拡大メニュー(Large) ■ シンプル(Simple) ■ ダイレクトメニュー ※ FOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に 設定されているきせかえツールが異なります。
基本メニュー	基本メニューを表示させて、名機能に割り当てられた機能番号を入力すると、すばやく目的の機能を呼び出すことができます。 ●割り当てられた機能番号については●7.458

- - ◆ カスタムメニュー/基本メニューでは: (メニュー優先設定)
- クスタートメニューを選ぶ ▶
 □ ▶ [はい]

■ 設定したスタートメニューを一時的に切り替える

一時的にスタートメニューを切り替えることができます。待受画面に戻るとメニュー優先設定で設定したスタートメニューに戻ります。また、登録された機能を、すばやく呼び出せるショートカットメニューを利用することもできます。ショートカットメニューには、ご希望の機能を登録することができます(1978)。

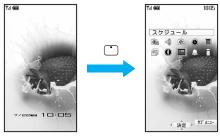

待受画面 ショートカットメニュー



各スタートメニューから機能を呼び出す

- 選択できる機能についてはでP.458
- どちらのスタートメニューでもごや光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を使用することができます。
- メニューの項目番号(①、②、③など)に対応するダイヤルボタンを押しても機能を選択することができます。ただし、カスタムメニューでは、メニューの項目番号で選択できないことがあります。
- ◆ カスタムメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。
- 機能を選び直すときに、図を押すと1つ前の画面に戻ります。□を押すと待受画面に戻ります。

待受画面にストックアイコン(**27**P.38)が表示されているときは、 [MENU]を選択するとスタートメニューが表示されます。

■カスタムメニューから呼び出す

例: マルチガイドボタンや光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を使ってワンセグを起動する

- ■は光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を使って項目を選びます。
- 画面は光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を使って操作している画面です。



カスタムメニュー

[1Seg]を表示

ワンセグ起動

■基本メニューから呼び出す

例:機能番号を入力してワンセグを起動する





基本メニュー

ワンセグ起動

お知らせ


● きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面を変更したときは、操作方法が本書の説明と異なる場合があります。そのときは、基本メニューに切り替える(10mのP.44)か、メニュー画面リセット(10mのP.120)を行ってください。

ビューアポジション時のメニュー(タッチメニュー)

通常ポジションで特受画面やカスタムメニュー、基本メニュー、ショートカットメニューなどを表示しているときにビューアポジションにすると、タッチメニューが表示されます。

- ビューアポジションで待受画面が表示されているときは、タッチパネルをタッチするとタッチメニューが表示されます。
- \bullet タッチパネルにタッチしてメニューを選択します。
- タッチメニューで選択できる機能は限られます(**☞**P.476)。
- タッチメニューの画像や項目は変更できません。
- 機能を選び直すときに、「CLR」ボタンをタッチすると1つ前の画面に 戻ります。タッチメニューでタッチすると待受画面が表示されます。

例: タッチパネルをタッチしてワンセグを起動する

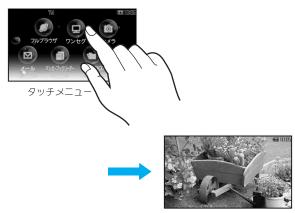

ワンセグ起動

サポートブック

便利に使うためのサポート情報を表示 する

FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください。サポートブックが表示され、それぞれの機能の説明や操作方法などを確認することができます。また、サポートブックから機能を直接起動することもできます。



- 待受画面でผเก
- 7 メニューや項目を選ぶ ▶
 - 関連操作
- サポートブックから機能を直接起動する

内容表示画面で起動項目を選ぶ > (■) [はい]

FOMAカード

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されている ICカードです。FOMAカードには、電話帳のデータやSMSを保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることもできます。

● FOMAカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、プッシュトーク通信、i モード、メールの送受信、パケット通信などの通信機能を利用できません。また、ワンセグなども利用できません。

取り付けかた/取り外しかた


● FOMAカードの取り付け/取り外しは、電源を切ってから背面を上向きにし、電池パックを取り外してから行ってください。FOMA端末は、閉じた状態で両手でしっかり持ってください。

■取り付けかた

- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き出す(11)
 - ◆トレイが止まるところまで、まっすぐ引き出します。
- **?** FOMAカードのIC面を上に向けて、 トレイにセットする(**!2**)


IC(金色)

🔒 トレイを奥まで差し込む(🛭)

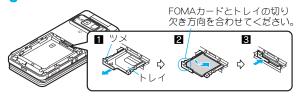

■取り外しかた

- 1 ツメに指などをかけて、トレイを引き出し(1111)、FOMA カードを取り外す(1221)
 - 取り外す際は、FOMAカードを落とさないようにご注意ください。

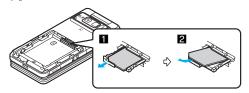

お知らせ

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとFOMAカードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがありますので、ご注意ください。
- FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱 説明書を参照してください。
- 取り外したFOMAカードは、なくさないようにご注意ください。
- トレイが外れたときは、トレイをガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。

暗証番号

FOMAカードには $\Gamma PIN1$ コード」、 $\Gamma PIN2$ コード」という 2 つの暗証番号 があります。

ご契約時はどちらも[0000]に設定されていますが、 $4 \sim 8$ 桁の任意の数字に変更できます(\mathfrak{SP} P.131)。

FOMAカードのヤキュリティ機能 <FOMAカードセキュリティ機能>

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するための機能と して、FOMAカードヤキュリティ機能(FOMAカード動作制限機能)が 搭載されています。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、次のいずれかの方法 でデータやファイルを取得したり、iアプリを実行したりすると、 取得したデータやファイルにはFOMAカードヤキュリティ機能が 自動的に設定されます。
 - サイトやインターネットホームページから画像やメロディ、PDF などのファイルをダウンロードしたとき
 - サイトやインターネットホームページを画面メモとして保存したとき
 - ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
 - i アプリを実行したとき
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータやファイル、ソ フトは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているとき のみ、表示/再生/iモードメールへの添付/ソフトの起動/赤外 線通信機能や i C通信機能によるデータの送信、microSDカードへ のコピーなどを実行できます。
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されるデータは次のとおりです。
 - メロディ
- 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
- 画面メモ
- 着うた®•着うたフル®
- キャラ電
- メッセージR/Fに添付されているファイル
- i モーション ■トルカ(詳細)の画像
- PDFデータ
- デコメール®や署名に挿入されている画像
- きせかえツール テレビ電話静止画メモ
- マチキャラ ■ i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
- ダウンロード辞書
- コンテンツ移行対応のデータ
- メッセージR/F本文中の画像
- Music&Videoチャネルの番組
- FOMAカードヤキュリティ機能が設定されたデータが含まれた デコメール®のテンプレート

- デコメアニメ®テンプレート
- [マンガ]フォルダ内に保存された電子書籍/電子辞書/電子コ
- 下記以外のi モードメールに添付されているファイル
 - トルカ 電話帳 ・スケジュール
 - ・ブックマーク ・ドキュメント
- ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント の登録商標です。
- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
 - 電話番号表示

- PIN設定
- Bilingual(バイリンガル)
- SSL証明書
- SMSセンター設定
- SMS有効期間設定
- SMS本文入力設定
- データ、ファイルの取得時やi アプリの実行時に挿入していた FOMAカードを、別のFOMAカードに差し替えると、これらの操作 が実行できなくなります。
- 以降、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを 「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人の FOMAカードとして説明しています。



付されているファイ ル、一度実行した アプリには、お客 様のFOMAカードヤ キュリティ機能が設 定され、データの閲覧 や再牛ができます。



FOMAカード

FOMAカードの 差し替え



ドを挿入しても、お 客様のFOMAカード ヤキュリティ機能 が設定されたデー 夕の閲覧や再生は できません。

お知らせ

- ●他の人のFOMAカードに差し替えたときに、FOMAカードセキュ リティ機能が設定されたデータやファイルを待受画面や着信音な どに設定できません。
- FOMAカードを他の人のFOMAカードに差し替えると、FOMA カードセキュリティ機能がはたらき、サイトなどからダウンロー ドしたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定してあっ た場合、お買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカード を挿入し直すと、設定した状態に戻ります。

例: FOMAカードセキュリティ機能が設定された[メロディ A]を着信音に設定したとき

お客様のFOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたりすると、着信音はお買い上げ時に設定されていた着信音になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、「メロディA」の着信音に戻ります。

- ・ 赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、 FOMA端末で撮影した静止画や動画などには、FOMAカードセ キュリティ機能が設定されませか。
- 他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカードセキュ リティ機能が設定されたデータやファイルを移動したり削除する ことはできます。
- i モードメールのメール詳細画面で反転表示されている文字など を選択して、i アプリを起動する場合、FOMAカードセキュリティ 機能が設定されていると、起動や取得ができません。
- i アプリ待受画面を設定後、他の人のFOMAカードに差し替える と、設定した i アプリを待受で起動できないため、待受画面設定で 設定した画像が表示されます。

FOMAカードの種類

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

機能	FOMAカード (青色)	FOMAカード (緑色/白色)	ページ
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.97
FirstPassを利用するための ユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P.188
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	P.448
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P.433

WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、 お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要で ある旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お 申し込みが必要です。
- ◆ 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた

電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH17をご利用ください。

●電池パックの取り付け/取り外しは、電源を切ってからFOMA端末を閉じ、両手で持って行ってください。

■取り付けかた

1 リアカバーを矢印の方向(11)へ軽く押しながら約 2 mmスライドさせて(12)、リアカバーを取り外す(15)



⑦ 電池パックを取り付ける(型)

●電池パックには取り付け用のツメが付いています。電池パックの リサイクルマークのある面を上に向けて取り付けてください。



🧣 リアカバーを取り付ける(互)

● リアカバーを図の位置に合わせて、リアカバーを押しながらスライドさせます。



■取り外しかた

1「取り付けかた」の操作1の手順でリアカバーを取り外す

7 電池パックを取り外す

●電池パックには取り外し用のツメが付いています。ツメの部分 に無理な力を加えないよう指などをかけて上方向に取り外して ください。



お知らせ

- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だとリアカバー が外れ、振動で電池バックが外に飛び出すおそれがあります。

充電する

充電時のご注意

お買い上げ時は、電池バックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)で充電してからご使用ください。

■ 充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次のとおりです。

FOMA ACアダプタ01/02	約120分
FOMA DCアダプタ01/02	約120分

- 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。
- ◆ 充電ランプが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電池パックが寿命のときも赤色で点滅します。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は、ディ スプレイの[★□]が点滅します)。
 充電が完了すると、充電ランプが消灯し、ディスプレイの[★□]が [冊]に変わります。
- 電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自動的に充電を再開します。充電停止中は、充電ランプは消灯します(ディスプレイの「★1」は停止中でも点滅します)。

■ 十分に充電したときの利用可能時間(目安)

連続通話 時間	FOMA/3	3G	音声電話時:約215分 テレビ電話時:約100分	
	GSM		音声電話時:約195分	
連続待受	FOMA/	3G/GSM切替:3G	移動時:約395時間	
時間	3G	3G/GSM切替:自動	移動時:約365時間	
			静止時:約565時間	
	GSM	3G/GSM切替:自動	静止時:約290時間	
ワンセグ	ワンセグ視聴時間		約250分	

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間 の月安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折りたたんで、電波を 正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充 電状態、待受画面や省電力モード、不在着信お知らせ、新未読メール お知らせなどの機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電 波状態(電波が届かないまたは弱い場所)などにより、通話・待受時 間は半分程度になる場合があります。i モード通信を行うと、通話 (通信)・待受時間は短くなります。i チャネルをご契約の場合は、情 報を自動的に受信して更新しますので、通話(通信)・待受時間は短 くなります。また、通話やiモード通信を行わなくても、画像の撮影 や編集、ワンセグの視聴、i モードメールの作成、ダウンロードした i アプリや i アプリ待受画面の起動、ミュージックプレーヤー、 Bluetooth機能の使用などによって、通話(通信)・待受時間は、短く なります。i アプリのソフトによって、ダウンロードしたあとも通 信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続 を行わないようにできます。
- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ワンセグ視聴時間は、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境により変わります。

■雷池パックの寿命は

- ●電池バックは消耗品です。充電をくり返すごとに1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ◆ 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間 行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTTドコ モまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちくだ さい。



Li-ion

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100∨のみに対応しています。また、 FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプタ01は、AC100∨ から240∨まで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。

■ 充電時のご注意

■ 充雷について


- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完了後、FOMA 端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。 このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。 ただし、ACアダプタやDCアダプタからFOMA端末を取り外す時期 により、電池パックの充電量が少ない、電池警告音が鳴る、短時間し か使えない、などの現象が起こることがあります。
- ■電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない 場合がありますが、充電は始まっています。
- 警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してく ださい。

- ●電池切れの表示がされ、警告音が鳴ってから60秒以内に充電を始めると、通常の状態に復帰します。
- 充電中に充電ランブが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- ●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電をくり返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめいたします。
- 電池パック単体での充電はできません。


ACアダプタ/DCアダプタを使って充電する

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください]

- FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。
- 1 外部接続端子カバーを開き(配)、ACアダプタまたは DCアダプタを外部接続端子に水平に差し込む(図)

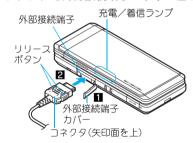


 □ コネクタの向き(裏表)をよく確か め、FOMA端末に水平になるよう にして、「カチッ」と音がするまで しっかりと差し込んでください。

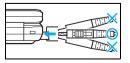

ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む、ま たはDCアダプタの電源プラグを車のシガーライタソ ケットに差し込むと、充電開始音が鳴り、充電ランプが 点灯して、充電が開始する



- 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完 了する
 - コネクタを取り外すときは、コネクタの両側にあるリリースボタ ンを押したまま(11)、コネクタを水平に抜いてください(2)。

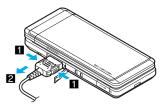

お知らせ

- 無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子やコネクタが 破損や故障する場合がありますので、ご注意ください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントまたはシガーラ イタソケットから抜いてください。
- 外部接続端子カバーは、無理に引っ張らないでください。破損する 場合があります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないでください。FOMA 端末に傷を付けるおそれがあります。ビューアポジションで充電 すると、ディスプレイなどに傷が付く場合があります。

DCアダプタのとき

- DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。
- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテ リーを消耗させる場合があります。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近 くのカー用品店などでお買い求めください。
- 詳しくは、FOMA DCアダプタ01/02の取扱説明書をご覧ください。


卓上ホルダを使って充電する

「必ず卓上ホルダ SH19(別売)の取扱説明書を参照してくだ さい

- ドューアポジションでも充電できます。
- FOMA端末を開いた状態では充電できません。
- 1 ACアダプタのコネクタの矢印面を上に向けて、卓上ホ ルダの接続端子に差し込む
 - コネクタが卓トホルダに水平になるようにして、「カチッ」と音 がするまでしっかりと差し込んでください。
- ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

3 FOMA端末を卓上ホルダに置くと、充電開始音が鳴り、 充電ランプが点灯して、充電が開始する

- ▼図のように、FOMA端末を矢印の方向に「カチッ」と音がするように置いてください。
- 卓上ホルダに置いたまま、FOMA端末を開かないでください。

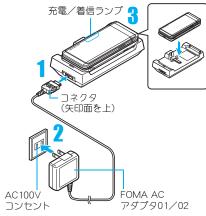


4 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯すると、充電が完 了する

● 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を持ち上げます。

卓上ホルダを立てる

卓上ホルダ背面のスタンドを立てると、卓上ホルダを立てた状態で 充電できます。

● 背面のスタンドを立てる際は、無理に力を加えないでください。

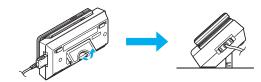

お知らせ

- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコンセントから抜いてく ださい。
- ◆ 充電開始音が鳴らないとき、充電ランプが点灯しないときは、 FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていないことがあります。正しく置きなあしてください(電源を切っているときやマナーモード中、充電開始音がサイレントの場合は除く)。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くときは、ストラップなどを挟まないようにご注意ください。

電池残量確認

電池残量の確認のしかた



- ■電池残量が十分残っています。
- 電池残量が少なくなっています。
 - ■電池残量がほとんどありません。充電してください。
- □ 電池残量がありません(しばらくすると 電源が切れます)。
- 電池パック充電中です。

雷池残量を音と表示で確認する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認] 「雷池残量確認」

グラフィック			
音	ピーピーピー	ピーピー	ピー
状態	十分残っています。	少なくなってい ます。	電池残量がほと んどありません。 充電してください。

- 約2秒間経過すると表示は消えます。
- 電池残量確認音は、ボタン/待受 i モーション音で設定した音 量で鳴ります(**愛**P.110)。

電池が切れたら

電源が切れそうになると、「電池がありません。保存 していないデータは失われます。動作中の機能は終 了します]と表示されます(●)を押すと表示は消え ます)。しばらくすると警告音が「ピピピー」と鳴りま



す。電池切れの警告画面が表示され、端末の操作ができなくなり、約60 秒後に電源が切れます。

- 音声電話やテレビ電話の通話中は、警告音が「ピピピー」と鳴り、「電 池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機 能は終了します]と表示されます。約20秒後に通話が切れると同時 に上の画面が表示され、約60秒後に電源が切れます。
- マナーモードや公共モード(ドライブモード)を設定しているとき は、警告音は鳴りません(通話中を除く)。

電源ON/OFF

電源を入れる/切る

雷源を入れる

🚺 🔁 (2 秒以上)

- ウェイクアップ画面が表示されるまで時 間がかかることがあります。
- ウェイクアップ画面が表示され、初期設定 画面が表示されます。続けて、初期設定 (@P.56)の操作を行ってください。
- 初期設定が完了しているときは、電源を入 れると、右のような画面が表示されます。 この画面を「待受画面」といいます。

Welcomeメールについて

- あ買い上げ時は、「Welcome → SH906i分の」 が保存されています。
- Welcomeメールの確認:待受画面で■ ▶ ストックアイコン[[○]](新着メールあり) を選ぶ
 - 以降の操作についてはでP.209



初期設定画面



待受画面

- ◆ 初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに設定画面 が表示されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは、[FOMAカード(UIM)を 挿入してください]と表示され、FOMAカードエラーが表示されま す(**愛**P.37)。
- [PIN1コードを入力してください]と表示されたときは、PIN1コー ド(**愛**P.131)を入力します。

- FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しく入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。ただし再度電源を入れることは可能です。
- ●[酬]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。表示が消えるところまで移動してください。

雷源を切る

- 1 🖳 (2 秒以上)
 - 電源が切れるまで時間がかかることがあります(電源が切れるまでディスプレイに終了画面が表示されます)。

初期設定

初期設定を行う

はじめてFOMA端末の電源を入れると自動的に初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます)。

■ 日時設定

- 端末暗証番号変更
- ボタン/待受 i モーション音
- 位置提供

- 文字サイズ設定
- 設定されていない項目があるときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。
- 1 日付・時刻を設定(☞P.56)
 - 日時は、2001年1月1日 00:00から2050年12月31日 23:59まで 設定できます。
- <mark>?</mark> 端末暗証番号を登録(🖅 P.129)
- <mark>🖁</mark> ボタン/待受 i モーション音を設定(🖅 P.110)
- ▲ GPS位置提供可否を設定(© P.273)

5 文字サイズを設定(☞P.124)

 ◆ 初期設定が完了するとソフトウェア更新機能確認画面が表示されます。記載内容をお読みになり[確認]を選択してください(メニューから初期設定を行ったときや、ソフトウェア更新を[自動で更新]以外に設定しているときは表示されません)。

お知らせ

初期設定を中止するときは、●を押します。

日時設定

日付・時刻を合わせる

FOMA端末の日付と時刻を設定します。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一 般設定] ▶ [日時設定]



- ? [自動時刻時差補正]欄を選ぶ ▶ ▶ 設定を選ぶ
 - [ON] 📱
 - 【OFF】 [日付] 欄を選ぶ ● 日付を入力 ● [時刻] 欄を選ぶ ● 時刻(24時間制)を入力 ● ■
 - 月日・時刻が1桁(1~9)のときは、01~09と入力します。

お知らせ

- 設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約1週間以上電池パックを外すか、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。そのときは、充電してから設定し直してください。
- 日付・時刻を正しく設定しないと、次の機能が正しくご利用できません。
- リダイヤル、着信履歴
- 自動電源ON/OFF

■ アラーム

■ スケジュール

- SSL通信(認証)
- i アプリ自動起動
- i アプリDX起動
- 視聴予約、録画予約

- ■マチキャラ
- 音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモ
- カメラ画像のタイトル・撮影日時記録
- 再生制限のある i モーション/音楽データ/電子コミックの 五生や表示

自動時刻時差補正を[ON]にしたとき

- ドコモネットワークの時刻情報をもとに、時刻を補正します。
- 電源を入れたときに時刻や時差の補正を行います。
- 電源を入れてもしばらく時刻が補正されない場合は、電源を入れ直し てください。
- 時刻補正を行った場合、「自動時刻時差補正を行いました」と表示 されます。自動時刻時差補正を[ON]にしても、しばらく時刻が補 正されない場合があります。自動時刻時差補正を有効にするには、 電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できないときがあります。
- 動利程度の誤差が生じるときがあります。
- 海外などで時差補正が行われると、リダイヤル、着信履歴やメール 受信/送信履歴一覧(SMSのみ)、受信/送信メール一覧には現地 での日時と「●〕が表示されます。受信/送信メールは表示されてい る日時の順ではなく、メールを受信/送信した順に表示されます。
- ◆ メールの未送信BOXには、「も」は表示されません。また、未送信 BOXを日付順表示にしていると、未送信メールは表示されている 日時の順に表示されます。
- 海外のネットワークによっては時差補正が行われないときがあり ます。
- 海外でご利用時、次の場合を除いて日本時間と現地時間(または都 市設定で設定した時間) ガデュアル表示されます。
 - 自動時刻時差補正が[ON]で、海外のネットワークから時刻補正 情報を受信していないとき
 - 自動時刻時差補正が[OFF]で、都市設定を日本時間と同じ都市 に設定しているとき



タイムゾーンを手動で変更する<都市設定>

日時設定画面で「自動時刻時差補正] 欄を選ぶ ▶ (■) [OFF] ▶ Ø ▶ タイムゾーンを選ぶ ▶ ● ▶ 都市を選ぶ ▶ ● ▶ 夏

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話、プッシュトークをかけるときに、相手の 電話機(ディスプレイ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示さ せることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定 については、十分にご注意ください。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場 合に利用できます。

あらかじめ通知/非通知を設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ 「発信者番号通知〕▶「発信者番号通知設定〕
- 設定を選ぶ
 - 通知する: [はい]
 - 通知しない: [いいえ]

お知らせ

● 圏外のときは、発信者番号通知設定できません。







発信者番号通知の設定を確認する

カスタムメニューで[Settings] > [NWサービス] > [発信者 番号通知] ▶ [設定確認]

電話番号表示

自分の電話番号を確認する

1 カスタムメニューで①

- 2in1のBナンバーの変更やFOMAカードの差し替え(2in1契約者→ 2in1契約者)を行ったときは、次のいずれかの方法で正しいBナン バーを取得してください。
 - 2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定を行い2in1機能をONに する
 - 2in1契約問合せを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったと きは、2in1機能OFFにしてください。
- 所有者情報登録については確 P.395







音声電話中に電話番号を表示する

音声電話中に □ > 「電話番号表示]

テレビ電話中に電話番号を表示する

デュアルモード(2in1利用中)でAナンバーとBナンバーの電 話番号表示を切り替える

電話番号表示画面で

電話/テレビ電話

電話/テレビ電話のかけかた	電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき
テレビ電話について	すぐに電話に出られないときに保留にする <応答保留>73
電話/テレビ電話をかける	応答保留音/通話保留音を設定する<応答保留音/保留音>74
音声電話/テレビ電話を切り替える62	公共モード(ドライブモード)を利用する
リダイヤル/着信履歴を利用する<リダイヤル/着信履歴>63	<公共モード(ドライブモード)>74
着もじを使う<着もじ>65	公共モード(電源OFF)を利用する <公共モード(電源OFF)>75
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする	不在着信を確認する < 不在着信 > 76
<番号通知/非通知>67	電話に出られないときに用件を録音/録画する
プッシュホン信号を送る<ポーズダイヤル>67	<伝言メモ/テレビ電話伝言メモ>77
国際電話を利用する <world call="">68</world>	着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する
国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>68	<クイック伝言メモ>79
電話番号の先頭に付加する番号を設定する	伝言メモ•音声メモを再生/削除する
<プレフィックス設定>69	<伝言メモ・音声メモ再生/削除>79
サブアドレスを指定して電話をかける<サブアドレス設定>70	キャラ電を利用する79
途切れた通話を自動的に再接続する< 再接続機能>70	送信する映像について設定する80
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする<ノイズキャンセラ>70	テレビ電話のハンズフリーについて設定する
車の中で手を使わずに話す<車載ハンズフリー>70	くテレビ電話ハンズフリー設定>82
電話/テレビ電話の受けかた	テレビ電話中の映像を設定する83
電話/テレビ電話を受ける71	テレビ電話の設定を変更する83
音声電話/テレビ電話を切り替える72	音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する
ダイヤルボタンを押して電話に出る <エニーキーアンサー>72	
FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する	i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する
<クローズ動作設定>73	<パケット通信中着信設定>84
相手の声の音量を調節する<受話音量調節>73	相手の画像を静止画として保存する <静止画メモ>84

電話/ナレビ電話に出りればいとさ/出りればかつにとさ
すぐに電話に出られないときに保留にする <応答保留>73
応答保留音/通話保留音を設定する<応答保留音/保留音>74
公共モード(ドライブモード)を利用する
く公共モード(ドライブモード)>74
公共モード(電源OFF)を利用する <公共モード(電源OFF)>75
不在着信を確認する < 不在着信 > 76
電話に出られないときに用件を録音/録画する
<伝言メモ/テレビ電話伝言メモ>77
着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する
<クイック伝言メモ>79
伝言メモ・音声メモを再生/削除する
<伝言メモ・音声メモ再生/削除>79
キャラ電を利用する79
送信する映像について設定する80
テレビ電話のハンズフリーについて設定する
<テレビ電話ハンズフリー設定>82
テレビ電話中の映像を設定する83
テレビ電話の設定を変更する83
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

テレビ電話について

自分側の映像としてキャラ電や静止画を送信したり、背面のカメ ラを利用して周囲の状況や自分の顔を送信したりできます。

テレビ電話を利用する場合、お買い上げ時はキャラ電の[キャラ(女性)]が相手に送信されます。お互いの顔を見ながらテレビ電話をするときは、P.81「お互いの顔を見ながらテレビ電話をするとき」を参照してください。

- 送信する代替画像を変更するときでP.82
- テレビ電話は64K(kbps)で通信できます。
- 申相手がテレビ電話に出ると、「テレビ電話接続 ←を押すとハンズフリーへの切替・解除ができます」と表示されます。この時点からデジタル通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 緊急通報番号(110番、119番、118番)へテレビ電話をかけることはできません。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。
- テレビ電話中は、お互いの映像を見ながら通話できるように、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(★プP.400)を利用するか、ハンズフリーを利用してください。
- ▶ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP*1で標準化された、 3G-324M*2」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
- ※1 3GPP(3rd Generation Partnership Project):第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2 3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話中の画面の見かた



● 画面はイメージで、実際に同じ画面は 表示されません。

■親画面:相手側の映像(お買い上げ時)②子画面:自分側の映像(お買い上げ時)❸自分側のカメラ映像の明るさ

H		6	<u>a</u>	6	<u>2</u>
E 0	暗い	←	標準	\rightarrow	明るい

4 送信画像マーク

- キャラ電(全体アクションモード)を送信中
- 🖳 |キャラ電(パーツアクションモード)を送信中
- | 代替画像として静止画送信中
- | | | カメラ映像送信中
- □ カメラ映像の一時停止中
- |データBOXのマイピクチャの静止画を送信中

5 受信画像マーク

■ 相手側の画像を撮影、保存するときに表示

6 通話時間

●表示される通話時間は目安です。通話時間は9時間59分59秒まで表示され、これを超えると0分00秒に戻ります。

お知らせ

● テレビ電話中のディスプレイの明るさは、照明・省電力設定のオリ ジナルEcoモードの設定に従います。

電話/テレビ電話をかける

- ●電波が強く「¶」が表示されていて移動せずに通話をしているときでも、通話が切れることがあります。
- マルチナンバーを選んでかけるとき**愛**P.435
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるときでP.436

1 待受画面で電話番号を入力

- 同一市内でも、必ず市外局番から入力して ください。
- 80桁まで入力できます。
- 最後の 1 桁を消去: CLR
- すべての桁を消去: □R(1秒以上)

? (音声電話)/ 🗟 (テレビ電話)

090XXXXXXXX

- 携帯電話は一般の電話と違い、「ルルル・・・・」 という呼出音の前に「プップップッ」という発信音が入ります。
- ◆相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

音声電話中の操作

- 自分の電話番号を表示: 📵 🕨 [電話番号表示]
- ハンズフリーの設定/解除: ☎(1秒以上)

テレビ電話中の操作

- 自分の電話番号を表示: 📵 > [自局番号表示]
- ハンズフリーの設定/解除:
- 白画像/代替画像の切替: 3
- 照明の設定: 📵 ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話中照明] ▶ 設定を選ぶ ▶ 🔳

🔒 通話が終わったら 🗗

お知らせ

 ◆ 2in1のモードが[デュアルモード]のときは、操作2のあとに発信 番号選択画面が表示されます。発信番号を、[Aナンバー]/[Bナンバー]から選択してください。

音声電話のとき

操作1と2の手順を逆にしても電話をかけることができます。このとき、電話番号を入力してから約5秒間何も操作しないと発信します。

テレビ電話のとき

- テレビ電話に対応していない端末にテレビ電話をかけたときは接続できません。また、ネットワーク状況によって64Kが利用できない機器と接続するときも接続できません。
- ◆ キャッチホンをご契約いただいている場合、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に記憶され、ストックアイコン「☎」(着信あり)が表示されます。
- 音声や映像の送受信に失敗したとき、自動的に復旧はしません。も う一度テレビ電話をかけ直してください。

テレビ電話がつながらなかったとき

- ▼レビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由を メッセージで表示します。なお、相手の電話機の種類やネットワー クサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とは異なる 場合があります。
 - [番号をご確認の上、あかけ直しください]:使われていない電話番号にかけたときに表示されます。
 - [お話中です]:相手が通話中に表示されます(相手の端末によっては、パケット通信中のときにも表示されることがあります)。
 - [転送致しますのでお待ちください]:相手が転送設定している ときに表示されます。
 - [電波の届かない所にいるか、電源が切れています]:相手が圏外にいるか、または電源を入れていません。
 - [発信者番号通知をONにしてください]: 発信者番号非通知で接続したときに表示されます(ビジュアルネットなどの発信時)。
 - [音声電話でおかけ直しください]:転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非対応端末のとき表示されます。

- [パケット通信中です]:相手がパケット通信中に表示されます。
- [上限額を超過しているため接続出来ません]:リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超過しているときに表示されます。
- [i モードから接続してください]: i モードに接続してからア クセスする必要があるVライブに、直接テレビ電話発信したと きに表示されます。コンテンツ提供者が公開しているサイトに 接続し、リンクからテレビ電話発信して視聴してください。
- [接続できませんでした]: いずれの理由にも該当しないときに表示されます。

ハンズフリーについて

- ハンズフリー利用時の注意事項については☎P.82「テレビ電話の ハンズフリーについて設定する」
- 発信中、呼出中も操作できます。着信中は操作できません。
- 通話を終了するとハンズフリーは解除されます。

関連操作

通話中に保留する<通話保留>

- 通話中に
 通話保留
 - テレビ電話中は■を押しても通話保留できます。
 - 2 通話を再開するときは 🕜
 - 音声電話中は■を押しても再開できます。
 - テレビ電話中は圖を押すとカメラ映像で再開できます。

音声電話中に電話帳に登録する<電話帳登録>

関連お知らせ

通話保留について

- 申 相手には保留音が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。テレビ電話のとき、相手には保留画像設定で設定した画像が送信され、[保留]という文字が重なって表示されます。
- 保留中にFOMA端末を閉じても、保留状態は続きます。クローズ 動作設定とは連動していません。

音声電話/テレビ電話を切り替える

自分から電話をかけたときに、音声電話⇔テレビ電話を切り替えることができます。

- 相手のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知が「開始」に設定されている必要があります。
- ●電話を受けたときは切り替えることができません。相手から切り替えてもらってください。

1 通話中に **○ ▶** [テレビ電話切替] / [音声電話切替] **▶** [はい]

- 回を押しても切り替えできます。
- 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。





音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

お知らせ

- ワンセグ起動中は切り替えできません。
- 音声電話⇔テレビ電話を切り替えると、通話時間表示は 0 秒から 開始されます。
- ●電波状況によっては、音声電話からテレビ電話またはテレビ電話 から音声電話に切り替わらず、接続が切れるときがあります。
- 切り替え中は、通話時間に含まれず、料金は加算されません。

音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 相手が映像を表示しないように選択したとき、相手側のカメラ映像は表示されません。
- バケット通信中のときは、バケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- 切り替え前の通話状態にかかわらず、テレビ電話に切り替えると ハンブフリー通話になります。
- キャッチホンでの通話中に、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。

テレビ電話から音声電話へ切り替えるとき

● ハンズフリーは解除されます。

リダイヤル/着信履歴

リダイヤル/着信履歴を利用する


最新の履歴からそれぞれ30件までFOMA端末に記憶されます (プッシュトークを含む)。

- ●同じ電話番号に複数回かけたときは最新の1件だけがリダイヤルに記憶されます。ただし、「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。
- 複数の相手にプッシュトーク発信したり、プッシュトークグループ またはプッシュトークプラスを利用して発信したときは、毎回リダイヤルに記憶されます。
- 2in1利用時は、AナンバーとBナンバーの履歴がそれぞれ30件まで 記憶されます。
- 電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。

ブッシュトークのとき、相手の名前またはブッシュトークグループ のグループ名が表示されます。

1 待受画面で (□) (リダイヤル) / ((+□) (着信履歴)

- 詳細画面の表示:電話番号を選ぶ ▶ ■
- リダイヤル/着信履歴―覧画面の切替: 3

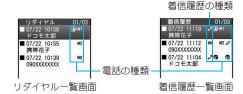

雷話の種類

音声電話
テレビ電話
64Kデータ通信(着信履歴のみ)
国際電話
マルチナンバー発着信(マルチナンバー設定時のみ)
Bナンバー発着信(2in1[デュアルモード]時のみ)
着もじ(着信履歴のみ)
プッシュトーク(相手が 1人のとき)
プッシュトーク(相手が複数のとき)
プッシュトーク(プッシュトークプラス利用)

着信履歴の種類

•	電話に出たものや、応答保留したもの
=	伝言メモで用件を録音/録画したもの
8	電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービスセンターに転送したもの、電話帳指定着信拒否(でP.138)、電話帳指定着信許可(でP.138)、電話帳登録外着信拒否(でP.140)、非通知理由別着信拒否(でP.139)、公共モード(ドライブモード)(でア.74)の設定により着信が拒否されたもの

電話番号を選んで電話をかける

- 音声電話:
- テレビ電話: (■) (■)
- プッシュトーク: 園(₽)

お知らせ

- 诵話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、電話の種類には 発信時/応答時の種類が表示されます。
- ダイヤルインをご利用の相手からの着信のとき、相手のダイヤル イン番号とは異なる番号が表示されるときがあります。
- 着もじを受信した着信履歴から発信しても、受信した着もじは送 信されません。
- 電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、メモリ 番号の小さい方の名前が表示されます。

関連操作



リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する<電話帳登録>

- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ 📵
 - 詳細画面では:
- 2 「電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

リダイヤル/着信履歴を削除する<削除>

- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - 詳細画面では: 】 [1件削除] 】 「はい]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (■)
- **3** [はい]

リダイヤル/着信履歴からメールを作成する<メール作成>

- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ 📵
 - 詳細画面では:
- **2** [メール作成] > メールを作成・送信

電話番号とリダイヤル/着信履歴日時をスケジュールに登 録する<フケジュール作成>

- 1 一覧画面で電話番号を選ぶ ▶ 1回
 - 詳細画面では:
- 2 「スケジュール作成」 → スケジュールを登録

着信履歴の全表示/限定表示を行う<全表示/限定表示>

一覧画面/詳細画面で◎ ▶ [全表示]/[限定表示]

着信履歴から呼出時間を確認する<呼出時間表示>

詳細画面で [1] 「呼出時間表示]

関連お知らせ

削除について

- リダイヤルを全件削除すると、着もじの送信メッセージ履歴も 削除されます。
- リダイヤル/着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナン バーのすべてのリダイヤル/着信履歴が削除されます。

全表示/限定表示について

- 呼出動作開始時間設定が[ON]で、不在着信履歴表示が[OFF]に 設定されている場合に、電話帳に登録されていない相手から電 話がかかってきたとき、次の着信は、着信履歴には表示されま せん。
 - 呼出動作開始時間内に電話が切断された着信
 - 電波の状況が悪いために切断された着信 ただし、「全表示」を選択すると表示させることができます。

呼出時間表示について

- ◆ 着信履歴―覧画面に[♪]が表示されているものについては呼出時間を確認できません。
- ●電話帳指定着信拒否、電話帳指定着信許可、電話帳登録外着信 拒否、非通知理由別着信拒否、公共モード(ドライブモード)の 設定により着信が拒否された場合は[0:00]と表示されます。

着もじ

着もじを使う

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージ(着もじ)を送信して、呼び出し中の相手の電話機に表示し、あらかじめ用件を伝えることができます。

- 全角・半角・絵文字・記号問わず10文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは 『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- オールロック中や着もじの機能別ロック中は、着もじを受信しても表示されません。ロックを解除すると、着信履歴詳細画面でメッセージを確認することができます。
- 着もじが表示されるのは着信中(発信中)のみです。通話を開始した ら着もじは消えます。

例:音声電話で着もじを受信したとき




メッセージの編集や設定をする

- ■メッセージを登録する<メッセージ作成>
- メッセージは10件まで登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ作成]
- 7 番号を選ぶ 🖥
 - 登録しているメッセージの確認:番号を選ぶ ▶ ■
- 3 メッセージを入力 ▶ ■
- ■メッセージを表示するかどうかを設定する <メッセージ表示設定>
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ表示設定]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ ■

メッセージを付けて電話をかける<着もじ>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ 🖾 (または🖾 ▶ [着もじ])
- 🤈 メッセージを選ぶ
 - 「メッセージ作成] ▶メッセージを入力 ▶
 - 「メッセージ選択」 → メッセージを選ぶ ▶ ■
 - 【送信メッセージ履歴】 メッセージを選ぶ ▶ ■
- 3 (音声電話)/ (テレビ電話)

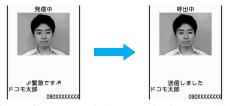

● 着もじが相手に届くと「送信しました」と表示され、送信料金が かかります。

- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面で、図を押すかサブメ ニューを表示しても、メッセージを付けて発信できます。
- 音声自動再発信時には、テレビ電話発信時の着もじが自動で送信 されます。
- 以下の状態のときも、送信料金はかかります。
 - 電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても送信 側に送信結果が表示されないとき
 - 呼出動作開始時間設定で設定した時間より呼出時間が短いとき

- 着信側が以下の状態の場合、着もじを付けて発信しても着もじは 表示されず、送信料金はかかりません。
 - 相手が対応端末でないとき
 - メッセージ表示設定で許容している着信以外の着信のとき さらに、着信側が以下の設定・状態の場合、送信側の画面には送信 結果も表示されません(着信側の着信履歴に、着もじは保存されま t+ h1).
 - 圏外のときや電源が入っていないとき
 - 公共モード(ドライブモード)を設定しているとき
 - 伝言メモの応答時間を[0秒]に設定しているとき
- 送信メッセージ履歴は、最後に送信したものから10件まで記憶さ れます。
- 海外での利用時には着もじを送受信することはできません。
- 着もじはプッシュトークに対応していません。







送信メッセージ履歴を削除する

- 1 「メッヤージを付けて電話をかける」の操作2で「送信 メッセージ履歴] ▶ メッセージを選ぶ ▶ 📵
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

番号通知/非通知

1回の通話ごとに発信者番号を通知/ 非通知にする

- あらかじめ設定する方法(27P.57)より、電話発信するときの指定 が優先されます。
- 待受画面で電話番号を入力 🏚 🕨 [番号通知設定]
- 🤈 設定を選ぶ
 - 通知する:[番号通知]
 - 通知しない: [番号非通知]
 - ◆ ネットワークサービスの発信者番号通知設定(@P.57)に従う: [NW設定に従う]
- 🚦 🕜 (音声電話) /🗟 (テレビ電話) /🗟 (🗗) (プッシュ トーク)

- 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示 しても、番号通知について設定できます。
- 電話をかけるときに指定する方法は、プッシュトーク発信すると きにも有効です。ただし、「186」や「184」を入力してから相手先電 話番号を入力する方法では設定できません。







「186」を付けてダイヤルする(番号通知)

待受画面で1186 ▶ 相手先電話番号を入力 ▶ (ア) (音声電 話) / 圓 (テレビ電話)

「184」を付けてダイヤルする(番号非通知)

待受画面で1184 相手先電話番号を入力 17 (音声電 話)/圖(テレビ電話)

ポーズダイヤル

プッシュホン信号を送る

チケットの予約や銀行の残高照会サービスの電話番号と送信す るメッセージ(番号)などの組み合わせを電話帳に登録しておく と、簡単な操作で送信できます。

- 通話中にダイヤルボタンを押すと、押したボタンの番号がプッシュ ホン信号として1つずつ送信できます。
 - キャラ電を送信中のとき: □ > [DTMF送信モード] > [ON] > 送 信する番号を入力
 - 自分の顔を相手に送信中のときのプッシュホン信号の送信方法 については**愛**P.81

雷話帳にプッシュホン信号を登録する

- 🚺 電話帳に電話番号を入力 🕨 🗀
 - (*)を押すとポーズ[P]が入力されます。また、光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で指を上にスライドさせても入力 できます。
- 7 送信する番号を入力 ▶
 - ●番号を入力したあと、「つを押すと続けて番号を入力できます。
- 電話帳を登録

プッシュホン信号を利用してメッセージを送る

- ポーズダイヤルは音声電話のみに対応しています。
- プッシュホン信号を登録した電話帳から音声電話をかける
 - 登録した[P]以降の番号が表示されます。
- 7 タイミングを合わせて国
 - 「P1以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
 - [P]で区切った複数の番号を登録しているときは、■を押すた びに送信されます。
 - 受信側の機器によっては、信号を受信できないときがあります。

WORLD CALL

国際電話を利用する

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。

FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて 「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

[通話方法]010 → 国番号 → 地域番号(市外局番) → 相手先電話番号 → 🕜

- 009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号→ ごでもかけられます。
- 上記の操作方法を、FOMA端末の電話帳に登録できます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まるときには、「0」を除いて入力してください(ただし、イタリアの一般電話などにかけるときは、「0」が必要です)。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- ●「WORLD CALL」の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご 請求いたします。
- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLをご利用されたときは、直前の通話時間の概算が FOMA端末の画面で確認できます(愛P.396)。
- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先 ほでお問い合わせください。
- ●ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になるときは、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知設定(☎P.57)を「通知」に 設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表 示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかける ことはできません。

テレビ電話対応の海外の特定3G携帯電話をご利用のお客様に対し、 前記入力方法のあとにテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ 電話」がご利用いただけます。

● 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。

■ 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できないときがございます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際電話の設定をする

国際アクセス番号/国番号の自動付加を設定する <自動変換機能設定>

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭に[+]を入力すると、自動的に国際アクセス番号に変換して発信できます。また、海外で電話をかけるときに、電話番号の先頭の[0]を自動的に国番号に変換して発信できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定]▶ 「自動変換機能設定]
- <mark>7</mark> [自動国際プレフィックス変換]欄を選ぶ▶ **▶** [ON]
 - 自動付加する国際アクセス番号は、国際プレフィックス設定で 設定できます。
- 3 [自動国番号変換設定]欄を選ぶ ▶ ▶ [ON] ▶ 自動付加する国番号を選ぶ ▶
 - 国番号設定に登録されている国番号から選択できます。

■[+]を入力して国際電話をかける

- ①を1秒以上押すと[+]を入力できます。
- 1 待受画面で①(1秒以上)▶国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力▶
 - ●「+]を国際アクセス番号に変換して付加した番号が表示されます。

7 [発信]

● [+]を国際アクセス番号に変換しないとき:[元の番号で発信]

WORLD CALL以外の番号を設定する

<国際プレフィックス設定>

- 日本から国際電話をかけるときに利用する国際アクセス番号を10 件まで登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定]▶ [国際プレフィックス設定]
- 7 新規に登録する番号を選ぶ ▶
 - 登録済みの番号を変更:番号を選ぶ ▶ ▶ [変更]
 - 登録済みの番号を削除:番号を選ぶ ▶ ▶ [削除] ▶ [はい]
 - 登録した番号を自動付加対象に設定/解除:番号を選び ▶ ▶ [自動付加/解除]
 - ・名称の右に[◆]が表示されます。
- 🤧 名称を入力 ▶ 🔳
 - 全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- 【 付加番号を入力 ▶
 - ②を 1 秒以上押すと[+]を入力できます。
 - 16桁まで入力できます。

■国際アクセス番号を選んで国際電話をかける

<国際電話発信>

国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号のみを入力して、国際電話をかけることができます。

- 1 待受画面で国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力 №
 - 電話帳内容表示画面では: ▶ [番号設定]
 - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では: 📵
- 🤈 [番号付加設定] ▶ [国際電話発信]
- 🔏 国際アクセス番号を選ぶ ▶ 🔳 ▶ 🕜

国番号を設定する<国番号設定>

- 毎外から国際電話をかけるときに利用する国番号を30件まで登録できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定]▶ [国番号設定]
- 7 新規に登録する番号を選ぶ ▶
 - 登録済みの国番号を変更:番号を選ぶ ▶ ▶ [編集]
 - 登録済みの国番号を削除:番号を選ぶ ▶ ▶ [削除] ▶ [はい]
- 🧣 国名を入力 🕨 🔳
 - ◆ 全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
- 【 国番号を入力 ▶
 - [+]を含めて6桁まで入力できます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定する

- ■国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付けるプレフィックス番号を5件まで登録できます。電話帳、リダイヤル、着信履歴からの発信時にも付加できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [プレフィックス設定]
- 🤰 新規に登録する番号を選ぶ 🕨 🔳
 - 登録済みの番号を変更:番号を選ぶ ▶ ▶ [変更]
 - 登録済みの番号を削除:番号を選ぶ ▶ ▶ [削除] ▶ [はい]
- 🔒 プレフィックス番号を入力 🕨 🔳
 - ②を 1 秒以上押すと[+]を入力できます。
 - 16桁まで入力できます。

プレフィックス番号を付けて電話をかける <プレフィックス選択>

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ៉ 🗈
 - 電話帳内容表示画面では: 圖 ▶ [番号設定]
 - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では: 📵
- 7 [番号付加設定] ▶ [プレフィックス選択]
- 3 プレフィックス番号を選ぶ ▶ ▶ ✓

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレスを使用すると、ISDN端末に電話をかけるときに、特定の端末を呼び出すことができます。

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末 を呼び分けるために付けられた番号です。Vライブでコンテンツを 選ぶときにも利用します。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [サブアドレス設定] ▶ [ON]
- サブアドレスを指定して電話をかける
- 電話番号とサブアドレスは相手にお問い合わせください。
- 1 待受画面で電話番号、※、サブアドレスの順に入力 ▶ 🕜

お知らせ

 電話番号の先頭に「¥」を入力したり、「186」、「184」、プレフィック ス設定で付加された番号のあとに「¥」を入力すると、「★」以降は電 話番号とみなされます。

再接続機能

途切れた通話を自動的に再接続する

- 再接続機能はプッシュトーク通信中も有効です。
- 電波の状態により再接続可能な時間は異なります。目安は約10秒間です。
- 再接続されるまでの間(最長約10秒間)、相手は無音状態になります。また、この間も通話料金がかかります。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [再接続機能]
- 🤈 アラーム音を選ぶ 🕨 🔳

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

- 通常は、[ON]でのご使用をおすすめします。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]

お知らせ

 ノイズキャンセラでは、通話を明瞭にするために音声の加工処理 をしています。周囲のノイズ状態や、話しかたにより、音声の聞こ えかたが変わることがあります。

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキット 01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

- Bluetooth接続(ワイヤレス)でも利用できます(でア.407)。
- ↑ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

- 車載//ンズフリーキット 01をご利用時には、FOMA車載//ンズフリー接続ケーブル 01(別売)が必要です。
- 着信時の画面表示や着信音などの動作、公共モード(ドライブモード)設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合、 FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を[サイレント]に設定していても、電話の着信時にハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ▼FOMA端末から音を鳴らすように設定している場合、通話中に FOMA端末を閉じたときはクローズ動作設定に従います。ハンズ フリー対応機器から音を鳴らすように設定しているときは、ク ローズ動作設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- ◆ 伝言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器の特性や仕様によっては、FOMA端末の一部の通話操作ができないことがあります。

電話/テレビ電話を受ける

着信は、着信音、着信ランプ、バイブレータなどで確認できます。

- 1 電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点 滅する
 - 着信中は「着信中」/「テレビ電話着信中」と表示されます。
 - 発信者番号が通知されたときは、電話番号を表示します。電話帳 に登録されている電話番号からの着信のときは、名前もあわせ て表示します。電話帳にピクチャーコールを設定しているとき は、設定された画像も表示されます。

- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由が表示されます。
 - [非通知設定]:発信者の意思により発信者番号を通知しない で発信したとき
 - ・[公衆電話]:公衆電話などから発信したとき
 - [通知不可能]:海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信したとき(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知されることもあります)

着信中の操作

- 応答保留(**©**P.73)
- クイック伝言メモ(cg P.79)
- クイックサイレント(でア.113)
- マナーモードの設定/解除(**愛**P.113)
- 転送でんわサービスを利用して転送: 📵 ▶ [着信転送]
- 留守番電話サービスを利用して転送: 図 ▶ [留守転送] ● 着信护否: 図 ▶ [着信护否]

7

- 音声電話のときはエニーキーアンサーで電話を受けることができます(28ア.72)。
- カメラ映像で応答(テレビ電話): 🗊

🔒 通話が終わったら 🗗

- テレビ電話の場合、相手側から映像が送信されてこないときには 黒い画面が表示されます。
- ▼ルチナンバー利用中、登録しているマルチナンバーに着信があると、[着信中]/[テレビ電話着信中]の右にマルチナンバーの名称が表示されます。

音声電話中に「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえたとき

- 留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービスのいずれかをご契約いただいているとき、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中着信動作選択を「通常着信」に設定すると、通話中に別の音声電話がかかってきたときに「プブ・・・プブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、次のサービスを利用できます。
 - 留守番電話サービス(@FP.426)
 - キャッチホン(@FP.428)
 - 転送でんわサービス(@FP.429)

音声電話/テレビ電話を切り替える

相手(発信側)の操作で音声電話⇔テレビ電話を切り替えます。

- 自分(着信側)から切り替えることはできません(音声電話⇔テレビ電話切り替え対応機種でご利用いただけます)。
- 自分のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(★プP.84)を「開始」に 設定しておく必要があります。

1 通話中に、相手がテレビ電話/音声電話に切り替える



音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかるときがあります。切り替え中は、[しばらくあ待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。

音声電話からテレビ電話に切り替えたとき

● 音声ガイダンスが流れたあと、前記画面が表示されます。[はい] を選択すると、カメラ映像を送信します。[いいえ]を選択すると [テレビ電話代替]に[カメラオフ]という文字を重ねた映像を送 信します。

テレビ電話から音声電話に切り替えたとき

● 音声ガイダンスが流れたあと、音声電話に切り替わります。その まま音声電話を始めてください。

お知らせ

▼ルチアシスタントから他の画面を表示したとき、保留中、パケット通信中、FOMA端末を閉じているときなどは、切り替えできません。また、サブメニューから機能を実行しているときは切り替えできないことがあります。

エニーキーアンサー

ダイヤルボタンを押して電話に出る

エニーキーアンサーを設定すると、通常時のボタン以外でも通話 を開始することができます。

	通常時	エニーキーアンサー設定時
音声電話		$1 \sim 9, 0, \bigstar, \bullet, \ddots, \blacksquare, \bowtie, \bowtie, cr$
テレビ電話	(, i	_
プッシュ	Z \	$1 \sim 9, 0, \times, \bullet, \bullet, \emptyset, M, M, CR, MLT$
トーク	$\mathbf{P}(\mathbf{b}_{\!\scriptscriptstyle y})$	

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [エニーキーアンサー] ▶ [ON]

クローズ動作設定

FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [クローズ動作設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

- [保留]に設定しているときは、保留音が流れます。保留音は変更できます。テレビ電話のとき、相手には保留画像設定で設定した画像が送信されます。
- [ミュート]に設定しているときは、保留音は流れません。テレビ電話のときは、代替画像設定で設定したキャラ電や静止画が送信されます。
- [保留]または[ミュート]に設定しているとき、再び通話するときは、FOMA端末を開きます。
- ▼型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、クローズ動作設定にかかわらずFOMA端末を閉じても通話は継続されます。
- 音声電話/テレビ電話のとき、FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、[ミュート]、[終話]に設定中はミュート状態になり、[保留]に設定中は保留状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端末を開くと、通話できます。プッシュトークのとき、FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、クローズ動作設定にかかわらず、スピーカ通話となります。
- プッシュトークの場合、[スピーカ通話]に設定しているときは、 FOMA端末を開くとPTハンズフリー設定の通信状態に戻ります。
- 通話中にビューアポジションにしたときの動作は、クローズ動作 設定に従います。

受話音量調節

相手の声の音量を調節する

- [音量 1]~[音量10]に調節できます。
- 通話中や待受中に調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを 取り外しても保持されます。
- 待受中の受話音量調節については**愛**P.110

1 通話中に □/ □.

- テレビ電話中はサブメニューから[受話音量]を選択しても操作できます。
- ? : で音量を調節
 - 音量調節後、約2秒経過すると通話画面に戻ります。

応答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする

- 応答保留中も、相手に通話料金がかかります。
- 転送でんわサービスや留守番電話サービスをご契約されていると きは、転送先への転送や留守番電話サービスセンターへの接続がで きます(1978-7.72)。

1 着信中に ←

- 相手には、応答保留音が流れます。
- テレビ電話をかけてきた相手には、FOMA端末で設定した応答 保留画像に[応答保留]という文字が重なって表示されます。
- 応答保留中に○を押す、または相手が電話を切ると通話が終了 します(着信履歴に記憶されます)。

7 電話に出られるようになったら

● テレビ電話中は圓を押すとカメラ映像で応答します。

応答保留音/保留音

応答保留音/通話保留音を設定する

応答保留中に相手へ流れるガイダンスと、通話保留中に相手へ流れる保留音を設定します。

● 応答保留音は、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。

[応答保留音1]

ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、 しばらくたってからあかけ直しください。

[応答保留音2]

I can't take your call now. Please hold the line for a moment or call me back later, thank you.

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ 「保留・応答保留音]
- 7 項目を選ぶ ▶ •
- 3 応答保留音/保留音を選ぶ
 - 登録されている応答保留音を選ぶ:[応答保留音 1]/[応答保留 音2]
 - 登録されている保留音を選ぶ:[保留メロディ1]/[保留メロディ2]
 - 応答保留音/保留音の確認:応答保留音/保留音を選ぶ ▶ 3
 - 音声メモを録音して設定:[オリジナル] ▶ [録音] ▶ 録音する ▶ [再牛] ▶ メモを選ぶ ▶ [i]
 - ・録音停止:録音中に •
 - 録音した音声メモを設定:[オリジナル] ▶ [再生] ▶ メモを選ぶ▶ 3

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- ◆公共モードの設定/解除は、待受中のみできます(画面に[酬]が表示されているときでも可能です)。
- 公共モード設定中でも、通常どあり電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信時はご利用できません。

1 待受画面で ※ (1秒以上)

- ◆ 公共モードが設定され、[♣]が表示されます。
- ▼ナーモードを同時に設定しているときは、公共モードの設定 が優先されます。

公共モード(ドライブモード)を解除するとき

- 待受画面で ※ (1秒以上)
 - ・公共モードが解除され、[43]が消えます。

■ 公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に音声電話、テレビ電話やプッシュトークがかかってきても、着信音は鳴りません。ディスプレイにストックアイコン[窗](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます(10分P.63)。

● 音声電話をかけてきた相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。ただし、電源が入っていないときや電波が届かないところにいるときは、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。

- i モードメール、SMSやメッセージR/Fは、着信バイブレータを設定しても振動しません。また、着信音も鳴りませんが自動的に受信し着信のマークが表示されます。エリアメールを受信したときも専用警報音(ブザー音)・バイブレータ・着信ランプは動作しません。
- データ通信を着信したときも着信バイブレータ・着信音・着信ラン プは動作しません。
- プッシュトーク着信したときは応答を行わず、発信者のディスプレイには[接続できませんでした]と表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。
- GPS機能の位置情報の提供を要求されたとき、サービスごとの利用 設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画 面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されます が、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信 ランプは動作しません。また、サービスごとの利用設定で、位置提供 を「毎回確認」に設定している場合、位置情報は提供されません。
- ◆公共モード(ドライブモード)と各ネットワークサービスを同時に 設定しているときの着信時の動作については27P.76「各ネット ワークサービスと公共モード(ドライブモード/電源OFF)設定中 の着信動作

お知らせ

◆公共モード設定中にアラーム時刻になっても、アラーム音は鳴らず、着信ランプやバイブレータも動作しません。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

1 待受画面で※25251 ▶ ✓

- ◆公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。
- ◆ 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に、携帯電話の電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れます。

公共モード(電源OFF)を解除するとき

- 待受画面で※25250 ▶ <
 - ・公共モード(電源OFF)が解除されます。

公共モード(電源OFF)の設定を確認するとき

- 待受画面で※25259 ▶ 1
 - ・現在の設定状況を確認できます。

■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かないところにいるときも、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。プッシュトーク着信したときは応答を行わず、発信者のディスプレイには[接続できませんでした]と表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

◆公共モード(電源OFF)と各ネットワークサービスを同時に設定しているときの着信時の動作については、次の「各ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード/電源OFF)設定中の着信動作」を参照してください。

各ネットワークサービスと公共モード(ドライブ モード/電源OFF)設定中の着信動作

公共モード(ドライブモード/電源OFF)設定中の着信動作は次のとおりです。

サービス名	音声電話を着信したとき	テレビ電話を着信したとき
留守番電話 サービス	● 相手に公共モードのガイ ダンスを流したあと、留 守番電話サービスセン ターに接続されます。※	● 相手に公共モードの映像 ガイダンスは表示されず、 留守番電話サービスセン ターに接続されます。
転送でんわサービス	 申相手に公共モードのガイダンスを流したあと、転送先に転送します。※ 申相手に流れる公共モードのガイダンスの有無は、転送でんわサービスの設定に従います。 	● 相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。 ● 転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定していないと接続されません。
迷惑電話 ストップ	● 迷惑電話拒否登録されている電話番号のときは、相手に接続できなかったことを通知するガイダンスを流したあと、通話を紹了します。 ● それ以外の電話番号のときは、相手に公共モードのガイダンスを流したあと、通話を終了します。	● 迷惑電話拒否登録されている電話番号のときは、相手に接続できなかったことを通知する映像ガイダンスを表示したあと、通話を終了します。 ● それ以外の電話番号のときは、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示したあと、通話を終了します。

サービス名	音声電話を着信したとき	テレビ電話を着信したとき
番号通知	● 相手が電話番号を通知	● 相手が電話番号を通知し
お願い	していないときは、相手	ていないときは、相手に
サービス	に番号通知お願いのガ	番号通知お願いの映像ガ
	イダンスを流したあと、	イダンスを表示したあ
	通話を終了します。	と、通話を終了します。
	● 相手が電話番号を通知	● 相手が電話番号を通知
	しているときは、相手に	しているときは、相手に
	公共モードのガイダン	公共モードの映像ガイ
	スを流したあと、通話を	ダンスを表示したあと、
	終了します。	通話を終了します。
	·	<u></u>

※呼出時間を0秒に設定しているときは、公共モードのガイダンスは 流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」になり ます。また、「着信履歴」には記憶されず、待受画面にストックアイコ ン「る」(着信あり)の表示もされません。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったときは、ストックアイコン [**る**](着信あり)と着信件数が表示されます(不在着信表示)。

 不在着信を確認するか、ストックアイコンを選 んで回を1秒以上押すと、ストックアイコン の表示が消えます。



1 待受画面で ●

- (★□)を押しても、着信履歴を確認できます。
- 7 ストックアイコン[窗](着信あり)を選ぶ▶
 - 着信履歴―覧画面が表示されます。不在着信には[☎]が表示されます。
 - 着信履歴と同様の操作で、詳細を確認したりできます。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音/ 録画する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。音声電話がかかってきたときは、音声ガイダンスを流して相手の用件を録音します。テレビ電話がかかってきたときは、応答画像で応対して相手の画像と音声を録画します。

- 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所 にいるときには利用できません。ネットワークサービスの留守番電 話サービスをあわせてご利用になると便利です。
- 音声電話伝言メモは3件(1件あたり約15秒)まで録音できます。通 話中音声メモや待受中音声メモを録音したときは、それらの件数も 含めて3件です。
- テレビ電話伝言メモは2件(1件あたり約15秒)まで録画できます。
- ◆ 待受画面に表示される伝言メモのマークの件数は、音声電話伝言メ モとテレビ電話伝言メモ、音声メモの合計です。
- マナーモード設定中は、伝言メモの設定/解除はできません。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [ON]
 - 伝言メモが設定され、ディスプレイに[■] が表示されます。
 - ◆ 伝言があるときは、[■](1件のとき)[■](2件のとき)…のように件数を表すマークが表示されます。



● 音声電話伝言メモ3件とテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されると、[陽]が表示され、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。不要な用件を削除すると、伝言メモが再び有効になります。

伝言メモを解除するとき

仮言メモ設定を[OFF]にします。

お知らせ

● 留守番電話サービスを利用すると、1件あたり最長約3分間、それぞれ20件まで録音/録画できます。設定しているときは、音声電話伝言メモ3件、またはテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されていても留守番電話サービスセンターで用件をお預かりします。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定したときは

- 電話がかかってくると、伝言応答時間(© P.78)のあとに伝言メモが応答する
 - 応答中の画面が表示されます。音声電話のとき、相手には音声ガイ ダンスが流れます。テレビ電話のとき、相手には応答メッセージが 流れ、テレビ電話時応答画像で設定した画像が送信されます。
 - 伝言メモ応答中、録音/録画中に②で電話に出ることができます。 また、テレビ電話のときは、■を押すとカメラ映像を送信できます。

7 相手の用件を録音/録画する

- 録音/録画を開始するときに、相手に「ピー」と発信音が流れます。
- ◆ インジケータ、時間は目安です。
- 音声電話伝言メモのときは、録音中は相手の声が受話口から聞 こえます。マナーモード設定時は、受話□から相手の声は聞こえ ません。



音声電話伝言メモ 録音中



テレビ電話伝言メモ 録画中

お知らせ

- 伝言メモが約3秒以下のとき、録音/録画されないことがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失するときがあります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- テレビ電話伝言メモの応答中または録画中、相手には、自分の FOMA端末で設定した応答画像に[伝言メモ応答中]または[伝言メモ録画中]という文字が重なって表示されます。
- ◆ 伝言メモ録音/録画中は別の電話がかかってきても受けることができません。相手には話中音が流れます。
- ◆公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモは動作しません。



応答メッセージが始まるまでの時間を設定する

<伝言応答時間>

カスタムメニューで[Settings] > [通話・通信機能設定] > [伝言メモ設定] > [伝言応答時間] > 応答時間を入力 > •

● 着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき:応答時間に[000秒]を入力

応答メッセージを設定する<応答メッセージ>

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [応答メッセージ]
- 2 メッセージの種類を選ぶ
 - 登録されている応答メッセージを選ぶ: [応答メッセージ 1]/[応答メッセージ2(英文)]
 - ・応答メッセージの確認:応答メッセージを選ぶ▶ 3
 - 音声メモを録音して設定:[オリジナル] ▶ [録音] ▶ 録音する ▶ [再生] ▶ メモを選び ▶ ⑥
 - · 録音停止:録音中に •
 - 録音した音声メモを設定:[オリジナル] ▶ [再生] ▶ メモを 選ぶ ▶ (事)

テレビ電話伝言メモの応答画像を設定する

<テレビ電話時応答画像>

- カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [テレビ電話時応答画像]
- 2 静止画を選ぶ ▶ 🕫
 - 静止画の確認:静止画を選ぶ ▶ ■

関連お知らせ

伝言応答時間について

- オート着信設定と同じ時間には設定できません。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを伝言メモと同時に 設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービ スの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。
- ◆ 伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送で んわサービスの呼出時間よりも伝言メモの応答時間を短く設定 してください。

応答メッセージについて

- ・応答メッセージは、あらかじめ次のガイダンスが登録されています。
 - [応答メッセージ 1] ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください。
 - [応答メッセージ 2 (英文)] I can't take your call now. Please leave your message, thank you.
- ◆ オリジナルの応答メッセージを削除(★ア.79)すると、お買い上 げ時の設定に戻ります。

テレビ電話時応答画像について

● 送信できる画像については6年P.80「送信する映像について設定する」

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件 を録音/録画する

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定し ていないときも、その着信に限り用件を録音/録画できます。

- 着信中に□ ▶ [伝言メモ録音] / [テレビ電話伝言メモ]
 - 着信中に(7)(1秒以上)でも録音/録画できます。
 - 伝言メモについては**愛**P.77

伝言メモ・音声メモ再生/削除

伝言メモ・音声メモを再生/削除する

● 着信履歴表示を「OFF]に設定しているときは、メモリスト画面は表 示されず、伝言メモ・音声メモは再生/削除できません。

伝言メモ・音声メモを再生する

- 再生時の音量は、受話音量調節の設定に従います。
- カスタムメニューで[Media tool] > 「音声/伝言メモ]▶「再生]



● 待受画面では:(7)(1秒以上) ▶ [再生]

メモリスト画面

ストックアイコン[22](伝言メモ)が表示さ

れているとき

- ◆ 待受画面で → ストックアイコン [□] (伝言メモ)を選ぶ → ● ▶ [再生]
- ◆ 未再生のメモには、[ia]が表示されます。

メモ種別


=	伝言メモ
2	通話中音声メモ
<i>▶</i>	待受中音声メモ

電話種別

表示なし	音声電話
25	テレビ電話

メモを選ぶ •

- 再生を涂中で止める:
- 伝言メモ・音声メモの再牛中に着信やア ラームが動作すると、再生は自動的に止ま ります。

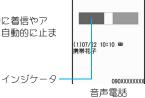

メモ再牛

伝言メモの場合

伝言メモ・音声メモを削除する

1 メモリスト画面でメモを選ぶ ▶ ៉ ▶ 削除方法を選ぶ (はい)







伝言メモ・音声メモを機能別ロックする<機能別ロック>

カスタムメニューで[Media tool] > [音声/伝言メモ] > [機 能別ロック] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ • ▶ [ON]

関連お知らせ

機能別□ックについては@P.134

キャラ雷を利用する

キャラ電についてはすP.330

テレビ電話中にキャラ電を切り替える<キャラ電切替>

テレビ電話中にキャラ電を送信しているとき、別のキャラ電に切り替 えることができます。

1 代替画像でキャラ電を送信中に◎ ▶ [キャラ電設定] ▶ [キャラ電切替] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ 📳

全体アクションとパーツアクションを切り替える <アクション切替>

- 【 代替画像でキャラ電を送信中に ◎ ▶ [キャラ電設定]
 - ▶ [アクション切替]
 - (1秒以上)でも切り替わります。
 - ◆ 全体アクションモードとパーツアクションモードが交互に切り 替わります。

キャラ電にアクションをさせる<アクション一覧>

- アクション一覧を表示せずに、アクションの番号(①~⑨)を押してアクションをさせることもできます。
- DTMF送信モードを[ON]に設定した場合は、ダイヤルボタンでプッシュホン信号が送出されるため、キャラ電のボタン操作ができません。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み合わせて実行できるものがあります。
- キャラ電によっては、アクションしないものや操作しなくてもアクションを行うものもあります。
- 1 代替画像でキャラ電を送信中に[キャラ電設定] ▶ [アクション一覧]
 - 回または ① (1秒以上)でも、アクション 一覧が表示されます。
- 🤈 アクションを選ぶ ▶ 🔳
 - アクションの中止: ①
 - 詳細の表示:アクションを選ぶ ▶ ■



送信する映像について設定する

テレビ電話で送信できる画像は次のとおりです。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF 画像で、「QCIF: 176×144」サイズの静止画を利用できます。ただし、 GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。 ただし、FOMA端末で撮影した静止画はファイル制限設定に関係な く利用できます(静止画メモは利用できません)。

送信する画像を通話中に切り替える<送信画像切替>

テレビ電話中に、相手に送信する画像を変更できます。

- 送信画像切替で設定した画像は、テレビ電話を終了すると解除されます。
- 1 テレビ電話中に □ ▶ [送信画像切替]
 - テレビ電話中に■を押すと代替画像とカメラ映像を切り替えることができます。
- 7 送信する画像を選ぶ
 - ◆ [自画像](カメラ映像に切り替える)
 - ◆ [代替画像] ▶ 静止画を選ぶ ▶ 🕫
 - [キャラ電] トキャラ電を選ぶ ▶ ■

お知らせ

● microSDカード内の静止画は直接利用できません。あらかじめ FOMA端末(本体)にコピーしてご利用ください。



カメラ映像のズームアップ/ズームダウンを行う

- **1** カメラ映像を送信中に「-/・
- - 最大ズーム: 回/最小ズーム: 図

データBOXの静止画を送信する<ファイル再生>

テレビ電話中に ▶ [送信画像切替] ▶ [ファイル再生] ▶ 静止画を選ぶ ▶ 📳

明るさを調整する

カメラ映像を送信中に (1秒以上)で明るさ調整

関連お知らせ

ズームアップ/ズームダウンについて

● 24段階のズームが設定できます。

■お互いの顔を見ながらテレビ電話をするとき

自分の顔を相手に送信する場合は、ディスプレイを回転させてからカメラを自分に向けます。

1 テレビ電話中にディスプレイを回転させる

- 代替画像送信中は、カメラ映像送信に切り替わります。
- 7 カメラを自分に向ける



自分の顔を送信中の操作

● サブメニューを表示: ▶



操作パネル

- 操作パネルも表示されます。タッチしてサブメニューを操作してください。
- ・サブメニューの表示を消す: ▶
- 通話保留にした場合、通話を再開する ときは圖を押します。
- [送信画像切替](自画像/代替画像/ キャラ電の切り替えや、ファイル再生、 カメラー時停止)は選択できません。
- [静止画メモ]を選択した場合、撮影するときは®を押します。
- ・ 音声電話に切り替えた場合は、通常ポ ジションに戻してご利用ください。
- DTMFパネルを表示: 同(1秒以上)



- 番号をタッチするとプッシュホン信号 を送信します。
- ・DTMFパネルの表示を消す: ■
- ・DTMF送信モードが[OFF]のときは、 DTMFパネルが表示されません。

DTMFパネル

- カメラ映像以外を送信しているときは、サブメニューやDTMF パネルが表示されません。
- 画面によっては、●やタッチパネルで操作できない場合があります。

お知らせ

● この状態で、ハンズフリーが解除の場合、送話口と受話口からの音はミュートされます。通話中は別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(1967P.400)を利用するか、ハンズフリー(1967P.82)を利用してください(音声電話の場合も同様です)。

相手に送信する画像を発信時に変更する <テレビ電話画像設定>

- テレビ電話画像設定は、その発信に限り有効です。
 - |待受画面で電話番号を入力 ▶ ៉ ◎
 - 電話帳内容表示画面では: 📵
 - リダイヤル/着信履歴の詳細画面では:
- ? [テレビ電話画像設定]
- 🧣 送信する画像を選ぶ
 - ◆ [自画像](カメラ映像)
 - ◆ [キャラ電] ▶ キャラ電を選ぶ ▶ 🕫

代替画像や応答保留画像、通話保留画像を設定する
〈代替画像設定/応答保留画像設定/保留画像設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画像設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 🔒 画像を選ぶ 🕨 🕫

お知らせ

- 代替画像として静止画を送信中、相手には、静止画に[カメラオフ] という文字が重なって表示されます。キャラ電を設定しているとき、[カメラオフ]は表示されません。
- 代替画像は次の優先順位で送信されます。

	優先順位(高→低)	
画像	電話帳の代替画像設定→テレビ電話設定の代替画像設定	

送信画質を設定する<送信画質設定>

画質を優先して送信するか、動きを優先して送信するかを設定できます。

画質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき
標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき
動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画質設定]
 - テレビ電話中は: 図 ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画質設定]
- 7 画質を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- テレビ電話中の送信側と受信側の画質設定は異なります。
- テレビ電話中に設定したときは、その通話に限り有効です。

テレビ電話ハンズフリー設定

テレビ電話のハンズフリーについて設 定する

テレビ電話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどう かを設定できます。

- 通話中にハンズフリーに切り替えるときは**愛** P.61
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定]▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話ハンズフリー設定]
- ? 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

● 送話口から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。

- 屋外や騒音が大きい場所、音の反響が大きい場所でハンズフリー 通話を行うときは、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクをご 利用ください。
- ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりにくいときは、受話音量を下げてください。

テレビ電話中の映像を設定する

テレビ電話中にディスプレイの画像表示を変更できます。

- ■テレビ電話の画面を設定する
 - 〈テレビ電話画面設定/子画面表示設定〉
- テレビ電話画面設定/子画面表示設定は、テレビ電話を終了しても 保持されます。

テレビ電話画面設定



相手大/自分小



自分大/相手小



相手のみ



自分のみ

子画面表示設定



左上



1 テレビ電話中に⑩ ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話 画面設定] / 「子画面表示設定]

- カスタムメニューでは: [Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ 「テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話画面設定] / [子画面表示位置]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ ■



自分側のカメラ映像を一時停止させて送信する

<カメラー時停止>

カメラ映像を送信中に 🏻 🕨 [送信画像切替] 🕨 [カメラー時停止]

カメラー時停止の解除: ■/ CER

関連お知らせ

- カメラ映像が停止した状態の静止画を送信できます。
- カメラー時停止中、相手には、自分側の映像に[停止中]という文字が重なって表示されます。
- テレビ電話を終了すると、設定は元に戻ります。

テレビ電話の設定を変更する

音声電話で自動的にかけ直す<音声自動再発信>

テレビ電話をかけたときに接続できなかった場合、自動的に音声電話 に切り替えて再発信します。

- テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [音声自動再発信] ▶ [ON]

お知らせ

- 音声電話で再発信したときは、音声電話通話料になります。
- ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M(愛P.60)に対応していないISDNのテレビ電話など(2008年8月現在)や間違い電話をかけたときなどは、音声自動再発信を行わないことがあります。また、通信料金が発生することもありますので、ご注意ください。

テレビ電話切替機能通知

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

相手に自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが 可能かどうかを通知する設定です。

- テレビ電話切替機能通知を「停止」に設定すると、相手から切り替えることはできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、および圏外時にテレビ電話切替機能通知を変更することはできません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話切替機能通知]
- **?** 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - 設定の確認: [切替機能通知設定確認]

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

● 設定できる応答方法は次のとおりです。

テレビ電話優先	かかってきたテレビ電話に出ることができます。
パケット通信優先	テレビ電話着信を拒否します。
留守番電話	自動的に留守番電話サービスに接続します。
転送でんわ	自動的に転送でんわサービスに接続します。

- ブッシュトーク通信中、ソフトウェア更新中、バターンデータ更新中、バケット通信を利用したデータ通信中にテレビ電話がかかってきたときは、着信拒否されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [パケット通信中着信設定]
 - ▶応答方法を選ぶ▶ ■
 - [テレビ電話優先]に設定していても、テレビ電話に出ないとパケット通信は継続されます(テレビ電話に出ると、パケット通信は切断されます)。
 - [留守番電話]や[転送でんわ]に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのお申し込みが必要です。なお、未契約のときは、[留守番電話]や[転送でんわ]に設定しても[パケット通信優先]となります。

静止画メモ

相手の画像を静止画として保存する

テレビ電話中に、相手の画像を静止画撮影できます。

- テレビ電話画面設定を[自分のみ]に設定しているときは、操作できません。
- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」です。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダ に保存されます。
- 撮影した静止画はFOMA端末外へ出力できません。

1 テレビ電話中に □ ▶ [静止画メモ] ▶ ■

- シャッター音は鳴りません。
- 静止画撮影中、相手には、自分側の映像に[撮影中]という文字が 重なって表示されます。

プッシュトーク

プッシュトークとは86
プッシュトーク発信する87
通信中にメンバーを追加する <メンバー追加>88
プッシュトーク着信する89
プッシュトーク電話帳を登録する
<プッシュトーク電話帳登録>90
プッシュトーク電話帳を利用して発信する92
プッシュトーク電話帳を削除する93
プッシュトークの発着信について設定する
<プッシュトーク設定>94

プッシュトークとは

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信することができます。プッシュトークボタンを押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。

プッシュトークの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

■プッシュトークプラス※について

自分も含め最大20人までとプッシュトーク通信ができるサービスです。ネットワーク上の共有電話帳を利用したり、メンバーの状態を確認できたりするなど、より便利にプッシュトークをご利用いただけます。

- 操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。
- ※ 別途ご契約が必要です。

プッシュトーク通信中の画面の見かた



1 発言者名欄

- 現在発言しているメンバーの名前※1を表示
 - 自分:自分が発言者のとき(発言可能)
 - 表示なし:発言者がいないとき
 - ?:発言者が特定できなかったとき

2 グループ名

● プッシュトーク電話帳のグループ名またはネットワーク上の電話帳に登録されているグループ名が表示されます。

3参加メンバー表示

● 電話帳に登録されているときは名前が表示されます。プッシュトークプラスから発信されたときは、ネットワーク上の電話帳の名前で表示されます。電話帳に登録されていないときは、電話番号が表示されます。

4 メンバー状態表示

- ●各メンバーの通信状態が表示されます。通信中に通信状態が変わったとき、参加音や信号音(プッシュトークから抜けるとき)が鳴り、表示が変わります。
 - 参加:プッシュトークに参加しています。
 - 不参加※2:応答がない、相手がプッシュトークを終了している、相手が圏外にいる、または相手が電源を切っています。
 - 運転中^{※2}:相手が公共モード(ドライブモード)を設定しています。
 - 呼出中:相手を呼び出し中です。
- メンバーが複数で画面内にすべてを表示できないときにスクロールバーが表示されます。○でスクロールしてメンバーを確認できます。
- ※1 電話帳に登録されていないときは電話番号が表示されます。電話帳のピクチャーコールを設定しているときは、画像も表示されます。プッシュトークプラスから発信されたときは、ネットワーク上の電話帳の名前で表示され、ピクチャーコールを設定していても画像は表示されません。
- ※2 3人以上のプッシュトーク通信のときのみ表示されます。

プッシュトーク発信する

パケット通信を利用し、プッシュトークボタンを押すだけのかん たん操作で通信することができます。

- 発言できるのは常に1人です。話すときは■(♥)を押して発言権を 取得する必要があります。
- 発言権を取得している間だけ話すことができます。なお、自分が発 言権を取得している間、相手の声は聞こえません。
- **圏(P)**を押し発言権を取得すると同時に、発言者に対してプッシュトーク通信料が課金されます。
- ◆ 2in1のBナンバーでプッシュトーク、プッシュトークプラスを利用することはできません。

1 待受画面で電話番号を入力

- - プッシュトーク電話帳から(**愛** P.92)
 - 電話帳から(@FP.101)
 - リダイヤルから(**©**F.63)
 - 着信履歴から(cg P.63)
 - 発信者番号通知/非通知で(@P.67)
 - Phone To機能を利用(©FP.184)

7 (₽)

- 発信中は画面左上の[砂]が点滅します。相手が応答すると参加 音が鳴って画面左上の[砂]が点灯に変わり、プッシュトーク通 信中画面が表示されます。
- ハンズフリーの設定/解除:
- 受話音量の調節についてはで P.73

3 発言する場合は、発言者名欄に何も表示されていない ときに圖(₽)を押したまま話す

- 発言権を取得し、発言権取得音が鳴り、発言者名欄に[自分]と表示されます。
- 他の人が話している最中に●(♥)を押すと、エラー音が鳴ります。

● 自分が話し終わったら●(♪)を離してください。発言権開放音が鳴ります。

▲ 通信を終わるときは →

● 発言権取得回数が表示されます。

- プッシュトークを使用して緊急通報番号(110番、119番、118番) へ電話をかけることはできません。
- メンバーの一部(発信者を含む)の通信が切れたときも、他のメンバー間でプッシュトーク通信を続けることができます。
- 1回の発言権で、発言できる時間には限りがあります。一定時間発 言権を継続して取得し続けたときは、発言時間満了予告音が鳴り、 発言権が解除されます。
- i モード中にプッシュトーク発信すると、i モード通信は切断されます。
- PT通信中着信設定を[通常着信]に設定している場合、プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときに②を押すと、プッシュトーク通信を終了して音声電話に出ることができます。
- ハンズフリー通信中に音声電話着信があり音声電話に出たとき、 ハンズフリーは解除されます。
- 一定時間発言権の取得者がいないときには、プッシュトーク通信 が自動的に終了します。
- プッシュトークの発信者が発信者番号を通知して発信した場合 (1267 P.57、P.67)、着信したメンバー全員に発信者や全メンバーの 電話番号が通知されます。発信者番号を通知せずに発信した場合、 着信したメンバー全員の発言者や参加メンバーの欄にすべて[非 通知]と表示されます。電話番号はお客様の大切な情報です。通知 するときは十分ご注意ください。
- プッシュトーク通信終了時に発言権取得回数が表示されますが、 発言権取得回数の表示は目安です。発言権取得回数は999回まで 表示され、これを超えると[***]と表示されます。

● プッシュトーク通信中は、i モードメールやメッセージR/Fは受 信されず、iモードセンターに保管されます。ただし、プッシュ トーク通信中でも、SMSは自動的に受信します。







複数メンバーとのプッシュトーク切断後に再参加する リダイヤル/着信履歴を選ぶ▶ (P)

関連お知らせ

- 複数メンバー宛のプッシュトーク通信後、自分だけがプッシュ トークを切断したときや、かかってきたプッシュトークに出ら れなかったときなど、そのプッシュトーク通信が続いていると きのみ、該当するリダイヤル/着信履歴から発信すると、そのメ ンバーとの通信に途中参加できます。
- プッシュトーク通信が終了しているときは、そのメンバーへの 新たな発信となり、自分が発信者になります。

メンバー追加

通信中にメンバーを追加する

自分が発信者のとき、プッシュトーク通信中にメンバーを追加す ることができます。

- プッシュトークプラスからの発信のときは、メンバー追加できません。
- 通信中にメンバーを追加しても、リダイヤルには反映されません。 また、先に通信中の相手の着信履歴にも反映されません。
- 発信するメンバーの合計が4人になるまで、メンバーは何度でも追 加できます。すでに4人に発信しているとき、参加していないメン バーを再度呼び出すことはできますが、新規メンバーは追加できま せん。

1 プッシュトーク通信中に <a>□ <a

● プッシュトーク通信中に、回を押してもメンバーを追加するこ とができます。

追加方法を選んで発信する

- ◆ [電話帳参照] ▶ 名前を選ぶ ▶ ■
- 「プッシュトーク電話帳参照] > 名前を選ぶ((くり返し可) > 個
- ◆「直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ 個

- プッシュトーク通信中の相手がメンバー追加機能に対応していな い機種の場合、相手側は次のような動作になるときがあります。
 - メンバー追加したときに、追加メンバーは表示されず、参加音 も鳴りません。
 - 追加したメンバーが発言したときに、発言者名欄に[?]が表示 されます。
 - 追加したメンバーがプッシュトークから抜けたときに、信号音 は鳴りません。
- プッシュトークの発信者が発信者番号を通知して発信した場合 (**愛**P.57、P.67)、追加したメンバーを含むメンバー全員に発信者 を含む全メンバーの電話番号が通知されます。発信者番号を通知 せずに発信した場合、追加したメンバーを含む全メンバーの発言 者や参加メンバーの欄にすべて[非通知]と表示されます。 ただし、プッシュトーク通信中の相手がメンバー追加機能に対応 していない機種のときにメンバーを追加したとき、番号通知設定 にかかわらず相手側には追加したメンバーは表示されません。
- 2in1のモードを「Aモード」に設定しているとき、電話帳2in1設定が [B]に設定された電話帳は表示されません。

プッシュトーク着信する

プッシュトークを着信すると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

- 着信中は次の操作を行うことができます。
 - クイックサイレント(**愛**P.113)
 - マナーモードの設定/解除(@P.113)
 - 不参加: 🗖

7 (P)/

- エニーキーアンサーでプッシュトークを受けることもできます (1967 P.72)。
- FOMA端末を閉じているときは、ハンズフリーでの応答になり ます。FOMA端末を開いているときは、PTハンズフリー設定に 従います(★〒P.94)。
- 画面左上の[砂]が点灯に変わり、プッシュトーク通信中画面が表示されます。
- 通信方法などは、P.87「プッシュトーク発信する」と同様です。

🔒 通信を終わるときは 🗖

- オート着信設定を[オート着信あり]に設定すると、プッシュトーク着信したとき、自動的にハンズフリーで応答できます。ただし、マナーモード中は、オート着信設定を[オート着信あり]に設定していても自動的に応答できません。
- 指定した相手からの着信を許可/拒否したいときは、電話帳指定 着信許可、電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否の設定を 行ってください。設定は音声電話、テレビ電話と共通です。 ただし、プッシュトークプラスからの発信には無効です。

- 音声電話中・テレビ電話中・データ通信中にプッシュトーク着信したときは接続されません。音声電話中のときは着信履歴に記憶され、ストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。 テレビ電話中、データ通信中のときは着信履歴に記憶されません。
- ブッシュトーク通信中に、テレビ電話や64Kデータ通信、別のブッシュトークの着信があったときは着信履歴に記憶され、ブッシュトーク通信が継続されます。PT通信中着信設定を「通常着信」に設定しているとき、プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときに②を押すと、プッシュトーク通信を終了して音声電話に出ることができます。「通常着信」以外に設定しているときは着信履歴に記憶され、ブッシュトーク通信が継続されます。
- i モード中にプッシュトーク着信した場合、i モード通信中着信設定を「プッシュトーク着信優先」に設定しているときは i モード通信が切断され、プッシュトークに応答することができます。
 [i モード優先]に設定しているときはプッシュトーク着信しても接続されず、着信履歴にも記憶されません。
- 公共モード(ドライブモード)設定中で、電源が入っているときに プッシュトーク着信したときは接続されず、着信履歴に記憶され、 ストックアイコン[窗](着信あり)が表示されます。相手の通信中 画面のメンバー状態表示には[運転中]と表示されます。 相手が1人のときは、運転中であることは表示されません。

プッシュトーク電話帳登録

プッシュトーク電話帳を登録する

プッシュトーク電話帳を登録すると、FOMA端末(本体)電話帳に も登録されます。

FOMA端末(本体)電話帳への登録を行い、そのうち、名前・フリガナ・電話番号1件のみをブッシュトーク電話帳に登録します。 FOMA端末(本体)電話帳へ登録済みの電話帳を、プッシュトーク電話帳に登録できます。ブッシュトーク電話帳には1000件まで登録できます(でア.96)。

- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、プッシュトーク電 話帳は登録できません。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているとき、電話帳2in1 設定が[B]に設定された電話帳は、プッシュトーク電話帳に登録できません。
- ◆ 2in1のモードを[Aモード]に設定しているとき、電話帳2in1設定が [B]に設定された電話帳は表示されません。

■ 1件のプッシュトーク電話帳に登録できる内容

アイコン	項目	内 容
2	名前	名前を入力します。
力士	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。
æ.	プッシュトーク グループ	1~9のプッシュトークグループに 分けて登録できます。
₫	プッシュトーク 電話番号	プッシュトークに使う電話番号を登 録できます。

■プッシュトーク電話帳について

プッシュトーク電話帳に登録した相手に発信するときは、プッシュトークグループ一覧からグループを選択する方法と、プッシュトークメンバー一覧からメンバーを選択する方法があります。



※ ■(♥)(半押し)でも操作できます。

■登録する

- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で ◎ ▶ [新規作成]
- 7 プッシュトーク電話帳を登録する
 - ◆ [電話帳参照] ▶ 名前を選ぶ ▶
 - ・電話番号が複数登録されているときは、名前を選んで
 ●を押し、プッシュトークで使用する電話番号を1つ選んで
 ●を押します。
 - 「直接入力」 電話帳に登録
 - ・FOMA端末(本体)電話帳の名前入力画面が表示されます。
 - 登録方法の詳細についてはでP.97「電話帳に登録する」

プッシュトークグループに登録する

プッシュトーク電話帳にプッシュトークグループを設定すると、簡単な操作で同じプッシュトークグループのメンバーと通信することができます。

- 1 グループ19人までメンバーの登録が可能です。同時に発信できるのは、4 人までとなります。
- 9つのグループまで登録できます。また、グループ名を編集することもできます。

■ プッシュトークグループを新規作成する <グループ新規作成>

グループを新規に作成するには、あらかじめ登録されている[グループ 1]~[グループ 9]の中から事前にグループを削除してください(愛ア.93)。

- プッシュトークメンバー一覧画面/プッシュトークグループ一覧画面で[グッシュトークグループ設定][グループ新規作成]
- 🤈 プッシュトークグループ名を入力 ▶ 🔳
 - 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

関連操作

プッシュトークグループ名を編集する<グループ名編集>

- 1 ブッシュトークグループ一覧画面でグループを選ぶ▶◎ ▶ [ブッシュトークグループ設定] ▶ [グループ名編集]
- 2 グループ名を編集 ▶ •

■プッシュトークメンバー一覧画面からプッシュトーク グループに登録する<プッシュトークグループ登録>

登録済みのプッシュトーク電話帳を、プッシュトークグループのメンバーとして登録します。

- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で名前を選ぶ 🕨 🛢
 - 複数の名前を選ぶ場合は、操作 1 をくり返します。
 - チェックを1つも入れないときは、カーソル位置の電話帳を1件だけ選んだことになります。
- 3 プッシュトークグループを選ぶ ▶ ▶ 登録位置を選ぶ
 - 登録済みのメンバーを選ぶと、上書き登録されます。また、グループ内に同じ電話番号が登録されているとき、重複して登録することはできません。
 - ◆操作1で複数の名前を選んだときは、登録位置を選ぶ必要はありません。

関連操作

ブッシュトークグループ一覧画面からプッシュトークグループに登録する<ブッシュトークグループ登録>

- **2** [ブッシュトークグループ設定] ▶ [ブッシュトークグ ループ登録] ▶ 名前を選ぶ • (<り返し可) ▶ •

■プッシュトーク電話帳を修正する<データ編集>

プッシュトーク電話帳に登録されている電話番号やグループを変更できます。

- プッシュトークメンバー一覧画面で名前を選ぶ▶▶[データ編集]
- 🤈 項目を選ぶ ▶ 🔳 ▶ プッシュトーク電話帳を編集
 - ●電話番号を変更するときは、電話番号を選択し、FOMA端末(本体)電話帳に登録されている別の電話番号を選択します。
 - 登録先のグループを変更するときは、変更するグループ、変更先のグループ、登録位置を順に選択します。
 - ●他のグループに追加登録するときは、[グループなし]を選択し、 登録先のグループを選択して、登録位置を選択します。
- 3 🖥 ▶ [はい]

プッシュトーク電話帳を利用して発信 する

あらかじめプッシュトーク電話帳にメンバーを登録しておいて ください。

- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、プッシュトーク電話帳は利用できません。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているとき、電話帳2in1 設定が[B]に設定された電話帳は利用できません。
- ■プッシュトークグループから発信する
- 4人までの相手と通信できます。
- 1 プッシュトークグループ一覧画面で相手を選ぶ
 - メンバー全員にプッシュトーク発信:グループを選ぶ

- 一部のメンバーにプッシュトーク発信:グループを選ぶ ▶ ▶ 名前を選ぶ (<り返し可)
 - ・ 図は選択、□は解除の状態です。
 - チェックを1つも入れないと、カーソル位置の相手を1人だけ選んだことになります。

- 通信方法については**28**P.87「プッシュトーク発信する」
- ■相手を選んで発信する
- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で名前を選ぶ値(くり返し可)
 - スピーディーサーチ:フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い 電話帳を順次表示
- **7 (₽**)

関連操作

自動で着信する<オート着信設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で

回り

「プッシュトーク設定」

定] ▶ [オート着信設定] ▶ [オート着信あり]

着信音の鳴動時間を設定する<着信鳴動時間設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で
 プッシュトーク設定
 [ブッシュトーク設定]
 [着信鳴動時間設定]
 着信音を鳴らす時間を入力

プッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じたときの動作を 設定する<クローズ動作設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で ◎ ▶ [ブッシュトーク設定] ▶ [クローズ動作設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

発信時に番号通知/非通知を選択する<番号通知設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で ▷ [番号通知設定] ▷ 設定を選ぶ ▶ ■

関連お知らせ

オート着信設定について

- ◆ オート着信すると自動的にハンズフリーに切り替わります。また、マナーモード設定時はオート着信できません。
- プッシュトーク電話帳のオート着信設定とオート着信設定の プッシュトークは連動しています。

着信鳴動時間設定について

- 複数の相手との通信のとき、設定した時間内に応答しなかった ときは、参加メンバーの通信中画面のメンバー状態表示に[不参加]と表示されます。
- プッシュトーク電話帳の着信鳴動時間設定と着信鳴動時間設定 のプッシュトーク鳴動時間設定は連動しています。
- → オート着信設定を[オート着信あり]に設定したとき、着信鳴動 時間設定は選択できません。

クローズ動作設定について

- FOMA端末を閉じたときに通信を終了するか、相手の声がスピーカから聞こえるようにするか選択できます。
- プッシュトーク電話帳のクローズ動作設定とクローズ動作設定 のプッシュトークは連動しています。

番号通知設定について

- 番号通知設定を[番号通知]に設定して発信した場合、着信したメンバー全員に発信者や全メンバーの電話番号が通知されます。
 [番号非通知]に設定して発信した場合、着信したメンバー全員の発言者や参加メンバーの欄にすべて[非通知]と表示されます。
- ブッシュトーク発信時、番号通知設定で番号通知方法を設定した場合は、ネットワークサービスの発信者番号通知設定 (☎P.57)より優先されます。
- 番号通知設定を[NW設定に従う]に設定して発信した場合、ネットワークサービスの発信者番号通知設定に従って発信されます。

ネットワーク接続について

◆ ネットワーク接続をご利用のときは、プッシュトークプラスのご契約が必要です。

プッシュトーク電話帳を削除する

- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で名前を選ぶ▶◎ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 削除する電話帳の種類を選ぶ ▶ ▶ [はい]

プッシュトークグループを削除する<削除>

- 1 プッシュトークグループ一覧画面でグループを選ぶ ▶ <a>◎ ▶ [削除]
- 9 削除方法を選ぶ ▶ ▶ [はい]

プッシュトークグループからメンバーを削除する <グループから削除>

- 1 プッシュトークグループ一覧画面でグループを選ぶ ▶ ■
- 🧣 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - [グループ内全件削除]
- 4 [はい]

プッシュトーク設定

プッシュトークの発着信について設定 する

設定できる項目は次のとおりです。

項 月	設定内容	ページ
着信鳴動時間設定	プッシュトークの着信音を鳴らす時間を設定します。	P.112
オート着信設定	プッシュトーク着信時、自動応答するか どうかを設定します。	P.401
PT通信中着信設定	プッシュトーク通信中に音声電話がか かってきたときの動作を設定します。	P.94
i モード通信中 着信設定	i モード通信中にプッシュトーク着信 を受けるかどうかを設定します。	P.187
PTハンズフリー 設定	プッシュトーク通信開始時に自動的に ハンズフリーに切り替えるかどうかを 設定します。	P.94
ク□−ズ動作設定	プッシュトーク通信中にFOMA端末を 閉じたときの動作を[終話]、[スピーカ 通話] (相手の声をスピーカから聞こえ るようにする)に設定します。	P.73
呼出動作開始時間 設定	電話帳に登録されていない相手や電話番号を通知してこない相手からの着信時、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定します。音声電話・テレビ電話と共通の設定です。	P.140
再接続機能	電波の状態などで通信が途切れたときに自動的に再接続して通信を継続できるようにします。音声電話・テレビ電話と共通の設定です。	P.70

通信中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ <PT通信中着信設定>

● 設定できる対応方法は次のとおりです。

留守番電話	自動的に留守番電話サービス [※] に接続します。
転送でんわ	自動的に転送でんわサービス [※] に接続します。
	着信を拒否します。
	プッシュトーク通信を続けるか、終了してかかって きた音声電話に出るか選択できます。

※ お申し込みが必要です。なお、未契約のときは、設定しても[通常 着信]となります。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [PT通信中着信設定]
 - プッシュトークメンバー一覧画面では: □ ▶ [プッシュトーク 設定] ▶ [PT通信中着信設定]
- 9 対応方法を選ぶ ▶ ■

プッシュトークのハンズフリーについて設定する <PTハンズフリー設定>

- FOMA端末を閉じているときは、PTハンズフリー設定にかかわらず ハンズフリーに切り替わります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [PTハンズフリー設定]
 - ・ プッシュトークメンバー一覧画面では: ◎ ▶ [ブッシュトーク 設定] ▶ [PTハンズフリー設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

● マナーモード設定中は、PTハンズフリー設定を[ON]にしていても ハンズフリーに切り替わりません。

電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳と プッシュトーク電話帳について

お客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード電話帳のデータを利用できます。複数のFOMA端末で電話帳を共用したい場合は、FOMAカード電話帳に登録しておくと便利です。

● プッシュトーク電話帳の詳細についてはでP.90

■電話帳登録件数

電話帳	登録件数
FOMA端末(本体)電話帳	1000件
FOMAカード電話帳	50件
プッシュトーク電話帳	1000件

■ 1件の電話帳に登録できる内容

			登録	状況
アイコン	項目	内容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
2	名前	名前を入力します。	1件	1件
ħŤ	フリガナ	フリガナが自動的に入力 されます。	1件	1件
22	グループ	グループに分けて登録で きます。	20グ ループ	11グ ループ

			登録状況	
アイコン	項目	内容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
3 /8*	電話番号	電話番号を登録できます。 FOMA端末(本体)電話帳 では、電話番号を9つのア イコンで分類できます。	3件	1件
9 /8*	メール アドレス	メールアドレスを登録できます。FOMA端末(本体)電話帳では、メールアドレスを6つのアイコンで分類できます。	3件	1件
III	会社・学校	会社や学校を登録できます。	1件	_
盂	所属	所属を登録できます。	1件	_
	役職	役職を登録できます。	1件	_
7	郵便番号	郵便番号を登録できます。	1件	_
■ =	住所	住所を登録できます。	1件	_
P	位置情報	位置情報(測位日時、緯度、 経度、測地系、測位レベル) を登録できます。	0	_
*	誕生日	誕生日を登録できます。	1件	_
2	メモ	メモを登録できます。	1件	_
⊚≂	シークレッ ト登録	電話帳を表示しないよう にできます。電話帳を他人 に見られたくない場合に 設定します。	0	_

			登録状況	
アイコン	項目	内容	FOMA 端末 (本体)	FOMA カード
	シークレットコード	相手から指定されたシークレットコードを入力します。メールを送信するときに使います。	0	_
)/P	指定着信音 選択/指定 メール着信 音選択	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用の着信音や着モーションで相手を識別できます。	0	_
å ∕₽	指定着信う ンプ色/指 定メール着 信ランプ色	電話がかかってきたとき やメールを受信したとき に、専用のランプ色で相手 を識別できます。	0	-
/	指定着信う ンプパター ン/指定 メール着信 ランプパ ターン	指定着信ランプ/指定 メール着信ランプの点滅 パターンを設定できます。	0	_
<u>R</u>	ピクチャー コール設定	電話をかけたり、電話がか かってきたときに、画像を 表示します。また、電話帳 リストにも画像が表示さ れます。	0	_
•	代替画像 設定	テレビ電話中に代替画像を 送信する場合の静止画や キャラ電を設定できます。	0	_

[※] FOMAカード電話帳で表示されるアイコン

お知らせ

●ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容を コピーする際は、仕様によっては、FOMA端末に登録したデータを コピーできないこともありますので、あらかじめごろ承ください。

電話帳/FOMAカード電話帳登録

電話帳に登録する

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカード電話帳に登録します。

- FOMA端末(本体)電話帳への新規登録時、続けてプッシュトーク電 話帳にも登録できます。
- 1 待受画面で□ ▶ ⑩ ▶ [新規作成] ▶ [本体新規] / [FOMAカード(UIM)新規]
- 7 項目の入力/選択 ▶ 🗉
 - ↑ 入力/選択方法については**愛** P.98
 - FOMAカード電話帳に登録した場合、操作は終了します。
- 🔒 電話帳に登録
 - 指定したメモリ番号に登録:メモリ番号(3桁:000~999)を入力
 - 空いているメモリ番号に登録:
 - ・010~999→000~009の順で未登録番号に登録されます。
 - メモリ番号の000~099に登録するとツータッチダイヤルが利用できます。

●電話番号が2件以上登録されているときは、プッシュトークで使用する電話番号を1つ選びます。

■項目の入力/選択方法

名前だけでも登録できます。名前だけ入力すると、登録する項目は自 由に選ぶことができます。登録したあとで、修正することもできます。

名前を入力する

[▲] ▶ 名前を入力 ▶ •

- 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数の みは21文字)まで入力できます。

フリガナを入力/修正する

[計]▶フリガナを入力/修正▶ ■

- 半角32文字まで入力できます。
- FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず12文字(半角英数の みは25文字)まで入力できます。
- 名前を入力すると自動的に入力されます。条件によりフリガナ に反映されないことがあります。

グループを設定する

[點] ▶ グループを選ぶ ▶ ■

● グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされます。

電話番号と電話種別を登録する

[☎] ▶ 電話番号を入力 ▶ ■ ▶ 電話種別アイコンを選ぶ ▶ ■

- ◆ FOMAカード電話帳のとき: [■] ▶ 電話番号を入力 ▶ ■
- 26桁まで入力できます。
- 電話番号は市外局番から入力します。
- ●電話番号には[¥]や[#]も入力できますが、正しく発信できない ときがあります。
- ポーズ[P]を入力するときは、○を押します。光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で指を上にスライドさせても入力 できます。
- FOMAカード電話帳では、緑色/白色のFOMAカードは26桁、青色のFOMAカードは20桁まで入力できます。

メールアドレスとメールアドレス種別を登録する

[魯] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ■ ▶ メールアドレス種別アイコンを選ぶ ▶ ■

- ◆ FOMAカード電話帳のとき: [廖] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ■
- 半角英数字、一部の記号を半角50文字まで入力できます。

会社・学校を登録する

[囲] ▶ 会社・学校を入力 ▶ ■

● 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

所属を登録する

[聶]▶所属を入力▶ ■

◆ 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。

役職を登録する

[▲・・・] ▶ 役職を入力 ▶ ■

● 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。

郵便番号を登録する

[〒]▶郵便番号を入力▶●

住所を登録する

[■] ▶住所を入力 ▶ ■

● 全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

位置情報を登録する

[▶]

誕生日を登録する

[●] ▶誕生日を入力 ▶ •

● 1900年1月1日~2099年12月31日まで入力できます。

メモを登録する

[2] > メモを入力 > •

● 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

シークレット登録する

[∞] **|** [ON]

メールアドレスにシークレットコードを設定する

- 1. [爲] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [コード設定]
 - シークレットコードの確認: [コード参照]
 - シークレットコードの解除:[設定解除]
- メールアドレスを選ぶ ▶ ▶ シークレットコード(4桁)を入力 ▶ [はい]

指定着信音/指定メール着信音を設定する

- [♪] ▶ 項目を選ぶ ▶ ▶ 着信音を選ぶ ▶ 3
- 指定メール着信音は:[№]

指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色を設定する

- [♣] ▶ 着信ランプ色を選ぶ ▶ •
- 指定メール着信ランプ色は:[№]

指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターンを設定する

- [集] > ランプパターンを選ぶ > •
- 指定メール着信ランプパターンは:[※]

ピクチャーコールを設定する

[圖] ▶項目を選ぶ

- [マイピクチャ] ▶画像を選ぶ ▶ ■
- [i モーション] ▶ i モーションを選ぶ ▶
- ◆ [静止画撮影] ▶ ▶ ■
- 【動画撮影】 ▶ [保存]
- [設定なし]

代替画像を設定する

[⑤] ▶ 項目を選ぶ ▶ ● ▶ 代替画像を選ぶ ▶ 3

お知らせ

グループの設定について

グループ設定については**愛**P.100

シークレット登録について

シークレット登録した電話帳は、シークレットモードを[ON]に設定すると表示されます。シークレットデータを選ぶと、電話帳リスト画面や内容表示画面で[◎□]が点滅します。

- シークレット登録すると、リダイヤルや着信履歴、メールの送受信 履歴、スケジュールなどは、名前で表示されず、電話番号やメール アドレスで表示されます。
- シークレット登録した相手から電話やメールを受けると、通常の 着信音と着信ランプでお知らせします。

シークレットコードについて

- シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- シークレットコードは、電話帳データ 1件につき、1つのメールアドレスにのみ設定できます。

着信音/着信ランプについて

- 着信音の選択方法については**愛** P.108
- 着信ランプについては**愛** P.123
- 指定メール着信音/指定メール着信ランプを設定するときは、相 手のメールアドレスをドメイン名まで登録してください。ただし、 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のとき は、電話番号のみ登録してください。
- 次の場合は、通常の着信音が鳴り、通常の着信ランプが点滅します。
 - シークレット登録した相手からの電話やメール
 - 電話帳の機能別ロック中の電話やメール

ピクチャーコールについて

- ピクチャーコール表示については**愛**P.116
- i モーションを設定した場合は、発信時に発着信画面設定の画像 が表示されます。
- ピクチャーコールに設定した画像のデータサイズによっては、画像展開に時間がかかることがあります。
- i モーションを設定したとき、電話帳の画像は、最初の1コマ目が表示されます。
- i モーションを設定した相手からキャッチホンで着信したとき は、[電話着信 1]が表示されます。

- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーしたり、赤外線通信やi C通信、ドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンや他のFOMA端末から転送した動画/i モーションは、ピクチャーコールに設定できません。
- 次の場合は、通常の電話着信画面が表示されます。
 - シークレット登録した相手からの着信
 - 電話帳の機能別ロック中の着信

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の間でコピーする

- 1 待受画面で□ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [コピー] ▶ [FOMA カードへコピー] / [本体へコピー]
- 🤈 コピー方法を選ぶ
 - [1件コピー]
 - ◆ [選択コピー] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ 🚳
- **3** [はい]

お知らせ

- 一部利用できない文字がスペースに変換されることがあります。
- 同じグループ名があるときは、そのまま登録されます。同じグルー プ名がないときは、[グループなし]となります。全角半角は別の文 字として扱われます。

FOMA端末(本体)→FOMAカードへコピーしたとき

- 名前は全角10文字(半角21文字)を超えた文字は破棄されます。
- フリガナを半角カタカナで登録している場合は、全角カタカナで コピーされ、半角カタカナ以外の文字は、そのままコピーされます。全角12文字(半角25文字)を超えた文字は破棄されます。

FOMAカード→FOMA端末(本体)へコピーしたとき

- フリガナは半角で登録されます。
- 電話番号、メールアドレスは、それぞれ1件目に保存されます。
- メモリ番号は、010~999→000~009の順で未登録番号に登録されます。



電話帳の内容を確認してコピーする

待受画面で回 ▶ 名前を選ぶ ▶ ■ ▶ 圖 ▶ [コピー] ▶ コピー 先を選ぶ ▶ ■ ▶ [はい]

グループ設定

グループを設定する

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信ランプや電話がかかってきたときの画像を設定することができます。 ● FOMAカード電話帳は、グループ名編集のみできます。

グループ名を変更する<グループ名編集>

- 1 待受画面で□ > グループを選ぶ > 📵 > [グループ設定]
 - 電話帳リスト画面では: 】 [グループ設定] ▶ グループを選ぶ ▶
- プ[グループ名編集] ▶ グループ名を編集 ▶ ▶
 - ◆ 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - FOMAカード電話帳では、全角・半角問わず10文字(半角英数の みは21文字)まで入力できます。
 - あ買い上げ時のグループ名に戻す:編集画面で配(1秒以上) ▶ ■

その他のグループ設定

FOMA端末(本体)電話帳は各機能をグループごとに設定することができます。設定方法についてはゆア.97「電話帳に登録する」

- 指定着信音選択/指定メール着信音選択
- 指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色
- 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターン
- ピクチャーコール設定

電話帳検索

電話帳から電話をかける

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信できます。

- 国際電話をかけるときでP.69
- プレフィックス番号を付けてかけるとき**愛**P.70
- 発信者番号通知/非通知を指定してかけるときでP.67
- テレビ電話の代替画像を指定してかけるとき**愛** P.82
- マルチナンバーを選んでかけるときでP.435
- 2in1利用時に発信番号を選んでかけるときでP.436
- メッセージ(着もじ)を付けてかけるとき**愛**P.66

■ 2in1利用時の電話帳について

- 2in1のモードによって表示される電話帳については**愛** P.436
- [デュアルモード]のときは、どのモードの電話帳に登録されている かを次のマークで確認できます。







電話帳リスト画面

内容表示画面

電話帳の検索方法を選択する<検索方法選択>

電話帳の検索には、次の方法があります。

フリガナ検索	FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方がフリガナ順に表示されます。
グループ検索	FOMA端末(本体)電話帳がグループ順に表示されたあと、FOMAカード電話帳がグループ順に表示されます。
メモリ番号検索	FOMA端末(本体)電話帳がメモリ番号順に表示されます。







フリガナ検索

グループ検索

メモリ番号検索

| 待受画面で□ ▶ ⑩ ▶ [検索方法選択] ▶ 検索方法を選ぶ▶ ■

検索して電話をかける

- 1 待受画面で □
 - 前回選択した検索方法で表示されます。
- 🤈 名前を選ぶ

フリガナ検索

- カタカナ(50音→濁点・半濁点)→英字→数字→スペース※→記号→フリガナなしの順で表示
 - ※ フリガナの 1文字目にスペースが入力されているとき
- フリガナを1文字ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示できます(スピーディーサーチ)。

グループ検索

- 電話帳登録時に指定したグループに振り分けられています。
- グループ内の名前の検索方法は、フリガナ検索と同じ操作にな ります。

メモリ番号検索

▼モリ番号を1桁ずつ入力して、最も近い電話帳を順次表示で きます(スピーディーサーチ)。

雷話をかける

- 音声電話:
- テレビ電話: ⑤
- プッシュトーク:園(♥)

■ 内容表示画面から操作する

- 待受画面で□
- 名前を選ぶ
 - 電話帳に登録した項目がアイコンで表示 されます。アイコンを選ぶと操作ガイダン スに利用可能な機能が表示されます。割り 当てられたボタンを押して、操作すること ができます。

頭面グループ 1 * JE400 ドコモ太郎 (M) 20 3. 090XXXXXXXX

内容表示画面

関連操作



電話番号の一部を入力して検索する<電話番号検索>

待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [電話番号検索] ▶ 電話番号の一部を入 カト・

雷話帳リスト画面の表示方法を変更する<表示切替>

電話帳リスト画面にピクチャーコールに登録した画像やメールアド レスなどを表示できます。

● 電話帳リスト画面では、1件目の電話番号が表示され、電話をかけ ることができます。

名刺表示とピクチャー一覧では、1件目のメールアドレスも表示さ れますが、電話帳リスト画面からメールの作成はできません。

電話帳リスト画面で◎▶[表示切替]▶表示方法を選ぶ







ピクチャー一覧

● 個人の電話帳とグループ設定の両方にピクチャーコールを設定し たときは、個人ごとのピクチャーコールが優先されます。

ピクチャーコールの画像を表示させる<画像表示切替>

電話帳の内容表示画面にピクチャーコールに設定した画像を表示で きます。

1 内容表示画面で ◎ ▶ [画像表示切替]

画像を転送するかどうかを設定する<画像転送設定>

電話帳を次の操作で送信・コピーするときに、ピクチャーコールに設定した画像を転送するかどうかを設定できます。

- 赤外線送信 i C送信
- Bluetooth送信
- microSDカードにコピー
- microSDカードにバックアップ
- 1 電話帳リスト画面/内容表示画面で ◎ ▶ [画像転送設定]
- 🤈 設定を選ぶ
 - [する] ▶ [はい]
 - [しない]

お知らせ

- 画像転送設定を[する]に設定しても、次の画像は転送できません。
 - お買い上げ時に登録されている画像
 - 取得元がテレビ電話の画像
 - 取得元が i モードでファイル制限ありの画像

microSDカード内の電話帳を表示する<microSDデータ参照>

<mark>1</mark> 待受画面で □ ▶ ៉ lol ▶ [microSDデータ参照]



microSDカード内の電話帳の内容を所有者情報にコピーする<所有者情報へコピー>

microSDカード内の電話帳で名前を選ぶ ▶ ■ ▶ 圖 ▶ [コ ピー] ▶ [所有者情報へコピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ [はい]

関連お知らせ

- 1件目に登録している電話番号は所有者情報にコピーされません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、Bナンバーの 所有者情報にコピーされます。それ以外のときは、Aナンバーの 所有者情報にコピーされます。

電話帳を i モードメールに添付して送信する <メール添付>

- 1 待受画面で □ ▶ 名前を選ぶ ▶ 📵 ▶ [メール添付]
- メールを作成・送信

電話帳を機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはでP.134
- | 待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [機能別ロック]
 - グループ検索利用中は:待受画面で回 ▶ グループを選ぶ ▶(■) ▶ [機能別ロック]

電話帳編集

電話帳を修正する

電話帳に登録/設定した内容を、項目ごとに編集できます。

- 1 待受画面で□ ▶ 名前を選ぶ ▶ 📵 ▶ [データ編集] ▶ [修正]
 - 内容表示画面では: 📵 ▶ [データ編集] ▶ [修正]
- 🤰 電話帳を修正 🕨 🕫
- 🔒 電話帳に登録
 - 上書き登録: ▶ [はい]
 - 指定したメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を入力
 - 空いているメモリ番号に新規で登録:メモリ番号を消去(回を 1秒以上) ▶ ■
 - FOMAカード電話帳のとき: 「はい〕

お知らせ

- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集でき ません。
- 電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否に設定されている電話 帳は編集できません。
- プッシュトーク電話帳に電話番号が登録されている電話帳を編集 して上書き登録するときは、プッシュトーク電話帳の内容も変更 される旨のメッセージが表示されます。



プッシュトーク電話帳に登録する <プッシュトーク電話帳登録>

電話帳リスト画面で名前を選ぶ ▶ 📵 ▶ [データ編集] ▶ [プッ シュトーク電話帳登録]

● 内容表示画面では: 図 ▶ [データ編集] ▶ [プッシュトーク電話 帳登録]

複数登録されている電話番号やメールアドレスの順番を入 れ替える<項目λ替>

- 1 電話帳リスト画面で名前を選ぶ ▶ □ ▶ [データ編集] ▶ 「項日入替]
 - ◆ 内容表示画面では: (データ編集) (項目入替)
- 2 入替項目を選ぶ ▶ ▶ 移動元を選ぶ ▶ ▶ 移動先を選 3i **-**

登録内容をコピーする<項目コピー>

内容表示画面でアイコンを選ぶ **№** [コピー] [項目コ ピー]

電話帳削除

電話帳を削除する

- 待受画面で 🗆 > 名前を選ぶ > 📵 > [削除]
- 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - 「グループ内全件削除] ▶ グループを選ぶ ▶ ▶ 端末暗証番号 を入力》

 ・
 - ◆ [全件削除] ▶ [本体電話帳] / [FOMAカード電話帳] ▶ 端末暗証 番号を入力▶■
 - プッシュトーク電話帳にも登録されているとき、削除確認画面 が表示されます。[はい]を選ぶとプッシュトーク電話帳と FOMA端末(本体)電話帳のデータが削除されます。
- **3** [はい]







電話帳の内容表示画面から削除する<1件削除>

内容表示画面で | 1 件削除] | 「はい]

ツータッチダイヤル/ツータッチメール

少ないボタン操作で電話発信やメール 送信をする

FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号[000]~[099]に登録した 相手には、簡単な操作で電話をかけたり、iモードメールを作成 して送信することができます。

待受画面で、メモリ番号の下1桁または下2桁の数字 を入力

🤈 機能を選ぶ

- 音声電話: 🔼
- テレビ電話:
- メールの作成: 図 ▶ メールを作成・送信

お知らせ

●電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されているときは、1件目に登録されている電話番号/メールアドレスが利用できます。

電話帳お預かりサービス

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末(本体)電話帳をお預かりセンターに保存する<お預かりセンターに接続>

- すでに電話帳を保存しているときは、最新の内容に更新されます。
- 電話帳の復元や自動更新設定などは、i モードの「電話帳お預かり サイト」(i モードサイト: [i Menu] ▶ [マイメニュー] ▶ [電話帳お 預かり])からご利用いただけます。
- ◆ 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- ●電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細については、『ご利用 ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [お預かりセンターに接続] ▶ [はい]
 - 電話帳リスト画面では: 🚳 🕨 [お預かりセンターに接続] 🕨 [はい]
- 🤈 端末暗証番号を入力 🕨 🔳

お知らせ

● i モードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。

- 所有者情報もお預かりセンターへ保存されます。
- FOMAカード電話帳やmicroSDカード内の電話帳は保存できません。
- ▼FOMA端末の電話帳を削除し、お預かりセンターに接続すると、お 預かりセンターへ保存した電話帳も削除されます。お預かりセン ターへ保存している電話帳をFOMA端末に復元する場合は、次の 操作を行ってください。
 - i モードサイト: [i Menu] ▶ [マイメニュー] ▶ [電話帳お預かり] ▶ [お預かりセンター] ▶ i モードパスワードを入力 ▶ ▶ [ケータイへダウンロード] ▶ [OK] ▶ 待受画面を表示(約15秒後にダウンロードを開始)

自動更新について

● 電話帳の自動更新時に他の機能を起動していたときは自動更新されません。電話帳の自動更新が起動されなかったときは、待受画面に[電話帳お預かりセンター 更新通知あり]を表示してお知らせします。

お預かりセンターへ保存できる電話帳のピクチャーコール設定 画像の制限について

- JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを保存できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はお預かりセンター へ保存されません。

電話帳の通信履歴を表示する<通信履歴表示>

電話帳やメール、画像を保存/更新した通信履歴を、最新のものから 30件まで確認できます。通信履歴が30件を超えたときは、最も古い履 歴から順に削除されます。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [通信履歴表示] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ■

電話帳の画像を送信するかどうかを設定する <電話帳内画像送信>

電話帳をお預かりセンターに保存するときに、ピクチャーコールに設定した画像も送信するかどうかを設定できます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [電話帳内画像送信]
- 🤈 設定を選ぶ
 - [ON] **>** [はい]
 - [OFF]

音/画面/照明設定

音の設定 携帯電話から鳴る音を変える....<音の設定>108 携帯電話から鳴る音の音量を変える....<音量調節>109 3Dサウンドや音質を設定する....<音再生設定(メロディ)>110 着信やアラームを振動で知らせる....</ri>

呼出音を変える......
 <メロディコール設定>111

 通話が途切れそうなときにアラームで知らせる
 (通話品質アラーム>112

 メール/プッシュトークの着信音やGPS機能利用時の音を鳴らす時間を設定する....
 (考信鳴動時間設定>112

イヤホンだけから着信音を鳴らす......
イヤホン切替設定>112

電話から鳴る音を消す....
マナーモード>113

オリジナルマナーモードを変更する

画面/照明の設定

待受画面の表示を変える114
充電中に卓上時計を表示する<卓上時計設定>116
発着信時/メール送受信時の画面を変更する
<発着信画面設定/メール送受信画面設定>116
電池の消費を節約する< <照明・省電力設定>117
オリジナルの省電力モードを設定する<オリジナルEcoモード>117
カスタムメニューのデザインを変更する <きせかえツール>119
マチキャラを設定する<マチキャラ設定>120
ディスプレイをアレンジする<テーマ・各種画面設定>121
基本メニューのデザインを変更する122
イルミネーションを設定する
<ランプ色設定/ランプパターン設定>123
電話やメールがあったことをランプで知らせる
<お知らせランプ>123
画質を変更する<素示画質設定>124
文字の設定(フォント)を変える <フォント(書体)設定 > 124
文字のサイズを変える <文字サイズ設定 > 124
画面を英語表示に切り替える <bilingual> 125</bilingual>
ディスプレイをまわりの人から見えにくくする

音の設定

携帯電話から鳴る音を変える

■ お買い上げ時に登録されているメロディ

曲名	3D情報	曲名	3D情報
着信音 1	_	Skyscraper	有
着信音2	_	夏※1	有
着信音3	_	ガヴォット ^{※2}	_
着信音 4	_	王家の末裔	_
着信音 5	_	Siesta	有
着信音 6	_	ワルキューレの騎行※3	有
黒電話	_	月の光※4	有
Coffee Break	_	サイレント	_
海辺の街	_	TI(標準音)	_
クリスタル	_	TI(時間です)	_
Smily Tap	有	TI(It's time)	_

作曲者名

X 1 Vivaldi Antonio Lucio
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X
 X

% 3 Richard Wagner

※ 2 Gossec Francois Joseph

¾ 4 Debussy

着信音を変更する

<着信音選択/メール着信音選択/プッシュトーク着信音選択>

- あ買い上げ時に登録されているメロディや、i モードで取得したメロディ、着うた®、i モーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した動画(i モーション)などを設定できます。
- ⅰ モーションを設定すると、着信時に映像や音声が再生されます (着モーション)。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択]

🤈 項目を選ぶ ▶ 🔳

- 3 着信音を選ぶ ▶ 🗉
 - 着信音の確認:着信音を選ぶ ▶ ■
 - 着うたフル®を設定するときは、1曲全部を設定(まるごと設定) したり、曲の一部分を設定(オススメ設定)することができます。

- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の i モーション、着うたフル®は直接設定できますが、設定された i モーション、着うたフル®はFOMA端末(本体)のデータBOXの i モーションまたはミュージックの[i モード]フォルダに移動されます。
- 着信音を変更すると、着信画面も変更されるときがあります。
- 複数の着信音が設定されているときは、次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高→低)
着信音	電話帳指定着信音→グループ指定着信音→テレビ電話 着信音/音声電話着信音
メール 着信音	電話帳指定メール着信音→グループ指定メール着信音 →通常のメール着信音

- マルチナンバー利用時、付加番号に着信した場合は、電話帳指定 着信音→グループ指定着信音→マルチナンバー着信音の順に鳴ります。
- 2in1利用時、Bナンバーに着信した場合は、電話帳指定着信音→ グループ指定着信音→Bナンバー着信音の順に鳴ります。
- 2in1利用時、Bアドレス宛のメールを受信した場合は、電話帳指 定メール着信音→グループ指定メール着信音→Bアドレス宛の メール着信音の順に鳴ります。
- 公衆電話/非通知/通知不可能の電話を着信したときは、それ ぞれ着信音選択で設定した着信音が優先されます。ただし、非通 知のテレビ電話を着信したときは、テレビ電話着信音が優先さ れます。
- データ通信時の着信音と着信画面は、音声電話の設定と同じです。

- プッシュトーク着信音に設定できる i モーションは、音声のみの i モーションです。
- 次の場合は、着信音に設定できません。
 - microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーした i モーション
 - 映像のみの i モーション
 - テロップの付いた i モーション
 - 再生制限のある着うた®や i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
 - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
 - 着信音設定が[不可]の着うた®やiモーション、着うたフル®、 うた・ホーダイ
 - 対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない うた・ホーダイ
 - ダウンロードの途中で保存した着うたフル®

GPS機能利用時の音を変更する<GPS音選択>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択] ▶ [GPS音選択]
- 9 項目を選ぶ ▶ ■
- 🔒 音を選ぶ
 - ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ 🗉
 - ・メロディの確認:メロディを選ぶ▶ ■
 - [OFF]

各種設定音を変更する

■カメラのシャッター音を変更する<シャッター音>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択] ▶ [シャッター音]
- 7 音を選ぶ ▶
 - 音の確認:音を選ぶ ▶ 📳

■タイマー音を変更する<タイマー音>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択] ▶ [タイマー音]
- 🤈 音を選ぶ
 - ◆ [標準音] ▶ 鳴動時間を入力 ▶ ■
 - 標準音の確認:
 - 【メロディ】 ▶メロディを選ぶ ▶ ▶ 鳴動時間を入力 ▶
 - ・ メロディの確認: メロディを選ぶ ▶ •
 - [OFF]

音量調節

携帯電話から鳴る音の音量を変える

● 調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。

着信音やGPS機能利用時の音の音量を調節する <着信音量選択/メール着信音量選択/プッシュトーク着信音量選択/GPS音量選択>

- [音量 1]~[音量10]、[サイレント]、[ステップトーン](だんだん大きな音になる)に調節できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択]
- 7 項目を選ぶ ▶ •
- 🖁 🗋 で音量を調節 🕨 🔳
 - ステップトーン: [音量10]でご
 - サイレント:[音量 1]で□

お知らせ

● データ通信時の着信音量は、音声電話着信音の設定に従います。

受話音量を調節する<受話音量調節>

- [音量 1]~[音量10]に調節できます。
- カレンダーが表示されているときは、□を押して非表示にしてく ださい。
- 通話中の受話音量調節については**☞**P.73
- 1 待受画面でご(1秒以上)/...(1秒以上)
 - 待受メモ表示中は: □(1秒以上)
- ? ごで音量を調節
 - 音量調節後、約2秒経過すると待受画面に戻ります。

各種設定音量を調節する<ボタン/待受 i モーション音/ 充電開始音/充電完了音/タイマー音>

- [音量 1]~[音量10]、[サイレント]に調節できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音量選択]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- - サイレント:[音量 1]で□

お知らせ

- ●マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、音は鳴りません。
- タッチパネルをタッチしたときの音量は、ボタン/待受 i モーション音の設定に従います。

音再生設定(メロディ)

3Dサウンドや音質を設定する

メロディなどを再生するときのステレオ効果やイコライザを設 定できます。

● 音再生設定(メロディ)のステレオ効果設定/イコライザ設定と、メロディ再生中(20m・P.331)のステレオ効果設定/イコライザ設定は連動しています。

3Dサウンド/サラウンドを設定する

<ステレオ効果設定>

設定できる効果は次のとおりです。

		3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生できます。3D情報が含まれていない着信音はステレオサウンドで鳴ります。3Dサウンド対応のiアプリのゲームや着信音を臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。
-	サラウンド	音に臨場感や立体感を出す方式です。3D情報に関係なくサラウンドで鳴ります。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ [音再生設定(メロディ)] ▶ [ステレオ効果設定]
- 7 効果を選ぶ ▶ •

- 3Dサウンドを最も効果的にお楽しみいただくには、FOMA端末を 約40cm離し、正面に向けてお持ちください。
- i モーションを設定したとき、サラウンド効果は無効となります。

イコライザを設定する<イコライザ設定>

音楽のジャンルに合わせてイコライザを設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音再生設定(メロディ)] ▶ [イコライザ設定]
- 7 種類を選ぶ ▶ ■

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話やブッシュトーク着信、メール受信、アラーム利用時、GPS機能利用時、タッチパネルをタッチしたときに振動でお知らせできます。

● アラーム動作時のバイブレータは、着信バイブレータの設定に従います。

パターン 1	約0.8秒振動→約0.8秒停止の<り返し
パターン2	約0.3秒振動→約0.3秒停止→約0.3秒振動→約1秒停止の<り返し
パターン3	連続振動
メロディ連動	バイブレータが動作するように作成されたメロディのとき、メロディと連動してバイブレータが振動します。連動していないメロディのときは、パターン1で振動します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]
 ▶ [バイブレータ設定]
- 7 項目を選ぶ ▶ •
- 🧣 バイブレータを選ぶ ▶ 🔳
 - □で[パターン1]~[パターン3]を選ぶと、バイブレータの振動を確認できます。

お知らせ

 ● バイブレータを設定したとき、机の上などにFOMA端末を置いて おくと、振動によって落下するおそれがありますので、ご注意くだ さい。

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「プルル・・」という呼出音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話、プッシュトークから発信された場合、メロディコール は流れません。
- ▶ メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- ◆ メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [メロディコール設定] ▶ [はい]
 - メロディコールの i モードサイトに接続します。i モードサイトに接続するとパケット通信料がかかります(設定サイトはパケット通信料がかかりません)。
- 7 設定する

通話品質アラーム

通話が途切れそうなときにアラームで 知らせる

- 通話品質アラームは、音声電話のみに対応しています。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [通話品質アラーム]
- 7 アラーム音を選ぶ ▶ •

お知らせ

● 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

着信鳴動時間設定

メール/プッシュトークの着信音や GPS機能利用時の音を鳴らす時間を設 定する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [着信鳴動時間設定]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 【メール鳴動時間設定】 [ON]
 - [プッシュトーク鳴動時間設定]
 - 【GPS鳴動時間設定】 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- 🔒 鳴動時間を入力 🕨 🔳

お知らせ

- 次の場合は、メールを受信してもメール着信音は鳴りません。
 - 通話中 i アプリ実行中 カメラ起動中 GPS測位中
 - ワンセグ視聴中(マルチウインドウ時を除く)
 - パターンデータ更新中

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続したとき、着信音やアラーム音などをイヤホンだけから聞こえるように設定できます。

- [イヤホンのみ]に設定しても、平型スイッチ付イヤホンマイクなど が接続されていないときは、スピーカから鳴ります。
- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホン切替設定に従います。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [イヤホン切替設定]
- 🤰 設定を選ぶ ▶ 🔳

- イヤホンマイクからの音量は、各機能の音量設定で設定された音量で聞こえます。
- ◆ イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。内蔵アンテナが正しく働かないことがあります。
- ◆ イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。差し込み が不完全で止まっていると、音が切れたり、雑音や大きな音がする ことがあります。
- ●電源を入れたときや操作したときに「パチッ」と音がすることがありますが、故障ではありません。

マナーモード

電話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナー モードを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、 切り替えることができます。

- マナーモード設定中も、カメラのシャッター音、撮影開始音/停止 音は鳴ります。
- マナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの 設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマ ナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは 専用警報音(ブザー音)も鳴ります。

■ 着信音 ■ メール着信音 ■ アラーム音 ■ 電池残量警告音

● マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が異なります。

機能	通常	サイレント	オリジナル※1
伝言メモ、バイブレータ	ON	OFF	ON
着信音、メール着信音	サイレント	サイレント	サイレント
アラーム音、ボタン/ 待受 i モーション音、 電池残量警告音	OFF	OFF	OFF
マイク感度アップ※2	ON	ON	ON

- ※1 オリジナルマナーモードの設定は変更できます。
- ※2 マイク感度アップを設定すると、通話中のマイクの感度が高 くなり、小さな声でも通話できます。ただし、ハンズフリーで の通話中は、マイク感度は変わりません。
- カスタムメニューで[Settings] > [音·バイブ·マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON]
- 🤈 種類を選ぶ ▶ 🔳
 - ★リジナルマナーモードの設定については確P.114「オリジナ ルマナーモードを変更する |
 - 種類を選択しなかったときは、前回設定したマナーモード(初回 は通常マナーモード)が設定されます。

ワンタッチでマナーモードを設定/解除する

- 待受中/着信中に (1秒以上)
 - 前回設定したマナーモード(初回は通常マ ナーモード)が設定されます。
 - ◆ 待受中はマナーモード設定画面が表示さ れ、マナーモードの種類を選択できます。 約2秒間何も操作しないと、選択中のマ ナーモードが設定されます。









指定した時刻にマナーモードを自動的に解除する

<マナーモード自動解除>

待受画面で解除時刻(4桁:24時間制)を入力 (甲)(1秒以 上)(または) [マナー解除])

その着信に限り、着信音を止める<クイックサイレント>

着信中に無

- 音声電話着信/テレビ電話着信で、FOMA端末を閉じていると きやビューアポジションのとき:■
- プッシュトーク着信では、ポジションにかかわらず■(1秒以 上)を押しても着信音を止められます。

オリジナルマナーモード

オリジナルマナーモードを変更する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON] ▶ [オリジナルマナー モード]
- 🤰 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🔳
 - 音量の調節方法については☎P.109「着信音やGPS機能利用時 の音の音量を調節する」の操作3

待受画面の表示を変える

画像を表示する<待受画面設定>

あらかじめ登録されている画像やFOMA端末で撮影した静止画、動画、 サイトから取得した画像などを待受画面に設定できます。

- ビューアポジションの待受画面は変更できません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受画面設定]
- 7 画像を選ぶ ▶ [はい]
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■
 - 画像のサイズによっては、設定確認画面が表示されます。表示サイズを選んでください。
 - 「i アプリ]の設定については**愛**P.246

お知らせ

- 音声のみ/再生制限あり/ASF形式の i モーションは待受画面に 設定できません。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)に コピー/移動してから設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のi モーションは直接設定できます。
- 待受画面に設定した画像を削除すると、お買い上げ時の画像に戻ります。
- サイトなどから取得した画像によっては、正しく表示されないときがあります。

■ 待受画面設定した画像の操作

Flash画像、GIFアニメーション

最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終3後は停止したコマが待受画面として表示されます。再生中に●を押すと一時停止/再生を切り替えることができます。

i モーション

- 最初の1コマ目から最長約20秒再生され、再生終3後は1コマ目が 特受画面として表示されます。再生中に○を押すと1コマ目に戻 り停止し、再度○を押すと再生されます。
- 再生中に音声の有無を切替: ∞回(1秒以上)

- Flash画像の音声は再生されません。
- ◆ 省電力モードになっているときは、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。

カレンダーを表示する<カレンダー表示設定>

待受画面にカレンダーを表示させることができます。

- お買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)」に基づいた祝日が登録されています(2008年8月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なるときがあります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [カレンダー表示設定]
- 7 表示方法を選ぶ ▶
 - [1ヶ月]、[2ヶ月]のとき:[1ヶ月]/[2ヶ月]▶表示位置を選ぶ▶

■ 待受画面でのカレンダー操作

- 前後のカレンダーを表示: ご
- 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替:

お知らせ

- カレンダー表示中は i チャネルテロップが表示されません。
- ビューアポジションのときは、カレンダーが表示されません。

時計を表示する<待受時計表示設定>

待受画面に時計を表示させることができます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受時計表示設定]
- ? [時計表示]欄を選ぶ ▶ ▶ 種類を選ぶ
 - 「ON(大)]
 - 「ON(小)]/[OFF] ▶操作5へ

- 3 [時計グラフィック設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 画像を選ぶ
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■
- 4 [表示位置設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 表示位置を選ぶ ▶ ●
- **5 i**

待受メモを表示する<待受メモ表示設定>

待受画面に待受メモを表示させることができます。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受メモ表示設定] ▶ [ON]

■ 待受メモを保存する

保存できる待受メモは1件です。

- 1 待受メモ画面で ご (1 秒以上)
 - 待受画面、カレンダー表示、待受メモ表示の切替: -
- 7 メモを入力 ▶
 - ◆ 全角57文字(半角115文字)まで入力できます。

お知らせ

● ビューアポジションのときは、待受メモが表示されません。

卓上時計設定

充電中に卓上時計を表示する

ビューアポジションで待受画面表示中に充電を開始すると、卓上 時計を表示することができます。

- 卓上時計は、表示を開始してから2時間経過すると待受画面に戻ります。
- 卓上時計のデザインは日付、曜日によって変わります。
- ↑ カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [卓上時計設定] ▶ [2時間]

お知らせ

- 卓上時計は、「明るさ3」で表示されます。
- 次の動作で待受画面に戻ります。再度、卓上時計を表示させるときは、昼を押します。
 - 圖を押す メールの受信 電話の着信 アラームの動作
- ●電池切れの警告画面表示中に充電を開始したとき、卓上時計は表示されません。充電開始後、●を押すと卓上時計を表示できます。

発着信画面設定/メール送受信画面設定

発着信時/メール送受信時の画面を変 更する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] / [メール送受信画面設定]
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ 🗉
- 3 画像を選ぶ▶ 🗉
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- 着信画面とメール受信完了画面には、i モーション(音声のみの i モーションは除く)も設定できます。
- 設定した画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 非通知のテレビ電話着信は、テレビ電話着信画面が優先されます。
- microSDカード内の画像は設定できません。FOMA端末(本体)に コピー/移動してから設定してください。
- microSDカードからFOMA端末(本体)にコピーしたiモーションは着信画面やメール受信完了画面に設定できません。撮影したiモーションは、FOMA端末(本体)に直接保存して、設定してください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のiモーションは、直接設定できます。
- SMSとメッセージR/Fのメール受信完了画面は、変更できません。

電話帳に登録した画像を発着信時に表示する <ピクチャーコール設定>

電話帳に登録したピクチャーコール (****)** P.99) を表示させるかどうか を設定します。

- 相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳にピクチャーコール(画像)を設定していないときは、ピクチャーコール設定を[ON] に設定してもピクチャーコールの画像は表示されません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] ▶ [ピクチャーコール設定]
- 🤈 設定を選ぶ 🕨 🔳

お知らせ

● 画像は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳のピクチャーコール設定→グループのピクチャー
	コール設定→発着信画面設定
	ⅰモーションを設定している場合は、設定している
	i モーションが優先されるときがあります。

照明·省雷力設定

電池の消費を節約する

ディスプレイの表示時間などを調整して電池の消耗を抑えるこ とができます。

● 照明・省電力設定の種類によって、表示時間などが次の表のように 異なります。

	通常モード (明るさ自動)	通常モード (明るさ固定)	Ecoモード (省電力)	オリジナル Ecoモード ^{※1}
照明時間設定	約10秒	約10秒	約5秒	約10秒
画面表示時間 設定	約1分	約1分	約30秒	約1分
明るさ調整※2	白動	6	1	白動
ボタン照明設定	点灯	点灯	消灯	点灯

- ※1 オリジナルEcoモードの変更については@FP.117
- ※2 [自動]に設定すると、明るさセンサー(@P.31)が周囲の明る さによって自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンの バックライトの照明を点灯させるかを調整します。状況に よっては、調整に時間がかかるときがあります。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電 力] > [照明·省雷力設定]
- 🤈 種類を選ぶ ▶ 🔳

ワンタッチでEcoモード(省雷力)に設定する

- 【 待受画面で 【 (1 秒以上) ▶ [はい]
 - もう一度 (ごを 1 秒以上押すと照明・省電力設定画面が表示さ れ、設定を変更できます。

オリジナルEcoモード

オリジナルの省電力モードを設定する

ディスプレイとボタンの照明時間を設定する <照明時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、バックライトが点灯し ている時間を各機能ごとに設定できます。

通常時	電源を入れたとき、ボタンを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、電話がかかってきたときなどに照明が点灯する時間を、1~99秒の間で設定できます。
充電時	ACアダプタ(別売)、DCアダプタ(別売)を接続しているときに照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。
テレビ電話時	テレビ電話中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。[常にON]に設定したときは[明るさ2]になります。
インターネッ	i モード/フルブラウザ中に照明が点灯する時間を
卜時	[通常時と同じ]または[常にON]に設定できます。
iアプリ時	i アプリ中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ] または[ソフトに従う]に設定できます。

- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電 カ] ▶ [照明·省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定]
- 項目を選ぶ •

3 設定を選ぶ ▶ •

● [通常時]の設定を変更するとき:点灯時間を入力 ▶ •

- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意 ください。
- 複数の照明時間が設定されているときは、次の優先順位で点灯し ます。

	優先順位(高→低)
照明時間	i アプリ時→テレビ電話時/インターネット時→充
	電時→通常時

- ・ i アプリ起動中にテレビ電話を利用する場合は、テレビ電話時 の設定が優先されます。
- ・ 充電時を [常にON] に設定して、充電しながらテレビ電話を利用 するときは、テレビ電話時の設定にかかわらず[常にON]になり ます。

画面表示時間を設定する<画面表示時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を 消します。

- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電 カ] ▶ [照明·省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [画面表示時間設定]
- 🤈 時間を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

- ディスプレイの表示が消えているときに、いずれかのボタンを押 すと画面が表示されます。
- i チャネルテロップ表示中でも、画面表示時間設定に従ってディ スプレイの表示が消えます。ただし、[30秒]に設定した場合、約60 秒間はディスプレイの表示が消えません。

- 次の場合は、画面表示時間設定の時間が経過してもディスプレイ の表示は消えません。
 - テレビ電話中
 - i モード通信中
 - メール送受信中 ■ i モーション再生中※1
 - カメラ起動中 ■ スライドショー再生中
- GPS測位中
- 外部機器とのデータ転送中 プッシュトーク通信中
- ワンセグ視聴中•録画中※2
 - ビデオ再生中※2

- 卓上時計表示中
- ※ 1 待受 i モーションを除く。
- ※2 マルチウインドウ時は除く。

ディスプレイの明るさを調整する<明るさ調整>

■ 調整方法は次のとおりです。

自動	周囲の明るさによって、自動的にディスプレイの明るさを
	調整します。ボタン照明設定を[点灯]に設定していると、 ボタン照明の点灯/消灯も自動的に調整します。
手動	16段階で調整できます。調整しながら明るさを確認できます。

- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電 カ] **▶** 「照明・省雷力設定] **▶** 「オリジナルEcoモード] **▶** [明るさ調整]
- 調整方法を選ぶ 🌘
 - [手動]のとき: [手動] ▶ ごで明るさ調整 ▶ •

お知らせ

● 明るくすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

ボタンのバックライトを設定する<ボタン照明設定>

ボタンのバックライトの点灯/消灯を設定します。

- カスタムメニューで[Settings] > [表示・ランプ・省電 カ] ▶ [照明·省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ 「ボタン照明設定】
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- [点灯]に設定したときの点灯時間は、照明時間設定に従います。
- 「点灯」に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意く ださい。

きせかえツール

カスタムメニューのデザインを変更する

きせかえツールを利用してカスタムメニュー画面や待受画面、メ ニューアイコン、着信音などをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについては@FP.182
- 変更される項目の一覧は次のとおりです。ただし、変更される項目 は、きせかえツールにより異なります。
 - 待受画面、音声電話発信画面、テレビ電話発信画面、音声電 話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール 受信画面、メール受信完了画面、電波マーク、電池マーク、お 知らせウィンドウアニメ、カスタムメニュー画像(i モー ドメニュー画像、メールメニュー画像を含む)、マチキャラ
 - 着信音 音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッ セージR着信音、メッセージF着信音、プッシュトーク着信音
 - その他 カラーテーマ、文字サイズ

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [きせかえツール]

◆ カスタムメニュー、基本メニューで圖を押しても操作できます。

ラ きせかえツールを選ぶ ▶ [はい]

- データの確認:きせかえツールを選ぶ ▶ (データー覧画面を 表示) > データを選ぶ > (**)
- 文字サイズの一括設定確認画面が表示された場合、きせかえ ツールに指定されている文字サイズに変更するときは[はい]を 選びます。

- きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場 合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わ るものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できな いものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できない ため、基本メニューに切り替えるか(CFP.44)、メニュー画面リ セット(@P.120)を行ってください。
- microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内のきせかえ ツールは、データ確認はできますが、直接設定することはできませ ん。FOMA端末(本体)に移動してから設定してください。
- 2in1利用時、それぞれのモードできせかえツールを設定したとき、 Bモード、デュアルモードでは次の項目は設定されません。個別に 設定してください。
 - 待受画面

- 音声電話着信音
- テレビ電話着信音
- メール着信音





データ確認時の音量を調節する<音量設定>

データー覧画面で働▶「音量設定]▶ (こで音量を調節▶ ●

待受画面設定時の表示サイズを設定する<待受iモーション設定> データー覧画面で

「待受 i モーション設定」 サイズを 選ぶ 🌘

メニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の機能に変更できます(手動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[White]、[Black]、[Pink]、[Blue]、 [拡大メニュー(Large)]は手動カスタマイズに対応しています。
- メニュー項目を変更する<機能割り当て変更>
- 1 カスタムメニューで項目を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [機能割り当て変更]
- 割り当てる機能を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 手動カスタマイズしたメニューをリセットする 〈機能割り当てリセット〉
- 1 カスタムメニューで[機能割り当てリセット] ▶[はい]

メニュー項目を操作履歴により自動的に並べ替える

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります(自動カスタマイズ)。

- ◆ お買い上げ時に登録されている[ダイレクトメニュー]は自動カス タマイズに対応しています。
- きせかえツールによって、並べ替えかたなどは異なります。
- 自動力スタマイズされたメニューをリセットする <メニュー操作履歴のリセット>
- 1 カスタムメニューで○ [メニュー操作履歴のリセット]○ [はい]

きせかえツール設定を初期状態に戻す

- 画面/着信音のすべての設定項目を初期状態に戻す <画面/音設定の初期化>
- 初期化を行うと、きせかえツール[White]が設定されます。
- 1 待受画面で ⑨ (1 秒以上)
- ■メニュー画面だけをリセットする<メニュー画面リセット>
- リセットすると、きせかえツール [White]のメニュー画面が設定されます。
- 1 待受画面で 9 (1 秒以上)
 - カスタムメニューでは: 📵
- 2 [メニュー画面リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶「確認]

マチキャラ設定

マチキャラを設定する

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示されます。 不在着信/新着メールがあるときや、時間帯などによってマチ キャラの表示が異なります。

- マチキャラのダウンロードについては**23**P.182
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マチキャラ]
- - ■を押しても操作できます。
- 3 設定を選ぶ ▶ •

お知らせ

- ◆ 待受画面にGIF画像、GIFアニメーション、Flash画像、i モーション、i アプリを設定している場合、マチキャラは表示されません。
- アクションによってはマチキャラの一部が表示されない場合があります。

テーマ・各種画面設定

ディスプレイをアレンジする

サブメニューの上下枠のデザインを変更する <サブメニュー画像設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力]▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [サブメニュー画像設定]
- 9 □で上下を選ぶ ▶ 🗉
- 🔒 画像を選ぶ 🕨 🕫
 - 画像の確認:画像を選ぶ●

ダイヤル入力画面の数字のデザインを設定する <ダイヤル画像設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [ダイヤル画像設定]
- 9 画像を選ぶ ▶ •

お知らせウィンドウのアニメーションを変更する <お知らせウィンドウアニメ>

確認メッセージやエラーメッセージを表示するウィンドウの画像を 変更できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [お知らせウィンドウアニメ] ▶ [
- 🤈 画像を選ぶ 🕨 🗉
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■

マークのデザインを変更する<電波/電池/小時計マーク>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [電波/電池/小時計マーク]
- 🤰 種類を選ぶ 🕨 🕨 📳
- 🖁 画像を選ぶ 🕨 🗉
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■

画面の配色を変更する<カラーテーマ設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [カラーテーマ設定]
- 7 カラーテーマを選ぶ ▶ ▶ [はい]

基本メニューのデザインを変更する

基本メニューのアイコンや背景画像、アイコン名の有無を変更で きます。

 ● データBOXのマイピクチャの画像を設定したとき、元の画像を削除してもアイコン画像の設定や背景画像の設定を変更するまでは画面が保持されます。

基本メニューのアイコンを設定する<アイコン画像設定>

- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2枚の画像を設定できます。
- 基本メニューでアイコンを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [アイコン設定]▶ [アイコン画像設定]
- 7 非選択時用の画像を選ぶ ▶ 3
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ ■
- 3 [はい] ▶選択時用の画像を選ぶ ▶ 🗉
 - 画像の確認:画像を選ぶ●

お知らせ

- 横76×縦76ドット、横152×縦152ドットのJPEG画像、GIF画像、 GIFアニメーションを利用できます。サイトでダウンロードした画 像も利用できます。
- 非選択時用画像にGIFアニメーションを設定したとき、選択時用画像は設定できません。

関連操作

アイコン名を表示する<アイコン名表示>

関連お知らせ

● アイコン画像の中に文字が含まれているとき、アイコン名表示を[ON]に設定すると、文字が二重に表示されます。

基本メニューの背景を設定する<背景設定>

- 1 基本メニューで 📵 ▶ [背景設定]
- 7 背景画像を選ぶ ▶ 🖥
 - 画像の確認:画像を選ぶ ▶ □

お知らせ

● JPEG画像、GIF画像を利用できます。サイトからダウンロードした 画像も利用できます。

基本メニューをお買い上げ時の状態に戻す <メニュー画面リセット>

- 1 基本メニューで ៉ ▶ [メニュー画面リセット]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

操作ガイドを表示する<操作ガイド>

操作ガイドブックを呼び出して、操作方法を調べることができます。

- **1** 基本メニューで <a>□ ▶ [操作ガイド]
- 9 項目を選ぶ ▶ •

ランプ色設定/ランプパターン設定

イルミネーションを設定する

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点滅するランプの色やパターン、点滅の有無を設定できます。

項目によって、設定できる内容が異なります。

	項 目	点滅の 有無	ランプ色	ランプ パターン
着信ランプ	音声電話	×	0	0
	テレビ電話	×	0	0
	プッシュトーク	×	0	0
メールランプ	メール受信ランプ	×	0	0
	メール送受信中ランプ	0	0	0
通話中ランプ		0	0	0
アラーム/タイ	′マーランプ	0	0	0
ICカードラン	プ	0	×	×
開閉連動ランス	f	0	0	0
GPSランプ 現在地確認		0	0	×
現在地通知		0	0	×
	位置提供/許可	×	0	×
	位置提供/毎回確認	×	0	×

〇:設定を変更できます。

×:設定を変更できません。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示·ランプ·省電 カ] ▶ [ランプ設定]
- **2** 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]
- 3 [ランプ色設定] ▶ ランプ色を選ぶ ▶
 - ごで色を選ぶと、ランプの色を確認できます。
- 【 [ランプパターン設定] ▶ ランプのパターンを選ぶ ▶
 - ごでパターンを選ぶと、ランプの点滅パターンを確認できます。

お知らせ

- データ通信時の着信ランプは、音声電話着信ランプで設定したランプ色と同じです。
- 複数の着信ランプが設定されているときは、次の優先順位で点滅 します。

	優先順位(高→低)
着信ランプ	電話帳指定着信ランプ→グループ指定着信ランプ →通常の着信ランプ
	電話帳指定メール着信ランプ→グループ指定メール着信ランプ→通常のメール着信ランプ

お知らせランプ

電話やメールがあったことをランプで 知らせる

不在着信や新着メールがあったときにランプを点滅してお知らせします。

- ◆ 不在着信はランプ色[リーフ]、新着メールはランプ色[サンシャイン]で、約4秒間隔で点滅します。
- ▼不在着信はP.30「各部の名称と機能」の図が、新着メールは図が点滅します。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電 カ] ▶ [ランプ設定] ▶ [お知らせランプ]
- ク 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]

お知らせ

● お知らせランプが点滅し始めてから約24時間何も操作しなかった ときは、お知らせランプが消灯します。

表示画質設定

画質を変更する

画質モードを設定する <鮮やか画質モード設定>

画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイの画質を設定できます。

ノーマル	通常の画質
ダイナミック	彩度をアップし、エッジを強調
ビビッド※1	彩度をアップ
シャープネス※1	エッジを強調
ゲーム※2	ゲームに適した画質
ジャンル連動※3	番組のジャンルに連動して画質調整
映画※3	映画に適した画質
スポーツ ^{※3}	スポーツ番組に適した画質

- ※1 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]では設定不可
- ※2 [i アプリ]のみ設定可
- ※3 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]のみ設定可
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [表示画質設定] ▶ [鮮やか画質モード設定]
- 9 機能を選ぶ ▶ •
- 3 画質モードを選ぶ ▶ ▶ ■

お知らせ

● 選択できる画質は、機能によって異なります。

動画再生中にバックライトの明るさを自動制御する <シーン別制御>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [表示画質設定] ▶ [シーン別制御]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🔳

フォント(書体)設定

文字の設定(フォント)を変える

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [フォント(書体)設定]
- 7 フォントを選ぶ ▶
 - ごでフォントを選ぶと、見本のフォントを確認できます。

これは見本です	これは見本です	これは見本です
読みやすいフォント	読みやすいフォント	読みやすいフォント
I Cゴミハック	SH平成明朝	SHクリフタルタッチ

文字サイズ設定

文字のサイズを変える

ディスプレイに表示される文字のサイズを変更できます。

● 一括設定で変更される項目と、個別に変更できる項目は次のとおりです。

	一括設定	i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力、マンガ・ブックリーダー、サブメニュー、リスト表示、	
		確認/エラーメッセージ	
ĺ	個別設定	i モード、フルブラウザ、メール/メッセージ、文字入力	

例: 文字入力を個別設定したとき

を耐入力 10/32 あいうえお 10/32 あいうえお 10/32 あいうえお 10/32 あいうえお 10/32 はいうえお 10/32 がいうえお 10/32 がいうえ 10/32 がいうえお 10/32 がいうえ 10/32 がいうえお 10/32 がいうえお 10/32 がいうえお 10/32 がいうえ 10/32 がいう 10/32 が

準

小さい

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「文字表示設定] ▶ 「文字サイズ設定]
- ? 設定方法を選ぶ
 - ◆ [一括設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶
 - ・メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を選択すると文字サイズとメニューが変更されます。[いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。
 - 【個別設定】▶設定する項目欄を選ぶ▶ ▶文字サイズを選ぶ▶ ▶ [はい]
 - ・複数の項目を変更するとき:操作2をくり返す

お知らせ

- 一括設定を[大きい]または[最大]に設定すると、基本メニューの 機能番号が変更されるものがあります。
- メール作成画面では、個別設定の文字入力を[最大]にしても、宛先、 題名、添付ファイル欄は「大きい」の文字サイズで表示されます。
- ユーザ辞書の文字入力など、画面によっては文字サイズを変更できないときがあります。
- フルブラウザは、表示モード設定が[ケータイモード]のとき変更されます。



ワンタッチで文字サイズを一括設定する

待受画面で 5 (1秒以上)

関連お知らせ

● 文字サイズが[大きい]→[最大]→[標準]の順に切り替わります。

Bilingual

画面を英語表示に切り替える

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [Bilingual] ▶ [English]
 - 英語表示から日本語表示に切替:カスタムメニューで 「Settings] ▶ 「General settings] ▶ 「Select language] ▶ 「日本語]

お知らせ

● FOMAカードを挿入しているとき、設定はFOMAカードにも保存されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードの設定が異なるときは、FOMAカードの設定が優先されます。

ベールビュー

ディスプレイをまわりの人から見えに くくする

ディスプレイにパターン(図柄やアニメーション)を表示させて、 まわりの人から見えにくくします。

- 1 待受画面以外で៉◎(1秒以上)
 - ベールビューを設定すると、[2]が表示されます。

ベールビューを解除する

● 待受画面以外で個(1秒以上)

- 表示中の画面によっては、ベールビューを設定できないことがあります。
- FOMA端末を閉じたり、電源を切るとベールビューは解除されます。
- ●表示中の画面によっては、画面の色が異なって見える場合があります。

待受画面表示時にベールビューを一時解除する <待受時一時解除>

待受画面に戻ったときに、自動的にベールビューガー時解除されるように設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示·ランプ·省電力] ▶ [ベールビュー設定] ▶ [待受時一時解除]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

ベールビューのパターンを設定する<パターン設定>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示·ランプ·省電 カ] ▶ [ベールビュー設定] ▶ [パターン設定]
- 7 パターンを選ぶ ▶ •

お知らせ

● まわりの人から見えにくくする効果は、選択したパターンによってそれぞれ異なります。

あんしん設定

暗証番号について	発着信や送受信を制限する
FOMA端末で利用する暗証番号128	リダイヤルや着信履歴、メール履歴の表示を設定する
端末暗証番号を変更する<端末暗証番号変更>129	<発着信履歴表示/メール履歴表示>137
手書き認証について<手書き認証設定>130	シークレット登録されている情報を表示する
PINコードを設定する <fomaカード(uim)設定> 131</fomaカード(uim)設定>	<シークレットモード>138
PINロックを解除する131	指定した電話番号からの電話だけを受ける/受けない
携帯電話の操作や機能を制限する	<電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否>138
各種ロック機能	発信者番号のわからない電話を受けない
他の人が使用できないようにする	<非通知理由別着信拒否>139
おまかせロックを利用する<おまかせロック> 133	電話帳未登録の相手の着信音を無音にする
発信や着信ができないようにする<ヤルフモード>134	<呼出動作開始時間設定>140
電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	電話帳未登録の相手からの電話を受けない
<機能別□ック>134	
ダイヤルボタンでの発信を禁止する<ダイヤル発信制限>136	電話帳お預かりサービスを利用する
ワンタッチで各種ロックを設定する<まとめて簡単ロック>136	電話帳お預かりサービスを利用する
サイドボタンを操作できないようにする	<電話帳お預かりサービス>141
<サイドボタン操作無効> 137	その他の「あんしん設定」について
	その他の「あんしん設定」について141

FOMA端末で利用する暗証番号

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、iモードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、ネットワーク暗証番号、 i モードパスワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[*]で表示 されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号 や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお 避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘 れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が 一、暗証番号が他人に知られ悪用された場合、その損害について は、当社は一切の責任を負いかねます。
- ◆ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(127)。

- ●間違った端末暗証番号を入力したときは、「端末暗証番号が違います]と表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。
- ビューアポジションのときは、表示されている数字をタッチして端 末暗証番号を入力できます。

ネットワーク暗証番号

ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「各種手続き(ドコモ e サイト)」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要な数字 4 桁の番号です。ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My docomo」、「ドコモ e サイト」については、取扱説明書の裏表紙の裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを行う際には4桁の「i モードバスワード」が必要になります(その他にも各情報サービス提供者が独自にバスワードを設定していることがあります)。

- i モードパスワードは、ご契約時は[0000]に設定されていますが、 お客様ご自身で番号を変更できます。
- i モードから変更される場合は、[i Menu] ▶ [料金&お申込・設定]▶ [オプション設定] ▶ [i モードパスワード変更]から変更ができます。

PIN1 = F · PIN2 = F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(愛P.131)。PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

● 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになるときは、以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することはできません。

● PINロック解除コードの入力を、10回連続して間違えるとFOMA カードが完全にロックされます。 電源を入れたときの セキュリティ
 ・ユーザ証明書操作 ・FirstPass対応サイトに接続
 PIN1コード入力
 PIN2コード入力
 3回連続 入力ミス
 PINロック解除コードの入力

入力OK

10回連続入力ミス

新しいPIN コードの設定 ドコモショップ窓口に あ問い合わせください

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

端末暗証番号(4~8桁の数字)を変更できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [端 末暗証番号変更] ▶ 現在の端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 2 新しい端末暗証番号を入力 ▶ ▶ もう一度、新しい端末暗証番号を入力 ▶ ●

手書き認証設定

手書き認証について

タッチパネル上で文字や記号を手書きし、認証を行います。セキュリティ機能として端末暗証番号入力の代わりに利用できます。端末暗証番号入力に比べて登録内容の自由度が高くなります。ただし、厳密な筆跡による認証は行っておりませんので、登録内容は他人に知られないように十分ご注意ください。


● 手書き認証技術は完全に本人認証を保証するものではありません。
 当社では本製品を第三者に使用されたこと、また手書き認証の誤認証により使用できなかったことによって生じる損害に関しては、一切責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

手書き認証を設定する<手書き認証設定>

手書き認証に必要な文字や記号を登録します。

- 手書き認証に失敗したとき、エラー発生日時がエラー履歴に記憶され確認することができます。最新のものから9件まで記憶されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[手書き認証設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]
 - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 9 [確認] ▶ [認証用記号登録] ▶ [確認]
 - 登録した認証用記号の変更:[認証用記号登録] ▶ [上書登録] ▶ [確認] ▶ 操作3へ
 - 登録した認証用記号の確認: [認証用記号登録] ▶ [登録データ確認]
 ・認証用記号の削除: (事) ▶ [はい]
 - エラー履歴の確認: [エラー履歴]

🔏 文字入力部分に文字・記号を手書き入力 🕨 🔳

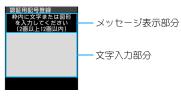

- 文字入力部分に、認証に使用する文字や記号を手書き入力します。
- 2 画以上12画以内で入力します。複数の記号に分けても登録できます。
- 入力した文字・記号の消去: @
- メッセージ表示部分をタッチするとコントロールボタンが表示され、操作できます。
- ビューアポジションでも登録できます。

__ (確認]

お知らせ

● 1画ごとの入力の長さが短いと正確な認証ができないことがあります。

手書き認証を実行する

- ビューアポジションでも実行できます。
- 1 手書き認証画面で、登録した認証用記号を文字入力部分に手書き入力
 - 文字入力部分に、認証に使用する文字や記号を手書き入力します。
 - 登録時と同じ筆順で入力してください。
 - 端末暗証番号入力に切替: 3

- 認証に失敗すると、「認証できませんでした。エラーが続く場合 は認証用記号登録を再度行ってください」と表示されます。
 - もう一度認証: [再認証] ▶ 再度、操作 1を行う
 - ・端末暗証番号の入力:[端末暗証番号入力] ▶端末暗証番号を 入力 ▶ ■
- メッセージ表示部分をタッチするとコントロールボタンが表示 され、操作できます。

FOMAカード(UIM)設定

PINコードを設定する

電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定する<PIN1コード入力設定>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[FOMAカード(UIM)設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶■ ▶ [PIN1コード入力設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■
- 🧣 PIN1コードを入力 ▶ 🔳

■電源を入れたときにPIN1コードを入力する

PIN1コード入力設定を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1コードの入力画面が表示されます。

1 PIN1コードの入力画面でPIN1コードを入力 **▶ ■**

PIN1コード/PIN2コードを変更する <PIN1コード変更/PIN2コード変更>

- ◆ PIN1コード入力設定が[OFF]に設定されているとき、PIN1コードは 変更できません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [FOMAカード(UIM)設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- ク 変更するPINコードを選ぶ ▶ ■
- 3 現在のPINコードを入力 ▶
 - 間違ったPIN1コード/PIN2コードを入力すると、操作4のあと [PIN1/PIN2コードが認識できませんでした]と表示され、操作 3に戻ります。
- 4 新しいPINコードを入力 ▶ ▶ もう一度、新しいPINコードを入力 ▶ ■

PINロックを解除する

- PIN2コードのロックを解除するときも、同様の操作で解除します。
- 1 PINロック中にPINロック解除コード入力画面で、PINロック解除コード(8桁の数字)を入力▶■
- 2 新しいPIN1コードを入力 ▶ ▶ もう一度、新しい PIN1コードを入力 ▶ ■

各種ロック機能

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの発信などの機能を制限できます。

ロック機能	動作•制限内容	ページ
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話に 応答する以外の操作ができないようにして、 FOMA端末の無断使用を防ぎます。	P.132
おまかせ ロック	FOMA端末内のすべてのデータにアクセス できないように、遠隔操作でロックします。	P.133
セルフモード	音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発着信、i モードメールやSMSの送受信、メッセージR/Fの受信、i モードの機能を使えないように設定します。	P.134
機能別ロック	マルチメディア、メール、電話帳(プッシュトーク電話帳含む)やスケジュールなどの表示や編集・操作ができないようにして、個人情報の閲覧や書換えを防止します。機能ごとに設定が可能です。	P.134
ダイヤル発信 制限	ダイヤル入力による発信や電話帳の編集が できないようにします。電話帳と、リダイヤ ル・着信履歴(電話帳登録ありのみ)を使った 発信だけが可能です。	P.136
まとめて簡単 ロック	ダイヤル発信制限・機能別ロック・I Cカー ドロックをワンタッチ操作で設定します。	P.136
まとめて自動 ロック	ディスプレイの表示がOFFになったときに、 まとめて簡単ロックが自動で設定されるようにします。	P.137
Ⅰ C カード □ック	I Cカード機能を利用できないようにロックします。	P.263
サイドボタン 操作無効	サイドボタンを操作できないようにして、誤 動作を防ぎます。	P.137

オールロック

他の人が使用できないようにする

電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにします。

オールロックを設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [オールロック] ▶ [はい]
 - オールロックを設定すると、待受画面に[オールロック]と表示され、[個]が表示されます。

オールロックを解除する

◆ 待受画面で端末暗証番号を入力●

- オールロック中は待受画面には[待受画面 1]が表示され、カレンダーやマチキャラは表示されません。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- ◆ オールロックを設定しても、FeliCaの | Cカード機能はロックされません。
- ◆ オールロック中に不在着信があっても画面には表示されません。 オールロックを解除するとストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。
- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかけることはできません。ただし、緊急通報番号(110番、119番、118番)には発信できます。発信するときは、端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して
 ②を押します。電話番号は[***]で表示されます。
- オールロック中は着もじを受信しても表示されません。
- オールロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。

- オールロック中も、i モードメール、SMSやメッセージR/Fの自動受信ができますが、画面には表示されません。オールロックを解除すると、i モードメールやSMS、メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- オールロック中も、エリアメールは自動受信され、画面に表示されます。
- オールロック中も、GPS機能の位置提供の要求には対応します。
- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。再び電源を入れて、正しい端末暗証番号を入力してください。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

おまかせロックとは

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、または My docomoからの操作により、遠隔操作でご契約中のFOMAカードが 挿入されているFOMA端末にロックをかけることができるサービスで す。

お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- あまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。
- あまかせロック中も位置提供可否設定を[位置提供機能ON]に設定している場合や、[許可期間設定]に設定中で位置提供許可期間中の場合は、GPS機能の位置提供要求に対応します。


おまかせロックの設定/解除

- ▼ 0120-524-360 受付時間 24時間
- パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定/解除ができます。
- あまかせロックの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

■おまかせロックを設定すると

- [あまかせロック中です]と表示され、おまかせ ロックが設定されます。
- あまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信 に対する応答と電源ON/OFFの操作を除い て、すべてのボタン操作がロックされ、各機能 (ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電話帳に登録されている氏名、画像などは画面に表示されず、電話番号だけが表示されます。
- あまかせロック中に受信したメールは、メール ヤンターに保存されます。



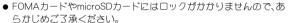

- ●他の機能が起動中の場合でも、当該機能を終了してロックをかけます。
- ●他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときはロックがかかりませh。
- 公共モード(ドライブモード)を設定した状態であまかせロックを かけると、公共モード(ドライブモード)のガイダンスが流れ、通話 を終了します。
- デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはかかりません。
- ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、 ご契約者の方からのお申し出があればロックがかかります。



セルフモード

発信や着信ができないようにする

通信が必要なすべての機能を使えないように設定できます。

- - 音声電話
- テレビ電話 ■ SMS
- プッシュトーク

- i モードメール ■ i ∓-ド
- i C通信
- メッヤージR/F

- 赤外線通信
- 赤外線リモコン操作 Bluetooth機能
- カスタムメニューで[Settings] > [通話・通信機能設 定] [セルフモード]
- ラ 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - セルフモードを設定すると、「Ţ」]が消え「燗」が表示されます。

お知らせ

- ⅰ モード待機中(「旨」点滅)は、セルフモードを設定できません。 セルフモード中は
- 緊急涌報番号(110番、119番、118番)へはダイヤルできます。発信 後にセルフモードの設定は解除されます。
- 電話がかかってきたとき、相手には電波が届かないか電源が入っ ていないことを通知するガイダンスが流れます。ドコモの留守番 電話サービス、転送でんわサービスをご利用のとき、FOMA端末の 電源を切っているときと同様にサービスをご利用になれます。
- 送信されてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセ ンターで、SMSはSMSセンターで、お預かりします。受信するとき はセルフモードを解除して、iモード問い合わせ、SMS問い合わ せを行ってください。
- セルフモード中は、GPS機能の現在地確認、現在地通知、位置提供 を行うことができません。また、現在地通知先の登録、修正、削除を 行うことができません。

機能別ロック

電話帳やスケジュールなどを表示でき ないようにする

個人情報を他の人が見たり、無断で書換えられたりするのを防ぐ ため、メール、電話帳などへのアクセスを機能ごとに制限します。

- 次の項目ごとにロックできます。
 - i モード/i チャネル i アプリ
- マルチメディア
- メール(メッセージR/Fを含む) ■ 伝言メモ/音声メモ
 - 電話帳 ■ メモノスケジュール/アラーム

■トルカ

- GPS
 - 着もじ
- カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [ロック設定] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ [機能別 ロック]
- ロック/解除する項目を選ぶ (くり返し可) ▶ 📵
 - ▼はロック、□は解除の状態です。
 - 機能別□ックを設定すると、[图]が表示されます。

- 各機能のメニューからの機能別□ックと連動しています。
- 機能別ロック中の項目の赤外線受信、i C受信、Bluetooth受信は できません。
- 機能別ロック中のデータのmicroSDカードへのバックアップはで きません。
- 機能によっては、機能別ロック中に利用しようとすると、端末暗証 番号の入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると一時 的にロックが解除されます。
- 電話帳登録外着信拒否を設定しているときは、電話帳を機能別 ロックできません。
- i モード/i チャネルを機能別ロックすると
- ⅰ モードの各メニュー(i モード問い合わせを除く)が利用できま thin

- i チャネルテロップが表示されません。
- クイック検索の[i モード検索]、[i Menuから探す]、[フルブラウザで探す]が利用できません。

i アプリを機能別ロックすると

- ⅰ アプリの各メニューが利用できません。
- ⅰ アプリを起動できません。
- i アプリをダウンロードできません。
- ⅰ アプリ待受画面設定中は、待受画面設定で設定した待受画面が表示されます。
- クイック検索の[i アプリ辞書]が利用できません。

マルチメディアを機能別ロックすると

- 次のメニューが利用できません。
 - データBOX MUSIC
 - カメラ(静止画撮影、動画撮影、カメラルーペ、ショットデコ)
 - ワンセグ(ワンセグ視聴、予約録画履歴、テレビリンク、チャンネル設定、ワンセグ設定)
 - メディアツール(マンガ・ブックリーダー、ドキュメントビューア、PDF対応ビューア、ボイスレコーダー)
- 視聴予約、録画予約の時間になっても動作しません。
- テレビ電話時に代替画像を送信するときは[テレビ電話代替]が送 信されます。
- 電話帳の指定着信音、指定メール着信音は無効になります。
- ピクチャーコール設定は無効になります。
- デコメ®絵文字が利用できません。
- アラームやスケジュールアラームは、通常のアラーム画像が表示 され、[着信音 1]が鳴ります。
- マチキャラ設定は無効になります。
- クイック検索の[内蔵辞書]が利用できません。

メールを機能別ロックすると

- メールの各メニュー(i モード問い合わせ、SMS問い合わせを除く)が利用できません。
- メッセージ自動表示設定は無効になります。

● メール連動型 i アプリのダウンロードはできません。

電話帳を機能別ロックすると

- 電話帳、プッシュトーク電話帳が利用できません。
- ●電話帳に登録した内容(名前[※]やメモリ番号など)や電話帳に対して設定した内容(電話帳指定着信許可など)が無効になります。
 ※ プッシュトークプラスから番号通知で着信したときは、機能別ロック中でもネットワーク上の電話帳の名前が表示されます。
- 自分の電話番号を確認できません。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクでの電話発信ができません。
- ツータッチダイヤル、ツータッチメールの利用ができません。
- メールを自動的にフォルダに振り分ける場合、メールの振り分け 条件が[グループ]、[電話帳登録なし]のときは、振り分け対象外に なります。
- スケジュールの連絡先別表示ができません。

伝言メモ/音声メモを機能別ロックすると

● 伝言メモ/音声メモが利用できません。

メモ/スケジュール/アラームを機能別ロックすると

- テキストメモ、待受メモ、スケジュール、アラーム、お目覚めTVが 利用できません。
- 各種アラームは動作しません。
- ワンセグの予約リストが利用できません。

トルカを機能別ロックすると

◆トルカが利用できません(ICカードからの取得、データ放送/ データ放送サイトからの自動取得、自動読取機能を除く)。

GPSを機能別ロックすると

● GPSメニューの操作や、GPS対応iアプリのGPS機能を使った操作ができなくなります。ただし、位置提供の要求には対応します。

着もじを機能別ロックすると

● 着もじを表示できません。

ダイヤル発信制限

ダイヤルボタンでの発信を禁止する

電話帳(microSDカード内の電話帳を除く)、ブッシュトーク電話帳(ネットワーク上の電話帳を含む)に登録していない相手への電話(プッシュトーク含む)を発信できないようにします。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号(110番、119番、 118番)へはダイヤルできます。また、電話帳に登録している電話番号へは、リダイヤル/着信履歴からも発信できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ダイヤル発信制限]
- 7 設定を選ぶ ▶
 - ダイヤル発信制限を設定すると、[圖] が表示されます。

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
 - 直接アドレス入力によるSMSおよび i モードメールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合は可能)
 - 電話帳の登録/修正/削除
 - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
 - 赤外線通信や i C通信、Bluetooth通信による電話帳データの送 受信
 - プレフィックス設定
 - 国際プレフィックス設定
 - Phone To(AV Phone To)機能
 - Mail To機能
 - FOMA端末(本体)とFOMAカード、microSDカード間の電話帳のデータ転送(もしくは、コピー)
 - 文字読み取り、バーコードリーダーでの発信やメール作成
 - 現在地通知先の登録/修正/削除
 - 直接入力による現在地通知

まとめて簡単ロック

ワンタッチで各種ロックを設定する

ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックを一度に設定できます。ロックする項目はあらかじめ設定できます。

◆ 各ロック機能の詳細については、それぞれダイヤル発信制限、機能 別ロック、ICカードロックを参照してください。

ロックする機能を設定する<まとめて簡単ロック設定>

まとめて簡単ロックによってロックする項目を選びます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [まとめて簡単ロック設定]
- 7 ロック/解除する項目を選ぶ (くり返し可) b @
 - ▼はロック、□は解除の状態です。

まとめて簡単ロックする

- 1 待受画面で (1秒以上) ▶ [はい]
 - 設定した機能のロックが設定され、該当するアイコンが表示されます。

まとめて簡単ロックを解除する

● 待受画面で (1秒以上) 端末暗証番号を入力 •

自動的にまとめて簡単ロックする <まとめて自動ロック>

特受中に省電力モードになったときや、FOMA端末を閉じたときに、まとめて簡単ロックが自動的に設定されるようにします。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[ロック設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [まとめて自動ロック]
- ? 設定を選ぶ ▶ ▶ [OK]

まとめて自動ロックされたロックを解除する

● 待受画面で (1秒以上) 端末暗証番号を入力 (1秒以上)

サイドボタン操作無効

サイドボタンを操作できないようにする

FOMA端末を閉じているときに、サイドボタンを操作できないようにして、誤動作を防ぎます。

- ビューアポジション中は、サイドボタン操作無効の設定に関係なく、ボタン操作することができます。
- 1 待受画面で・ (1 秒以上)
 - サイドボタン操作無効を設定すると、[6]が表示されます。

サイドボタン操作無効を解除する

● 待受画面で・ (1秒以上)

お知らせ

- サイドボタン操作無効を設定していても、着信中のクイックサイレントは利用できます。また、プッシュトーク着信時は、優(₽)を押して応答することができます。
- 電源を切ると、サイドボタン操作無効は解除されます。

発着信履歴表示/メール履歴表示

リダイヤルや着信履歴、メール履歴の 表示を設定する

- [OFF]に設定している間も履歴は記憶されます。[ON]に設定する と確認できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ]
- 🤈 項目を選ぶ
 - 【発着信履歴表示】 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [着信履歴表示]
 - ◆ [発着信履歴表示] **)** 端末暗証番号を入力 **)** □ **)** [リダイヤル表示]
 - 【メール履歴表示】 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [メール送信履歴表示]
 - [メール履歴表示] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [メール受信履歴表示]
- 3 設定を選ぶ▶ ■

- 着信履歴表示を[OFF]に設定しているときは、伝言メモを再生できません。
- リダイヤル表示を[OFF]に設定しているときは、着もじの送信 メッセージ履歴(27P.66)も表示されません。

シークレットモード

シークレット登録されている情報を表示する

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケジュールを表示 したときに、通常のデータとシークレットデータとして登録した データの両方が表示されます。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳、スケジュールだけが表示されます。
- 待受中に、省電力モードになったときやFOMA端末を閉じたときに、 シークレットモードが自動的に解除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- 電話帳のシークレット登録については@F.98
- スケジュールのシークレット登録については**愛**P.388
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[シークレットモード] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶[ON]
 - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 🤈 自動解除の設定を選ぶ
 - [自動解除しない]
 - [自動解除する] ▶ [確認]
 - シークレットモードを設定すると、[◎¬]が表示されます。

電話帳指定着信許可/電話帳指定着信拒否

指定した電話番号からの電話だけを受ける/受けない

指定した相手からの着信だけ受ける/受けないように設定できます。電話帳指定着信許可/拒否を設定するには、登録されている電話帳(ネットワーク上の電話帳は含まない)から着信許可/拒否する相手の電話番号をリストに登録し、設定を有効にします。

- つながらなかった相手へは、話中音が流れます。このとき、ストック アイコン[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が電話番号を通知してきたときのみ有効です。電話帳指定着信 許可の場合は番号通知お願いサービスを、電話帳指定着信拒否の場 合は番号通知お願いサービスや非通知理由別着信拒否をあわせて 設定することをおすすめします。
- ■電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、 公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否を設定しているときは、電 話帳指定着信許可は設定できません。また、電話帳指定着信許可を 設定しているとき、電話帳指定着信拒否は設定できません。
- SMSや i モードメールは、この機能に関係なく受信されます。

着信を許可/拒否する電話番号を登録する

電話帳指定着信許可/拒否のリストには、それぞれ20件まで登録できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶「着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ [リスト登録]
- <mark>3</mark> リストの番号を選ぶ▶ 🔳

/ 名前を選ぶ ▶ ■

- 続けて登録:操作3~4をくり返す
- 相手先に2つ以上の電話番号があるときは、それぞれ登録して ください。

- 電話帳指定着信許可/拒否のリストに登録した電話帳を修正・削 除すると、登録した内容も修正・削除されます。ただし、設定を有効 にしているときは、電話帳を修正・削除(グループ内全件削除・全件 削除は可)できません。
- FOMAカード電話帳の電話番号は登録できません。
- 2in1利用中は、利用中のモードによって表示される電話帳のみり スト登録やリストの編集ができます。

許可/拒否を有効にする

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 7 項目を選ぶ ▶ ▶ [ON]





電話帳から登録する<着信許可リスト登録/着信拒否リスト登録>

電話帳でリスト登録する名前を選ぶ **▶ (回)** [データ編集] **▶** [着信リスト登録] ▶ 登録リストを選ぶ ▶ ● ▶ 端末暗証番号 を入力▶●▶リストの番号を選ぶ▶●

リストの電話番号を削除する<削除>

リスト登録画面で名前を選ぶ **▶** [削除] **▶** [はい]

● 電話帳指定着信許可/拒否の設定を有効にしたあと、リスト登 録した電話帳をすべて削除すると設定は無効になります。

リストの電話番号を変更する<変更>

リスト登録画面で名前を選ぶ▶●▶[変更]▶名前を選ぶ▶●

登録した相手の電話番号を確認する

リスト登録画面で名前を選ぶ 🌘

非通知理由別着信拒否

発信者番号のわからない電話を受けない

発信者番号が通知されない着信があったとき、非通知理由によっ て、電話(プッシュトーク含む)を受けないように設定できます。

- 非通知理由には次の種類があります。内容については**愛**P.71「電 話/テレビ電話を受ける|
 - 非通知設定 公衆電話 通知不可能
- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手から電話がか かってきたとき、電話はつながらなくなります。それ以外の非通知 理中のときはつながります。着信拒否の相手へは、話中音が流れま す。このとき、ストックアイコン[窗](着信あり)が表示され、着信履 歴に非通知理由が記憶されます。
- 番号通知お願いサービスもあわせて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信許可を設定しているときは、非通知理由別着信拒否 は設定できません。
- 電話帳登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわから ない電話は非通知理中別着信拒否が優先されます。
- 非通知理中別着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設 定したとき、非通知理由別着信拒否が優先されます。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] > 端末暗証番号を入力 > (画)
- 非通知理由の種類を選ぶ 🌘
- 設定を選ぶ •

呼出動作開始時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

電話帳(ネットワーク上の電話帳は含まない)に登録されていない相手から電話(プッシュトーク含む)がかかってきたとき、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定できます。

- ワン切りなどの迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間設定と電話帳登録外着信拒否を同時に設定する ことはできません。
- 呼出動作開始時間設定と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したときは、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間を設定したとき、呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかどうかも設定できます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [音・バイブ・マナー]▶ 「呼出動作開始時間設定] ▶ [ON]
 - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- ? 呼出動作開始時間を入力 ▶ •
- 3 設定を選ぶ ▶ •

お知らせ

- ◆ 伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、呼出動作開始時間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
- ■電話帳の機能別ロック中は、電話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定とマナーモードを同時に設定したときは、 設定した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作 します。ただし、伝言メモの応答時間には着信音が鳴るまでの時間 も含まれます。

電話帳登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電話を受けない

電話帳(ネットワーク上の電話帳は含まない)に登録されていない相手から電話(プッシュトーク含む)がつながらないように設定します。

- 相手には、話中音が流れます。このとき、ストックアイコン[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 相手が発信者番号を通知しているときのみ有効です。番号通知お願いサービスもあわせて設定することをおすすめします。
- ●電話帳登録外着信拒否と公共モード(ドライブモード)を同時に設定したとき、電話帳登録外着信拒否が優先されます。
- ●電話帳登録外着信拒否を設定しているときも、発信者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が優先されます。
- ■電話帳登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定する ことはできません。呼出動作開始時間を解除してからやり直してく ださい。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [雷託帳登録外]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

雷話帳お預かりサービス

雷話帳お預かりサービスを利用する

電話帳お預かりサービスとは

電話帳を自動更新でバックアップできます。FOMA端末に保存されて いる電話帳・画像・メールをお預かりセンターに保存でき、ケータイの 紛失時や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。ま た、メールアドレスを変更したことを一斉通知できます。メール送信 時にかかるパケット通信料はかかりません。パソコン(My docomo)が あれば、さらに便利にご利用いただけます。

■ 電話帳お預かりサービスの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編) 』をご覧ください。

FOMA端末



- パソコンの編集内容を反映
- 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。
- 電話帳の保存方法については確P.105
- メールの保存方法については**愛**P.216
- 画像の保存方法については**愛**P.323
- 電話帳お預かりサービスをご契約いただいていないときは、その旨 をお知らせする画面が表示されます。

その他の「あんしん設定」について

FOMA端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利 用できます。

目的	機能/	参照先
他の人に無断でICカード機能を 使われるのを防ぐ	サービス名称 ICカードロック	P.263
いたずら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップ サービス	P.430
発信者番号を通知してこない電話 を着信したくない	番号通知お願い サービス	P.431
電子認証サービスを利用すること により、安全で信頼性のあるデー タ通信を行いたい ※ FirstPass対応サイトに限ります	FirstPass	P.188
必要な場合にFOMA端末のソフト ウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.504
障害を引き起こすデータから FOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.509
i モードメールを受信する際に、 必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.206
災害が発生した際に i モードを 利用して安否情報を登録/確認し たい	「i モード災害用 伝言板」サービス	『ご利用ガイト ブック(i モ-
メールアドレスを変更したい URLが記載されたメールを受信し たくない	メールアドレス変更 迷惑メール対策 (URL付きメール 拒否設定)	ド <foma> 編)』をご覧く ださい。</foma>

目的	機能/サービス名称	参照先
指定したドメインからのメールを 受信/拒否したい i モードどうしのメールだけを 受信/拒否したい 指定したアドレスからのメールを 受信/拒否したい	迷惑メール対策 (受信/拒否設定)	
迷惑メール対策のおすすめ設定を 簡単に設定したい	迷惑メール対策 (かんたんメール 設定)	
1日1台のiモード対応携帯電話 から送信される500通目以降の iモードメールを受信拒否したい	迷惑メール対策 (i モードメール 大量送信者からの メール受信制限)	『ご利用ガイド ブック(i モー ド <foma></foma>
SMSを受信したくない	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	編)』をご覧く ださい。
一方的に送られてくる広告メール を受信したくない	迷惑メール対策 (未承諾広告※ メール拒否)	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい		
メール機能を一時的に停止したい		
紛失した携帯電話のおよその位置 を確認したい	ケータイお探し サービス	

カメラ

カメラをご利用になる前に	144
静止画を撮影する<静止画撮影>	153
動画を撮影する<動画撮影>	155
撮影時の設定を変える	156
カメラの設定を変える	162
撮影後すぐに静止画または動画を送る <メール送信>	163
バーコードリーダーを利用する<バーコードリーダー>	164
文字を読み取る<文字読み取り(OCR)>	165
名刺リーダーを利用する<名刺リーダー>	167
ルーぺとして利用する<カメラルーペ>	168
オリジナルのデコメ®ピクチャを作成する <ショットデコ>	168

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に

カメラのご使用について

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引くことなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ■電池残量が少ないときは撮影できません。充電中でも、電池残量が 少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れることがあります。充電 中は撮影しないでください。
- カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく 見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が 少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ごろ 承ください。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで撮影したり、保存したときは、画質が劣化することがあります。
- ◆ カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源をじかに撮影しようとすると、画像が 暗くなったり画像が乱れることがありますので、ご注意ください。
- ★陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なうときがありますので、ご注意ください。
- ●静止画を連続撮影したり、動画を長時間撮影することによりFOMA 端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 静止画撮影のプレビュー画面や動画の撮影中画面で、着信やアラームが動作すると、撮影が中止されてそれらの画面に切り替わります。そのあと、切り替わった画面を終了させるとカメラの画面に戻り、着信前に撮影したデータを保存できます。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに、 動画はデータBOXのi モーションの[カメラ]フォルダに保存されます。また、microSDカード(1967)P.332)に保存することもできます。
- ◆ AFモードを切り替えたとき、カメラのレンズが動作する音が聞こ えますが、異常ではありません。

シャッター音、撮影開始音/停止音、完3音、フォーカスロック音、セルフタイマー音について


- 静止画撮影、動画撮影、ショットデコ、カメラルーペのときは、 FOMA端末の設定にかかわらず鳴ります。
- 文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リーダーのときに鳴る音の音量は、音声電話着信音量の設定に従います。また、次の場合は音が鳴りませか。
 - マナーモード設定中
 - 公共モード(ドライブモード)設定中
 - 音声電話着信音量を[サイレント]に設定中
- シャッター音は変更できます(**☞**P.109)。シャッター音の音量は変更できません。

■ 撮影時の留意事項


- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なる べく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画 撮影、動画撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください。
- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明るさが異なるときがあります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影するとき、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、す じ状の濃淡が発生するときがあります。室内の照明条件や明るさを 変更したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整することに より、画面のちらつきや濃淡を軽減できるときがあります。

■他の人や風景を撮影するとき

通常ポジション ビューアポジション

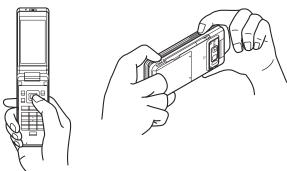

■ 自分を撮影するとき

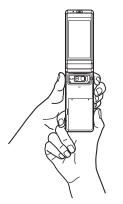

撮影/保存できる目安

撮影枚数/撮影時間は、FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDカードに保存したときの目安です。FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDカードに他の画像やiアプリのソフトなどが保存されているとき、撮影できる枚数や時間は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる枚数や時間が少なくなることがあります。

● 静止画および動画の撮影サイズの設定方法については**23**P.157

■静止画の撮影枚数

FOMA端末(本体)

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
QCIF: 176 × 144	約1000枚	約1000枚	約1000枚
QVGA:240×320	約1000枚	約1000枚	約1000枚
VGA:480×640	約1000枚	約1000枚	約1000枚
待受:480×854	約1000枚	約1000枚	約530枚
1.2M:960 × 1280	約710枚	約360枚	約210枚
UXGA: 1200 × 1600	約400枚	約240枚	約150枚
フルHD: 1080×1920	約400枚	約240枚	約150枚
3 M: 1536×2048	約240枚	約150枚	約80枚
5 M: 1920×2560	約240枚	約120枚	約65枚
パノラマ: 1280×320	_	_	約310枚

64MバイトのmicroSDカード

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
QCIF: 176 × 144	約3700枚	約1800枚	約1200枚
QVGA:240×320	約1800枚	約1200枚	約530枚
VGA:480×640	約1200枚	約750枚	約530枚
待受:480×854	約930枚	約620枚	約310枚
1.2M:960×1280	約410枚	約200枚	約120枚
UXGA: 1200 × 1600	約230枚	約140枚	約90枚
フルHD: 1080×1920	約230枚	約140枚	約90枚
3 M: 1536×2048	約140枚	約90枚	約45枚
5 M: 1920×2560	約140枚	約70枚	約35枚
パノラマ: 1280×320	_	_	約180枚

■ 動画の撮影時間

● FOMA端末(本体)に動画を保存するとき、ファイルサイズ制限 (図FP.158)を[制限なし]に設定できません。

FOMA端末(本体)の1回あたりの連続撮影時間

		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	. / 11	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	-
0.015	メール 用(短)	映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	_
sQCIF: 128×	开()	音声のみ		約3	18秒	
96	, 11	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	_
30	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	_
	用(区)	音声のみ		約2	1分	
		映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
0.015	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
QCIF: 176×		音声のみ	約318秒			
144	メール 用(長)	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
1		映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
		音声のみ	約21分			
	メール 用(短)	映像+音声	_	_	_	約10秒
01/01		映像のみ	_	_	_	約10秒
QVGA: 320×	开()	音声のみ		約318秒		
240	, 11	映像+音声	_	_	_	約41秒
240	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約42秒
	用(区)	音声のみ		約2	1分	
VGA:		映像+音声	_	_	_	約10秒
640×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約10秒
480	用(反)	音声のみ		約2	1分	

FOMA端末(本体)の合計撮影時間

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
		映像+音声	約258分	約175分	約86分	_
	メール 用(短)	映像のみ	約356分	約216分	約103分	_
sQCIF: 128×	开()	音声のみ		約53	30分	
96	, ,,	映像+音声	約517分	約352分	約174分	_
30	メール 用(長)	映像のみ	約713分	約433分	約208分	_
	用(反)	音声のみ		約10	61分	
	, ,,	映像+音声	約223分	約130分	約46分	約31分
	メール 用(短)	映像のみ	約293分	約151分	約51分	約33分
QCIF: 176×		音声のみ	約530分			
144	メール 用(長)	映像+音声	約448分	約262分	約94分	約64分
144		映像のみ	約586分	約304分	約104分	約69分
		音声のみ	約1061分			
	メール 用(短)	映像+音声	_	_	_	約16分
01/01		映像のみ	_	_	_	約16分
QVGA: 320×	开()	音声のみ	約530分			
240	, 11	映像+音声	_	_	_	約33分
240	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約34分
	用(長)	音声のみ		約10	61分	
VGA:	. / !!	映像+音声	_	_	_	約487秒
640×	メール 田(馬)	映像のみ	_	_	_	約487秒
480	用(長)	音声のみ		約10	61分	

◆ FOMA端末(本体)にあらかじめ登録されているデータ(削除可能なデータ)を、削除した場合の合計撮影時間です。

64MバイトのmicroSDカードの1回あたりの連続撮影時間

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
	. / 11	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	_
	メール 用(短)	映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	_
	开(应)	音声のみ		約3	18秒	
sQCIF:	. / 11	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	1
128×	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	1
96	m (1X)	音声のみ		約2	1分	
	生山7日	映像+音声	約60分	約60分	約60分	1
	制限なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	_
	<i>au</i>	音声のみ		約36	50分	
	. / 11	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒
	メール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒
	TT (NZ)	音声のみ	約318秒			
QCIF:	メール 用(長)	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒
176×		映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒
144	m (1X)	音声のみ	約21分			
	制限	映像+音声	約60分	約60分	約58分	約39分
	制版なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	約42分
	<i>AU</i>	音声のみ	約360分			
		映像+音声	_	-	_	約10秒
	メール 用(短)	映像のみ	_	-	_	約10秒
	TT (NZ)	音声のみ		約3	18秒	
QVGA:	. / 11	映像+音声	_	-	_	約41秒
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	-	_	約42秒
240	(אַע) פוי	音声のみ		約2	1分	
	制限	映像+音声	_	_	_	約20分
	制版なし	映像のみ	_	1	_	約20分
	<i>.</i> c. <i>C</i>	音声のみ		約36	60分	

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
	メール 用(長)	映像+音声	_	1	_	約10秒
		映像のみ	_	1	_	約10秒
VGA: 640×	m (1X)	音声のみ		約2	1分	
480	生山7日	映像+音声	_	1	_	約321秒
100	制限なし	映像のみ	_	1	_	約324秒
	<i>a</i> U	音声のみ		約36	60分	

64MバイトのmicroSDカードの合計撮影時間

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
	, 11	映像+音声	約312分	約212分	約106分	_
	メール 用(短)	映像のみ	約431分	約261分	約127分	_
	开(应)	音声のみ		約6	11分	
sQCIF:		映像+音声	約313分	約213分	約107分	-
128×	メール 用(長)	映像のみ	約432分	約262分	約128分	-
96	用(区)	音声のみ		約6	13分	
	制限なし	映像+音声	約314分	約214分	約108分	
		映像のみ	約433分	約263分	約129分	1
		音声のみ	約615分			
		映像+音声	約261分	約160分	約56分	約37分
	メール 用(短)	映像のみ	約342分	約186分	約62分	約40分
	开(应)	音声のみ	約611分			
QCIF:		映像+音声	約262分	約161分	約57分	約38分
176×	メール 用(長)	映像のみ	約343分	約187分	約63分	約41分
144	用(区)	音声のみ	約613分			
	生山7日	映像+音声	約263分	約162分	約58分	約39分
	制限なし	映像のみ	約344分	約188分	約64分	約42分
	10 U	音声のみ	約615分			

				NORMAL	FINE	SUPER FINE
	. / 11	映像+音声	_	_	-	約19分
	メール 用(短)	映像のみ	_	_	-	約19分
	H (M)	音声のみ		約6	11分	•
QVGA:	, 11	映像+音声	_	_	_	約20分
320×	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約20分
240		音声のみ	約613分			•
	制限なし	映像+音声	_	_	_	約20分
		映像のみ	_	_	_	約20分
		音声のみ		約6	15分	•
		映像+音声	_	_	_	約318秒
	メール 用(長)	映像のみ	_	_	_	約321秒
VGA: 640×	用(区)	音声のみ	約613分			•
480	#1170	映像+音声	_	_	_	約321秒
100	制限なし	映像のみ	_	_	_	約324秒
	10 U	音声のみ		約6	15分	

■タイトルについて

- 撮影(保存)した静止画/動画には、自動的に撮影日時をもとにした タイトル名が付けられます。
 例:2008年7月22日午後1時5分7秒に撮影→[080722_130507]
- 連続撮影を行ったとき、末尾に連番([_01]、[_02]…)が付きます。
- タイトルの編集についてはでP.346


撮影画面の見かた

カメラモードでは、ディスプレイに次のマークが表示されます。


● 全画面モード(cr P.162)にするとマークは表示されません。

■ディスプレイ下部に表示されるマーク

静止画撮影画面

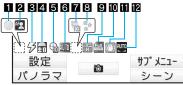

動画撮影画面

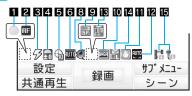

文字読み取り画面




バーコードリーダー画面



名刺リーダー画面



ショットデコ画面

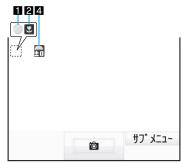

11フォーカスロック表示

● (緑色)	フォーカスロックされたとき
●(赤色)	フォーカスを合わせているとき

2 AFモード表示

,	AI:	標準		接写
		標準(人物優先)(静止画撮 影のみ)	M	マニュアルフォーカス(静止画撮影・動画撮影のみ)

3ピクチャーライト表示

3 ON	
------	--

4 画像の明るさ表示

B		6	a	6	₽
EEU	暗い	←	標準	\rightarrow	明るい

5セルフタイマー表示

-⊕a 2秒 -⊕a 5秒 -⊕a 10秒
--

6 シーン別撮影表示

静止画撮影

AUTO	オート	*	夜景	Аa	文字
	人物		風景	1	逆光
	ポートレート	83	スポーツ		

動画撮影

᠁	オート		風景(ソフト)
1	人物	Š.	風景(シャープ)

7 連続撮影表示

a	高速、標準、マニュアル(25枚用)
6	高速、標準、マニュアル(9枚用)
- €	標準、マニュアル(6枚用)
₽	標準、マニュアル(4枚用)
	連写枚数共通(2~25枚)

8 エフェクト撮影表示

5	モノクロ	100 2	残像(動画撮影のみ)
	セピア	<u></u>	波紋
<u> </u>	8585	€	万華鏡(大)
100	色えんぴつ		万華鏡(小)
0	円ソフトフレーム(静止画 撮影のみ)	Ø.	魚眼

9 画質表示

	ECONOMY	7	FINE(動画撮影のみ)
N	NORMAL	எ	SUPER FINE

10撮影サイズ表示

静止画撮影

BLIF	QCIF: 176×144	UNER	UXGA: 1200×1600
QUEA	QVGA:240×320	97	フルHD: 1080×1920
VGA	VGA:480×640	3M	3 M: 1536×2048
Full	待受:480×854	5M	5 M: 1920×2560
1.2M	1.2M:960 × 1280	PANO RAMA	パノラマ: 1280×320

動画撮影

	S OCIF	sQCIF: 128×96	QVEA	QVGA:320×240
l	QCIF	QCIF: 176×144	VGA	VGA:640×480

11手ぶれ補正撮影表示

©	手ぶれ補正[オート](静止画撮影時)/[ON](動画撮
	影時)

12 ホワイトバランス表示

AUTO	オート	2012	蛍光灯	くもり
	白熱灯	<u>**</u>	太陽光	

18 共通再生モード表示

		共通再生モード[ON]
--	--	-------------

14ファイルサイズ制限表示

K		メール用(短)(500Kバイト)
		メール用(長)(2Mバイト)

15映像•音声切替表示

1	la Co	映像+音声
	le	映像のみ
	e	音声のみ

16 反転モード表示

自動	通常文字	□ 反転文字
----	------	--------

17 QRコード連結番号表示

വെം.അ	分割されたデータを読み取るときに、何枚目を読み 取っているかを表示	
•• / ~ E	取っているかを表示	

カメラを起動する/終了する

■ ビューアポジションのとき

1 待受画面で◎

- ●ピクチャーライトが点灯して、静止画撮影画面が表示されます。 カメラからの画像がディスプレイに表示されます。
- 終了するとき:静止画撮影画面でタッチパネルをタッチ ▶ [四] をタッチ

■ 诵常ポジションのとき

1 待受画面で ◎

- ピクチャーライトが点灯して、静止画撮影画面が表示されます。 カメラからの画像がディスプレイに表示されます。
- カメラを起動したあと、カメラモードを切り替えることができ ます(**愛**P.156)。
- 終了するときはFOMA端末を閉じるか、「つまたは「呵を押します。

■お好みのカメラモードで起動する

● ドューアポジションでは、静止画撮影と動画撮影を起動できます。

カスタムメニューで[Camera] > カメラモードを選ぶ

● 静止画撮影、動画撮影、名刺リーダー、カメラルーペ、ショットデ コを起動すると、ピクチャーライトが点灯します。



静止画撮影



動画撮影




文字読み取り



バーコードリーダー



名刺リーダー

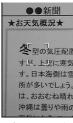

カメラルーペ



ショットデコ

お知らせ

自動終了について

● 各カメラモードで、撮影前のファインダーが表示されている状態 で約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し待 受画面に戻ります。未保存のデータがあるとき、サブメニューや一 括設定変更画面、読み取り結果画面を表示しているとき、カメラ モードは終了しません。







操作ガイドを表示する<操作ガイド>

静止画/動画撮影画面で □ ▶ [操作ガイド]

■ 静止画保存中や動画撮影中、動画撮影確認メニュー画 面表示中の着信について

着信画面が表示され、電話に出ることができます。

- 静止画撮影のときは、撮影した静止画は保持されます。
- 動画撮影のときは、通話終了後、動画撮影確認メニュー画面が表示 されます。表示に従って操作してください。

■ショートカットキーについて

各モードでよく使う操作は以下のボタンに割り当てられ、ワンタッチ で操作可能です。

ボタン	静止画/ カメラ ルーペ	動画	文字 読み取り	バーコー ドリー ダー	名刺 リーダー	ショット デコ
	ズームア	ップ ^{※ 1}	_	_	_	ズーム アップ ^{※ 1}
•	ズームダワ	カン ^{※ 1}	_	_	_	ズーム ダウン ^{※ 1}
•	一括設定第	变更	ピクチャ-	ーライト	_	_
B	シーン別撮影		_	_	_	_

ボタン	静止画/ カメラ ルーペ	動画	文字 読み取り	バーコー ドリー ダー	名刺 リーダー	ショット デコ
	パノラマ 撮影/ 通常撮影	モード/	_	ı	_	_
	明るさアッ				•	
	明るさダワ	シン ^{※ 1}				
\mathbf{x}	本体⇔mic	roSD切替	_	_	_	_
#	ピクチャー	-ライト	_	-	_	_
	フォーカス	スロック				
1	カメラモ-	-ド切替				
2		ションの フォルダ 一覧画面 表示	読み取り 対象選択	保存デー タ	_	サイズ変 更
3	AFモード		AFモード	切替	AFモード	_
4	セルフター	イマー	反転モー ド切替	_	_	_
5	サイズ選抜	R	_	-	_	_
6	画質		_	_	_	_
7	エフェクト	∼撮影※2				_
8	手ぶれ補正	E	_	ı	_	_
9	ホワイト/	「ランス	_	ı	_	_
0	ガイド画面 ON/OFF		_	_	_	_

- ※1 ボタンを押し続けると、連続して調節できます。
- ※2 カメラルーペではエフェクト撮影できません。
- ※3 ガイド画面を表示して、ショートカットキーの割り当てを確認し てから操作できます。

静止画撮影

静止画を撮影する

- 撮影をするときは、シャッター音が鳴り、ピクチャーライトが1回 点滅し、静止画を確認するためのプレビュー画面が表示されます。
- AFモードを[マニュアルフォーカス]以外に設定している場合、 フォーカス動作終了後に撮影されます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (27P.161)。

ビューアポジションで撮影する

1 カメラを起動する

● FOMA端末を横方向にお持ちください。

7

● 静止画を撮影します。

3

● 静止画を保存します。

通常ポジションで撮影する

1 カメラを起動する

- ズーム(137P.156)を利用したり、一括設定変更画面(137P.161) を表示できます。
- 自分を撮影:ディスプレイを回転させる ▶ カメラを自分に向ける

2 • ∕ ▶

● 静止画を撮影します。

3 •/•

- 静止画を保存します。
- 保存先の変更: ■
- 静止画を削除して撮影し直す: GLR
- メールで送信(@FP.163): 図 ▶ メールを作成・送信

- ・ 位置情報を付加する: ●
 - ・ GPS機能で現在地を測位します(CFP.266)。
- 静止画の編集/利用: 📵
 - ・画像編集(電P.320~P.323)、プチエステ(電P.323)、画面設定(電P.319)、全画面モード切替(電P.162)

自分を撮影したとき

- 正像(見たとおりの向き)で保存: ■/■
 - ディスプレイには鏡像(左右逆向き)で表示されますが、正像 (見たとおりの向き)で保存されます。
- 正像を確認してから保存: ◎ ▶ [正像で確認] ▶ / ◎
- 鏡像(左右逆向き)で保存: 圖 ▶ [鏡像で保存]
 - フレームを設定して撮影(でア.159)したときは、鏡像で保存することはできません。
- 撮影サイズが「待受:480×854」より大きい場合、撮影した静止 画は正像で表示・保存されます。

連続撮影する<連続撮影>

複数の静止画を連続して撮影できます。

● 連続撮影できる撮影サイズは次のとおりです。

	高 速	標準	マニュアル
QCIF: 176×144、 QVGA: 240×320	0	0	0
VGA:480×640、 待受:480×854	×	0	0

▼COCIF: 176×144J、「QVGA: 240×320」は連続撮影とフレーム撮影を組み合わせて撮影できます。

■ 高速、標準、マニュアル

高速連続撮影では約0.1秒間隔、標準連続撮影では約0.2秒間隔で、静止 画を連続して自動的に撮影します。マニュアル連続撮影では、自分の シャッター操作で静止画を連続して撮影します。

● 連続撮影最大枚数は撮影サイズにより異なります。

QCIF: 176×144	25枚	VGA:480×640	6枚
QVGA:240×320	9枚	待受:480×854	4枚

■ 連続撮影をする

静止画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [連続撮影]連続撮影の種類を選ぶ ▶ ●

2 ■/⑤

- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。最後の撮影時に ピクチャーライトが1回点滅します。
- ▼ニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数まで▼●を押します。
- 全枚数を撮影または●を押して連続撮影を中止すると、撮影画像一覧画面が表示されます。

🔒 保存する

- すべて保存/削除: (全件保存)/[全件削除]
- 1件選んで保存/削除:静止画を選ぶ ▶ 個 ▶ [1件保存]/[1件削除]
- メールで送信(★**3**P.163):静止画を選ぶ ▶ **1** ▶ メールを作成・ 送信
- 位置情報を付加する: 📵 ▶ [位置情報貼付] ▶ 🗨 ▶ [はい]
 - ・ GPS機能で現在地を測位します(**☞** P.266)。

お知らせ

- 自動保存モード(1978 P.163)が[ON]のときは、自動的に全件保存されます。
- 連続撮影を設定しているときに、撮影サイズを変更したり、エフェクト撮影を設定したりすると、連続撮影は解除されます。

- 連続撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影中の静止画は保持され、連続撮影は中止されます。ただし、着信やアラーム動作のタイミングによっては、撮影中の静止画が破棄され、静止画撮影画面に戻ることもあります。
- 連続撮影中にFOMA端末を閉じたり、□を押すと、撮影を中止してカメラモードを終了します。また、ポジションを変えると、撮影を中止して静止画撮影画面が表示されます。

パノラマ撮影する<パノラマ>

FOMA端末を横方向に動かし、連続して画像を取り込むことにより、1 枚のパノラマ写真を自動的に作成できます。

- パノラマ写真は、横1280×縦320のサイズで保存されます。
- 画質は[SUPER FINE]、AFモードは[標準]になり、変更できません。
- ビューアポジションのときはパノラマ撮影できません。

1 静止画撮影画面で □

●もう一度回を押すと、通常の静止画撮影画面に戻ります。


7 •/5

● 撮影開始音が鳴り、パノラマ撮影が開始されます。パノラマ撮影したい範囲でFOMA端末を左右どちらか一方向に動かしてください(往復はしないでください)。撮影開始時点で中央に表示された十字表示が上下に大きくぶれないようにします。



パノラマ撮影画面

- FOMA端末を移動させる速度は、画面左下 の移動速度表示が「⑩」となるようにしてください。
- 撮影がほぼ完了すると[M]が表示されます。[M]が表示された あともFOMA端末を動かすと合成画像が更新されますが、[M]が表示されるとそれ以上更新されません。このときは、操作3に 進んでください。

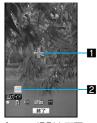

1 十字表示

撮影開始場所を原点として画面中央 に表示されます。カメラを動かしたと きに原点からのずれが確認できます。

■ 2 移動速度表示

FOMA端末の移動速度によって表示します。

SLOW	遅すぎるとき
GOOD	適切なとき
FAST	速すぎるとき

🔒 撮影を止めるときは、 🔳

撮影停止音が鳴り、取り込んだ画像が合成され、プレビュー画面 が表示されます。

● 画像を保存します。

お知らせ

- パノラマ撮影中は、ズーム調整や明るさ調整はできません。
- パノラマ撮影中に着信やアラームが動作すると、画像の取り込みは中止され、それまでに取り込んだ画像は破棄されます。
- バノラマ撮影中に約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し待受画面に戻ります。それまでに取り込んだ画像は破棄されます。
- [凹]が表示されると画質が劣化することがあります。特に、近距離で撮影するときは表示されないようにご注意ください。
- [M:]が表示されてからも撮影を続けたとき、撮り始めと撮り終わりの部分が破棄されることがあります。

動画撮影

動画を撮影する

- 撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。ただし、撮影されるまでに 時間がかかることがあります。撮影中はピクチャーライトが点灯し ます(映像・音声切替が[音声のみ]のときは点滅)。
- 撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になったとき(撮影中にファイルサイズが制限に達したときや、microSDカードの空き容量がなくなったとき)は、自動的に撮影が停止します。撮影した動画は保存/メール作成/再生/取消ができます。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使用ください (27P.161)。

ビューアポジションで撮影する

動画モードを起動する

● FOMA端末を横方向にお持ちください。

2 ▶

● 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。

🧣 撮影を止めるときは、 🖻

【 [●]をタッチ

- 動画を保存します。
- 動画の再生:[◘]をタッチ
- 動画を取り消す:[❷]をタッチ▶[はい]をタッチ

通常ポジションで撮影する

1 動画モードを起動する

- ズーム(197P.156)を利用したり、一括設定変更画面(197P.161)を表示できます。
- 自分を撮影:ディスプレイを回転させる ▶ カメラを自分に向ける

7 •/**5**

● 中央の被写体に自動的にピントを合わせて撮影します。

🔒 撮影を止めるときは、 🔳 🖊 🗟

● 撮影停止音が鳴り、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。

4 [保存]

- 動画を保存します。
- メールで送信(@P.163):[メール作成] ▶ メールを作成・送信
- 動画の再生:[再生]
- 動画を取り消す: [取消] ▶ [はい]

お知らせ

- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮影開始前の残時間表示よりも長く撮影できるときや、00:00:00より前に撮影が自動的に停止するときがあります。
- ■撮影中にFOMA端末を閉じたり、ボジションを変えた場合は、次のようになります。
 - 撮影開始から約1秒以上のとき:撮影停止し、動画撮影確認メニュー画面が表示される
 - 撮影開始から約1秒未満でFOMA端末を閉じたとき:撮影停止し、カメラモードを終了する
 - 撮影開始から約1秒未満でポジションを変えたとき:撮影停止し、動画撮影画面に戻る

ただし、映像・音声切替が[音声のみ]のときは、録音が継続されます。

動画撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音されるときがありますので、ご注意ください。

撮影時の設定を変える

● 撮影サイズによっては設定できないものもあります。

カメラモードを切り替える<カメラモード切替>

明るさを調整する<明るさ調整>

明るさを5段階で調整できます。

1 撮影画面で 🗓


● ビューアポジションのとき:静止画/動画撮影画面でタッチパネルをタッチして上下にスライド

デジタルズームを利用する

1 静止画/動画/ショットデコ撮影画面で・・・

- 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)で指を左右にスライド させても操作できます。ただし、静止画撮影の場合、AFモードを [標準(人物優先)]に設定しているときは○でズームバーを表 示させてから操作してください。
- ビューアポジションのとき:静止画/動画撮影画面でタッチパネルをタッチして左右にスライド
 - ・左右にスライドする長さに応じてズーム幅が変わります。
 - 瞬間ズームアップするときは、画面左端から右端までスライドしてください(静止画モードでは、瞬間ズームマークまでズームアップします)。

静止画モード

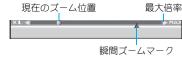

動画モード



● ズームできる範囲(倍率)は撮影サイズによって異なります。

	撮影サイズ	最大倍率(ズームの段階)
静止画撮影	QCIF: 176×144	約21.9倍(25段階)
	QVGA:240×320	約15.8倍(22段階)
	VGA:480×640	約7.9倍(16段階)
	待受:480×854	約6.0倍(13段階)
	1.2M:960×1280	約3.9倍(9段階)
	UXGA: 1200×1600	約3.1倍(7段階)
	フルHD: 1080×1920	約1.3倍(4段階)
	3 M: 1536×2048	約1.2倍(3段階)
	5 M: 1920×2560	等倍(-)
	パノラマ: 1280×320	約5.9倍(18段階)
動画撮影	sQCIF: 128×96	約15.9倍(26段階)※1
	QCIF: 176×144	約13.4倍(26段階)※1
	QVGA:320×240	約7.9倍(21段階) ^{※1}
	VGA:640×480	約4.0倍(15段階) ^{※2}

※1 手ぶれ補正が[OFF]でビューアポジションのとき ※2 ビューアポジションのとき

お知らせ

● AFモードを[スポットAF]に設定しているときは、デジタルズーム を利用できません。

ピクチャーライトを利用する<ピクチャーライト>

- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ピクチャーライト] ▶ [ON]
 - 文字読み取り、バーコードリーダーのときは圖を押します。

お知らせ

- ●ピクチャーライトは、暗い場所での撮影を補助するものであり、通常のカメラのストロボのような光量はありませんので、ご注意ください。
- ●静止画モード、動画モードの場合は、ピクチャーライトを[OFF]に設定しても、点灯(微灯)します。
- 蛍光灯の下などで白い部分が多い印刷物などを接写する場合、撮 影角度とピクチャーライトの[ON] / [OFF] により、FOMA端末の 色や影が映りこむ場合がありますが異常ではありません。

撮影サイズを設定する<サイズ選択>

- 1 静止画/動画撮影画面で ◎ ▶ [サイズ選択]
 - ショットデコのとき:撮影画面で● ▶ [サイズ変更]
- 🤈 サイズを選ぶ ▶ 🔳

画質を設定する<画質>

[ECONOMY]→[NORMAL]→[FINE] (動画のみ)→[SUPER FINE]の順に画質がきれいになりますが、データ量が多くなり登録できる枚数、撮影できる時間は少なくなります。

- 各画質の撮影枚数、撮影時間の目安については**ぽ** P.145
- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [画質]
- 7 画質を選ぶ ▶ ■

ファイルサイズ制限を設定する<ファイルサイズ制限>

動画を撮影する前に、保存するファイルサイズを制限できます。

- ⅰ モーションメールで送信するときは、[メール用(短)]、[メール用 (長)]に設定してください。メール添付可能なサイズで撮影できます。[メール用(短)]を選ぶとファイルサイズを約500Kバイトに制限します。[メール用(長)]を選ぶとファイルサイズを約2Mバイトに制限します。
- 1 動画撮影画面で○ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ファイルサイズ制限]
- 7 ファイルサイズを選ぶ ▶
 - → 撮影サイズや保存先によって設定できるファイルサイズが異なります。

お知らせ

- ●保存先をmicroSDカードに設定し、ファイルサイズ制限を[制限なし]に設定したとき、撮影時間は最長約1時間になります(映像・音声切替が[音声のみ]のときを除く)。また、撮影直後にメール送信を実行すると、先頭から約2Mバイト以内のデータを切り出して送信します。
- 保存先をFOMA端末(本体)に変更したとき、ファイルサイズ制限は[メール用(長)]に設定されます。保存先をmicroSDカードに変更したとき、ファイルサイズ制限は[制限なし]に設定されます。ただし、共通再生モードを設定しているときは、保存先にかかわらず[メール用(短)]に設定され、変更できません。

セルフタイマーを使って撮影する<セルフタイマー>

- **1** 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [セルフタイマー]
- 7 セルフタイマー時間を選ぶ ▶ •

3 •/**5**

- セルフタイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。設定した時間が経過すると、シャッター音/撮影開始音が鳴り、自動的に撮影されます。
- 撮影後、中止後もセルフタイマーは解除されません。

お知らせ

● 着信やアラームが動作すると、セルフタイマーは中止され、撮影画面に戻ります。

AFモードを設定する<AFモード>

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

静止画撮影のときは、撮影サイズを変更すると[標準(人物優先)]になります。

標準	フォーカスが動作し、中央の被写体にピントを合わせます。
標準(人物優先)※1	人物の顔を検出して、顔にピントを合わせます。 人物の顔を検出すると、被写体が動いても顔検 出枠が顔を追跡してピントを合わせます。複数 の顔を検出した場合は、どの顔にピントを合わ せるかを指定することができます。
スポットAF※1	ファインダー上でエリアを選んでピントを合わ せることができます。
接写	近距離(約10cm)の撮影に適したモードです。
マニュアルフォー カス ^{※ 2}	手動でピントを合わせることができます。

- ※1 静止画撮影のみ設定できます。
- ※2 静止画撮影、動画撮影のみ設定できます。

- <mark>1</mark> 撮影画面で៉៙ ▶ [撮影メニュー] ▶ [AFモード]
- 🤈 AFモードを選ぶ
 - ◆ [標準]
 - ◆ [標準(人物優先)]
 - 最大5人までの顔を検出できます。複数の顔検出枠が表示されているときは、赤色の顔検出枠にピントが合います。
 - ・ピントを合わせる顔を指定するには、光TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)で指を左右にスライドさせます。
 - 【スポットAF】 ♪ ごでフォーカスエリアを選ぶ
 - ◆ [接写]
 - - フォーカス調整バーが表示されます。中央のラインが最も青色になるように調整してください。



フォーカス調整バー

お知らせ

[標準(人物優先)]に設定しているとき、顔の向きや被写体との距離、撮影環境によっては、正しく顔を検出できないことがあります。
 また、顔以外の被写体や背景を、顔として誤検出することがあります。

映像と音声の組み合わせを設定する<映像・音声切替>

動画撮影の種類を[映像+音声]、[映像のみ]、[音声のみ]に設定できます。

- 1 動画撮影画面で ◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [映像・音声切替]

フレームを重ねて撮影する<フレーム撮影>

撮影する静止画にフレームを設定し、フレーム付きで撮影できます。

- 撮影サイズが「1.2M:960×1280」、「UXGA:1200×1600」、「フルHD:1080×1920」、「3M:1536×2048」、「5M:1920×2560」、「パノラマ:1280×320」のときは、フレーム撮影できません。
- 撮影サイズが「VGA:480×640」、「待受:480×854」で連続撮影設定 時はフレーム撮影できません。
- 撮影サイズとフレームの縦横が異なるときは、フレームが90度回転します。
- サイトなどからダウンロードしたフレームを利用してフレーム撮影できます。
- 1 静止画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [フレーム撮影] ▶ [ON]
- 7 フレームを選ぶ 💵
 - フレームの確認:フレームを選ぶ ▶ ■
- **3** •/**5**

いろいろな効果を付けて撮影する<エフェクト撮影>

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変え て撮影できます。

● 静止画撮影サイズが「VGA:480×640」、「待受:480×854」、「1.2M:960×1280」、「UXGA:1200×1600」、「フルHD:1080×1920」、「3M:1536×2048」、「5M:1920×2560」、「パノラマ:1280×320」のとき、または動画撮影サイズが「VGA:640×480」のときは、エフェクト撮影できません。

エフェクトの種類

OFF	エフェクトを解除する
モノクロ	モノトーンで濃淡を表現
セピア	セピア色で濃淡を表現
8585	光輝部をさらに輝かせる効果を表現
色えんぴつ	色つきの線画で表現

円ソフトフレーム※1	画面の周りにぼかしの効果を付ける
残像※2	動きの残像を表現
波紋	波紋効果を付ける
万華鏡(大)	万華鏡の効果を表現(模様が大きい)
万華鏡(小)	万華鏡の効果を表現(模様が小さい)
魚眼	魚眼レンズでの効果を表現

- ※1 静止画撮影のみに設定できます。
- ※2 動画撮影のみに設定できます。
- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [エフェクト撮影] ▶ エフェクトの種類を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- エフェクト撮影を設定しているときに、連続撮影を設定したり、撮影サイズの変更や映像・音声切替を行うと、エフェクト撮影は解除されます。
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、撮影サイズによって 画質が次のように設定され、変更することはできません。
 - [sQCIF: 128×96]: [FINE]
 - [QCIF: 176×144], [QVGA:320×240]: [SUPER FINE]
- 動画撮影時は、エフェクト撮影を設定すると、手ぶれ補正が自動的に[OFF]になります。このあと、エフェクト撮影を解除すると、エフェクト撮影設定前の手ぶれ補正の設定になります。

手ぶれを補正して撮影する<手ぶれ補正>

- 静止画撮影サイズが「QCIF: 176×144」、「QVGA: 240×320」、「パノ ラマ: 1280×320」のとき、または動画撮影サイズが「VGA: 640× 480」のときは、手ぶれ補正できません。
- 1 静止画/動画撮影画面で ◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [手ぶれ補正]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- ●静止画撮影時に手ぶれ補正を[オート]に設定すると、手ぶれの起きやすい暗い場所で撮影したときに手ぶれを補正します。
- 手ぶれを補正して撮影すると、被写体や周囲の明るさによっては撮影画像にノイズがのったり、暗くなったりすることがありますが故障ではありません。そのときは、手ぶれ補正を[OFF]にして撮影してください。
- 静止画撮影の場合、手ぶれ補正撮影後の「処理中」と表示されているときに次の動作が起こると、撮影した静止画が破棄されることがあります。
 - 着信やアラームが動作したとき(静止画撮影画面に戻る)
 - FOMA端末を閉じたとき(カメラモード終了)
- 静止画撮影の場合、シーン別撮影/ホワイトバランスを[オート]以外に設定したり、連結撮影を設定すると、手ぶれ補正は解除されます。

撮影環境や被写体に応じた設定を行う<シーン別撮影>

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境や被写体に応じた 撮影モードを設定できます。

- 1 静止画/動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [シーン別撮影]
- 🤈 シーンを選ぶ ▶ 🔳
 - シーンを選んで圖を押すと、シーンについての説明が表示されます。

お知らせ

- シーン別撮影を[オート]以外に設定すると、ホワイトバランスが 自動的に[オート]になります。
- AFモードを[標準(人物優先)]以外に設定しているときは、[ポートレート]に設定できません。

色合いを調節する<ホワイトバランス>

撮影時の光の状況に応じて、色合いを調節して撮影できます。

1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [撮影メニュー] ▶ [ホワイトバランス]

プホワイトバランスの種類を選ぶ▶

お知らせ

● ホワイトバランスを[オート]以外に設定すると、シーン別撮影が 自動的に[オート]になります。

音声のノイズを少なくする<ノイズキャンセラ>

動画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [ノイズキャンセ 51 ▶ [ON]

お知らせ

● ノイズキャンセラでは、音声を明瞭にするために音声の加工処理 をしています。周囲のノイズ状態や話し方により、音声の聞こえ方 が変わることがあります。

撮影時のバックライトの点灯時間を設定する <バックライト点灯時間>

- 動画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [バックライト点 灯時間]
- ? 設定を選ぶ ▶
 - [常にON]に設定したときでも、ファインダー以外の画面では バックライトの点灯時間は照明時間設定に従います。

フォーカスロックで撮影する<フォーカスロック>

ピントを合わせた状態でフォーカスをロックして、構図を変えて撮影 できます。

- フォーカスがロックされると音が鳴ります(動画撮影を除く)。
- 撮影画面で被写体にピントを合わせて[╱] / ◎ (半押し)
 - 状態に応じてフォーカスロック表示マークの色が変わります (**©**P.149)。

フォーカスロックを解除するとき

- 「つでフォーカスロックしたとき: 「つ
- ■でフォーカスロックしたとき:■から指を離す

構図を変えて撮影する

- 「「でフォーカスロックしたとき: 「■
- ■でフォーカスロックしたとき: ■(深く押す)
- 被写体との距離は変えないでください。

● 動画撮影時は、撮影中もフォーカスロックをかけることができま す。撮影中に被写体との距離が変化してピントが合わなくなった ときにご使用ください。ただし、フォーカスロックするときに雑音 ガ入ることがありますのでご注意ください。


撮影時の設定を一括変更する<一括設定変更>

撮影時によく使う機能の設定内容を一覧表示したり、一括して変更す ることができます。

1 静止画/動画撮影画面で ▮





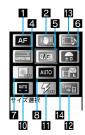

動画の場合

■ AFモード
 ② シーン別撮影
 ② フレーム撮影
 ③ 連続撮影
 ⑩ ホワイトバランス
 ④ 画質
 ⑤ サイズ選択
 ⑥ 事のさ調整
 ⑥ 映像・音声切替

7エフェクト撮影 2ファイルサイズ制限

●設定の変更:ごで項目を選ぶ ●

●光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)を利用することもできます。

●撮影画面に戻る: 圖

他のFOMA端末でも再生できるように設定する <共通再生モード>

共通再生モードを設定して動画を撮影すると、FOMA端末の機種にかかわらず、再生することができます。

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」、画質は[FINE]、ファイルサイズ制限は[メール用(短)](500Kバイト)、手ぶれ補正は[OFF]、映像・音声切替は[映像+音声]、エフェクト撮影は[OFF]になり、変更できません。
- **1** 動画撮影画面で◎ ▶ [撮影メニュー] ▶ [共通再生モード] ▶ [ON]

カメラの設定を変える

● シャッター音の変更は**愛**P.109

画像をディスプレイいっぱいに表示する

<全画面モード切替>

表示されるマークを消し、静止画をディスプレイいっぱいに表示できます。

撮影サイズが「QCIF: 176×144」、「パノラマ: 1280×320」のときは、 全画面モードにできません。

1 静止画撮影画面で ◎ ▶ [全画面モード切替]

● 解除:同じ操作を行う

microSDカードに保存する<本体⇔microSD切替>

撮影した画像をmicroSDカードに保存できます。

1 静止画/動画撮影画面で ◎ ▶ [本体⇔microSD切替]

●静止画撮影のときは、撮影後に圓を押して切り替えることもできます。

お知らせ

- microSDカードに保存できる動画の撮影時間はmicroSDカードの メモリにより異なります。映像が含まれる動画のとき、最長約1時間です。
- microSDカードに保存した静止画/動画の確認については**愛** P.342
- 保存先がmicroSDカードに設定されているとき、静止画は[カメラフォルダxxx] (フォルダが複数あるときは「xxx」の数字が最も大きなフォルダ)に、動画は[カメラフォルダ]に保存されます。

- フォルダ内の保存件数が400件を超えると、新しいフォルダが自動的に作成され、新しいフォルダに静止画/動画が保存されます。 パソコンなどで利用したmicroSDカードは、管理情報の更新を行わないと保存できません(26°P.343)。
- 撮影画像をmicroSDカードに保存するときは、DCF 1.0準拠 (ExifVer.2.2、JPEG準拠)の形式で保存されます。
 - ・「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で主として、デジタルカメラなどの画像ファイルなどを、関連機器間で便宜に利用しあえる環境を整えることを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規格」は、機器間の完全な互換性を保証するものではありません。
 - ・「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画用のファイルフォーマットです。

自動保存モードを設定する<自動保存モード>

撮影した静止画を自動的に保存するように設定できます。

- 自動保存モードを[ON]に設定すると、撮影直後の画像編集や画面 設定などの操作はできなくなります。
- 撮影した静止画は本体⇔microSD切替で設定した保存先に自動的 に保存されます。
- 1 静止画撮影画面で◎ ▶ [カメラ設定] ▶ [自動保存モード]▶ [ON]

静止画撮影/動画撮影の設定をお買い上げ時の状態 に戻すようにする<カメラ設定保持>

カメラモード終了時に次の設定を記憶し、次回静止画モードや動画 モードを同じ状態にして起動します。カメラモード終了時にお買い上げ時の状態に戻すには、設定を記憶させないようにします。

	サイズ選択、画質、本体⇔microSD切替、自動保存モード、手ぶれ補正、ピクチャーライト
	サイズ選択、画質、ファイルサイズ制限、バックライト点灯時間、本体⇔microSD切替、手ぶれ補正、ノイズキャンセラ、ピクチャーライト

1 静止画/動画撮影画面で⑩ ▶ [カメラ設定] ▶ [カメラ 設定保持] ▶ [OFF]

メール送信

撮影後すぐに静止画または動画を送る

静止画または動画撮影後、保存前のプレビュー画面から、撮影し た静止画や動画をメールに添付して送信できます。

● 撮影した動画は i モーションメールとして送信します。

1 静止画プレビュー画面で

- 動画のとき:動画撮影確認メニュー画面で[メール作成]
- 撮影した動画のファイルサイズが2Mバイトを超えているとき、メールに添付するために切り出すかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと、2Mバイト以下になるように先頭から切り出して添付されます。

メールを作成・送信

バーコードリーダー

バーコードリーダーを利用する

カメラを使ってバーコード (JAN コード、QRコード) を読み取ると、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To、ブックマーク登録、電話帳登録、文字表示、i アプリToを利用できます。読み取った文字のコピーや貼り付け、メロディの再生や



保存、画像またはトルカの表示や保存を行うこともできます。

- 読み取り結果をmicroSDカードに保存することはできません。
- ビューアポジションでは利用できません。
- JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元コードは読み取りできません。

JANコードとは

- 幅の異なる縦の線(バー)で数字を表現しているバーコードです。
- ◆ 右のJANコードを読み取ると [4942857119022]と表示されます。



QRコードとは

- ◆ 縦・横方向でデータを表現している二次元 コードの1つです。
- ◆ 右のQRコードを読み取ると[株式会社NTT ドコモ]と表示されます。




バーコード(JANコード、QRコード)から文字を読み 取って利用する

● バーコード(JANコード、QRコード)から読み取った文字を利用して、i モード接続、フルブラウザ接続、メール作成、音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発信、SMS作成、i アプリの起動などを行うことができます。

- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れないことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては読み取れないときがあります。

1 バーコードリーダーモードを起動する

- カスタムメニューでは: [LifeKit] ▶ [バーコードリーダー]
- 2 ディスプレイの中央に読み取るバーコード (JANコード、 QRコード)を表示 ▶ ■

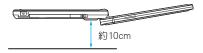

- ✓ バーコード(JANコード、QRコード)の真正面からカメラまでを 約10cm離して、バーコードやFOMA端末をできるだけ固定する と認識されやすくなります。
- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示 されます。
- 読み取りの中断: 圓/㎝

分割されたデータについて

● QRコードには、分割されたデータ(最大16個) を読み取って1つのデータとなるものがあります。分割されたデータを読み取ったときはメッセージが表示されます。())には残り個数/全連結数が表示されています。[はい]を選ぶと次のQRコードの読み取り画面に進みます。次のQRコードをディスプレイの中央に



表示させると、自動的に次のQRコードを読み取ります。操作を くり返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結 果が表示されます。

🧣 読み取り結果を利用する

- 読み取った文字や数字に下線が付いているとき:読み取った文字を選ぶ♪
 - ・読み取った文字の内容に応じた画面が表示されます。

- 読み取った文字をすべてコピー: 📳
- 読み取った文字の一部をコピー: □ > [コピー] > 始点を選ぶ >● > 終点を選ぶ > ●
- 読み取ったデータの保存: 慢 ▶ [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ ・ 5 件まで保存できます。
 - 関連操作

URL入力画面や、サイトを表示中の文字入力画面でバーコードリーダーを起動する

文字入力画面で [3]用] ▶ [バーコードリーダー]

QRコードから画像、トルカやメロディを読み取って 利用する

- <mark>1</mark> QRコードを読み取る
 - ・読み取り結果画面に、読み取ったデータの種類に合わせて[画像]/[メロディ]/[トルカ]と表示されます。
- 7 ▶ 利用方法を選ぶ ▶
 - 複数のトルカが含まれている場合に[表示]を選んだときは、先頭のトルカのみ取得します。
 - [保存]を選んだときは、画像はデータBOXのマイピクチャの[外部取得データ]フォルダ、メロディはデータBOXのメロディの [外部取得データ]フォルダ、トルカはおサイフケータイメ ニューの[トルカ]内に保存されます。

読み取った文字を電話帳やブックマークに登録する

- ・読み取ったメールアドレスや電話番号、URLを電話帳やブックマークに登録できます。
- 1 読み取り結果画面で◎
- 🤈 読み取り結果を登録する
 - 【電話帳登録】 電話帳に登録

- [Bookmark登録] ▶ [i モード登録] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶[OK]
- [Bookmark登録] ▶ [フルブラウザ登録] ▶ [OK] ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ■

■ 保存データを利用するとき

1 読み取り開始画面で◎ ▶ [保存データ] ▶ 保存データを選ぶ ▶ ■

文字読み取り(OCR)

文字を読み取る

紙などに印刷されたURL、メールアドレス、電話番号、英単語を FOMA端末で撮影し、FOMA端末で扱える文字に変換します。

読み取れる文字は、次のとおりです。URL、メールアドレス、電話番号、英単語などのカテゴリは、読み取った文字によって自動的に識別されます。漢字やひらがななど、全角の文字は認識できません。

URL	半角英字、半角数字、半角記号[(ハイフン)_:/~]
メールアドレス	半角英字、半角数字、半角記号[. @ -(ハイフン)_:]
電話番号	半角数字、半角記号[-(ハイフン)+ P # *]
英単語	半角英字、半角数字、半角記号[-(ハイフン)/?!@ +*′(),.&]

- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズによっては、正し く読み取れないときがあります。
- ビューアポジションでは利用できません。

文字を読み取って利用する

カテゴリ(URL、メールアドレス、電話番号、英単語)を自動的に識別して、文字を読み取り、i モード接続、メール作成、音声電話/テレビ電話/プッシュトークの発信、辞書検索、電話帳登録、ブックマーク登録などを行うことができます。

1 文字読み取りモードを起動する

- カスタムメニューでは: [LifeKit] ▶ [文字 読み取り]
- ・読み取り対象のカテゴリを選ぶ: 圖 ▶ [読み取り対象選択] ▶ カテゴリを選ぶ ▶
- 反転文字(黒地に白の文字)を読み取る:◎ ▶ [反転モード切替] ▶ [反転文字]



🤈 ディスプレイの中央に読み取る文字を表示 ▶ 🔳

- ディスプレイの[]枠内の中央に入るように調整してください。[]の端の文字は読み取りにくいときがあります。
- 被写体表示の下にあるバーが最も青い色になるように、撮影する印刷物などとの距離を調整してください。
- 一度の操作で読み取る文字数は、60文字以内を目安にして<だ さい。
- 複数の行を撮影したとき: で読み取る行を指定
- ・文字の読み取りは、1行単位で行います。

3 •

- 読み取りが完了すると、完了音が鳴り、文字読み取りの候補選択 画面に、読み取った文字の内容が表示されます。
- 読み取り結果を修正することができます。
- 読み取りをやり直す: ▶ 「はい」

4 •

- 読み取り結果が電話番号のときは、カテゴリを変更できません。
- 続けて文字を読み取る: 📵 ▶ [続き読み取り] ▶ 操作2へ
- ・先に読み取った文字につなげて、1つの文として利用できます。256文字まで読み取りできます。
- 読み取りの追加: 圖 ▶ [追加読み取り] ▶ 操作2へ
 - ・最大3回に分けて読み取った文字を、1つのグループとして 関連づけます。
- 読み取った文字を辞書で検索:
 ▶ [辞書検索] ▶ [はい] ▶ 辞書を選ぶ ▶
 ▶ 辞書で検索する
 - 辞書の検索方法についてはでP.361

- 読み取った文字の編集: 圖 ▶ [編集]
- 読み取った文字をすべてコピー: □ ▶ [全コピー]
- 読み取った文字の削除: 📵 ▶ [削除] ▶ [はい]
- 読み取りをやり直す: ▶ [はい]

5 ● ▶読み取り結果を利用する

- URLを利用してサイトに接続(カテゴリ: URL): [i モード接続]/[フルブラウザ接続]
- メールアドレスを利用してメールを作成(カテゴリ: Mail): [はい] ▶メールを作成・送信
- 電話番号を利用する(カテゴリ:Tel)
 - ・音声電話をかける: ✓ ▶ [はい]
- ・テレビ電話をかける: 🗐 ▶ [はい]
- プッシュトークを発信:(₽) (はい)
- SMSを作成:回▶[はい]▶SMSを作成・送信
- ・着もじを付ける: 図 ▶ メッセージを選ぶ
- 読み取った文字を辞書で検索(カテゴリ: Word): [はい] ▶ 辞書を選ぶ ▶ () 辞書で検索する

お知らせ

- 読み取る文字のカテゴリが、電話番号のとき、()は-(ハイフン) となります。また、電話帳に登録するときや電話をかけるときに は、-(ハイフン)は削除されます。
- ・読み取る文字のカテゴリがURLのとき、対象のURLの「http://」が 一部省略されていても、読み取り結果に追加されます。

■ 読み取った文字を電話帳やブックマークに登録する

読み取った文字は、認識したカテゴリに応じて、電話帳の各項目や ブックマークに登録できます。

● 電話帳には認識したカテゴリに応じて、次の項目に登録されます。

1	[URL]	メモ	[Mail]	メールアドレス
1	[Tel]	電話番号	[Word]	名前/フリガナ

1 文字読み取り結果画面で 🔯

🤈 読み取り結果を登録する

- 【電話帳登録】 電話帳に登録
- * [Bookmark登録] ▶ [i モード登録] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶[OK]
- [Bookmark登録] ▶ [フルブラウザ登録] ▶ [OK] ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ■

名刺リーダー

名刺リーダーを利用する

カメラを使って名刺(日本語、英語)を読み取り、FOMA端末(本体)電話帳に新規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
 - 名前
 フリガナ(姓のみ)
 - 電話番号/携帯電話番号/FAX番号(最大合計3件)
 - 電动金5/ 携市電动金5/ FAX金5(取入百計3件
 - メールアドレス(最大3件)
- 会社・学校■ 郵便番号
- ■所属 役職
 - | 大田 | スの地の西口 |
- 住所■ メモ(URL、その他の項目)

1 名刺リーダーモードを起動する

カスタムメニューでは: [LifeKit] ▶ [名刺 リーダー]



プディスプレイの中央に名刺を表示 ▶ ■ / ■

- ピクチャーライトが 1 回点滅します。
- 名刺全体がディスプレイに表示されている枠に納まるように FOMA端末を固定してください。名刺以外のもの、特に文字を含 むものがディスプレイ内に入らないようにしてください。
- 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取ることができますが、斜めにはしないでください。

- ビューアポジションで読み取ることもできます。
- できるだけ名刺を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カメラを名刺に近づけすぎるとピントが合いにくくなります。名刺からカメラまでの距離は約10cm離してください。

3 •/■

- 電話帳入力画面に、読み取った項目が入力されています。
- ●電話番号/携帯電話番号/FAX番号が合計4件以上あるときや、メールアドレスが4件以上あるときは、それぞれ上から3件目まで登録されます。電話種別アイコンは[劇]/[即]/[刷]が、メールアドレス種別アイコンは[刷]が登録されます。

お知らせ

- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外の名刺は次のとおりです。
 - 日本語および英語以外の名刺
 - 背景が付いている名刺
 - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺
 - 縦書きと横書きが混在した名刺
 - ディスプレイなどに表示された名刺
- 読み取り性能が低下する名刺は次のとおりです。
 - 文字が薄くコントラストの低い名刺
 - 極端に小さい文字を含む名刺
 - 斜体フォントを含む名刺
 - 光沢のある用紙に印刷された名刺
 - □ゴまたは□ゴ風書体の文字を含む名刺
 - 文字どうしの間隔が狭く接触している文字を含む名刺
- フリガナは正しい読みかたにならない場合や、自動付与されない ときがあります。
- 項目の分類は正しく認識されないことがあります。

カメラルーペ

ルーペとして利用する

カメラを使って新聞の小さい文字などを拡大し、ディスプレイで 見ることができます。そのまま静止画撮影することもできます。

カメラルーペモードを起動する

- 静止画撮影する:P.153「通常ポジションで撮影する」の操作2へ
- 静止画撮影と同様に設定を変更できます(図 P.156、P.162)。

● 約2分間何も操作しないと、自動的に終了し待受画面に戻ります。

ショットデコ

オリジナルのデコメ®ピクチャを作成 する

カメラを使って手書きの絵や文字をGIF画像として読み取り、オ リジナルのデコメ®ピクチャやデコメ®絵文字を作成できます。読 み取った画像の色を変更することもできます。

- ビューアポジションでは利用できません。
- ショットデコモードを起動する



- ディスプレイの中央に読み取る絵や文字を表示▶
 - シャッター音が鳴り、ピクチャーライトが1回点滅します。

- 画像の色を変更: 1 ~ 6
- 画像の反転状態を変更: [7]
- 画像を元に戻す: 8
- デコメール®を送信(©FP.198): □ ▶ デコメール®を作成・送信

お知らせ

- 事線付きのノートなどに書いても、罫線を除いて絵や文字を読み 取ります(罫線を読み取る場合もあります)。また、白色の背景も除 いて絵や文字のみ読み取ります。
- 読み取った画像は、自動的に撮影日時をもとにしたファイル名が 付けられ、データBOXのマイピクチャの[デコメピクチャ]フォル ダに保存されます(撮影サイズが[絵文字:20×20 lのときは「デコ メ絵文字]フォルダに保存されます)。
- 被写体や撮影場所によってノイズが目立つ場合、明るさを調整す るときれいに撮影できることがあります。







メール作成中にショットデコを起動する

本文入力画面の挿入する位置で ▶ [ショットデコ]

関連お知らせ

● メール作成中にショットデコを起動した場合、読み取った画像 を保存する前にビューアポジションにすると、画像は破棄され、 メール作成画面に戻ります。

i モード/ i モーション/ i チャネル

	モード モードとは170	i モードの便利な機能 反転表示された情報を利用する184
サ サ サ サ マ i D イ サ サ サ サ	モードとは	 レ転表示された情報を利用する 184 i モードの設定を行う i モードの設定を行う 185 証明書を利用する SSL証明書を操作する 187 i モーション i モーションとは (1 モーション 190 サイトから (1 モーションを取得する (1 モーション取得 > 191 i モーションを自動再生するかどうかを設定する (1 モーション自動再生設定 > 191 i チャネル i チャネルとは (1 チャネル > 192 i チャネルの設定を行う (1 チャネルテロップ設定 > 193 i チャネルの設定をお買い上げ時の状態に戻す
	イトに画像や動画/ i モーションをアップロードする <アップロード>183	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト(番組)接続、インターネット接続、i モードメールなどのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

■ i モードのご利用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した添付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定音着信などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにすると、設定内容は初期状態にリヤットされます。

サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます。FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や各種チケットの予約などができます。サイトによりサービス内容は異なります。また、別途申し込みが必要なことがあります。

● サイト表示中は、ポインタを動かして項目を選択することができます。

<mark>1</mark> 待受画面で ┋ ▶ [i Menu]

● 接続の中止:[5]点滅中に3

i モード中に表示されるマーク

0	i モード待機中(点滅)
5	i モード接続中(点滅)
SSI	SSLページ表示中



9 項目を選ぶ ▶ ■

- 画面のスクロール: □
- 1画面単位でスクロール:回/図
- i モードメニューへ戻る: (まし) [はい]
- i モードの終了: □ ▶ [はい]

お知らせ

- サイトによっては、FOMA端末の持っている最大表示色数で表示できないことがあります。
- データBOXのフォルダー覧やデコメ®テンプレート一覧、デコメアニメ®テンプレート一覧、i アプリのソフト一覧、おサイフケータイメニューなどで[i モードで探す]を選択すると、サイトに接続することができます。

ミュージックプレーヤー利用履歴の送信について

● i モードサイトやメッヤージR/F、トルカから、ミュージックプ レーヤーで再生した音楽データの履歴を送信できます。送信用の ボタンを選択すると、サイトからお客様の携帯電話で再生した楽 曲情報が要求され、楽曲情報送信の確認画面が表示されます。 [はい]を選択すると、お客様の携帯電話で再生した楽曲情報(タイ トル名、アーティスト名、再生日時)が送信されます。 送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)がお客様に、カス タマイズした情報を提供するためなどに使われます。







Flash画像やGIFアニメーションの再生をやり直す

<リトライ>

サイト表示中に □ ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]

サイト表示中に i Menuを表示する < i Menu>

サイト表示中に [i Menu]

i モードを機能別ロックする<機能別ロック>

待受画面で(i) モード設定(機能別□ック)) 端末暗 証番号を入力 ▶ [ON]

関連お知らせ

機能別ロックについて

- 機能別□ックについてはでP.134
- 携帯電話 / FOMAカード (UIM) の製造番号送信について

サイトなどを表示する場合、携帯電話情報通知画面が表示されるとき があります。携帯電話情報を送信するときは[はい]を選びます。

お知らせ

● 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が送信される前に必 ず、送信確認画面が表示されます。自動的に送信されることはあり ません。

● 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号 | は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信さ れるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。な お、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別 が、IP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

■サイトなどでの画面表示について

サイトやi モードメール、メッセージR/Fで画像が表示されるときが あります。

- 画像を受信中は[♣]が表示されます。
- 画像を取得できなかったときは[**國**]が表示されます。

お知らせ

●保存した画像は、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

SSL対応のページを表示するとき

SSL対応ページを表示しようとしているときは、[SSL通信を開始しま す(認証中)]が表示され、次のいずれかの証明書が使用されます。

- CA証明書 ■ ドコモ証明書
- ユーザ証明書

SSL通信の中止:

■ 诵常のサイトに戻る

SSL対応ページから通常のサイトに戻るときには、「SSLページを終了 します]が表示され、[はい]を選びます。







サイトのサーバ証明書を参照する < 証明書参照 >

サイト表示中に [1] > [表示/設定] > [証明書参照]

最後に表示したページに再接続する<ラストURL>

i モードを終了すると、最後に表示していたページのURLがラスト URLとして記憶されます。

1 待受画面で **3** ▶ [ラストURL] ▶ **●**

お知らせ

- URLが半角2000文字を超えるページは表示できないときがあります。
- ダウンロード画面など、ページによってはラストURLに記憶されないときがあります。

関連操作

ラストURLを削除する<削除>

ラストURLをブックマークに登録する<Bookmark登録>

ラストURL画面で ▶ [Bookmark登録] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ■ ▶ [OK]

ラストURLをコピーする<コピー>

ラストURL画面で◎ ▶ [コピー]

関連お知らせ

コピーについて

● 半角2000文字までコピーできます。

文字サイズを変更する<文字サイズ設定>

サイトや画面メモの文字サイズを設定できます。

- **1** 待受画面で ▮ ▶ [i モード設定] ▶ [文字サイズ設定]
- 🤰 文字サイズを選ぶ ▶ 重

効果音量を設定する<効果音設定>

サイトやFlash画像、画面メモの効果音量を設定できます。

- **1** 待受画面で **■ ▶** [i モード設定] **▶** [効果音設定]
 - サイト表示中は: □ ▶ [表示/設定] ▶ [効果音設定]
- ? ごで音量を調節 ▶ ■

サイトの見かたと操作

Flash画像を表示する

Flashとは絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。Flash画像をダウンロードして再生したり、待受画面に設定することもできます。

● Flash画像の一部が画面外にあるときは、画像全体が表示されるまでスクロールすると自動的に再生されます。

お知らせ

- 画像表示設定を[OFF]に設定しているときは、Flash画像は表示されません。
- 待受画面や発着信画面に設定されたFlash画像の効果音は再生されません。
- Flash画像によっては、再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。バイブレータを[OFF]に設定していても振動しますので、ご注意ください。
- ◆ Flash画像が表示されている場合は、動作が通常のサイトと異なる ときがあります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDカードなどに保存して再生した場合、保存箇所によって、サイトなどでの見えかたと異なるときがあります。

リンク先や項目を選択する

リンクが設定されている文字列は、通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

● 画像にリンクが設定されていることもあります。選択すると画像が 実線で囲まれます。

■リンクを選んで画面を移動する

マルチガイドボタンでリンクを選んで画面を移動できます。項目の先頭に番号が付いているときは、番号と同じダイヤルボタンを押して移動することもできます。一部利用できない場合もあります。





■サイトなどの項目選択や文字入力

サイトなどで、次の方法で項目を選択したり、文字入力を行うことが できます。

名 称	表示例	内 容
ラジオ	〇:非選択状態	1つの項目のみ選択できます。
ボタン	●:選択状態	
チェック	□:非選択状態	複数の項目を選択できます。
ボックス	☑:選択状態	
プル ダウン メニュー	東京 足立区 北区	プルダウンメニューを選ぶと、選択できる項目の一覧が表示されます。
テキスト ボックス	パスワード	文字を入力できます。また、文字入力画面で圖 ▶ [5]用] ▶ [バーコードリーダー] でJANコードやQRコードの文字情報を読み取って入力することもできます。

■ 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)での操作

- サイト表示中は、ポインタ([♠]や[♠]など)を動かして項目を選択 することができます(図F.40)。
- リンクがあるときは[♠]が表示されます。リンク先へ移動する場合は(■)を押します。

前のページに戻る/次のページに進む (キャッシュ、履歴について)


サイトなどを表示してきた経路を50ページまで記憶しています。通信 を行わず・○を押して表示することができます。これを「キャッシュ」と いいます。

現在表示している 2つ前のページ 1つ前のページ ページ 我が家の姫 我が家に素敵な 担が来ました タマです。 ひなたぼっこしています。 決定 > |モート・火コー 決定 | サブ・火コー

- 前のページに戻れ ることを示します。
- 次のページに進め ることを示します。
- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文 字や設定などの情報は表示されません。
- 「●を押して、前または次のページを表示するときに、キャッシュ内 にそのページが残っていない場合や、FOMA端末のキャッシュサイ ズをオーバーしている場合、必ず最新情報を読み込むように設定 (作成)されたサイトのページを表示する場合は、通信を行います。
- Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあり ます。
- 履歴とキャッシュの情報は、i モードを終了するとリヤットされます。

● 「 を続けて押すと、これまで表示してきたページをさかのぼって 表示できます。ただし、途中で・一を押して前のページを表示させ (「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させ たときは、「D」から・ 2回押しても「C」は表示されません。「B」→ 「A」の順で前のページを表示します。

例:画面 $\Gamma A \rightarrow \Gamma B \rightarrow \Gamma C \rightarrow \Gamma B \rightarrow \Gamma D$ の順番でページを表示させたとき

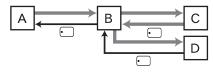

…ページの表示順

…前のページを表示させたときの順番

情報を再読み込みする<再読み込み>

サイト表示中に

「再読み込み」

URLを参照する < URL表示 >

サイト表示中に lo > [表示/設定] > [URL表示]

電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳登録>

サイト表示中に電話番号やメールアドレスを選ぶ 🏿 🗗 🕽 [保 存/登録] ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

表示履歴を利用する<履歴一覧>

サイト表示中に◎▶「履歴一覧]▶履歴を選ぶ▶■

サイトのURLを記載したメールを作成する<メール作成>

サイト表示中に<a> 「メール作成」 「メール作成〕 メール を作成・送信

サイトから画像メールを作成する<画像メール作成>

- 1 サイト表示中に ▷ [メール作成] ▷ [画像メール作成] ▷ 画像を選ぶ ▶ ■
- 2 添付方法を選ぶ
 - 【URL貼り付け】 ▶ メールを作成・送信
 - ◆ [画像添付] ▶ [確認] ▶ メールを作成・送信
 - 画像は保存されます。

関連お知らせ

URL表示について

◆ URLとは「http://www.xxx.△△.jp」などで表示されるアドレスです。URLは半角2033文字(http://などを含む)まで表示できます。

履歴一覧について

表示した履歴を新しい順に50件まで記憶され、履歴を利用してページを表示できます。

画像メール作成について

- ◆ 位置情報が付加されている画像を添付する場合、位置情報URL の貼り付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本文に位置情報URLが貼り付けられます。
- ◆ 位置情報URLとは、地図や周辺情報などを提供するサイトの URLに位置情報(緯度・経度)・測地系※、測位レベルなどの情報 を付加したものです。
 - ※ 測地系とは、地球上の位置を緯度・経度で表すための基準の ことです。

マイメニュー

マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回からその サイトに簡単に接続できます。

● マイメニューは45件まで登録できます。登録できないサイトもあります。

マイメニューに登録する

- 1 サイトのマイメニュー登録用メニューを選ぶ ▶ ■
- **?** [i モードパスワード入力]欄を選ぶ▶
- **3** i モードパスワードを入力 ▶ ▶ [決定]

お知らせ

- 各サイトによってページ構成が異なります。
- 有料サイトに申し込むと、自動的にマイメニューに登録されます。

登録したサイトを表示する

- **1** 待受画面で **▶** [i Menu] **▶** [マイメニュー]
- 7 サイトを選ぶ ▶ ■

お知らせ

 ● デュアルネットワークサービスをご利用の方は、mova端末で登録 したマイメニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイメ ニューをmova端末でご利用になれない場合があります。

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、i モード有料 サイトの申し込み/解約、メール設定を行うときには、4桁の i モードパスワードが必要です。なお、i モードパスワードは他 人に知られないよう十分にご注意ください。



- 2 [現在のパスワード]欄を選ぶ ▶ ▶ 現在の i モード パスワードを入力 ▶ ■
- 3 [新パスワード]欄を選ぶ ▶ ▶ 新しい i モードパス ワードを入力 ▶ ■
- 4 [新パスワード確認]欄を選ぶ ▶ ▶ もう一度新しい i モードパスワードを入力 ▶ ■ ▶ [決定]

お知らせ

● i モードパスワードをお忘れのときは、ご契約いただいたご本人であるかどうかを確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口にご持参いただき、i モードパスワードを[0000]にリセットさせていただきます。

ログイン情報登録

IDとパスワードを登録する

サイトによっては、IDとパスワードの入力画面が表示されることがあります。あらかじめログイン情報(IDとパスワード)を登録しておくと、テキストボックスに簡単に入力することができます。

- 20件まで登録できます。
- **1** 待受画面で **▶** [i モード設定] ▶ [ログイン情報登録]
 - サイト表示中は: 📵 ▶ [□グイン情報登録]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- 🔒 登録する番号を選ぶ 🕨 🔳
- 【[タイトル] ▶ タイトルを入力 ▶
 - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- 5 [項目 1] ▶ IDを入力 ▶
 - 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- **「「項目2」 パスワードを入力 ▶ ▶**
 - 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

お知らせ

- 各サービスのIDやバスワードは、他人にわかりやすい番号、文字や記号はお避けください。また、IDやパスワードの使用および管理については、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、IDやパスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録したログイン情報は、i モードとフルブラウザの両方で利用できます。

登録したログイン情報を利用する<ログイン情報貼付>

テキストボックスにログイン情報を一括して貼り付けます。サイトによっては、貼り付けられないこともあります。

- 1 サイト表示中にテキストボックスを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ログイン情報貼付]
- 🤰 端末暗証番号を入力 🕨 🔳
- 🔒 ログイン情報を選ぶ 🕨 🔳

ログイン情報を削除する

- 🚺 ログイン情報登録一覧画面で情報を選ぶ ▶ 🔯
- 🤰 削除方法を選ぶ ▶ 🔳 ▶ [はい]

インターネット接続

インターネットホームページを表示する

インターネットホームページのアドレス(URL:http://などで始まるアドレス)を入力して、接続できます。

- 1 待受画面で▶[Internet]▶[URL入力]
 - サイト表示中は: □ ▶ [Internet] ▶ [URL入力]
- **?** URLを入力 ▶
 - 半角512文字まで入力できます(「http:// 」などを含む)。

お知らせ

- i モードに対応していないサイトや、情報量の多いサイトは正し く表示されないことがあります。
- 受信したデータが 1ページの最大サイズを超えたときは、受信を中断 します。取得したところまでのデータが表示されることがあります。



フルブラウザ表示に切り替える<フルブラウザ切替>

サイト表示中に◎ ▶ [フルブラウザ切替] ▶ [はい]

| バーコードリーダーでURLを読み取る

URLの入力画面で**<a> | 「<a> | 」<a> | 「<a> | 」<a> | 「<a> | 」<a> | 」<a>**

|正しい文字で表示する<文字コード変換>

サイト表示中に | しま示/設定] | [文字コード変換]

関連お知らせ

文字コード変換について

- サイトの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再表示します。
- ◆ 文字コード変換をくり返しても、正しく表示できないときがあります。
- ◆ 文字コード変換を4回くり返すと、元の表示に戻ります。

URL履歴を使ってページを表示する<URL履歴>

i モードメニューの[Internet]から接続したインターネットホームページの履歴を9件まで記憶しています。

- 1 待受画面で ┋ ▶ [Internet] ▶ [URL履歴]
 - サイト表示中は: □ ▶ [Internet] ▶ [URL履歴]
- **プ URL履歴を選ぶ ▶** ■

お知らせ

● URL履歴が9件を超えたときは、古いものから順に自動的に上書きされます。

関連操作

URL履歴を削除する

- **1** URL履歴を選ぶ ▶ 📵
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ・ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

URL履歴のURLを表示する < URL表示 >

URL履歴を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [URL表示]

● URLのコピー:

ブックマーク

サイトやホームページを登録してすば やく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページのURLをブックマークに登録しておくと、すぐに見たいページを表示できます。

ブックマークに登録する

ブックマークは最大20個のフォルダに合計100件まで登録できます。

- 1件あたりのURLの文字数は、半角256文字までです。URLの文字数 が256文字を超えるときは登録できません。
- <mark>1</mark> サイト表示中に៉ ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ■
- 3 [OK]
 - タイトルを編集して登録: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶
 - ・全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
 - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ▶ [OK]

お知らせ

- タイトルの先頭から全角12文字分(半角24文字分)までが登録されます。タイトルの文字数が全角12文字(半角24文字)を超えるときは、超えた部分が削除されて登録されます。タイトルがないとき、Bookmark一覧にはURLが表示されます。
- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、ブックマークには 登録されません。
- サイトなどによっては、ブックマークに登録できないときがあります。

ブックマークからサイトやインターネットホーム ページを表示する

1 待受画面で ▶ [Bookmark]

- サイト表示中は: 📵 ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark―覧]
- すべてのBookmarkを一覧表示: 📵 🕨 [全Bookmark表示]
- microSDカード内のBookmark: 📵 ▶ [microSDデータ参照]

7 ブックマークを選ぶ▶ ■

お知らせ

- Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
- FOMA端末(本体)内のiモードのBookmark一覧では、フルブラウザのブックマークは表示されません。microSDカード内のBookmark一覧画面では、iモードのブックマークとフルブラウザのブックマークが混在して表示されます。iモードのブックマークには[♪]が表示されます。

関連操作

ブックマークを i モードメールに添付する<メール添付>

ブックマークを選ぶ ▶ 📵 ▶ [メール添付] ▶ メールを作成・送信

ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

フォルダー覧画面で ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成] ▶ フォルダ名を入力 ▶ ■

- 全角 9 文字(半角 18文字)まで入力できます。
- ユーザフォルダのフォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

ユーザフォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名編集] ▶ フォルダ名を編集 ▶ 🔳

- ユーザフォルダを削除する<削除>
 - 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - 2 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ1件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - [フォルダ選択削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ フォル ダを選ぶ ■ (くり返し可) ▶ ◎
 - ◆ [全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ •
 - 3 [はい]

ブックマークのタイトルを変更する<タイトル編集>

ブックマークを選ぶ ▶ <a> □ ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ <a> ■ ●

◆ 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

ブックマークを別のフォルダに移動する<移動>

- 1 ブックマークを選ぶ ▶ 📵 ▶ [移動]
- 2 移動方法を選ぶ
 - [1件移動]
 - 【選択移動】 ブックマークを選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - [フォルダ内全件移動]
- **3** フォルダを選ぶ▶

ブックマークを削除する<削除>

- 1 ブックマークを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ ブックマークを選ぶ (くり返し可) ▶
 - 「フォルダ内全件削除」→端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

ブックマークのURLを表示する<URL表示>

ブックマークを選ぶ **▶ 📵 ▶** [URL表示]

画面メモ

サイトの内容を保存する

お好きなサイトなどの画面を、画面メモとして保存しておくこと ができます。

- 画面メモは400件まで保存できます。保存できる件数はデータ量に よって変わります。保存した画面メモのデータ量が大きいときは、 保存できる件数は少なくなります。
- 1 サイト表示中に◎ ▶ [保存/登録] ▶ [画面メモ保存]
- 1 [OK]
 - タイトルを編集して保存: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ■
 - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

- サイトなどで選択した項目や入力した文字は、画面メモには保存 されません。
- 画面メモ保存時に、保存件数分(400件)または1件あたりのサイズ分(100Kバイト)の空き容量がないときは、他の画面メモを上書きするメッセージが表示されます。

画面メモを表示する

マークの意味

` _	
	通常の状態
	保護

FOMAカードセキュリティ機能の



画面メモー覧画面

| □ | 設定あり | **回面メモを選ぶ | □**

お知らせ

74

● 画面メモに表示される情報は保存した時点の情報です。最新の情報と異なる場合があります。



URLを確認する < URL表示 >

画面メモを選ぶ▶ 📵 ▶ [URL表示]

● 画面メモ表示画面では: 圖 ▶ [表示/設定] ▶ [URL表示]

詳細な情報を確認する<情報表示>

画面メモを選ぶ▶ 📵 ▶ [情報表示]

● 画面メモ表示画面では: 📵 ▶ [表示/設定] ▶ [情報表示]

画面メモ内の画像/背景画像をマイピクチャに保存する <画像保存/背景画像保存>

画面メモ表示画面で | □ | ▶ [保存/登録] ▶ [画像保存] / [背景画像保存] ▶ 画像を保存

画面メモのURLを記載したメールを作成する<メール作成> 画面メモ表示画面で圖 ▶ [メール作成] ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信

画面メモから画像メールを作成する<画像メール作成>

- 1 画面メモ表示画面で圖 > [メール作成] > [画像メール作成] > 画像を選ぶ > ■
- 2 添付方法を選ぶ
 - 【URL貼り付け】 ▶ メールを作成・送信
 - [画像添付] ▶ [確認] ▶ メールを作成•送信
 - 画像は保存されます。

画面メモ内の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する <電話帳等録>

画面メモ表示画面で電話番号やメールアドレスを選ぶ▶ □ ▶ [保存/登録] ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録

画面メモのタイトルを変更する<タイトル編集>

- 1 画面メモを選ぶ ▶ [タイトル編集]
 - 画面メモ表示画面では: 📵 ▶ [タイトル編集]
- **2** タイトルを編集 ▶
 - 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

画面メモを保護する<保護設定>

- 1 画面メモを選ぶ ▶ [保護設定]
 - 画面メモ表示画面では: 圖 ▶ [保護]
- 2 設定を選ぶ ▶ ■

画面メモを削除する<削除>

- 1 画面メモを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - 画面メモ表示画面では: 📵 🕨 [1 件削除] 🕨 [はい]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ 画面メモを選ぶ (<り返し可) ▶ 個
 - ・ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

関連お知らせ

削除について

● 「全件削除」では、保護設定している画面メモは削除されません。

サイトから各種データ(ファイル)をダ ウンロードする

- ●保存可能なデータ(ファイル)と、ダウンロード可能な最大サイズは次のとおりです。
 - 画像(GIF、JPEG、SWF):100Kバイト
 - メロディ(SMF、MFi):100Kバイト
 - PDFデータ: 2Mバイト
 - きせかえツール: 2Mバイト
 - マチキャラ:500Kバイト
 - ダウンロード辞書: 6Kバイト
 - キャラ電: 100Kバイト
 - トルカ: 1Kバイト
 - トルカ(詳細):100Kバイト
 - 電子コミック/電子辞書/電子書籍:10Mバイト
- 保存可能件数については67P.514
- ●保存先のフォルダを選択できないデータ(ファイル)は、それぞれ所 定の保存先に保存されます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているデータ(ファイル)はmicroSD カードに直接保存することができます(コンテンツ移行対応)。
- メモリの空き容量がないときは保存できません。不要なデータ (ファイル)を削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してく ださい。
- microSDカードのフォルダ構成については©FP.334
- お買い上げ時に登録されているデータ(ファイル)やFOMA端末で使用できるダウンロード辞書は、[SH-MODE]からダウンロードできます(2007-P.413)。

画像をダウンロードする

サイトなどから画像やフレーム、スタンプをダウンロードして保存できます。保存した画像は待受画面などに設定できます。また、デコメール®やデコメアニメ®のテンプレートをダウンロードし、メール作成に利用することもできます。

- 1 サイト表示中に □ ▶ [保存/登録] ▶ [画像保存]
- 🤈 画像を選ぶ ▶ 🔳
- 🖁 フォルダを選ぶ ▶ 📵
 - 表示画面に設定するとき:[はい] ▶設定先を選ぶ ▶ ■
 - ・ 設定先を待受画面にするときは、確認画面で[はい]を選びます。

お知らせ

- 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしのJPEG画像、GIF 画像、GIFアニメーションは、デコメ[®]絵文字として[デコメ絵文字] フォルダに保存されます。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画面などに設定 した場合、すべて表示できないときがあります。

関連操作

デコメール®/デコメアニメ®のテンプレートをダウンロードしてメールを作成する

サイトなどでデコメール®/デコメアニメ®のテンプレートを選ぶ ▶ ■ ▶ [保存] ▶ [メール作成] ▶ メールを作成・送信

背景画面を保存する<背景画像保存>

サイト表示中に **○** ▶ [保存/登録] ▶ [背景画像保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ **○**

関連お知らせ

デコメール®/デコメアニメ®のテンプレートについて

● テンプレートを保存しないと、メールは作成できません。

i メロディをダウンロードする

- 1 サイト表示中にメロディを選ぶ ▶ •
- 🤈 [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶ 🔳
 - メロディの再生: [再生]

お知らせ

 ● [再生]を選ぶと音声電話着信音の音量で再生されます。音声電話 着信音が[サイレント]、[ステップトーン]のときは、[音量 1]で再 生されます。

PDFデータをダウンロードする

- ◆ PDFデータには次のタイプがあります。タイプによりダウンロード の操作方法が異なります。
 - ■表示してから保存するタイプのPDFデータ: 1ページ目がダウンロードされるとPDF対応ビューアが起動し、 PDFデータが表示されます。残りのページのダウンロードも継続 されます。また、リンクを選んで他のページに移動するときは、そ のページもダウンロードできます。
 - 保存してから表示するタイプのPDFデータ: ダウンロード保存確認画面が表示され、PDFデータを表示する前に ファイル全体をダウンロードし、指定したフォルダに保存します。
- 1 サイト表示中にPDFデータを選ぶ ▶ ■
- 7 保存する
 - 表示してから保存するタイプのとき:PDFデータの表示画面で□ ト[保存] トフォルダを選ぶ ト
 - 保存してから表示するタイプのとき:ダウンロード保存確認画面で[はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶
 - ・保存が完了すると、PDFデータが表示されます。

お知らせ

- 500Kバイト以上のPDFデータをダウンロードするときは、確認画面が表示されます。
- ファイルサイズが不明のPDFデータは、ダウンロードできません。
- ページ単位でダウンロードしたPDFデータは、microSDカードに保存できません。
- ダウンロードに失敗したPDFデータでも再度ダウンロードすると表示できます。ただし、再度ダウンロードしても表示できないこともあります。
- しおりやマークが10件を超えると保存や終了ができません。10件以内になるように、しおりやマークを削除してください。

きせかえツールをダウンロードする

- 🚺 サイト表示中にきせかえツールを選ぶ ▶ 重
- 7 [保存] ▶ 保存先を選ぶ ▶
 - きせかえツールの確認: [プレビュー]

お知らせ

● 保存先がFOMA端末(本体)のときは、保存完了後、きせかえを実行するかどうかの確認画面が表示されます。

マチキャラをダウンロードする

- 1 サイト表示中にマチキャラを選ぶ ▶ •
- 🤰 [保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 📵
 - マチキャラの確認:[プレビュー]
- 🔒 確認画面で設定を選ぶ 🕨 🔳

ダウンロード辞書をダウンロードする

- 1 サイト表示中にダウンロード辞書を選ぶ ▶ ■
- 7 [保存]
 - 辞書の確認:[表示]
- 3 保存先番号を選ぶ ▶
 - 上書きするとき:[はい]
- Д 辞書の使用を選ぶ▶ ■

お知らせ

すでに使用辞書に5件登録されているときは、使用辞書登録の確認画面は表示されません。現在使用されている辞書を解除してから、やり直してください(20mm・2.423)。

キャラ電をダウンロードする

- 1 サイト表示中にキャラ電を選ぶ ▶ •
- 7 [保存]
 - キャラ電の確認: [表示]

トルカをダウンロードする

- 1 サイト表示中にトルカを選ぶ ▶ ■
- 🤈 [はい]
 - ▶ トルカの確認:「プレビュー」

電子コミック/電子辞書/電子書籍をダウンロード する

- 1 サイト表示中に電子コミックなどを選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 🤰 [はい] ▶ 保存先を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

ダウンロードできる電子コミックなどの種類(拡張子)は、XMDF 形式(.zbf)とテキスト形式(.zbk)です。

アップロード

サイトに画像や動画/ i モーションを アップロードする

FOMA端末(本体)またはmicroSDカードに保存されている静止画 (JPEG画像、GIF画像)や動画/ i モーションを、2 Mバイトまで アップロードすることができます。

- ◆ サイトによって、アップロードできるファイルの種類が異なる場合 があります。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はアップロードできません。
- アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操作してください。

反転表示された情報を利用する

サイトやメール、トルカなどで反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示したりできます。また、ワンセグの起動、視聴予約/録画予約、i アプリの起動なども行うことができます。

- パソコンなどから装飾されたメールを受信すると、Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能が使用できないときが あります。
- 住所リンク機能の利用については20 P.280
- 反転表示された情報でも利用できないことがあります。

Phone To (AV Phone To) 機能を使う

電話番号の情報を使って、音声電話やテレビ電話、プッシュトーク発信、SMS送信ができます。

- 1 電話番号の情報を選ぶ ▶ ■
- 🤈 電話をかける

お知らせ

- ダイヤル発信制限中は、Phone To(AV Phone To)機能を使って電話をかけることはできません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、プッシュトーク 発信できません。

Mail To機能を使う

メールアドレスの情報を使って、メールを送ることができます。

- 1 メールアドレスの情報を選ぶ ▶ •
- メールを作成・送信

お知らせ

- メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To 機能をご利用できないときがあります。
- メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。51文 字以上のアドレスを選択したときは、50文字で削除されます。
- ダイヤル発信制限中は、Mail To機能を使ってi モードメールを送ることはできません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、Mail To機能を 利用できません。

i アプリTo機能を使う

i アプリのアドレス(URL)の情報を使って、i アプリを起動することができます。

1 i アプリのアドレス(URL)の情報を選ぶ▶ ■ ▶ [はい]

お知らせ

- i アプリTo設定が[許可する]に設定されているときに、i アプリを起動できます。
- URLが半角512文字を超えるときは、i アプリを起動できません。

Web To機能を使う

アドレス(URL)の情報を使って、サイトなどを表示することができます。

1 アドレス(URL)の情報を選ぶ ▶ **■**

お知らせ

● URLが半角2033文字を超えるときは、サイトなどを表示できません。

関連操作

i モードメール表示中にWeb To機能を使う

- **1** i モードメール本文のアドレス(URL)情報を選ぶ▶■
- 2 接続方法を選ぶ
 - i モード接続:
 - フルブラウザ接続: 回

メール本文のURLから画像を保存する<画像保存>

URLを選ぶ ▶ ■ ▶ ■ ▶ [保存/登録] ▶ [画像保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ■ ▶ フォルダを選ぶ ▶ 回

Media To機能を使う

番組情報のリンクからワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約ができます。

1 番組情報のリンクを選ぶ ▶ **■**

お知らせ

● チャンネル設定をしていない状態でMedia To機能からワンセグを起動しようとすると、チャンネル設定が起動します。

i モードの設定を行う

i モード接続に関する各種の機能を設定します。

i モードから接続先を変更する(ISP接続通信) <接続先選択>

ドコモの i モードサービスをご利用のときは、設定を変更する必要 はありません。

■ ISP接続通信とは

ドコモのFOMA端末の接続先を切り替えることで、各種プロバイダ (ISP)への接続が可能になります。ISP接続通信のご利用に際しては、パケット通信サービスのお申し込みが必要です。なお、ISP接続通信にはパケット通信料がかかります。

- i モードをご契約しているお客様はお申し込み不要です。
- ドコモ以外の接続先を選択した際のパケット通信はパケ・ホーダイノパケ・ホーダイフルの対象とはなりませんので、あらかじめご ろ承ください。

■プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダへのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機能など)、お申し込み方法については、各プロバイダにお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別途情報料などが かかるときがあります。
- あ客様が閲覧されるサイトによっては、お客様が実際に閲覧されるサイトを提供するプロバイダにお客様の電話番号や位置情報が通知されるときがあります。
- FOMA端末(本体)に登録できる接続先は、10件までです([i モード (FOMAカード)]を含まず)。
- [i モード(FOMAカード)]以外の接続先にすると、i モードをご利用できなくなります。

■接続先を登録する

- <mark>1</mark> 待受画面で ◉ ▶ [i モード設定] ▶ [接続先選択]
- 🤰 登録する番号を選ぶ ▶ 🔳 ▶ [編集]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- _ 接続先名称を入力 ▶
 - 新規登録のときは[接続先○]と表示されます。○には操作2で 選択した接続先の番号が表示されます。
 - ◆全角8文字(半角16文字)まで入力できます。
- 5 接続先番号を入力 ▶
 - 半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **☆ 接続先アドレスを入力 ▶**
 - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- 7 i チャネルの接続先アドレスを入力 ▶
 - 半角30文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- ■接続先を変更する
- **1** 待受画面で **▶** [i モード設定] ▶ [接続先選択]
- 7 接続先の番号を選ぶ ▶ ▶ [設定]



登録内容をリセットする<リセット>

待受画面で ▶ [i モード設定] ▶ [接続先選択] ▶ 接続先の番号を選び ▶ ● ▶ [リセット] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●

関連お知らせ

● 設定中の接続先をリセットすると接続先は[iモード(FOMAカード)]になります。

Flash再生時に端末情報を利用するかどうかを設定する<端末情報データ利用設定>

- **1** 待受画面で ▶ [i モード設定] ▶ [端末情報データ利 用設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ •

画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- **1** 待受画面で ◉ ▶ [iモード設定] ▶ [画像表示設定]
 - サイト表示中は: (表示/設定) (画像表示設定)
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

- 画像表示設定を[OFF]に設定すると、Flash画像も表示されません。
- i モードメールやメッセージR/Fの添付画像は、画像表示設定を [OFF]に設定していても表示されます。

i モード通信中にプッシュトーク着信を受けるかど うかを設定する<iモード通信中着信設定>

- 1 待受画面で ▶ [i モード設定] ▶ [i モード通信中着信設定]
- 🤈 優先を選ぶ 🕨 🔳

i モード機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す <iモード設定リセット>

- ◆ 次の項目がリセットされます。
 - 接続先選択 □グイン情報登録 画像表示設定
 - 文字サイズ設定 証明書設定 i モーション自動再生設定
 - セキュア通信サービス設定(センター接続先設定)
 - 端末情報データ利用設定 効果音設定
 - i モード通信中着信設定 i チャネルテロップ設定
- 1 待受画面で ▶ [i モード設定] ▶ [i モード設定リ セット]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

SSL証明書を操作する

CA証明書の有効/無効を設定する<証明書設定>

SSLページを表示する際は以下の証明書が必要です。

- CA証明書…認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時にFOMA 端末内に保存されています。
- ドコモ証明書…FirstPassセンターやFirstPass対応サイトに接続するために必要な証明書で、FOMAカード(緑色/白色)内に保存されています。
- → ユーザ証明書…FOMA端末内のFirstPassセンターのメニューを選択してFirstPassセンターからダウンロードした証明書です。FOMAカード(緑色/白色)内に保存されます。
- 7 証明書を選ぶ ▶ ◎
 - ▼は有効、□は無効の状態です。
 - 証明書の内容の表示:証明書を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

● CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用するSSLページは表示できません。

FirstPassの設定を行う<ユーザ証明書操作>

FirstPass対応のサイトなどに接続する際は、ユーザ証明書が必要です。 ユーザ証明書は、お客様がFOMAと契約されていることを証明するもので、FirstPassセンターからユーザ証明書の発行を申請したり、ダウンロードしたりできます。ダウンロードしたユーザ証明書はFOMAカード(緑色/白色)に保存され、クライアント認証に対応しているサイトなどで利用できます。

- FOMAカード(青色)ではご利用になれません。
- FOMAデータプランではiモードブラウザからのSSLクライアント認証の機能はご利用になれません(ISP接続通信でご利用のときは、料金プランにかかわらずご利用いただけます)。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻を正しく設定してく ださい。
- ◆ FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、変更されること があります。
- FirstPassは、海外ではご利用できません。

お知らせ

FirstPassのご使用にあたって

- ◆ FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。FirstPassを利用することにより、サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示される「FirstPass ご利用規則」をよくお読みになり、ご同意のうえ、申請してください。
- → ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必要です。PIN2 コード入力後になされたすべての行為がお客様によるものとみなされますので、FOMAカードまたはPIN2コードが他人に使用されないよう十分にご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあったときなどは、取扱説明書裏面の「総合かけ合わせ先」でユーザ証明書の失効を行うことができます。

- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや情報については、 ドコモは、何らの義務もないものとし、一切の責任を負いません。お 客様とFirstPass対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよび認証会社は 安全性などに関し保証を行うものではありませんので、お客様ご 自身の判断と責任においてご利用ください。
- i モード通信によるFirstPass対応サイトへのアクセスに発生するパケット通信料は、パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルに含まれます。

クライアント認証について

● FOMA端末では、より安全にデータをやりとりするために、サーバ 認証とクライアント認証を行います。サイト側とFOMA端末側が お互いの証明書を送付し合い、受け取った相手側の証明書を検証 して、確実にお互いの認証を行います。クライアント認証を受ける ことで、より安全に通信サービスを受けられます。

■ FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターから行います。

1 待受画面で **(i)** → [i モード設定] **(i)** 「セキュア通信サービス設定] **(i)** 「ユーザ証明書操作] **(i)** 「次へ]



お知らせ

- FirstPassを利用する前には、[ご利用規則]を選択し、記載内容をよくお読みください。
- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- FirstPassセンターへ接続中は、次の機能を利用できません。
 - i モードメールの送受信(SMSの受信/返信は利用可)
 - i モード問い合わせ(SMS問い合わせ)
 - メッセージR/Fの受信
 - i モーションの取得
 - Web To機能
 - プッシュトーク

■ユーザ証明書の発行を申請して、ダウンロードする

1 FirstPassセンターに接続 ▶ [証明書 発行]

? [実行] ▶ PIN2コードを入力 ▶ ■

FirstPass 証明書の発行申請が完了しました。 ダウンロード操作を行ってください。

【ダウンロード】 [実行]

FirstPass 証明書のダウンロードが完了しました。 ユニュー

お知らせ

- ユーザ証明書を新規および更新でダウンロードするときは、どちらも必ずユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明書はダウンロードできません。
- ■ユーザ証明書を使ってサイトに接続する
- firstPass対応のサイトを表示 ▶ [はい]
- 7 PIN2コードを入力 ▶ ■

お知らせ

- □ ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応のサイトなどに接続したときは、接続するかどうかの確認画面が表示されます。[いいえ]を選択するとSSL通信が切断されます。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードしてから再び接続してください。
- ユーザ証明書の有効期限が切れているときは、継続するかどうかの確認画面が表示されます。[NO]を選択すると元のページに戻ります。FirstPassセンターでユーザ証明書を更新してから再び接続してください。

■ユーザ証明書の失効を申請する

- 一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。
- **↑** FirstPassセンターに接続 **▶** [その他] **▶** [証明書失効] **▶** [はい]
- プ PIN2コードを入力 ▶ ▶ [実行] ▶ [次へ] ▶ [実行]

- ◆ 失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトは表示できなくなります。
- ◆ 失効が完了したユーザ証明書を有効にするときは、再びユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。

■ 証明書発行接続先を変更する<センター接続先設定>

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設定します。

- 通常は設定を変更する必要はありません。
- 1 待受画面で | ▶ [i モード設定] ▶ [セキュア通信サービス設定] ▶ [センター接続先設定] ▶ [接続先] ▶ [編集]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 🧣 接続先情報を入力 ▶ 🔳
 - 接続先情報は半角99文字(半角英数字と記号)まで入力できます。
- **⚠** 接続先アドレスを入力 ▶
 - 接続先アドレスは半角100文字(半角英数字と記号)まで入力できます。

i モーション

i モーションとは

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション 対応サイトなどから、FOMA端末に取得し、再生することができ ます。 i モーション対応サイトは、 i Menuの[メニューリスト]か ら探すこともできます。

ⅰ モーションには、標準タイプとストリーミングタイプがあります。

タイプ	再生方法	説明
標準タイプ※1※2	取得後に再生	データを取得してから再 生します。
	取得中に再生	データを取得しながら再 生します。

タイプ	再生方法	説明
ストリーミング タイプ	取得中に再生 (最大10Mバイト)	データを取得しながら同時に再生する方式で、再生し終わったデータは破棄され、くり返し再生したり、FOMA端末に保存することはできません。

- ※1 i モーションによっては、標準タイプでも保存できないもの (再生できないデータなど)があります。
- ※2 標準タイプには、1回の操作で取得する500Kバイト以下のものと、何らかの原因で取得が中断されても分割して取得可能な10Mバイト以下のものがあります。

■ i モーションを着信音や着信画面に設定したとき

- 音声のみの i モーション(映像なし)は、着信画面に設定できません。
- 映像のみの i モーション(音声なし)は、着信音に設定できません。
- ●映像と音声を含む i モーションを着信音・着信画面のどちらかに設定すると、両方に反映されます。
- 音声電話着信音に映像と音声を含む i モーションを設定している場合、テレビ電話着信音、公衆電話着信音、非通知設定着信音、通知不可能着信音を[音声電話着信音に従う]に設定したときの動作は次のとおりです。
 - 着信音にメロディ、音声のみの i モーションを設定すると着信 画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
 - 着信画面にJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像、 映像のみの i モーションを設定すると着信音は[着信音 1]に戻 ります。
 - 着信画面も音声電話着信画面に従って表示されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。

i モーション取得

サイトから i モーションを取得する

サイトからi モーションを取得し再生する

】サイト表示中に i モーションを選ぶ ▶ ■

標準タイプのとき

- i モーション自動再生設定[する]:取得中または取得後に再生
- i モーション自動再生設定[しない]:取得後に、[再生]/[保存] などを選択

ストリーミングタイプのとき

[はい] ▶ i モーション再生

- サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されている i モーションを、microSDカードに移動できます。ただし、取得元 のサイトによっては移動できないこともあります。
- データを取得しながら再生できる i モーションの場合、電波状況 などにより再生できなくなったときでも、iモーションの取得完 了後に再生できます。
- ⅰ モーションのデータ取得中に、電波状況により再生が停止した り、画像が乱れたりすることもあります。
- ●長い期間電池パックを外していると、FOMA端末の日付・時刻情報 ガリセットされることがあります。その場合、再生期限/再生期間 が決められているiモーションは、再生できません。
- 再生期間、再生期限、再生回数が設定された i モーションには、再 牛可能な条件が表示されます。それらの期限を過ぎたり、回数を超 えると再生できません。
- i モーションによっては、データを取得しても正しく再生できな いことがあります。

i モーションを保存する

- FOMA端末(本体)には100件まで保存できます。i モーションのサ イズによっては、保存できる件数が変わります。
- i モーションはデータBOXのi モーションの[i モード]フォルダ に保存されます。microSDカードに保存できる i モーションは、「移 行可能コンテンツ]フォルダ内の[i モーション]フォルダに保存で きます(コンテンツ移行対応)。
- 保存した i モーションは、i モーションプレーヤーで再生できます。
- 取得した i モーションの再生/停止(一時停止)中に回 ▶ [保存]
- 9 保存先を選ぶ ▶ ■

関連操作





- i モーションの詳細情報を表示する<情報表示>
 - i モーションの再生/停止(一時停止)中に <a>● [情報表示]

i モーション自動再生設定

i モーションを自動再生するかどうか を設定する

- **1** 待受画面で ▮ ▶ [i モード設定] ▶ [i モーション自動 再生設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ •

- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生の設定にかかわ らず、常に自動再生されます。
- 自動再生を[する]に設定しても、i モーションによっては自動再 生されないことがあります。

i チャネル

i チャネルとは

ニュースや天気などのグラフィカルな情報が i チャネル対応端末に配信されるサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法は197P.192)。

i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

また、i チャネルにはドコモが提供する「ベーシックチャネル」と IP(情報サービス提供者)が提供する「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」は、配信される情報の自動更新時にパケット通信料はかかりません。お好きなチャネルを登録し利用できる「おこのみチャネル」は、情報の自動更新時に別途パケット通信料がかかります。詳細情報を閲覧する場合は別途パケット通信料がかかりますのでご注意ください。国際ローミングサービスご利用の際は、自動更新・詳細情報の閲覧共にパケット通信料がかかります。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約し、i チャネル情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。詳しい情報を見たいときは、チャネル一覧からサイトに接続して詳細情報を入手できます。

1 待受画面で □ (ch)

- ◆ 待受画面で

 ・ (i チャネル) → [i チャネルー覧起動]でも表示できます。
- ⅰ アプリ待受画面設定中は: □□(ch)(1秒以上)

🤈 チャネルを選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

最新情報の受信について

- ●電源が入っていないときや圏外など電波状況が良くない場合は、 情報を受信できないときがあります。チャネル一覧を表示したと きに情報を受信すると、待受画面でテロップが流れます。
- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。ただし、 情報を受信中は、メール送受信中ランプが点滅します。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したときに情報を受信することがあります。

i チャネルの接続先変更について

- i モード設定の接続先選択で、i チャネルの接続先を設定できます。通常は設定を変更する必要はありません。
- i チャネルの接続先を変更すると、i チャネルテロップは表示されなくなります。ただし、チャネル一覧を表示すると最新の情報を受信し、i チャネルテロップが表示されます。
- ⅰ チャネルの接続先変更後、情報が自動更新されないときがあります。最新の情報を受信したいときは、チャネル一覧を表示してください。

関連操作

効果音の音量を調節する<効果音設定>

チャネル一覧で圖 ▶ [表示/設定] ▶ [効果音設定] ▶ ∵で音量を調節 ▶ ■

関連お知らせ

● i チャネルの音量は、i モードの効果音設定と連動しています。

i チャネルテロップ設定

i チャネルの設定を行う

待受画面にiチャネルテロップを表示するかどうかを設定します。

- 1 待受画面で ▶ [i チャネル] ▶ [i チャネルテロップ 設定] ▶ [ON]
 - [OFF]に設定したときは、操作完了となります。
- 2 [テロップ文字サイズ設定]欄を選ぶ ▶ ▶ サイズを 選ぶ ▶ ■
 - 画面下部にテロップの見本が表示されます。
- **3** [テロップ色設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 色を選ぶ ▶ ●
- 4 [テロップ速度設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 速度を選ぶ ▶

お知らせ

- i チャネルテロップ設定と、カレンダー表示設定や待受メモ表示 設定を同時に設定している場合、カレンダー表示中は i チャネル テロップが表示されません。待受画面で昼を押すと待受画面 (i チャネルテロップ表示)→カレンダー表示→待受メモ表示 (i チャネルテロップ表示)が切り替わります。
- 2in1利用時は、2in1のモードごとに i チャネルテロップを表示するかどうかを設定できます。

- 次の場合は、i チャネルテロップが表示されません。
 - 待受画面に設定している : モーションの再生中
 - i アプリ待受画面起動中
 - オールロック中
 - i モード/ i チャネルの機能別ロック中
 - 公共モード(ドライブモード)中

i チャネル初期化

i チャネルの設定をお買い上げ時の状態に戻す

- | 待受画面で◉ ▶ [i チャネル] ▶ [i チャネル初期化]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

お知らせ

ⅰ チャネルテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、待受画面で@(ch)を押して最新の情報を受信すると、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。



メール

i モードメールとは	メールBOXを操作する 受信/送信/未送信メールBOXのメールを表示する … < 受信BOX/送信BOX/未送信BOX>209 メールを管理する 213 メールの履歴を利用する メールの設定を行う FOMA端末のメール機能を設定する < メール設定>217 メッセージサービスを利用する メッセージR/Fを受信したときは < メッセージR/F受信>221 メッセージBOXのメッセージR/Fを表示する
i モードメールを受信する・操作する	ステヒープログルのステヒープログト と扱がする <メッヤージR/F表示>222
i モードメールを受信したときは <メール自動受信>205 i モードメールを選択して受信する <メール選択受信>206 i モードメールがあるかを問い合わせる < i モード問い合わせ>207 i モードメールに返信する < i モードメール返信>207 i モードメールを他の宛先に転送する	緊急速報「エリアメール」を利用する 緊急速報「エリアメール」とは 224 緊急速報「エリアメール」を受信したときは <エリアメール受信>225 緊急速報「エリアメール」の設定を行う <エリアメール設定>225
	SMSを使う (SMS作成・送信>226) 作成して送信する

i モードメールとは

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計 2 Mバイト以内で10個までファイル (写真や動画ファイルなど)を添付することができます。また、デコメール®にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、デコメ®絵文字も使えて、簡単に表現力豊かなメールを送ることができます。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

メールメニュー

メールメニューを表示する

1 待受画面で 🖾

メニュー	機能	ページ
受信BOX	受信したメールの表示、返信、転送など	P.207 P.209
送信BOX	送信したメールの表示、再送信など	P.204 P.209
未送信BOX	未送信メールの編集、送信	P.204 P.209
新規メール作成	新規メールの作成、送信、保存	P.196 P.204
新規デコメアニ メ作成	新規デコメアニメ®の作成、送信、保存	P.200
新規SMS作成	新規SMSの作成、送信、保存	P.226
テンプレート	デコメール®/デコメアニメ®のテンプ レートの表示、編集など	P.201
i モード問い合 わせ	i モードセンターにメールやメッセージ R/Fが保管されていないかの問い合わせ	P.207

メニュー	機能	ページ
SMS問い合わせ	SMSセンターにSMSが保管されていない かの問い合わせ	P.227
メール選択受信	i モードセンターで保管されているメールのうち、受信したいメールのみを選んで 受信	P.206
WEBメール※	WEBメールサイトに接続し、Bアドレスからのメールの作成、送信	_
メール設定	i モードメールやSMSに関係する各種機能の設定	P.217

※ 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときに利用できます。WEBメールの詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

i モードメール作成・送信

i モードメールを作成して送信する

1 待受画面で □ ▶ [新規メール作成]



メール作成画面

? [宛先]欄を選ぶ ▶ ■ ▶ 入力方法を選ぶ

- ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ■
- ◆ [直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ■
- ・半角50文字まで入力できます。
- 【メール送信履歴】 相手を選ぶ ▶ ▶ ■
- 【メール受信履歴】 相手を選ぶ ▶ ▶ ■
- 【メールメンバー】 メールメンバーを選ぶ ▶

- 複数に送信:1件目を入力すると入力欄が追加♪入力欄を選ぶ♪ぼ信種別を選ぶ♪ (■) を宛先を入力
 - ・宛先は4件まで追加できます。
- 宛先の変更:宛先を選ぶ ▶ ▶ 宛先を入力
- ・ 宛先の確認:宛先を選ぶ ▶ ▶ [宛先確認]
- 宛先の削除:宛先を選ぶ ▶ (宛先削除) ▶ [はい]
- i モード端末に送信するときは、「@docomo.ne.jp」を省略できます。
- ●電話帳に登録されている相手のときは、宛先欄に名前が表示されます。

🙎 [題名]欄を選ぶ ▶ 🔳 ▶ 題名を入力 ▶ 🔳

- 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 題名に[→](改行)は入力できません。

【 [本文] ▶本文を入力 ▶ ■

- 全角5000文字/半角10000文字(10000バイト)まで入力できます。
- [よ](改行)は全角1文字としてカウントします。全角、半角のスペース(空白)もそれぞれ全角1文字、半角1文字としてカウントします。
- ◆ 本文入力画面では、画面中央または下の文字入力エリアで文字を 決定したあと、■を押して本文のカーソル位置に入力します。
- 定型文の挿入:本文入力画面で圖 ▶ [定型文挿入] ▶ 定型文を選ぶ ▶ ▶ ■
- 署名の貼り付け: メール作成画面または本文入力画面で圖 ▶ [署名貼付]
- ◆ 位置情報URLの貼り付け:本文入力画面で圖 ▶ [位置情報] ▶ [現在地確認から付加] / [位置履歴から付加] / [電話帳から付加] ▶ 位置情報を選択
 - 位置情報を選択する方法についてはで P.279「位置情報を付加する」
- デコメール[®]の作成:本文入力画面で**◎** ▶ [デコレーション]

5

- 送信の中止: ●/●
 - タイミングにより送信されることがあります。
- 圏外で送信できないときはでP.204「電波の届くところになったらメールを自動送信する」

お知らせ

- ビューアポジションでも、市販のBluetooth対応キーボードを利用して i モードメールを作成できます(1分7.409)。
- ◆ 本文入力画面でビューアポジションにすると、編集を終了してメール作成画面に戻ります。
- 受信側の機種によっては題名をすべて受信できないことがあります。
- 何らかの原因で送信できなかった i モードメールは、未送信メールとして保存されます。
- ●電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないときがあります。
- 保存するメモリの空き容量がないときは、保護されていない一番 古い送信メールから順に自動的に上書きされます。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、i モードメールの 作成・送信はできません。
- 宛先が「携帯電話番号」または「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳にシークレットコードが設定されているかどうかを自動的に調べ、シークレットコードを付けて送信します。
- シークレットコードを登録してドコモ以外のアドレスにメール送信を行ったときは、宛先不明などのエラーメッセージを受信できないことがあります。
- ●他の携帯電話会社に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。ただし、送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示されない場合があります。

位置情報について

- 位置情報URLも文字数にカウントされます。
- 位置情報URLの前に[♪]が付加されます。

同報送信について

同じ内容の i モードメールを同時に最大 5 人の相手に送信できます。

To:送信相手の宛先です。[To]で指定したアドレスは他の送信相手に表示されます。

Cc: [To]宛に送信したメールを第三者に知らせるときに使います。 Bcc: [Cc]と同じように第三者に知らせるときに使いますが、[Bcc]で 指定したアドレスは、[To]や[Cc]の相手には表示されません。

- 複数の宛先に送信しても、1件の送信メールとして保存されます。送 信メール詳細画面では、送信に成功した宛先がすべて表示されます。
- 送信に失敗した宛先があったときは、送信メール1件と未送信メール1件が保存されます。未送信メールには、送信されていない宛先がすべて表示されます。

■送信種別を変更する

- 1 2件目以降の宛先を選ぶ ▶ ▶ [送信種別変更]
- 7 送信種別を選ぶ ▶ ■

デコメール®

デコメール®を作成して送信する


i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを変更したり、 Flash画像などの画像を挿入する、背景に色を付けるなどの装飾を 行うことができます。

作成できるデコメール®の本文は10000パイトまでです。挿入画像またはデコメ®絵文字は、最大20種類、合計90Kバイトまで挿入できます。ただし、Flash画像は2個までとなります。

現在有効な装飾の種類

文字色・文字サイズ・文字位置



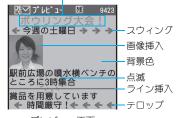

本文入力画面

プレビュー画面

- 図を押しても操作できます。
- プパレットから装飾方法を選んで装飾する
 - ◆ 装飾の内容と操作方法についてはで P.199
 - サブメニューからも装飾名を選んで操作できます。
 - 装飾後パレット画面に戻る: 図
- 3 • •

■装飾の内容と操作方法

装飾名	装飾の内容	装飾の操作
文字色	文字に色を付けます。なお、 絵文字に対して文字の色を 設定すると、設定した色で表 示されます。通常の絵文字色 にしたいときは、[指定なし] に設定してください。	色を選ぶ▶ ■ ▶ 文字を 入力
文字サイズ (A) %(g)	文字の大きさを変更します。 ● デコメ®絵文字のサイズ は変更できません。	文字サイズを選ぶ♪ ② ▶ 文字を入力
画像挿入	本文中に画像を表示します。 GIFアニメーションなど動き がある画像は、一定時間が経 過すると止まります。	挿入する位置で●▶画像を選ぶ▶圓
点滅	文字を点滅させます。一定時間が経過すると止まります。	[設定]▶文字を入力
テロップ (A ភាភ	テロップ表示します。一定時 間が経過すると止まります。	[設定] ▶ 文字を入力
スウィング (A -スの)	文字を左右に揺らして表示 します。一定時間が経過する と止まります。	[設定]▶文字を入力
文字位置	文字の配置を変更します。	位置を選ぶ ▶ • ▶ 文字 を入力
 ライン挿入 □ 別	本文中にライン(罫線)を挿 入します。1行分のラインが 挿入されます。	挿入する位置で■
背景色	メール本文の背景に色を付 けます。	背景の色を選ぶ▶■

装飾名	装飾の内容	装飾の操作
デコレー	範囲を指定して装飾を行い	開始位置で●▶終了位
ション変更	ます。	置で・▶装飾を指定
変更	● 画像挿入、ライン挿入、背	
	景色は選択できません。	
元に戻す	直前に行った編集を取り消	
ÿ et	します。	
デコレー	装飾されていない通常の文	
ションなし	字を入力します。	_
Afa	● すでに挿入しているすべて	_
	の装飾は解除されません。	
全解除	すべての装飾を解除します。	_
文字入力	文字を入力します。	パレット表示中に回で
		も操作できます。
プレビュー	装飾を確認します。	圓(1秒以上)でも操作
		できます。

ボタン操作	装飾の種類	装飾の内容
	カーソル切替/装飾選択	本文中のカーソル移動と パレット選択中のカーソ ル移動を切り替えます。
•	装飾範囲	装飾する範囲を選択する ときに押します。

- 受信側の i モード端末によっては、メール本文に閲覧用のURLが 記載されます。ただし、端末によっては、閲覧用のURLがないメールを受信することがあります。
- 受信側の i モード端末がFlash画像の挿入されたデコメール®に非対応の場合は、メール本文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、装飾が解除されたメールを受信することがあります。
- 装飾を決定すると、状態アイコン[鴨図]が表示されます。

画像插入について

- 同一画像を続けて挿入したときは20個以上の入力も可能です。た だし、次の場合は同一画像とはみなされません。
 - ■いったん作成中のメールを保存してから同一画像を挿入/貼り 付けしたとき
 - 同一画像を含む署名を挿入したとき
- 挿入した画像の情報を表示させるには、カーソルを画像の直前に 移動して、サブメニューから「情報表示」を選択すると、挿入画像の 情報が表示できます。
- 受信したデコメール®を引用返信または転送したときは、装飾や挿 入した画像も引用されます(ファイル制限ありの画像を除く)。
- 節囲を指定して装飾する
- 文字を入力 ▶ ⑩ ▶ [デコレーション]
- り □ ▶ [デコレーション変更]
 - ■を押しても操作できます。
- 3 装飾開始位置にカーソルを移動 ▶
 - すべての文章を選択:
 - 選択の取消: 図
- ↓ 装飾終了位置にカーソルを移動 ▶ ■
- 5 装飾する
 - 同じ範囲をくり返し装飾できます。
- ☆ 装飾が終わったら







パレットを表示するかどうかを設定する<パレット設定>

本文入力画面で圖 ▶ [パレット設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

新規デコメアニメ®作成

デコメアニメ®を作成して送信する

デコメアニメ®とは

デコメアニメ®テンプレートを利用し、メッヤージや画像を挿入した Flash画像を使った表現力豊かなメールサービスです。お買い上げ時に 登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロード したテンプレートを利用して作成できます。

デコメアニメ®テンプレートを利用して作成・送信する

● 作成できるデコメアーメ®のテンプレートと画像の合計は90Kバイ トまでです。また、メッセージは10000バイトまでです。これらのバ イトを超えるときは、メッセージや画像を挿入できません。

待受画面で□ ▶ [新規デコメアニメ作成] ▶ [編集]

- テンプレートを選択してから作成: 待受画面で図 ▶ 「テンプ レート]▶[デコメアニメテンプレート]
- microSDカード内のテンプレート:デコメアニメ®テンプレート 一覧で**向** ▶ [microSDデータ参昭]

7 テンプレートを選ぶ ▶ 🗊

● テンプレートの確認:テンプレートを選ぶ ▶ 🔳



編集項目リスト

●編集できる項目がリスト表示されます。

マークの意味

文字を編集できます。

画像を編集できます。

3編集項目を選ぶ ▶ • ▶編集する

- ◆ [文字入力] ▶ 文字を入力 ▶ ■
- ◆ [文字色] ▶ 文字色を選ぶ ▶ ■
- ◆ [画像選択] ▶ 画像を選ぶ ▶ 🕫
- ◆ [削除] ▶ [はい]
- ◆ [初期画像に戻す] ▶ [はい]
- 文字の編集と画像の編集では、表示される項目が異なります。
- プレビュー表示: 図(または 📵 ▶ [プレビュー])
 - ・デコメアニメ®編集画面に戻る: 3
 - 再生をやり直す:回
 - ・再生を停止: 図
- 編集のリセット:回▶[はい]

4

 テンプレートを選び直す:デコメアニメ[®]編集画面またはデコメ アニメ[®]作成画面で
 ▶[テンプレート呼出] ▶[はい] ▶ テンプ レートを選ぶ ▶ [ま]

● デコメアニメ®を保存: | (保存] | (はい)

お知らせ

- 受信側の i モード端末がデコメアニメ®非対応の場合は、メール本 文に閲覧用のURLが記載されます。ただし、端末によっては、挿入し たメッセージのみが記載されたメールを受信することがあります。
- 編集できる項目はテンプレートによって異なります。
- 送信/保存したデコメアニメ®は再編集できません。また、編集中に 破棄したり、送信に失敗したデコメアニメ®も再編集できません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、デコメアニメ®の 作成・送信はできません。
- デコメアニメ®作成では、次の操作はできません。
 - デコメ®絵文字の挿入
- 文字サイズの変更
- 文字や画像の挿入位置の変更
- フォントの変更

- 署名の貼り付け
- ◆ 文字入力画面には、入力している文章の未尾から入力可能な文字 数の残バイト数が表示されます。

- [J](改行)も文字数にカウントされます。カウント数は改行位置により異なります。
- ◆ 入力した文字の合計が10000バイトを超えた場合、文字入力画面の 残バイト数が0でなくても、文字を入力できないことがあります。
- デコメアニメ[®]合成時に画像ファイルのサイズが増加するため、 メールの残バイト数以下の画像でも挿入できないことがあります。
- GIFアニメーションやFlash画像を挿入した場合、デコメアニメ[®]送 信時にサイズオーバーになることがあります。

テンプレートを利用して送信する

テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール®/デコメアニメ®用のひな形です。お買い上げ時に登録されているテンプレートのほかに、サイトなどからダウンロードしたり、作成または送受信したデコメール®をテンプレートとして保存できます。

- 保存できる件数は次のとおりです。
 - デコメール®のテンプレート:最大100件
 - デコメアニメ®のテンプレート:最大100件

<mark>テンプレートを利用してデコメール®を作成する</mark> <テンプレート>

- ・ デコメアニメ®の作成についてはで P.200
- 1 待受画面で 図 ▶ [テンプレート] ▶ [デコメテンプレート]
- プ テンプレートを選ぶ ▶
 - テンプレートの確認:テンプレートを選ぶ ▶ ■

お知らせ

◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、テンプレートは利用できません。

デコメール®をテンプレートとして保存する **<テンプレート保存>**

メールメニューの[テンプレート]の[デコメテンプレート]に保存さ れます。

保存] [はい]

- ◆ メール作成中は:メール作成画面で▶ 「テンプレート保存] ▶ [ははい]
 - ・デコメール®のテンプレートを呼び出して作成したときは、保 存方法を選択できます。

- 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイ トル名が付けられます。
 - 例:2008年7月22日午後1時5分7秒に保存→[080722 130507]
- 作成または送受信したデコメール®に添付ファイルがあっても、添 付ファイルなしで保存されます。
- ファイル制限されているときは、画像は削除されて保存されます。
- デコメアニメ®は、テンプレート保存できません。







デコメール®に挿入されている画像を確認する

メール詳細画面でぬ▶「本文中画像確認」▶画像を選ぶ▶■

- 画像の保存:画像を選ぶ ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶
- デコメ®絵文字の保存:画像を選ぶ ▶ [ま] ▶ [はい]

関連お知らせ

<本文中画像確認>

● 画像はデータBOXのマイピクチャの選択した保存先に保存さ れます。デコメ®絵文字は、データBOXのマイピクチャの[デコ メ絵文字]フォルダに保存されます。

デコメール®のテンプレートを編集する<編集>

- 1 待受画面で図 ▶ [テンプレート] ▶ [デコメテンプレート]
- プテンプレートを選ぶ ▶ 個 ▶ [編集]
- **3** デコメール[®]を編集 **▶ ● ▶** 保存方法を選ぶ **▶**







デコメール®/デコメアニメ®のテンプレートのタイトルを 編集する<タイトル編集>

テンプレートを選ぶ ▶ 📵 ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを編 隼▶■

デコメール®/デコメアニメ®のテンプレートを削除する <削除>

- 1 テンプレートを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - 「1件削除】
 - 「選択削除] ▶ テンプレートを選ぶ(■) (<り返し可) ▶
 - ・「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

デコメール®/デコメアニメ®のテンプレートの詳細情報を 表示する < 情報表示 >

テンプレートを選ぶ **lol** [情報表示]

添付ファイル

ファイルを添付する

i モードメールに静止画や動画 $\angle i$ モーションなどを添付して送信できます。

- データは合計で最大 2 Mバイト、10 個まで添付できます。
- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている ファイルは送信できませか。

添付できるファイルの種類

イメージ	JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash 画像
メロディ	SMF, MFi
i モーション	MP4
トルカ、トルカ(詳	トルカ: 1Kバイトまで
細)	トルカ(詳細):100Kバイトまで
PDF	ダウンロード中およびページ単位で部分的に
	ダウンロードしたPDFは添付不可
電話帳	vCard
スケジュール	vCalendar
ブックマーク	vBookmark
ドキュメント	BMP、PNG、Word、Excel、PowerPoint、Text
その他	microSDカード内のその他のファイル
カメラ起動(静止画)	カメラが起動し、撮影した静止画を添付
カメラ起動(動画)	カメラが起動し、撮影した動画を添付

1 メール作成画面で添付欄(添付なし)を選ぶ▶ ■

🤈 添付ファイルを選ぶ

- ◆ [イメージ] ▶ 画像を選ぶ ▶ 🗊
- ◆ [メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ 🗊
- 「iモーション] ▶ iモーションを選ぶ ▶ 園
- [トルカ] トルカを選ぶ ▶

- ◆ [PDF] ▶ PDFを選ぶ ▶ ▮
- ◆ [雷話帳] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ▶ 名前を選ぶ ▶ ■
- 【スケジュール】 > 登録場所を選ぶ > > (日を選ぶ > ■)※ > スケジュールを選ぶ > ■

※ 登録場所が[microSD]のときは操作なし

- 【Bookmark】 登録場所を選ぶ ▶ ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ■
- ◆ [ドキュメント] ▶ ファイルを選ぶ ▶ 🕫
- 【その他】 ファイルを選ぶ ■
- ◆ [カメラ起動(静止画)] ▶ ▶ ■
- ◆ [カメラ起動(動画)] ▶ ▶ ▶ [保存]

お知らせ

- 受信側の端末によっては、受信できなかったり、正しく表示・再生できないことがあります。また、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されることがあります。
- 500Kバイトを超える動画/i モーションを2Mバイト対応機種 以外の機種に送るときは、映像カッターで[メール用(短)]に切り 出してください。
- ◆ 位置情報が付加されている画像を添付する場合、位置情報URLの 貼り付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本 文に位置情報URLが貼り付けられます。
- ◆ 効果音を含むデコメアニメ®にメロディを添付した場合、添付した メロディが再生されます。

カメラ起動(静止画)について

- 撮影サイズは「待受:480×854」に設定されています。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダ に保存されます。

カメラ起動(動画)について

- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」に設定されています。
- 撮影した動画はデータBOXの i モーションの[カメラ]フォルダに 保存されます。
- 撮影した動画を2Mバイト対応機種以外の機種に送る場合は、 ファイルサイズ制限を[メール用(短)]または共通再生モードを [ON]に設定して撮影してください。

関連操作

添付ファイルを追加する

添付欄を選ぶ ▶ • ▶ [添付ファイル追加] ▶ 「ファイルを添付する」の操作 2 へ

添付ファイルを解除する

- **1** 添付欄を選ぶ ▶ ▶ ファイルを選ぶ ▶ ◎
- 2 解除方法を選ぶ
 - [1件解除]
 - ◆ [選択解除] ▶ ファイルを選ぶ (<り返し可) ▶ 🚳
 - [全件解除]
- 3 [はい]

i モードメール保存

i モードメールを保存しておき、あと で送信する

i モードメールを保存する

- 1 メール作成画面で □ ▶ [保存]
 - 未送信BOXに保存されます。

電波の届くところになったらメールを自動送信する

圏外のためにメールが送信できなかった場合、圏内になったときに メールを自動送信することができます。

- 30件まで送信予約できます。送信予約したメールは[未送信トレイ] に保存されます。
- 自動送信されると、ストックアイコン[№](圏内自動送信結果あり)が表示され、送信結果を確認できます。
- 自動送信に失敗したメールは未送信BOXに保存され、ディスプレイ 上部に「蝎」が表示されます。

1 メール作成画面で ◎ ▶ [送信予約]



自動送信のエラー情報を確認する<自動送信エラー表示>

送信予約メールを選んで⑩ ▶ [圏内自動送信] ▶ [自動送信工ラー表示]

送信予約を解除する<送信予約解除>

- 1 送信予約メールを選んで ▶ [圏内自動送信] ▶ [送信予約解除]
 - 選択している予約メールのみ解除:回
- 2 解除方法を選ぶ ▶ •

関連お知らせ

送信予約解除について

- 次の操作を行ったときも解除されます。
 - 未送信BOXから送信予約メールを選んで編集したとき
 - i モード設定の接続先選択を変更したとき
 - FOMAカードを差し替えたとき

送信/保存した i モードメールを編集・送信する

- 送信したメールを編集・再送する
- 1 送信メール一覧画面でメールを選ぶ ▶ ▶ 📵
- 🤈 編集・再送する
 - [編集] ▶メールを編集 ▶
 - [再送]
- 保存したメールを編集・送信する
- | 未送信メール一覧画面でメールを選ぶ ▶ ▶ メール を編集 ▶ 🗟

メール自動受信

i モードメールを受信したときは

● メールを受信すると次のマークが表示されます。

マークの意味

(緑色)	未読 i モードメールあり
	未読 i モードメールとSMSあり
\sim	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSがいっぱい
(赤色)	FOMA端末内の受信 i モードメールやSMSおよび FOMAカード内のSMSがいっぱい
(青色)	未読 i モードメールやSMS、メッセージR/Fあり (フルブラウザ中のみ)
M (赤文字)	未読SMSあり
M (青文字)	FOMAカード内のSMSがいっぱい
¥	未読エリアメールあり
	i モードセンターにメールあり
Ĭ	i モードセンターのメールがいっぱい

- i モードセンターにメールが保管されていても、[협]が表示されないときがあります。
- ・メール選択受信設定を[ON]に設定しているときは、[6]や[6]は表示されません。

お知らせ

- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、 i モードセンターから手動で取得できます。
- 保存するメモリの空き容量がないときは、保護されていない一番 古い既読メールから順に自動的に上書きされます。

- FOMA端末が次のようなときに送られてきた i モードメールや メッセージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき
 - セルフモード中■ テレビ電話中

- 圏外
- プッシュトーク通信中
- おまかせロック中

■ 赤外線通信中

- FirstPassセンター接続中
- 保護や未読の i モードメールがいっぱいで空き容量がないとき
- i C通信中 Bluetooth通信中

新着 i モードメールを表示する

- **1** i モードメールを自動的に受信([図]]点滅)
 - 受信の中止:
 - タイミングにより受信されることがあります。
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、i モードメール 着信音が鳴る([]]表示)
 - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約 30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 待受画面に戻るとストックアイコン[□](新着メールあり)が表示されます。

着信音を止めるとき

- 受信BOX一覧画面を表示: ■
- 受信前の画面を表示: ผ, 🗖
- 受信完了画面を表示: (*)
- 【 【メール】 ▶ メールを選ぶ ▶ ■

- ◆ To、Co、Bocを設定できるFOMA端末やパソコンなどから送信されたi モードメールは、自分がTo、Co、Bocのどれに当てはまるかを、FOMA端末で確認できます。
- 通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位中、ワンセグ視聴中(マルチウインドウ時を除く)、バターンデータ更新中にメールを受信したときは、メール着信音は鳴りません。

メールテロップを表示する<メールテロップ設定>

メールテロップ設定を[差出人+題名]または[お知らせのみ]に設定していると、他の機能を起動中にメールを受信すると画面にメールテロップが表示されます。

- 次の場合はメールテロップが表示されません。
 - 通常ポジションのとき
 - カメラ起動中・全画面表示中
 - ビューアポジションのとき
 - ・カメラ(静止画、動画)起動中 ・フルブラウザ起動中
 - ・マンガ・ブックリーダーの横全画面表示対応データ表示中
 - マイピクチャの画像表示中
 - ・受信・自動送信表示が[操作優先]で i モーション再生中
- ▍待受画面で◎ ▶ [メール設定] ▶ [メールテロップ設定]
- 7 項目を選ぶ ▶ •

例: ワンセグ視聴中にメールを受信したとき





メールテロップ表示 -

- 受信BOX一覧画面を表示: 図(1秒以上)
 - ・ビューアポジションのとき: ●(1秒以上)またはメールテロップをタッチ
- テロップ表示を消す:
 - ビューアポジションのとき: ®またはメールテロップ以外を タッチ

お知らせ

- [差出人+題名]に設定したとき、差出人が電話帳に未登録または電話帳の機能別□ック中は、メールアドレスが表示されます。
- [差出人+題名]に設定したとき、メールの機能別ロック中または 受信メールの保存先フォルダにフォルダセキュリティが設定されているときは、お知らせのみが表示されます。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトル などを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめメール選択受信設定を[ON]に設定します。なお、[ON]に設定したときは、自動的に i モードメールを受信できません。

- i モードセンターに i モードメールが届くと、[センターに図あり]が表示されます。
- メール選択受信設定については**☞** P.219
- 1 待受画面で
 ▶ [メール選択受信] ▶ [メール選択受信]
- 7 メールごとに項目を選ぶ ▶ ■

添付ファイルのマーク

6	画像	=	トルカ
J)	メロディ		その他のファイル
	i モーション		

- メールをすべて削除:ページの最下部の[削除] ▶ [決定]
- 【 [受信/削除] ▶ [決定]
 - メールを選び直す: [キャンセル]

関連操作

i モードから選択受信する<メール選択受信>

待受画面で **⑤** ▶ [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [メール選択受信]

i モード問い合わせ

i モードメールがあるかを問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに保管されています。 i モードセンターに問い合わせて受信できます。

1 待受画面で **□ ▶** [i モード問い合わせ]

- 図(2回)、または⑥ ▶ [i モード問い合わせ]でも問い合わせできます。
- 問い合わせは[M]、[R](緑色)、[F](緑色)の順に点滅して受信します。

i モードメール返信

i モードメールに返信する

i モードメールの返信方法には、受信メールの本文を引用して返 信する方法と、本文を引用しないで返信する方法があります。

1 受信メール詳細画面で □ > [返信/転送]

● 受信メール一覧画面/受信メール詳細画面では: ⑤ ▶ [i モードメール作成]/[デコメアニメ作成] ▶ 操作3へ

🤈 返信方法を選ぶ ▶ 重

[返信]のとき: [返信] ▶ [i モードメール作成] / [デコメアニメ作成]

🔒 メールを作成・送信

お知らせ

● 受信メールの題名の先頭に [Re:] が付いた題名が入力されています。

- 引用返信には、本文の先頭に[>]が挿入され、受信メールの内容が 引用されます。
- ・ デコメアニメ®は、引用返信できません。
- 送信元のメールアドレスが50文字を超えているときは返信できません。返信できない i モードメールには受信メール詳細画面で [園]が表示されます。



手早く返信する<クイック返信>

受信メール詳細画面で | [返信/転送] | [クイック返信] | 本文を選ぶ | | | | |

関連お知らせ

あらかじめクイック返信メール設定(27P.220)で本文を登録してあきます。

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に転送する

- 1 受信メール詳細画面で 🖾 ▶ [返信/転送] ▶ [転送]
- 🤈 宛先を入力・送信

- 受信メールの題名の先頭に[Fw:]が付いた題名が入力されています。
- 取得が完了した添付ファイルのみ転送されます。取得していない 選択受信添付ファイルは転送されません。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、Bアドレス 宛のメールを転送したときは、Aアドレスからの送信となり、Aア ドレスの送信BOXに保存されます。
- ● デコメアニメ®を転送するときは編集できません。また、本文を転送できない旨の確認画面が表示されることがあります。

アドレス登録/電話帳登録

メールアドレスや電話番号を電話帳に 登録する

受信メールや送信メールの送信元や宛先、またはメール本文に書 かれたメールアドレスや電話番号を電話帳に登録できます。

- 1 メール詳細画面で ໍ ▶ [登録/保存] ▶ [アドレス登録]
 - メール本文中の電話番号やメールアドレスの登録:電話番号や メールアドレスを選ぶ▶ 📵 ▶ [登録/保存] ▶ [電話帳登録]
- 7 電話帳に登録

お知らせ

- 送信元/宛先が複数存在するときは、「アドレス登録」を選択する とアドレス選択画面が表示されます。送信元/宛先を選択します。
- SMSは、送信元/宛先の電話番号が電話帳の電話番号欄に登録さ れます。

選択受信添付ファイルを取得する

受信したiモードメールのサイズが添付ファイルを含めて100K バイトを超えるときは、一部またはすべての添付ファイルは自動 的に取得されず、選択受信添付ファイルとして受信します。この場 合は、iモードセンターからファイルを取得する必要があります。

1 受信メール詳細画面で添付ファイル名を選ぶ ▶ ■

● 未取得の選択受信添付ファイルがあるときは、最下部に保存期限 が表示されます。すべてのファイルを取得すると、保存期限の表示 が消えます。

添付ファイルを確認・保存・削除する

- 添付ファイルの種類
 - 静止画
- PDFデータ
- i モーション

- メロディ
- 電話帳 ■ ブックマーク ■ トルカ
- スケジュール ■ドキュメントファイル
- 添付ファイルはそれぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。
- 識別できないファイルは、microSDカードの[その他]フォルダに保 存されます。
- 添付ファイルによっては、正しく再生・表示できないことがあります。

添付ファイルを確認する

1 添付ファイルを選ぶ ▶ ■

お知らせ

● 100Kバイトを超えるメロディやFlash画像は再生できません。

添付ファイルを保存する

添付ファイルを選ぶ **▶ ◎ ▶** [添付ファイル] ▶ [保存] **|** [はい]

● ファイルによってフォルダを選んだり、本体/microSDの選択 画面が表示されます。

- ⅰ モーションをパソコンなどで再生するときは、対応のソフトが 必要です。詳しくは、ドコモのホームページを参照してください。
- その他のファイルをmicroSDカードに保存したとき、ファイル名 は「OTHER001」~「OTHER999」に変更されます。
- メモリが不足しているときに、残容量より大きい添付ファイルを 取得すると、保護されていない既読の受信メールが削除されるこ とがあります。

添付ファイルを削除する

1 添付ファイルを選ぶ ▶ ៉ [添付ファイル] ▶ [メール から削除] > 「はい]

受信BOX/送信BOX/未送信BOX

受信/送信/未送信メールBOXのメー ルを表示する

● それぞれのBOXにはi モードメールとSMSを合わせて、次の件数 まで保存できます。ただし、メールサイズによっては、件数は異なり ます。

受信メール	最大1000件
送信メール	最大500件
未送信メール	最大500件

- お買い上げ時は、Welcomeメール「Welcome *↓SH906i分り Iが受信 BOXに保存されています。通信料はかかっていません。また、 Welcomeメールには返信できません。
- 待受画面で⊠
- 🤈 BOXを選ぶ ▶ 🔳
 - ◆ 未読メールを既読にする:未読メールを選ぶ ▶ 図
- 🧣 メールを選ぶ ▶ 🔳
 - 受信/送信メールの場合、デコメアニメ®のときは再生画面が表 示されFlash画像が再生されます。
 - ビューアポジションにすると、全面面モード(横)になります。

■メール詳細画面表示中の操作

	通常ポジション	ビューアポジション			
受信/送信メールを	圓(1秒以上)(または				
全画面モード(縦)に	📵 🕨 [全画面モード切	_			
する	替])				
画面を上下にスク		タッチパネル			
ロール		(© P.41)をタッチし			
		て上下にスライド			
次のメールを表示	<u> </u>	タッチパネルをタッチ			
		して右にスライド			
前のメールを表示	•	タッチパネルをタッチ			
		して左にスライド			
デコメアニメ®を再生	•	コントロールボタン			
		(愛 P.42)で操作			
コントロールボタン		タッチパネルをタッチ			
を表示	_				

■ デコメアニメ®再生画面表示中の操作

	通常ポジション	ビューアポジション
デコメアニメ®を再生	8	_
デコメアニメ [®] を停止		_
メール詳細画面を表示	0	タッチパネル
		(@ P.41)をタッチ

- 効果音を含むデコメアニメ®は、再生画面では効果音が再生されま すが、メール詳細画面では再生されません。
- デコメアニメ®では、Phone To(AV Phone To)、Mail To、i アプリ To、Web To、Media To機能や位置情報の利用はできません。
- ⅰモードの端末情報データ利用設定を「利用しない〕に設定してい るときは、デコメアニメ®再生画面とデコメアニメ®作成画面、メー ル詳細画面で表示が異なる場合があります。

関連操作

メール詳細画面から電話をかける<電話発信>

メール詳細画面で ▶ [電話発信] ▶ 電話をかける

関連お知らせ

● 送信元/宛先が、電話帳に電話番号を登録している相手のとき に、電話をかけることができます。

BOX一覧画面の見かた

受信BOX一覧

送信BOX一覧

未送信BOX一覧







11 フォルダマーク

未読メールがあるときは、ピンク色で表示されます。

ユーザフォルダ

- n ● 同~旬のフォルダの場合、回~9を押すと、対応する フォルダのメール一覧画面が表示されます。
- メール連動型;アプリのフォルダ
- 2フォルダ名

3 メッセージR/F用フォルダ

未読メッセージがあるときは、ピンク色で表示されます。

- R メッセージRが保存されます。
- メッセージFが保存されます。

4 総保存件数

BOX内のメールの総件数が表示されます。

17 フォルダ内保存件数

選んだフォルダ内の保存件数が表示されます。受信BOXでは、未読 メールの件数も表示されます。

メール一覧画面の見かた



1 4 5

受信トレイ 11:05 docomotaro@ΛΛ·· 6 氖 □ドコモ春子さん歓… 10:18 携帯花子 土曜日は出社するの? 07/25 ドコモ太郎 次の連絡はいつ頃に… 07/24 携帯花子 7 ■ロードショーが始… 07/23 ドコモ春子 8 ● 待ち合わせはどこ 07/23 携帯花子


10 未送信メール一覧

4

9



送信メール一覧

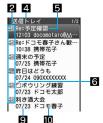

※ プレビュー表示が[OFF]の画面です。

1 受信メールの種類

[受信トレイ]の場合は、FOMA端末(本体)とFOMAカードのiモードメールとSMSが混在表示されます。

	未読 i モードメール	2	未読 i モードメール (保護有)
€	既読 i モードメール	<u> 6</u>	既読 i モードメール (保護有)
S	未読SMS	888	未読SMS(保護有)
a	既読SMS		既読SMS(保護有)
7	メール連動型 i アプリで の未読 i モードメール		メール連動型 i アプリで の未読 i モードメール(保 護有)
œ	メール連動型 i アプリで の既読 i モードメール	@	メール連動型 i アプリで の既読 i モードメール(保 護有)
\$	返信済み i モードメール	5 8	返信済み i モードメール (保護有)
£	転送済み i モードメール	5	転送済み i モードメール (保護有)
115) 1369	FOMAカード未読SMS	!a	メール連動型 i アプリで の未読エリアメール
HE.	FOMAカード既読SMS	<u> </u>	メール連動型 i アプリで の既読エリアメール
₫.	未読エリアメール	≨ !}	転送済みエリアメール
•	既読エリアメール	检	転送済みメール連動型 i アプリでのエリアメール

2送信メールの種類

[送信トレイ]の場合は、FOMA端末(本体)とFOMAカードのiモードメールとSMSが混在表示されます。

	\$	送信済み i モードメール	-	送信済み i モードメール (保護有)
	SIAB	送信済みSMS	a iii	送信済みSMS(保護有)
	4	メール連動型 i アプリでの 送信済み i モードメール	€ 6	メール連動型 i アプリで の送信済み i モードメー ル(保護有)
		FOMAカード送信済み SMS		

■未送信メールの種類

	未送信 i モードメール	a	未送信 i モードメール (保護有)
(EXXB)	未送信SMS		未送信SMS(保護有)
(送信予約されている i モードメール	4	送信予約されている i モードメール(保護有)
2	自動送信に失敗した i モードメール	氢	自動送信に失敗した i モードメール(保護有)

4フォルダ名

5 題名

先頭から全角10文字(半角21文字)まで表示されます。全角10文字 (半角21文字)を超えると、全角9文字(半角19文字)まで表示され、 以降は「…」の表示となります。題名のないメールは[無題]と表示されます。

6 添付種別マーク

		JPEG画像/GIF画像/ GIFアニメーション/ Flash画像	7	Bookmark
			Mord	Wordファイル
			Excel	Excelファイル
	D	メロディ	Ppt	PowerPointファイル
	a	i アプリToの情報	text	Textファイル
	П	動画/iモーション	BMP	BMPファイル
	3.	トルカ・トルカ(詳細)	PNG	PNGファイル
	PDF	PDFデータ	%	表示できないデータ
		電話帳	eliooid	電子書籍/電子辞書/電
		スケジュール	eBook	子コミック
	<u></u>	未取得のvCalendar	6	添付ファイル複数あり

72in1のモード種別

[デュアルモード]のときに表示されます。

B Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS

8 時差補正


● 海外などで日時が時差補正されているメール

②受信日時(受信メール)/送信日時(送信メール)/保存日時(未送信メール)

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

10送信元/宛先(送信先)

詳細画面の見かた

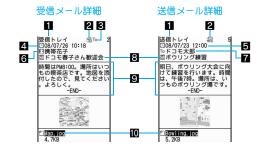

- 11フォルダ名
- 2 保護マーク

保護されているときに表示されます。

3 受信種別※

受信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

4 受信日時※

i モードセンターまたはSMSセンターで受信した日時が表示され ます。

- 5 送信日時
- 6 送信元※

送信種別(To/Cc)は同報が設定されていると表示されます。

- Toに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を ** おえる場合など)
- cc Ccに指定されていたアドレスが返信不可の場合(50文字を ** 超える場合など)
- 7 宛先(送信先)

メールの宛先(送信先)と送信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

8 題名※

9 本文

文末には[-END-]が表示されます。受信可能文字数を超えたときは、[/]または[//]が表示され、超えた部分が自動的に削除されます。

10添付種別マーク/ファイル名

	JPEG画像/GIF画像/ GIFアニメーション/ Flash画像	PNG	PNGファイル
2		%	表示できないデータ
		<i>@</i> ¬	電子書籍/電子辞書/電子コミック
%	メロディ	EBank	
П	動画/iモーション	רפו	未取得の選択受信添付
3.	トルカ・トルカ(詳細)		ファイル
PDF	PDFデータ		取得途中の選択受信添付
	電話帳		ファイル
	スケジュール	29 a a	取得不可の選択受信添付
4	Bookmark	2	ファイル
Mord	Wordファイル	2	ы り付けデータ不正/
Excel	Excelファイル		削除済みの添付ファイル
ppt	PowerPointファイル		FOMAカードセキュリ
text	Textファイル	2	ティ機能が設定されてい るファイル
BMP	BMPファイル		

※ 2in1のBアドレス宛のメールのときは、受信種別やアイコンの色が 緑色で表示されます。

メールを管理する

フォルダを管理する

■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

受信/送信/未送信BOX一覧画面にユーザフォルダを新規作成することができます。ユーザフォルダは、それぞれ最大20個作成することができます。

- **1** BOX一覧画面で◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ新規作成]
- 7 フォルダ名を入力 ▶
 - 全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- ■ユーザフォルダのフォルダ名を編集する <フォルダ名編集>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名編集]
- 🤰 フォルダ名を編集 ▶ 重
- ■フォルダの表示順を上/下に移動する <フォルダ移動(↑)/フォルダ移動(↓)>
- 1 フォルダを選ぶ ▶ ៉ ▶ [フォルダ管理]
- 7 移動方向を選ぶ ▶ ■

お知らせ

● [受信トレイ]や[送信トレイ]、[未送信トレイ]は移動できません。

■ フォルダのセキュリティを設定する <フォルダセキュリティ>

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダのマークが[ロ]に変わります。メール一覧を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- <mark>1</mark> フォルダを選ぶ ▶ ៉ D ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダセ キュリティ]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- 🔒 設定を選ぶ 🕨 🔳
- ■ユーザフォルダを削除する<削除>
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ1件削除]
 - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ (くり返し可) ▶ 🚳
 - 【全フォルダ内既読削除】※
 - [全フォルダ内未読削除]※
 - ◆ [全フォルダ内全件削除]
 - 【全フォルダ削除】
 - ※ 受信BOXのみ表示されます。
- 🔒 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [はい]

お知らせ

- FOMAカード内のSMSは削除されません。
- 保護されているメールは削除できません。
- メール連動型 i アプリフォルダに対応したソフトがあるときは、 フォルダを削除できません。ソフトがないときは、フォルダを削除 できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOX一覧内に作成された 他のメール連動型 i アプリフォルダもすべて削除されます。
- ◆ 全フォルダ内既読削除、全フォルダ内未読削除、全フォルダ内全件削除、全フォルダ削除を行っても、メッセージR/Fは削除されません。

メールを管理する

- ■メール一覧画面に本文を表示する<プレビュー表示>
- **1** メール一覧画面で ◎ ▶ [表示設定] ▶ [プレビュー表示]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

- マルチウインドウのときは、プレビュー表示できません。
- ■メールの表示を切り替える<一覧表示>
- 一覧画面の表示方法を選ぶことができます。
- 1 メールー覧画面で 📵 ▶ [表示設定] ▶ [一覧表示]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ ■
- 受信メールの差出人のアドレスを表示する 〈アドレス確認〉
- **1** メールを選ぶ ▶ 📵 ▶ [表示設定] ▶ [アドレス確認]
- ■メールを並べ替える<ソート>
- 1 メール一覧画面で ◎ ▶ [表示設定] ▶ [ソート]
- **?** ソート方法を選ぶ▶
- ■メールを題名で検索する<題名検索>
- 1 メールー覧画面で ៉ ▶ [題名検索]
- 7 文字列を入力 ▶
 - ◆ 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。

- ■メールを別のフォルダに移動する<移動>
- 1 メールを選ぶ ▶ 📵 ▶ [移動/コピー] ▶ [移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
 - [1件移動]
 - ◆ [選択移動] ▶ メールを選ぶ (くり返し可) ▶ ⑩
 - ◆ [フォルダ内全件移動]
- 🧣 フォルダを選ぶ ▶ 重

お知らせ

- 選択移動のとき、選択できるのは50件までです。
- ◆ 2in1ご利用時に、フォルダ内全件移動を行うとAモード/Bモードで受信した両方のメールが移動します。
- ■メール詳細画面で別のフォルダに移動する<1件移動>
- 1 メール詳細画面で៉ ▶ [移動/コピー] ▶ [1件移動]
- 🤈 フォルダを選ぶ ▶ 🔳
- ■メールを保護する<保護>
- 1 メールを選ぶ ▶ ◎ ▶ [保護]
 - メール詳細画面では: [保護] ► [ON]
- 🤈 [保護] ▶ 保護方法を選ぶ
 - [1件保護]
 - 【選択保護】 メールを選ぶ (くり返し可) ▶
 - ◆ [フォルダ内全件保護]
 - 保護の解除: [解除] ▶解除方法を選ぶ

お知らせ

- エリアメールは保護できません。
- 選択保護/解除するとき、選択できるのは50件までです。
- FOMAカード内のSMSは保護できません。保護されているSMSを FOMAカードにコピーすると、保護は解除されます。

- 2in1ご利用時に、フォルダ内全件保護/解除を行うとAモード/B モードで受信した両方のメールが保護/解除されます。
- ■メールを削除する<削除>
- 1 メールを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - メール詳細画面では: 📵 ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ メールを選ぶ (くり返し可) ▶ ៉
 - ◆ [フォルダ内既読削除]※ ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - ◆ [フォルダ内未読削除]※ ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - 「フォルダ内全件削除」) 端末暗証番号を入力 ▶ ■※ 受信メールのみ表示されます。
- 3 [はい]

お知らt

- 選択削除のとき、選択できるのは50件までです。
- 2in1ご利用時に、全件削除を行うとAモード/Bモードで受信した 両方のメールが削除されます。
- i アプリフォルダ内のメールを削除する<削除>
- **1** BOX一覧画面で i アプリフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [i モードメール閲覧] ▶ ⑩ ▶ [削除]
- 7 「メールを削除する」の操作2を行う

メールをお預かりセンターに保存する <お預かりセンターに保存>

FOMA端末に保存されている i モードメールやSMSを保存できます。

- 本サービスはあ申し込みが必要な有料サービスです(あ申し込みにはiモード契約が必要です)。
- 1 メールを選ぶ ▶ 📵 ▶ [お預かりセンターに保存]
 - 表示しているメールのみ保存:メール詳細画面でりセンターに保存] ▶ 「はい] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (■)
- 🤈 保存方法を選ぶ
 - [1件保存]
 - 【選択保存】 メールを選ぶ (くり返し可) □
 - ・10件まで選択できます。
- 🔏 [はい] 🕨 端末暗証番号を入力 🕨 🔳

お知らせ

- ◆本文サイズが10000バイトまたは挿入画像の合計が90Kバイトを超えるメールは保存/更新できません。
- SMS送達通知は保存できません。
- 保存したメールのご利用の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

メール受信履歴/メール送信履歴

メールの履歴を利用する

送受信したメールの履歴を利用して、メールを送信したり、相手のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録できます。

- 最新のものから受信/送信それぞれ30件まで記憶されます。それを 超えると、古い履歴の順に削除されます。
- 履歴一覧画面/履歴詳細画面の見かた



1履歴の種類

☑ i モードメールSMSSMS□ 返信できないメールまたは発信者番号非通知のSMS(メー

2 受信日時(メール受信履歴)/送信日時(メール送信履歴)

● 海外などで日時が時差補正されたときに表示(i モードメール受信時は表示されません)

ル受信履歴)/送信を失敗したメール(メール送信履歴)

3 相手のメールアドレスまたは電話番号

4 相手の名前

電話帳に登録されているときに表示されます。

رال

- **5**2in1のモード種別
 - [デュアルモード]のときに表示されます。
 - **B** Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS
- 6 履歴番号

新しい順に番号が表示されます。

- 履歴を利用してメールを送信する
- 1 待受画面で (□)/ (*□) № (受信履歴)/ 回 (送信履歴)
- 7 履歴を選ぶ ▶ ▶ ■
- 3 メールの種類を選ぶ ▶ ▶メール/デコメアニメ®を 作成・送信
 - SMS履歴のとき:SMSを作成・送信
- 履歴のメールアドレスや電話番号を電話帳に登録する
- 1 履歴を選ぶ ▶ 📵 ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
 - 履歴詳細画面では: 圖 ▶ [電話帳登録] ▶ 電話帳に登録
- ■メールの履歴を削除する<削除>
- 1 履歴を選ぶ▶ ◎ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「全件削除」>端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

お知らせ

● 2in1ご利用時に、全件削除を行うとAモード/Bモードで受信した 両方の受信履歴が削除されます。

■ 履歴から電話をかける<電話発信>

電話帳に電話番号を登録している相手に発信できます。

- 1 履歴を選ぶ▶ 📵 ▶ [電話発信]
- **7** 電話をかける

メール設定

FOMA端末のメール機能を設定する

メールの文字サイズを切り替える<文字サイズ設定>

- 1 待受画面で 図 ▶ [メール設定] ▶ [文字サイズ設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 3 文字サイズを選ぶ ▶ •

関連操作

- メール詳細画面でワンタッチで文字サイズを切り替える
 - 文字を小さくする: ① 文字を大きくする: ③
- メール詳細画面でサブメニューから文字サイズを切り替える<文字サイズ設定>

メール詳細画面で ▷ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ■

メールを自動的にフォルダに振り分ける <振分け条件設定>

ユーザフォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメールやSMSを自動的に振り分けることができます。

● 受信/送信BOXで、それぞれ25のフォルダ(i アプリフォルダを含む)まで振り分けができ、1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。

■振分け条件について

アドレス(差出人)	差出人のメールアドレス(受信メールのみ)
アドレス(差出人/同報)/	受信メールはFrom、To、Cc/送信メール
アドレス(送信先/同報)	はTo、Cc、Bcc(最上位フォルダから優先)
ドメイン(差出人)	差出人のメールアドレスのドメイン(受
	信メールのみ)
グループ	FOMA端末(本体)電話帳に設定されてい
	るグループ
題名	題名に含まれている文字列(全角15文
	字/半角30文字まで入力可)
電話帳登録なし	FOMA端末(本体)電話帳に登録されてい
	ない相手からのメール(送信メールは、電
	話帳未登録のアドレスが送信先/同報に
	1件でも存在するとき)
全ての受信(送信)メール	すべてのメール

- 複数のフォルダの振分け条件に合致したときは、「フォルダ 1] が最も優先順位が高く、一番下に表示されているフォルダが最も優先順位が低くなります。
- シークレット登録した電話帳データは、登録されていないのと同じ 扱いになります。
- 送信元がiモード端末(mova含む)のアドレスのときは、 「@docomo.ne.jp」は省略できます。また、電話番号を指定すると SMSも振り分けられます。
- 通常のメールをメール連動型 i アプリフォルダに振り分けること もできます。このとき、メール連動型 i アプリの振分け条件が優先 されます。
- ⅰ アプリメールは振分け条件に関係なく、対応するメール連動型 ⅰ アプリフォルダに振り分けられます。
- ◆ 2in1利用中にメール振分け条件を設定する場合は、[アドレス(差出人)]/[アドレス(差出人/同報)/アドレス(送信先/同報)]/[題名]/[全ての受信(送信)メール]の条件でご利用ください。

■フォルダに振分け条件を設定する

- **1** フォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [振分け条件設定]
- 7 登録する番号を選ぶ ▶ ■
- <mark>3</mark> 振分け条件を設定
 - 【アドレス(差出人)】 入力方法を選ぶ ▶ ▶メールアドレス を選択/入力 ▶ ■
 - [アドレス(差出人/同報)]/[アドレス(送信先/同報)] ▶ 入力 方法を選ぶ ▶ ■ ▶ メールアドレスを選択/入力 ▶ ■
 - ◆ [ドメイン(差出人)] ▶ ドメインを入力 ▶ ■
 - 【グループ】 グループを選ぶ ▶
 - ◆ [題名] ▶ 文字列を入力 ▶ ■
 - [電話帳登録なし]
 - ◆ [全ての受信(送信)メール] ▶ [はい]
 - ・振分け条件の[1]に設定されます。[いいえ]を選ぶと、指定した登録先番号に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3をくり返す
- **5 3**
- 設定した振分け条件を削除する
- **1** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [振分け条件設定]
- 7 振分け条件を選ぶ ▶ ⑩
- 3 削除方法を選ぶ ▶ ▶ [はい] ▶ •

i モードメールに署名を付ける<署名登録>

- 署名は1件のみ登録できます。
- ◆ 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで、挿入画像は90Kバイトまで入力できます。[↓](改行)も入力できます。
- 1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [署名登録]
- 7 署名を入力 ▶ ▶ [ON]
 - 署名の削除:署名表示で@@(1秒以上) ▶ ▶ [OFF]

お知らせ

● 署名を入力中にビューアポジションにすると、入力中の署名は破棄されます。

i モード問い合わせの内容を設定する

<i モード問い合わせ設定>

i モード問い合わせをするかどうかを種類別(メール、メッセージR/F)に設定できます。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [i モード問い合わせ 設定]
- 🤈 種類を選ぶ 🕨 🔳
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🔳 ▶ 📳

i モードメールを選択して受信できるようにする <メール選択受信設定>

1 待受画面で図 ▶ [メール選択受信] ▶ [メール選択受信 設定] ▶ [ON] ▶ [はい]

お知らせ

 メール選択受信設定を[ON]に設定しても、iモード問い合わせを 行うとすべてのメールを受信します。受信したくないときは、 iモード問い合わせ設定でメールを[OFF]に設定してください。

メールメンバーを登録する<メールメンバー設定>

メールメンバーに登録しておくと、宛先を1件ずつ指定する同報送信の操作とは異なり、一度に複数の宛先を指定できます。

- メールメンバーは、10件まで登録できます。1つのメールメンバーには、5件のメールアドレスが登録できます。
- 通信料は、1通のみの送信時と同じです。ただし、追加した宛先の情報量が通信料として増えます。
- **1** 待受画面で ▶ [メール設定] ▶ [メールメンバー設定]
- ク 登録先のメールメンバーを選ぶ ▶ ■
- 🤧 登録する番号を選ぶ ▶ 重
- 【 入力方法を選ぶ ▶ ■
- 5 メールアドレスを選択/入力 ▶
 - 複数のメールアドレスを登録するときは、操作3~5をくり返します。
- f i

関連操作

メンバー名を編集する<メンバー名編集>

メールメンバーを選ぶ ▶ @ ▶ [メンバー名編集] ▶ メンバー名を編集 ▶ •

- 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- メンバー名をお買い上げ時に戻す<メンバー名1件リセット> メールメンバーを選ぶ ▶ 圖 ▶ [メンバー名1件リセット] ▶ [はい]

| 登録されているメールアドレスを削除する

メロディを自動再生するかどうかを設定する <メロディ自動再生>

メールに添付されているメロディを、開封時に自動再生するかどうか を設定できます。

- 100Kバイトを超えるメロディは自動再生されません。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メロディ自動再生]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

クイック返信メールの本文を変更する <クイック返信メール設定>

クイック返信時の本文があらかじめ10件登録されています。本文を変更して登録できます。

- 1件につき全角250文字(半角500文字)まで入力できます。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [クイック返信メール 設定]
- 7 変更する本文を選ぶ▶ ■
- 🖁 本文を編集 ▶ 重

添付ファイルを受信するかどうかを設定する <添付ファイル受信設定>

受信する添付ファイルの種類を設定できます。

- 受信しないように設定した添付ファイルは選択受信添付ファイル になります。
- 1 待受画面で ☑ ▶ [メール設定] ▶ [添付ファイル受信設定]
- ⑦ 添付ファイルを選ぶ (くり返し可) ▶ ◎
 - ▼は選択、□は解除の状態です。

お知らせ

- メッセージR/Fは、設定にかかわらず、すべての添付ファイルを 受信します。
- メール本文中に貼り付けられたMFi形式のメロディは、設定にかかわらず受信します。

操作中のメール受信・自動送信の通知方法を設定する <受信・自動送信表示>

● 設定できる通知方法は次のとおりです。

通知優先	通常のメール受信/送信時の表示や動作を行います。
操作優先	受信した i モードメール、メッセージR/F、SMSの
	マークのみ表示されます。

- 【 待受画面で 図 ▶ [メール設定] ▶ [受信・自動送信表示]
- 🤈 通知方法を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

● 通知優先に設定しても通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位中、バターンデータ更新中、ストリーミングタイプの i モーションの取得中、microSDカード参照中、PC動画再生中、エリアメール自動表示中、ワンセグ視聴中、ワンセグ録画中は、メール受信画面と受信完了画面は表示されません。

メールの設定状況を確認する<メール設定確認>

1 待受画面で □ ▶ [メール設定] ▶ [メール設定確認]

メール機能の設定をリセットする<メール設定リセット>

メールの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メール設定リセット]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

お知らせ

- 内容がリセットされない設定は次のとおりです。
 - 署名の登録内容

- SMSセンター設定
- クイック返信メール設定
- SMS有効期間設定

■ メールメンバー設定

- SMS本文入力設定
- エリアメール設定の受信登録

メールを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別ロックについてはで P.134
- ▍待受画面で図♪[メール設定]♪[機能別ロック]
- 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]

メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したときは

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込みいただくことにより、欲しい情報(メッセージ)が自動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。メッセージにはメッセージR(リクエスト)とメッセージF(フリー)があります。

● メッセージR/Fは、それぞれ50件までFOMA端末に保存できます。 メッセージのサイズによっては、保存できる件数が変わります。 メッセージR/Fを受信すると次のマークが表示されます。 マークの意味

R/F (緑色)	未読メッセージR/Fあり
R/F (黄色)	FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱい
	i モードセンターにメッセージR/Fあり
	i モードセンターのメッセージR/Fがいっぱい
R/F	未読メッセージR/FとiモードセンターにメッセージR/Fあり
R/F	未読メッセージR/FとiモードセンターのメッセージR/Fがいっぱい
R/F	FOMA端末内の受信メッセージR/Fがいっぱいで i モードセンターにメッセージR/Fあり
R/F	FOMA端末内の受信メッセージR/FとiモードセンターのメッセージR/Fがいっぱい

- i モードセンターのメッセージR/Fがいっぱいのときは、新しい メッセージが上書きされることがあります。
- ◆ メッセージR/Fの i モードセンター問い合わせ方法については 図P.207

お知らせ

▼ メッセージR/Fを受信時に、メモリの空き容量がないときは、保護されていない一番古い既読のメッセージR/Fから順に自動的に上書きされます。上書きされたくないメッセージR/Fを保護してください。

新着メッセージR/Fを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表示されます。ただし、メッセージ自動表示設定を[自動表示なし]に設定している場合、受信したメッセージR/Fは表示されません。

- <mark>↑</mark> メッセージR/Fを自動的に受信([ℝ]/[F]点滅)
- 2 受信終了後、受信完了画面が表示され、メッセージ着信音が鳴る(「PD]/「PD]表示)
 - メッセージを約15秒間表示し、自動的に待受画面に戻ります。
 - ◆ 待受画面に戻ると、ストックアイコン[№](新着メッセージRあり)/[№](新着メッセージFあり)が表示されます。

自動で表示されないとき

● 受信完了画面で[メッセージR]/[メッセージF] ▶ メッセージを選ぶ ▶ ■

メッセージR/Fを自動的に表示する <メッセージ自動表示設定>

自動表示を行うメッセージの種類と、優先順位を設定できます。

メッセージR優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したと
	きに、メッセージRを自動表示
メッセージF優先	メッセージR、メッセージFを同時に受信したと
	きに、メッセージFを自動表示
メッセージRのみ	メッセージRのみ自動表示
メッセージFのみ	メッセージFのみ自動表示
自動表示なし	自動表示しない

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メッセージ自動表示 設定]
- 7 表示方法を選ぶ ▶ •

お知らせ

- 次の場合は、メッセージ自動表示の設定にかかわらず自動表示されません。
 - オールロック中■ おまかせロック中
- メールの機能別□ック中
- _ 0,000 0 _ , , ,

メッセージR/F表示

メッセージBOXのメッセージR/Fを 表示する

- 1 待受画面で 図 ▶ [受信BOX]
 - ◆ 待受画面で● | メッセージR/F| でも表示できます。
- 7 メッセージを選ぶ ▶ ■

メッセージー覧画面の見かた



11未読/既読/保護マーク

R/F	未読メッセージR/F
r) / P	既読メッセージR/F
Ra / Ra	既読メッセージR/F(保護有)


2 メッセージR/F一覧画面のページ番号/総ページ数

添付ファイルを確認/保存する<添付ファイル確認>

- **1** メッセージ詳細画面で ◎ ▶ [添付ファイル確認]
- 🤈 添付ファイルを確認/保存
 - 添付ファイルの確認: ■
 - 画像の保存: 3 > [はい] > フォルダを選ぶ > ◎
 - ◆ メロディ/トルカの保存: (事) [はい] (はない) (は存先を選ぶ) (事)

挿入された画像を確認/保存する<本文中画像確認>

- 1 メッセージ詳細画面で ◎ ▶ [本文中画像確認]
- ? 画像を確認/保存
 - 画像の確認: ■
 - 画像の保存: 🗐 ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 📵

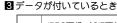



4 題名

5 受信日時

当日は時間、当日以外は日付が表示されます。

メッセージ詳細画面の見かた



- 1 メッセージの種別
- 2保護マーク

応 メッセージR(保護有) 応 メッセージF(保護有)

- 3 メッセージ番号
- 4 受信日時
- 5 題名
- 6本文

メッセージR/Fを管理する

■メッセージR/Fを保護する<保護>

- ◆ メッヤージR/Fはそれぞれ25件まで保護できます。ただし、メッ ヤージのサイズによって、保護できる件数が少なくなります。
- ◆未読のメッセージR/Fは保護できません。
- 1 メッセージを選ぶ ▶ ៉ ▶ [保護]
 - ◆ メッヤージ詳細画面では: ▶ [保護]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■
- ■メッセージR/Fを削除する<削除>
- 1 メッセージを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - メッセージ詳細画面では: [1件削除] [はい]
- 7 削除方法を選ぶ
 - 「1件削除】
 - [選択削除] > メッセージを選ぶ (くり返し可) >
 - 【全件削除】 対 端末暗証番号を入力 ▶
- **3** [はい]

お知らせ

- [全件削除]を行っても未読または保護されているメッセージR/ Fは削除されません。
- ■メッセージR/Fを並べ替える<ソート>
- 1 メッセージー覧画面で ◎ ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ ▶ ■

緊急速報「エリアメール」とは

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができ るサービスです。

- エリアメールを受信するには受信設定が必要です(図 P.225)。
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
 - 通話中(音声電話中、テレビ電話中)
 - パケット通信中(ストリーミング再牛中、データ通信中、プッ シュトーク诵信中)
 - i アプリ実行中・i アプリ通信中 カメラ起動中
 - 公共モード(ドライブモード)中 アラーム起動中
 - ソフトウェア更新中
 - パターンデータ更新中
 - GPS測位中

- USB通信中
- ワンセグ視聴中
- 電池残量が少ない場合
- - おまかせロック中
- 国際ローミング中
- セルフモード設定中
- 受信できなかったエリアメールを再度受信することはできません。
- ⅰ モードを契約しなくても、エリアメールの受信ができます。

エリアメール受信

緊急速報「エリアメール」を受信したと きは

エリアメールが送られてきたときは自動的に受信します。

- エリアメールは30件まで受信BOXに保存できます。30件を超えた ときは、受信日時の古い順に上書きされます。
- 1 エリアメールを自動的に受信
- 受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール 専用着信音が鳴り、着信ランプが赤色で点滅([월]表示)
 - エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、 [エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
 - ◆ 本文が自動表示された場合は、・・・ ○ ○ ○ を押すと受信前の画面に戻ります。
 - [エリアメールを受信しました]と表示されたときは、約30秒経 過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 受信完了後にエリアメールの本文を自動表示するかどうかは、 配信側で設定されます。

お知らせ

- ◆緊急地震速報の場合、専用警報音(ブザー音)とバイブレータが動作し、本文を自動表示してお知らせします。音量は[音量10]、バイブレータは[メロディ連動]に設定されています。専用警報音(ブザー音)の音色や音量、バイブレータの種類は変更できません。
- ▼ナーモード設定中に緊急地震速報を受信すると、マナーモードの設定にかかわらずバイブレータは動作します。また、オリジナルマナーモードで、次のいずれかの音を鳴らす設定になっているときは専用警報音(ブザー音)も[音量10]で鳴ります。
 - 着信音 メール着信音 アラーム音 電池残量警告音

- ▼エリアメール専用着信音の音色は変更できません。鳴動時間はメール鳴動時間設定に、音量はメール着信音量に、バイブレータはメール着信バイブレータの設定に従います。ただし、バイブレータの種類は[メロディ連動]で動作します。
- エリアメールの着信ランプは、ランプ色[サンセット]、ランプパターン[メロディ連動]に設定されていて変更できません。
- エリアメールは、フォルダの振分け条件が[全ての受信メール]の 場合に自動的に振り分けされます。
- ◆ 本文が自動表示されているときは、設定したアラームが動作しません。

エリアメール設定

緊急速報「エリアメール」の設定を行う

エリアメールを受信するかどうかを設定する。

- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定]▶ [受信設定]
- ? 注意事項を確認 ▶ 🗉
 - 受信しない:
 - [副を押すと、設定が[ON]になりエリアメールを受信できます。

お知らせ

● メール設定リセットや設定リセットを行うと、お買い上げ時の設定[OFF]に戻ります。

エリアメールの受信登録を設定する<受信登録>

緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)のほかに受信したい情報のエリアメール名とMessage ID(サービス提供者から付与されるID)を登録します。緊急情報(緊急地震速報、災害・避難情報)を受信する場合には受信登録の必要はありません。

- お買い上げ時に登録されている[緊急情報]は編集・削除できません。
- エリアメール名は、任意の名前を付けられます。
- 20件まで設定できます([緊急情報]を含まず)。
- 1 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定]▶ [受信登録]
- ? 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ 3
 - 設定した内容を修正するときは、設定済みの受信登録を選択します。
 - 受信登録の削除:受信登録を選ぶ ▶ 図 ▶ [はい]
- 🧣 エリアメール名を入力 ▶ 🔳
 - ◆ 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- Message IDを入力 ▶ ■

関連操作

ブザー音を鳴らす時間を設定する<ブザー鳴動時間>

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定] ▶ [ブザー鳴動時間] ▶ ブザー音を鳴らす時間を入力 ▶ ■

SMS作成·送信

作成して送信する

●ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。

- 1 待受画面で☑▶[新規SMS作成]
- ? [宛先]欄を選ぶ ▶ ▶ 入力方法を選ぶ
 - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [直接入力] ▶ 宛先を入力 ▶ ■
 - 【メール送信履歴】 相手を選ぶ ▶ ▶ ■
 - ◆ [メール受信履歴] ▶ 相手を選ぶ ▶ ▶ ■
 - ・ 宛先の確認:宛先を選ぶ ▶ ▶ [宛先確認]
 - 宛先の電話番号は20桁まで入力できます。
 - ■電話帳に登録されている相手のときは、宛先欄に名前が表示されます。
- 3 [本文] ▶本文を入力 ▶ •

- SMSの保存: □ > [保存]
- 送達通知の設定: <a>▶ [SMS送達通知設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ <a>●
- 有効期間の設定: 📵 ▶ [SMS有効期間設定] ▶ 有効期間を選ぶ ▶ 🔳

- ビューアボジションでも、市販のBluetooth対応キーボードを利用してSMSを作成できます(愛F.409)。
- 宛先入力では、[+]は先頭でのみ有効となります。[+]を入力したときは、21桁まで入力できます。
- 宛先がドコモ以外の海外通信事業者のときは、[+](回を1秒以上)、国番号、相手先の携帯電話番号の順で入力します。携帯電話番号が「0」で始まるときは「0」を除いて入力します。また「010」、国番号、相手先携帯電話番号の順に入力しても送信できます。受信した海外からのSMSに返信するときは、「010」を入力して海外に返信してください。
- SMSの本文に半角カタカナや絵文字を使うと、受信側で正しく表示されないことがあります。
- ●何らかの原因で送信できなかったSMSは、未送信SMSとして保存されます。
- ●電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されないことがあります。

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、SMSの作成・送信はできません。
- 「186」/「184」を付けても送信できます。ただし、「184」を付けて も発信者番号を通知して送信されます。

関連操作

保存したSMSを編集・送信する

未送信メール一覧画面でSMSを選ぶ▶■▶SMSを編集▶■

送信したSMSを編集・再送する

送信メール一覧画面でSMSを選ぶ▶■

- 編集するとき: 編集するとき: [編集] > SMSを編集 >
- 再送するとき: 📵 ▶ [再送]

SMS受信

受信したときは

- SMSを受信したときに表示されるマークについてはで P.205
- **1 SMSを自動的に受信([図]]点滅)**
- 受信終了後、受信完了画面が表示され、SMS着信音が鳴る([M]表示)
 - 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約 30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。
 - 待受画面に戻るとストックアイコン[□](新着メールあり)が表示されます。
- 【メール】 SMSを選ぶ ▶ ■

SMSがあるかを問い合わせる<sms問い合わせ>

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどに送られてきた SMSはSMSセンターに保管されています。SMSセンターに問い合わせ て受信できます。

1 待受画面で 図 ▶ [SMS問い合わせ]

お知らせ

- 問い合わせを行っても、自動受信がすぐに始まらない場合があります。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいのときは、 SMSを受信できません。未読SMSを確認/削除するか、保護を解除してください。読んだり、保護を解除したSMSは、受信時に古いものから上書きされます。



受信したSMSに返信する<返信>

受信SMS詳細画面で圖 ▶ [返信/転送] ▶ [返信] ▶ SMSを作成 ▶ 📳

受信したSMSを転送する<転送>

受信SMS詳細画面で № [返信/転送] ▶ [転送] ▶ 宛先を入力 ▶ 🗊

SMS設定

設定を行う

SMSセンターの設定をする<SMSセンター設定>

通常は設定を変更する必要はありません。

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS センター設定] ▶ [ユーザ設定]
- プ SMSセンターのアドレスを入力 ▶
 - 20桁まで入力できます。
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🔳

相手に届いたら通知を受け取る<SMS送達通知設定>

送信するSMSの送達通知を受け取るかどうかを設定できます。

- **| 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS** 送達诵知設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ •

SMSに有効期間を設定する<sms有効期間設定>

送信したSMSが圏外などで届かなかったときに、SMSセンターに保管する期間を設定します。

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS 有効期間設定]
- 🤈 有効期間を選ぶ ▶ 🔳

本文に入力できる文字を設定する<SMS本文入力設定>

- **1** 待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS 本文入力設定]
- 7 文字の種類を選ぶ ▶ ■

FOMAカードに保存する

FOMA端末(本体)に保存されているSMSを、FOMAカードにコピーできます。

- FOMAカードには、受信SMS、送信SMSを合わせて20件まで保存できます。
- 受信SMSは[受信トレイ]に、送信SMSは[送信トレイ]にコピーされます。
- FOMA端末とFOMAカード間での移動はできません。

FOMA端末(本体)⇔FOMAカード間でコピーする

- **1** 待受画面で □ ▶ [受信BOX] / [送信BOX]
 - SMS詳細画面では: ▶ [移動/コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へ1件コピー] ▶ [はい]
- 2 SMSを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [FOMAカードへコピー] / [本体へコピー]
- 🧣 コピー方法を選ぶ
 - [1件コピー]
 - [選択コピー] ▶ SMSを選ぶ (くり返し可)
- 4 [はい]

お知らせ

- 未送信SMSはFOMAカードにコピーできません。
- SMS送達通知のある送信SMSをコピーした場合、SMS送達通知も コピーされます。SMS送達通知だけのコピーはできません。
- 送信SMSの送信日時は、コピーされません。

SMS削除

削除する

SMSはメールと同じ方法で削除できます(©FP.215)。

iアプリ

i アプリとは < i アプリ>23
サイトから i アプリをダウンロードする <ダウンロード>23
i アプリを起動する< i アプリ起動>23
i アプリを自動実行する<自動起動設定>24
サイトやi モードメールからi アプリを実行する
くiアプリTo機能>24
i アプリ待受画面を設定する< i アプリ待受設定>24
i アプリを管理する24
microSDカード内の i アプリ使用データを表示する
くiアプリ使用データ(コンテンツ移行対応)>24
i アプリのさまざまな機能を利用する25

iアプリ

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、さらに FOMA端末を便利にご利用いただけます。i アプリから電話帳や スケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得など データBOXと連動できる i アプリもあります。

また、大容量のメガi アプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。

i アプリの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

ダウンロード

サイトから i アプリをダウンロードする

サイトから i アプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末のディスプレイ上で実行できます。

- 1Mバイトまでの i アプリをダウンロードできます。
- ソフトは100件(メール連動型 i アプリは5件)まで保存できます。 ソフトのサイズによっては、保存できる件数が変わります。

1 サイト表示中にソフトを選ぶ ▶ ■

- i アプリダウンロード画面が表示され、ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードの中止: 🗐
- ダウンロード開始時や完了時に、FOMA端末のメモリの空き容量やダウンロードしたソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

お知らせ

●電波状況などによりダウンロードが失敗したとき、途中までダウンロードしたデータを保存しておき、ソフト一覧から残りのデータをダウンロードできます。

- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを 削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、 古いソフトは復活できません。
- SSL対応のページからiアプリの情報やiアプリをダウンロード中は、[図]が表示されます。

選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

 ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップ するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、ダ ウンロード(バージョンアップ)が開始されます。

おサイフケータイ対応i アプリのダウンロードができないとき

- ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存領域に空きがあってもおサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードできないときがあります。確認画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度ダウンロードを行ってください(ダウンロードするソフトによって一部のソフトが削除対象とならないときがあります)。また ICカード内の状態によっては、表示されるリフトをすべて削除する必要があります。そのときは、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除できます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、ICカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。
- ICカードロック中は、おサイフケータイ対応iアプリのダウンロードやバージョンアップができないときがあります。

メモリエリアについて

 ずータBOXとi アプリのエリアを共有しています。データBOXに 保存されているデータのデータ量によっては、i アプリが保存で きないことがあります。

■メール連動型i アプリのダウンロードについて

メール連動型 i アプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードしたとき、受信BOX、送信BOX、未送信BOXにメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダは、5件まで保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型 i アプリが、すでにソフト一覧にあるとき、そのメール連動型 i アプリはダウンロードできません。
- メール連動型:アプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型:アプリを再ダウンロードしようとしたとき、フォルダを利用できます。フォルダを利用しないときは、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しないときは、メール連動型:アプリをダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリを残したままで、対応するメール連動型 i ア プリ用フォルダは削除できません。メール連動型 i アプリがないと きはフォルダを削除できますが、受信BOX、送信BOX、未送信BOX に作成されたフォルダがまとめて削除されます。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る <ソフト情報表示設定>

¶ カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [ソフト情報表示設定] ▶ [ON]

● ダウンロードを開始すると、ソフト情報が表示されます。

i アプリ起動

i アプリを起動する

- ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(☎P.233)で設定できます。
- よく使うiアプリのソフトを、あらかじめショートカットメニュー に登録しておいて実行することもできます(27P.393)。

1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶[ソフトー覧]

- 待受画面では: (I)(1秒以上)
- あサイフケータイ対応 i アプリのみを表示:カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ト [ICカードー覧]
- GPS対応 i アプリのみを表示:カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [対応 i アプリ]
- DCMXクレジットアプリの起動:カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [DCMX]



ソフト一覧画面

- ◆ ソフト一覧画面の表示変更: ソフト一覧画面で
 - 押すたびに、グラフィカル表示→アイコン表示→リスト表示 の順に切り替わります。
- ●選んでいるソフトの設定状態によって、画面上部に次のマーク が表示されます。

設定状態マークの意味

(青色)	i アプリ待受画面の機能を持ったソフト	
篇(青色)	自動起動の機能を持ったソフト	
©⊒ SSL	SSL通信でダウンロードしたソフト	
de	↓ アプリDXのソフト	
æ	メール連動型 i アプリのソフト	
(紫色)	i アプリ待受画面に設定されているソフト	

編 (紫色)	自動起動が設定されているソフト
=	通信する機能を持ったソフト
3	i アプリ使用データをmicroSDカードに保存で きるソフト
	FOMAカードセキュリティ機能が設定されているソフト
ic	おサイフケータイ対応 i アプリのソフト
ě	GPS対応 i アプリのソフト
	途中までダウンロードしたソフト
	i Cお引っこしサービスを利用して移し替えた あとのソフト(187 P.254)

ク 実行するソフトを選ぶ ▶ ■

◆ ソフトによってメッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。

お知らせ

- ⅰアプリのダウンロード時に使用したFOMAカードと同じFOMA カードを挿入していないと実行(起動)できないⅰアプリがあります。
- ソフト実行中にアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/ 録画予約)で設定した時刻になると、ソフトは中断され、アラーム 画面が表示されます。アラーム画面を終了すると再開されます。 i アプリによっては、アラームが動作したときにソフトを終了するものもあります。
- ◆ メール連動型 i アプリは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXからも 起動できます。各BOX一覧からメール連動型 i アプリフォルダを 選択してください。
- i アプリによっては、起動時にソフトのバージョンが更新されていたときに確認画面が表示され、バージョンアップできるものがあります。

- i アプリによっては、i アプリ使用データをmicroSDカードに保存できるものがあります。保存した i アプリ使用データは、i アプリ使用データ一覧で確認できます。また、i アプリ使用データを利用するソフトは、i アプリ使用データの情報表示で確認できます(ピアP.249)。
- i アプリ使用データの保存・削除中に、microSDカードや電池パックを抜くと、i アプリ使用データを参照できなくなるときがあります。そのときは、microSDカードをFOMA SH906iでフォーマットしてください。フォーマットを行うと、microSDカード内のデータはすべて消去されます。
- microSDカードに保存したデータは、他の機種で利用できないと きがあります。
- 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用している場合は、i アプリからmicroSDカードの読み書きをできないときがあります。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき、メール連動型iア プリは利用できません。

iアプリDXを起動するとき

- ⅰ アプリDXのソフトによっては、有効性を確認するために通信設定にかかわらず通信するものがあります。通信する回数やタイミングは、ソフトにより異なります。
- 日付・時刻を正しく設定していないときは、有効性の確認は実行されずソフトは起動できません。
- ソフトが無効になったとき、有効性を確認できるまではソフトを 起動できません。

関連操作

音量を調節する<iアプリ音量設定>

カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [i アプリ音量設定] ▶ ごで音量を調節 ▶ ■

ソフトの情報を表示する<ソフト情報表示>

ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ 📵 ▶ [ソフト情報表示]

電池マークを表示するかどうかを設定する

<電池マーク表示設定>

カスタムメニューで[i-αppli] **>** [電池マーク表示設定] **>** 設定 を選ぶ

i アプリの省電力を設定する<省電力設定>

カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [省電力設定] ▶ [ON] ▶ 省電 カモードになるまでの時間を選ぶ

ワンセグから起動する番組表iアプリを設定する

<番組表ボタン設定>

ソフト一覧画面でソフトを選ぶ **№** [番組表ボタン設定] [設定する]

関連お知らせ

i アプリ音量設定について

i アプリによっては音の鳴らないものもあります。

ソフト情報表示について

- 表示される情報はソフト名、バージョン、ソフト提供、ソフト保 存領域、プロファイルバージョン、対応機種、SSL接続などです。
- 表示されるiアプリのソフト名は変更できません。

雷池マーク表示設定について

◆ 全画面表示する i アプリのときに有効となります。

省電力設定について

- i アプリ起動中に照明・省電力設定(愛P.117)に従ってディス プレイの表示がOFFになってから、設定した時間を過ぎると i アプリを一時中断して電池の消費を抑えることができます。
- 次の動作中は、i アプリの省電力モードになりません。動作終了 後、設定時間が経過するとiアプリの省電力モードになります。
 - i アプリからのパケット通信
 - i アプリからmicroSDカードへのアクセス
- i アプリの省電力モード中にソフトを再開するときは、いずれ かのボタンを押し、再開確認画面で[確認]を選択します。

● i アプリ待受画面からi アプリを起動したときも省電力モー ドの対象になります。

i アプリの動作条件を設定する<ソフト利用設定>

ソフトごとに次の動作条件を設定できます。

通信設定	i アプリ実行中に通信を行ってもよいかどう
	かを設定します。
i アプリTo設定	i アプリToで起動させるかどうかを設定します。
アイコン情報設定	i アプリ実行中に未読のメール・メッセージR/
	Fの有無、電池残量、圏内・圏外情報、マナーモー
	ドの設定状態などのアイコンの有無を、ソフト
	へ通知してもよいかどうかを設定します。
ソフトからの着信	i アプリから着信音や画面を変更するのを許
音/画像/メニュー	可するかどうかを設定します。
アイコン変更	
変更ごとに確認画	[ソフトからの着信音/画像/メニューアイ
面	コン変更を]を[許可する]に設定した場合に、
	変更時に確認画面を表示するかどうかを設定
	します。
ソフトからの電話	i アプリから電話帳やリダイヤル/着信履歴を
帳/履歴参照	参照するのを許可するかどうかを設定します。
位置情報利用設定	GPS対応 i アプリで位置情報を利用するかど
	うかを設定します。

- ソフトによって設定できない項目があります。
- **1** ソフトー覧画面でソフトを選ぶ **№** [ソフト利用設定]
- 3 設定を選ぶ ▶
 - 続けて他の動作条件を設定:操作2~3をくり返す

•

お知らせ

通信設定について

- [通信しない]に設定すると、動作しないときやタイムリーな情報 提供ができないときがあります。また、起動しないソフトもありま すので、ご注意ください。
- i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「i アプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のi アプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参照して取得した画像です)。

i アプリTo設定について

起動するソフトは、サイト、i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカによって決まっています。指定のソフトをあらかじめダウンロードしておく必要があります。

アイコン情報設定について

- アイコン情報が必要なソフトのとき、[利用しない]に設定すると 動作しないことがあります。
- アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無があ客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるときがあるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。

ソフトからの雷話帳/履歴参照について

● [許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないもの もありますので、ブ注意ください。

モーショントラッキング対応の i アプリについて

FOMA端末は、カメラの認識技術を使用してiアプリを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
 - カメラのレンズが汚れているとき
 - 着用している服が背景と似通っているとき
 - 移動中など、背景が一定していないとき
 - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

警告

FOMA端末を傾けたり振ったりして操作できるアプリです。 振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や破損などにつ ながる可能性があります。

操作する際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上に振りすぎず、周囲の安全を確認して操作しましょう。

モーショントラッキング対応 i アプリはカメラを使用して動作を検知します。操作中は指でカメラを隠さないようにご注意ください。

ソフトを起動中に他のソフトを起動する

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものがあり、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しむことができます。

- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の指示に従ってソフトを選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていないときは、ダウン ロードする必要があります。

お買い上げ時に登録されているソフト

お買い上げ時には、以下のソフトが登録されています。

- デビル メイ クライ for SH
- 直感 ♪ プレーパーク
- ネット辞典
- モバイルGoogleマップ
- アバターメーカー for SH
- 日英版しゃべって翻訳 for SH
- 日中版しゃべって翻訳 for SH
- 地図アプリ

- FOMA诵信環境確認アプリ
- iD 設定アプリ
- DCMXクレジットアプリ
- 楽オク出品アプリ2
- i アプリバンキング
- ファミリンクリモコン for AQUOS
- Gガイド番組表リモコン
- お買い上げ時に登録されているソフトを削除後にもう一度ご利用 になるときは、i Menu内のサイト[SH-MODE]からダウンロードで きます(**©**P.413)。

■直感♪プレーパーク

FOMA端末を傾けたり、振ったりして楽しめる モーショントラッキング対応のゲームです。 3つのミニゲームで、スコアによって金/銀/銅 メダルを獲得できます。プレイヤーを上手にコン トロールして、金メダルをめざしてください。

● 本アプリはモーショントラッキングに対応し ています。

ソフトを起動する

1 ソフト一覧画面で[直感♪プレーパーク]

● ソフトが記動し、TOP画面が表示されます。

プ TOP画面で

● はじめて起動したときは、TUTORIAL (チュートリアル)画面が表示されます。TUTORIAL(チュートリ アル)が終了すると、クラブハウス画面が表示されます。次回起 動時からは、直接クラブハウス画面が表示されます。



@2008 SHARP CORPORATION

3 ゲームを選ぶ ▶ ■

- ■を押すと、オプション画面が表示されます。
- ■を押すと、ゲーム中の音量を変更できます。

ゲームの種類と主な操作

• フリフリ!ドラコン

ゴルフボールをショットし、アイテムやギミックをうまく利用して、 ボールを遠くに飛ばします。

- FOMA端末を振るとパワーが上昇します。パワーや角度を決定する ときは、●を押します。アイテムを獲得したときは、●を押して使 用します。
- 狙って!クレー

制限時間内にクレーやアイテムを撃ち落とす、射撃ゲームです。

- FOMA端末を傾けて照準を合わせ、●または®を押して撃ち落と します。
- 値けて!カート

カートを操作して、障害物を避けながらゴールをめざします。

● FOMA端末を左右に傾けてハンドリングし、● または ① を押して 進みます。●または
●または
●を押し続けるとカートのスピードが上がり ます。

ステージモード

「通常モード」と「とことんモード」があります。すべてのゲームで金メ ダルを獲得すると、「とことんモード」が選択可能になります。

◆ クラブハウス画面でごを押すと「とことんモード」を選択できます。

お知らせ

● ゲーム中のオプション画面でゲーム中の振動の有無、ボタンの操 作設定などを行うことができます。

TUTORIAL(チュートリアル) について

● TUTORIAL(チュートリアル)では基本操作の練習ができます。 TUTORIAL(チュートリアル)は、クラブハウスのオプション画面 から何度でも利用できます。

■ デビル メイ クライ for SH

デビルハンター「ダンテ」を操作し、さまざまなミッションをクリアしていくワイド大画面対応の本格的3Dアクションゲームです。縦画面や横画面でお楽しみいただけます。





©CAPCOM 2007

ソフトを起動する

1 ソフト一覧画面で[デビルメイクライforSH]

● ソフトが起動し、タイトル画面が表示されます。

? [NEW GAME]

● [OPTION]を選択すると、OPTION(オプション)画面が表示されます。

ミッションモード

ストーリーに沿ってミッションをクリアして行く、ゲームのメインと なるモードです。ミッションによりさまざまなクリア条件があります。 チャレンジモード

体力がなくなるまで敵を倒しながら魔塔を登っていくモードです。

● ミッションモードをいずれか1ルートをクリアすることで選択可能となります。

お知らせ

◆ オプション画面でゲームの中の画面、音、振動、ボタンの操作設定 などを行うことができます。

■ファミリンクリモコン for AQUOS

AQUOSやAQUOS/\イビジョンレコーダーなどにて搭載している連携機能「AQUOSファミリンクシステム」を利用し、FOMA端末で操作することができます。

- リモコン操作時の注意事項については★プア.353「赤外線リモコン機能を利用する」
- はじめて利用するときは、利用設定を行う必要があります。

700mm fr ABB 1-27X-2-1 ・ テレビを見る ・ 延動番組を見る ・ 新約を確認する ・ A000S. Jp操作 ・ リモコン表示 ・ アレビ電源 ・ アレビ電源

利用設定の方法

1 ソフト一覧画面で[ファミリンクリモコン for AQUOS]

- 2回目からはトップメニューが表示されます。
- 利用設定の変更:トップメニュー画面で圖 ▶ [利用設定]

🤈 利用設定を行う

- [利用機器設定(AQUOSファミリンク機器)]欄を選ぶ ▶ ▶ 利用する機器を選ぶ ▶
 - [AQUOS+ハイビジョンレコーダー]:AQUOSとハイビジョンレコーダーはHDMIで接続されている必要があります。
 - ンレコーダーはHDMIで接続されている必要があります。
 [AQUOSのみ]:録画予約、録画番組の再生は利用できません。
- [「テレビを見る」を選択時の優先放送種別]欄を選ぶ ▶ ▶ 放送種別を選ぶ ▶ ■
- ◆ [音設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 設定を選ぶ ▶
 - ・操作時などに音を鳴らす設定をします。
- 【バイブレータ設定】欄を選ぶ ▶ ▶ 設定を選ぶ ▶
 - ・操作時などにバイブレータが動作するかの設定をします。

3 [設定]

● トップメニューが表示されます。

テレビを見る

テレビの視聴操作画面を表示します。録画や番組表・裏番組表を表示 させるなどの操作ができます。サブメニューから放送種別や視聴操作 画面をチャンネル選局画面に変更できます。

録画番組を見る

録画リストを表示します。録画した番組再生などの操作ができます。

番組を予約する

番組表から録画予約などの操作ができます。

予約を確認する

録画予約したリストを表示します。

AQUOS.ip操作

AQUOS.ip対応の機器を操作できます。

リモコン表示

テレビ視聴中または再生中に対応したリモコンを表示します。

テレビ電源

テレビの電源を入/切します。

● 利用機器設定で[AQUOSのみ]に設定したときは、録画関連のメ ニューは選択できません。

■ネット辞典

国語辞典や英和辞典などサイト上の辞典を使うことができます。

- クイック検索から起動することもできます(@P.394)。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。

1 ソフトー覧画面で[ネット辞典]

- はじめて起動したときは、注意事項が表示されます。注意事項を確 認してください。次回起動時からは注意事項が表示されません。
- 7 キーワード入力欄を選ぶ ▶ ▶ キーワードを入力す る 🕨 🔳
- 辞典の欄を選ぶ▶●▶利用する辞典を選ぶ▶●
- ₫ [検索]
- <u>「</u>[はい]
 - ●「はい(以後表示しない)]を選択すると、次回から接続確認画面 は表示されません。

- ◆ ネットワークに接続され、検索結果が表示されます。
- 検索結果を選ぶ
 - 検索結果を選ぶと、画面下部に詳細の一部が表示されます。

● 詳細画面が表示されます。詳細画面に[さらに詳しく]と表示さ れているときは、[さらに詳しく]を選択するとサイトに接続し て詳細を確認できます。

操作ガイダンスに[メニュー]が表示されているときに[ヘル] プラを選択すると操作方法を確認できます。







利用する辞典一覧を更新する

ネット辞典画面で □ ▶ [辞典更新] ▶ [はい]

■ アバターメーカー for SH

性別や輪郭、髪型、目、鼻などのパーツを組み合わ せて、キャラクタ(アバター)を作成できます。作 成したアバターからデコメ®絵文字やデコメ®素 材(GIF画像、Flashアニメ)、マチキャラを作成す ることもできます。

はじめて起動したときは、フォルダ作成確認画 面が表示されます。[はい]を選択し、フォルダ 名を編集して「●を押すと、データBOXのマイ



- ピクチャにフォルダが作成されます。このフォルダには、アバター から作成したデコメ®素材(GIF画像、Flashアニメ)を保存できます。 次回起動時からはトップメニューが表示されます。
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- **1** ソフトー覧画面で[アバターメーカー for SH]
 - ●トップメニューが表示されます。

7 [新規作成]

● 保存しているアバターを編集: [保存データ編集] ▶ 編集するアバターを選ぶ ▶ ■ ▶ 操作 4 へ

3 [写真を使わずにアバターを作成]

● [カメラで撮影した写真を参考にアバターを作成] / [データ BOXの写真を参考にアバターを作成] を選択すると、カメラで撮 影した顔写真や、データBOXのマイピクチャ内の顔写真を参考 にしてアバターを作成することができます。

△ 項目とパーツを選ぶ

- 色を変えられるパーツの場合は、カラーパレットが表示されます。色を選択してください。
- ・位置や大きさを変えられるパーツの場合は、○で編集することができます。
 - ・ 位置移動と拡大/縮小の切替: 図
- 5 (名前を付けて保存) ▶ 保存先を選ぶ ▶ •

[保存]

● アバター名の編集: アバター名欄を選ぶ ▶ ■ ▶ アバター名を編集する ▶ ■

アバターをデコメ®絵文字やデコメ®素材(GIF画像、Flashアニメ)にする

- 1 トップメニューで[保存データ出力] > 出力方法を選ぶ○ > アバターを選ぶ > > [出力]
- 2 [はい]
- 3 フォルダを選ぶ ▶ ◎ ▶ [OK]

アバターをマチキャラにする

作成したアバターをサイトに送信すると、サイトからマチキャラとしてダウンロードすることができます。トップメニューで「マチキャラ」 を選択し、アバターを選んで送信してください。

サイトに送信したデータは1つまで保存できます。保存期間は3日間です。

お知らせ


●トップメニューで回を押すとヘルプが表示され、操作方法や注意 事項を確認できます。

■ モバイルGoogleマップ

地図を表示して周辺情報を検索し、お店の情報などを調べることができます。また、地図と航空写真を切り替えて表示することもできます。

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- ©2008 Google 地図データ ©2008 Geocentre Consulting, NFGIS, ZENRIN, Europa Technologies

1 ソフトー覧画面で[モバイルGoogle マップ]

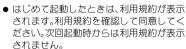

- 地図を移動: €:
- メニューを表示: 📳
- ◆検索: ⑩ トーワードを入力して検索

お知らせ

・地図表示画面で圖♪[ヘルプ]を選択するとヘルプが表示され、操作方法や利用規約を確認できます。

■地図アプリ

SH906iに搭載されているGPS機能を利用して、目的地を検索したり、交通手段によるルートを表示したりすることができる便利アプリです。

- 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- ●「地図アプリ |の操作方法についてはで P.267



■ Gガイド番組表リモコン



テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の 便利なiアプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。

気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVDレコーダーなどに録画予約をすることができます(リモート録画予約機能に対応しているDVDレコーダーなどが必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどのキーワード、メイン 画面上部のピックアップキーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができます(一部 対応していない機種もあります)。

- リモコンの操作時の注意事項については★ア・353「赤外線リモコン機能を利用する」
- はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規約に同意する必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 海外でのご利用時は、FOMA端末の時刻を日本時間に合わせてください。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域 に応じた番組表が表示されます。

- Gガイド番組表リモコンの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- 2in1のBモードでは利用できません。

視聴予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で視聴したい番組を選択し、ワンセグ の視聴予約をすることができます。

• 視聴予約の方法

メイン画面で視聴予約したい番組を選び、メニューの[視聴予約]から [予約実行]を選択すると視聴予約画面が表示されますので、画面に従って視聴予約を行ってください。

録画予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で録画したい番組を選択し、ワンセグ の録画予約をすることができます。

• 録画予約の方法

メイン画面で録画予約したい番組を選び、メニューの[#ワンセグ録画 予約]から[予約実行]を選択すると録画予約画面が表示されますので、画面に従って録画予約を行ってください。

● メイン画面で録画予約したい番組を選び、(田)を押しても録画予約をすることができます。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDレコーダーなどをお持ちの場合には、インターネットを通じて、外出先などから本アプリの番組表より録画予約をすることができます。リモート録画予約には本アプリにおいて初期設定が必要です。

初期設定の方法

- **↑ DVDレコーダーなどにインターネット接続の設定をする。**
 - ご利用のDVDレコーダーなどの取扱説明書をご確認ください。
- - ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

番組予約の方法

初期設定が完了したあと、お好きな番組を指定してメニューから「リモート録画予約]を選ぶと、インターネット経由で本アプリで設定したDVDレコーダーなどと接続し、録画予約をすることができます。

- すでに同じ時間に予約されているときは、番組表にメッセージが表示されます。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おすすめ情報をメールで受け取る

.TVメールを設定すると、キーワードに応じた番組情報をメールで受け取ることができます。メールから直接本アプリを起動したり、.TVメールサイトから番組検索結果を表示したりできます。

番組詳細情報について

放送局サイトや番組関連サイトへのリンクが表示されているときは、 リンクを選んで


●を押すと、サイトが表示されます。

■ 日英版しゃべって翻訳 for SH

英語が苦手な方のためのコミュニケーション ツールです。

FOMA端末に向かって話した日本語や英語の音声を文字に変換し、日本語を英語に、英語を日本語に翻訳してくれます。

 ◆ 初回利用時から60日間はおためし期間として、すべての機能を使用することができます。 初回利用時から61日目以降は一部の機能を使用できません。61日目以降もすべての機能を

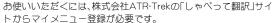

i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [辞書/便利ツール] ▶ 便利ツール内の[しゃべって翻訳]

- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- ◆ 本アプリは海外でも利用することができます。海外でのパケット通信料は、日本国内でのパケット通信料と異なります。



ソフトを起動する

1 ソフト一覧画面で[日英しゃべって翻訳SH] ▶ ■

 ◆ 本アプリの説明や利用規約、注意事項が表示されます。利用規約 に同意し、注意事項を確認してください。次回起動時に説明や利 用規約を表示する旨のメッセージが表示されたときに[いいえ] を選択すると、次回起動時から表示されません。

(はい) ► [OK]

- タイトル画面が表示されます。
- はじめて起動したときは、チュートリアル画面が表示されます。 チュートリアルが終了すると、タイトル画面が表示されます。次回起動時からは直接タイトル画面が表示されます。
- 表示される言語を切り替えるとき:

日本語を英語に翻訳する

1 タイトル画面で[日→英 翻訳]

● 英語を日本語に翻訳するとき: [英→日 翻訳]

② ■ ▶ 画面の指示に従って、翻訳したい言葉を送話口に 向かって話す ▶ ■

- 翻訳中画面が表示されたあと、翻訳結果画面が表示されます。
- 発話は10秒以内で完了してください。約10秒経過すると、自動的に翻訳が開始されます。

3 翻訳文を選ぶ ▶ •

- 翻訳文全文表示画面が表示されます。
- 認識文を編集して翻訳し直すとき:認識文を選び ▶ ▶ 認識文を編集 ▶ ■

- 画面の下に[*キー:ヘルプ]と表示されているときに図を押す と、各画面の詳細や操作方法などが表示されます。元の画面に戻る ときは圖または図を押します。
- 画面の下に[#キー:メニュー]と表示されているときに団を押すとメニュー画面が表示され、会話したい相手に見せる依頼画面の表示や、履歴の表示、サウンドの設定などができます。

● 通信設定を「通信しない」にしている場合や、アイコン情報設定を [利用しない]にしている場合は、会員認証時や音声入力時にソフ ト設定確認画面が表示されます。[OK]を選択して本アプリを終了 したあと、通信設定を[通信する]、アイコン情報設定を[利用する] に設定してご利用ください。

チュートリアルについて

● チュートリアルでは、画面の指示に従って操作することで操作の 練習ができます。チュートリアルは、タイトル画面で無▶「チュー トリアル]を選択すると、何度でも利用できます。







利用するシーンに合う単語辞書を選択する

タイトル画面で[シーンを変更] ▶シーンの欄を選ぶ ▶ ■ ▶ シーンを選ぶ ▶ [完了]

■ 日中版しゃべって翻訳 for SH

FOMA端末に向かって話すだけで、日本語を中国語に、中国語を日本語 に翻訳してくれます。

- 中国語は標準語(北京語)に対応しています。
- 詳細についてはでP.240「日英版しゃべって翻訳 for SHI
- ソフトー覧画面で[日中しゃべって翻訳SH] > •
- 🤈 [はい] ▶ [OK]
- **3**[日→中 翻訳]
 - 中国語を日本語に翻訳するとき: 「中→日 翻訳]
- ▲ ▶ 画面の指示に従って、翻訳したい言葉を送話口に 向かって話す▶■
- 5 翻訳文を選ぶ ▶
 - 認識文を編集して翻訳し直すとき:認識文を選ぶ ▶ ▶ 認識文 を編集▶■
 - ・中国語を日本語に翻訳したときは、認識文を編集できません。

■楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこ でもカンタンに出品できる便利なアプリです。 ガイド表示付きで、はじめて出品する方にもわか りやすく使えます。また写真撮影・編集や履歴の 保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よ りも短時間で出品することができます。



- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同 意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になり ます。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトを ご覧ください。

i モードサイト:[i Menu] ▶ [オークション]



サイト接続用 QR7-F

FOMA通信環境確認アプリ

■ FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末が FOMAハイスピードエリアを利用できるかどう かを確認するアプリです。

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なるこ とがあります。
- FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご 利用上の注意」に同意のうえ、ご利用ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑 状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果 や圏外である旨の結果が表示されることがあります。
- ◆ 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく確認できない ことがあります。

■iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー「iD」とは、おサイフケータイや「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングができます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。



- ●「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行
 - 会社へのお申し込みのほか、iDアプリやカード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD lを搭載したクレジットカードが必要になります。
- あサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリの設定を完了の うえ、カード発行会社提供のカードアプリをダウンロードまたは起 動し、カードアプリ側の設定を行う必要があります。なお、ご利用の カードによっては、iDアプリの設定を行わず、カードアプリ側の設 定のみで利用することもできます。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード 発行会社により異なります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ◆「iD」に関する情報については、「iD」のi モードサイトをご覧ください。





サイト接続用 QRコード

■ DCMXクレジットアプリ


「DCMX」とは、「iD」に対応した、NTTドコモが提供するクレジットサービスです。

DCMXには、月々1万円まで利用できる DCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてド コモポイントもたまるDCMX/DCMX GOLDの 各サービスがございます。

DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。



アプリの機能

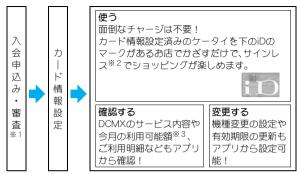

- ※1 DCMX miniはお申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。 また、DCMX mini以外のお申し込みについては、iモードのお申し込みページに接続します。
- ※2 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- ※3 DCMX miniのみ可能です。
- サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXのiモードサイトをご覧ください。 iモードサイト:[iMenu] | [DCMXiD]



サイト接続用 QRコード

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ◆ 本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の注意」に同意の うえ、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

■ i アプリバンキング

モバイルバンキングを便利にご利用いただくためのi アプリです。モバイルバンキングとは、携帯電話からご自身の口座の残高照会や入出金明細の確認、振込・振替などをいつでもどこでも利用できるサービスです。i アプリを起動する際に、ご自身で設定したバスワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機関のモバイルバンキングをブ利用いただけます。



- モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の口座と、各金融 機関へのモバイルバンキングサービスの利用申し込みが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- i アプリバンキングの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報は、i モードサイトをご覧ください。
 i モードサイト: [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [モバイルバンキング] ▶ [i アプリバンキング]



サイト接続用 QRコード

お知らせ

あ買い上げ時、登録されているソフトの各機能は次のように設定されています。ソフト一覧のサブメニューから設定を変更できます。

設定項目	お買い上げ時の設定
直感♪プレーパーク	通信設定:通信しない(変更不可)
デビルメイクライ for SH	通信設定:通信しない(変更不可)
ファミリンクリモコン for AQUOS	i アプリTo設定:許可する
ネット辞典	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する

設定項目	お買い上げ時の設定
アバターメーカー for SH	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する
モバイルGoogleマップ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する 電話帳/履歴参照:許可する 位置情報利用設定:利用する
地図アプリ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する 電話帳/履歴参照:許可する 位置情報利用設定:利用する
Gガイド番組表リモコン	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する
日英版/日中版しゃべって 翻訳 for SH	通信設定:通信する アイコン情報設定:利用する
楽オク出品アプリ2	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する アイコン情報設定:利用する
FOMA通信環境確認アプリ	アイコン情報設定:利用する
iD 設定アプリ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する
DCMXクレジットアプリ	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する
i アプリバンキング	通信設定:通信する i アプリTo設定:許可する

● ご利用には別途パケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意

● ICカードに設定された情報につきましては、当社としては責任 を負いかねますのであらかじめご了承ください。

自動起動設定

i アプリを自動実行する

i アプリを自動起動する方法は3通りあります。

i アプリDXからの 設定による自動起動	有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定します。
ソフト自体の機能に よる自動起動	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の動作です。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、自動起動するソフトを登録します。9件まで登録できます。
FOMA端末の設定に よる自動起動	FOMA端末に保存されている i アプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を [ON]に設定して、スケジュールを設定します。 9件まで登録できます。

● あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(**☞** P.56)。

自動起動を設定する<自動起動設定>

- **1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [自動起動設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

- 自動起動できなかったときは、自動起動失敗履歴に記憶されます。
- - 電源が入っていないとき
- i アプリが起動中のとき
- 他の機能が起動しているとき ■通話中
- 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録 画予約)を同じ時刻に設定しているとき
- i アプリの機能別ロック中
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型 i アプリを自動起動設定しているとき
- FOMAカードが挿入されていないとき
- 自動起動を設定しているアプリをダウンロードしたときと異なるFOMAカードを挿入しているとき
- 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
機能	自動電源OFF→自動電源ON→アラーム→ i アプリ自動
	起動

- 設定リセットを行うと、自動起動失敗履歴が削除され、i アプリの 自動起動設定は解除されます。
- 自動起動設定したソフトの通信設定が[起動ごとに確認]となっているとき、自動起動したときに通信するかどうかの確認画面が表示されます。そのまま操作せずに約5秒経過すると自動的に確認画面で「いいえ」を選択した設定で起動します。
- 同一ソフトの自動起動が前回の自動起動から10分未満のとき、起動できません。自動起動する間隔を10分以上に設定してください。 自動起動失敗履歴には[起動エラー]と表示されます。

関連操作

FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する

- **1** カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [自動起動設定] ▶ [詳細設定]
- 2 番号を選ぶ
 - 新規に登録: [-----]が表示されている番号を選ぶ「■
 - 設定の変更:変更する番号を選ぶ ▶ (変更)
 - 設定の削除:削除する番号を選ぶ ▶ ▶ [削除]
- 3 ソフトを選ぶ ▶ •
- 4 設定する
 - ◆ [デイリー] ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ■
 - [曜日設定] ▶曜日を選び (<り返し可) ▶ ▶時刻(24 時間制)を入力 ●
 - [日付設定] ▶日付・時刻(24時間制)を入力 ▶ ■

自動起動対応のソフトの設定を有効にする

「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」の操作 1~3を行う▶「時間間隔設定」

- ●無効にするときは「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」で設定を削除します。
- 自動起動設定がないソフトのときは選択できません。

i アプリTo機能

サイトや i モードメールから i アプリ を実行する

i アプリTo(i アプリ起動設定)が設定されているとき、サイト、 i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカから i アプ リを起動できます。

- 次の方法でiアプリ起動の信号を受信したときや読み取ったときでもiアプリを起動できます。
 - 赤外線通信 FeliCaマークを読み取り機にかざしたとき
 - バーコードリーダー
- i アプリToを許可するかどうかは、i アプリTo設定で設定します (1267 P.233)。

サイトや i モードメールから i アプリを起動する <i アプリTo機能>

- i アプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。
- サイトやメール、メッセージR/F、画面メモ、トルカを 表示中にiアプリを選ぶ ▶ ■ ▶ [はい]
 - 起動の中止: [iアプリ起動中]と表示中に[はい]

- i アプリを終了すると、元のサイトや受信メール詳細画面、画面メモやトルカ表示画面やワンセグ視聴画面に戻ります。
- i アプリの起動指定に該当するソフトがないときは、[指定された ソフトがありません]と表示されます。
- サイトから起動するソフトによっては、FOMA端末に保存できないソフトもあります。

- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていない場合や、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古い場合に、ソフトをダウンロードまたはバージョンアップできるときがあります。
- ソフトによってはダウンロードが完了すると自動的に起動するように設定されているものもあります。このようなソフトはダウンロード後すぐにはFOMA端末に保存されません。ソフト終了後に、保存可能なソフトについては保存するかどうかを選択できます。
- 実行中に通信設定(cg P.233)が必要なときもあります。
- i モードメールからの i アプリToは、IP(情報サービス提供者)からの i モードメール配信で利用する機能です。FOMA端末どうしではご利用になれません。

i アプリ待受設定

i アプリ待受画面を設定する

- 待受画面に設定した i アプリは、回を押すと操作できるようになります。i アプリ待受画面設定は解除されず、待受画面に戻ったときに i アプリ待受画面が再起動します。
- i アプリ待受設定されたソフトから通信するかどうかは、待受画面 通信設定(★27)で設定できます。

1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ 個 ▶ [待受画面設定] ▶ [はい]

 ● 通信を利用するソフトを設定したときは、通信を許可するかど うかの選択画面が表示されます。[通信する]を選択すると通信 が許可されます。[通信しない]を選択すると通信が許可されず、 情報提供ができない場合がありますので、ご注意ください。

i アプリ待受設定を解除するとき

● ソフト一覧画面で、待受画面に設定中のソフトを選ぶ ▶ 個 ▶ [持受画面設定] ▶ [はい]

- i アプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- ⅰ アプリ待受画面に設定できないソフトもあります。
- i アプリ待受画面を設定しているとき、待受画面には i アプリが表示されます。画面設定の待受画面設定で設定した画像は表示されません。i アプリ待受画面設定を解除すると、画面設定の待受画面設定で設定した画像が表示されます。
- i アプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定したときは、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、i アプリ 待受画面は終了し、[待受画面 1] が表示されます。
- ビューアポジションにすると横画面で表示されます。i アプリの ソフトによっては待受画面が表示され、ソフトは中断されます。通 常ポジションに戻すとソフトが再開されます。
- i アプリDXを i アプリ待受画面に設定したとき、i アプリDXの ソフトによっては、有効性を確認するため、通信設定にかかわらず 通信するものがあります。
- i アプリ待受画面を設定しているときは、電源を入れるとi アプリ待受画面起動の確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、約5秒そのままにしておくと、i アプリ待受画面が起動します。[いいえ]を選択すると、通常の待受画面になり、i アプリ待受画面の設定が解除されます。ただし、自動電源○Nで電源を入れたときは確認画面が表示されず、持受画面に戻ると起動します。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているとき、i アプリ待受画面は利用できません。

- 次の操作を行うと待受画面のi アプリはいったん終了します。
 - カメラ機能
 - データBOX機能
 - i モード機能
 - メール機能
 - テレビ電話
 - 電話帳お預かりサービス
 - i アプリの設定の変更
 - i モーションの再生
 - ■トルカ機能
 - ソフトウェアの更新

- i C 送信
- 赤外線通信
- Bluetooth通信
- i アプリのダウンロード
- i アプリの起動
- マンガ・ブックリーダー
- ■ドキュメントビューア
- PDF対応ビューア
- ■ワンヤグ
- パターンデータの更新
- 2in1の設定の変更(モード切替、2in1機能のON/OFF切替)

セキュリティエラーについて

- i アプリ待受画面を設定している場合、i アプリガ不正な動作を しようとしたときや「アプリが許可されている機能以外の動作を しようとしたときは、i アプリ待受画面は解除されます。
- i アプリ待受画面が解除されてしまうようなエラーが発生したと き、エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常 終了時には記憶されません。待受画面に「セキュリティエラー」と 表示されているときは、「・「を押すと、Tラー履歴が表示されます。









i アプリ待受画面から通信するかどうかを設定する

<待受画面通信設定>

ソフト一覧画面で、待受画面に設定されているソフトを選ぶ ▶ 個 ▶ 「待受画面通信設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

メニューから i アプリ待受画面を設定する<待受画面設定>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ 「画面設定] ▶ 「待受画面設定] ▶ 「i アプリ]
- **2** ソフトを選ぶ ▶
 - 設定中のi アプリを設定し直す:「設定」 > ソフトを選ぶ > [(\Jt]] **(**•)
 - 設定中の i アプリを終了: [終了]
 - 設定中のi アプリを解除: [解除]

i アプリを管理する

FOMA端末に保存したi アプリのバージョンアップを行ったり、 削除やソート、実行時のエラー情報やトレース情報の表示などを 行うことができます。

- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存され たソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあり ます。そのときは、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョン アップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能 になります。再度、ご利用いただくにはソフト停止解除の通信を受 ける必要があるため、P(情報サービス提供者)にお問い合わせくだ さい。
- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存され たソフトにデータを送信するときがあります。
- このようにIP(情報サービス提供者)がソフトに対し、停止・再開要 求を行ったり、データを送信したとき、携帯電話は通信を行い、 i モードアイコンが点滅します。この際通信料はかかりません。

■ バージョンアップする<バージョンアップ>

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しいバージョンに更新されているときに、バージョンアップできます。

- 1 ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ @ ▶ [バージョン アップ] ▶ [はい]
 - ソフトの情報が表示されたとき: ■

お知らせ

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がないときは、バージョン アップできません。他のソフトまたはiアプリとメモリエリアを 共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- あサイフケータイ対応iアプリによっては、ICカードロック中、 ダウンロードやバージョンアップができないときがあります。
- メールの機能別ロック中、メールフォルダ名を変更するメール連動型ソフトはバージョンアップできません。

■並べ替える<ソート>

- 1 ソフト一覧画面で ◎ ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ ▶ ■

■ エラー表示を確認する<エラー表示>

ソフト実行時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、[待受画面エラー履歴]、「ヤキュリティエラー履歴])やトレース情報を確認できます。

- 1 カスタムメニューで[i-αppli] > [エラー表示]
- 7 エラー履歴を選ぶ ▶ ■

関連操作

トレース情報を表示する<トレース表示>

カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [トレース表示]

- ◆トレース情報がないときは、[トレース情報がありません]と表示されます。
- トレース情報の削除: ▶ [はい]

関連お知らせ

i アプリ作成者の方へ

- 作成した i アプリが正常な動作をしないときは、トレース情報の内容が参考になることがあります。
- ◆トレースを採取するように設定されているソフトがないときは、トレース情報が表示されません。

■機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはでP.134
- 1 カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [機能別ロック]

■削除する<削除>

- Gガイド番組表リモコン、iD 設定アプリは削除できません。
- **1** ソフト一覧画面でソフトを選ぶ **№** [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ ソフトを選ぶ (くり返し可) ▶ ៉
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

お知らせ

- メール連動型 i アプリを削除するとき、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできません。
- 削除するソフトのiアプリ使用データがmicroSDカードに保存されているとき、iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを選択できます。
- フォルダを残してメール連動型 i アプリを削除した場合、フォルダ内の i モードメールを確認するときは、受信BOX、送信BOX、未送信BOXで ●を押し、[i モードメール閲覧]を選択します。メール連動型 i アプリを起動せずにフォルダ内の i モードメールを表示できます。

おサイフケータイ対応i アプリを削除するとき

- ◆ ソフトによっては、お客様がソフトを起動してICカード内の データを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- あサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できないときがあります。
- ICカードロック中、おサイフケータイ対応iアプリは削除できないときがあります。

メール連動型i アプリを含むソフトを全件削除するとき

メールフォルダ内に保護されているメールがあるときはフォルダの削除はできませか。

i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

microSDカード内のi アプリ使用データを表示する

- i アプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示することができます。
- 詳細情報には、利用可能ソフト/CP名、フォルダ利用可/不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
 - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用するソフトがないため利用できません。
 - FOMAカードセキュリティ(動作制限)[あり]:保存したときと異なるFOMAカードが挿入されているため利用できません。
 - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
 - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。

<mark>1</mark> カスタムメニューで[i-αppli] ▶ [i アプリ使用データ]

- フォルダの 1件削除:フォルダを選ぶ ▶ 圖 ▶ [はい]
- 情報の表示: ■

お知らせ

● 同時に起動している他の機能がmicroSDカードを使用していると きは、i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能 を終了してから操作してください。

i アプリのさまざまな機能を利用する

利用するソフトによって、操作方法が異なったり、操作できないと きがあります。

サイトを表示する

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。
- **1** ソフト実行中に、URLの項目を選ぶ ▶ **■** ▶ [はい]

電話をかける

実行中のソフトから、音声電話、テレビ電話、プッシュトークを利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークを利用することに対応した ソフトをダウンロードする必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。
- 1 ソフト実行中に、電話番号の項目を選ぶ 🕨 🔳
- 7 電話をかける
 - 音声電話: [はい]
 - テレビ電話: ▶ [はい]
 - プッシュトーク: (P) ((はい)

カメラ機能を利用する

● i アプリからカメラを起動したとき、撮影した画像は i アプリの一部として保存、利用されます。

1 ソフト実行中に、カメラの起動項目を選ぶ ▶ ■

- カメラモードになります。明るさを調整したり、セルフタイマー、ズームを利用できます。
- ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、[フレーム]などの設定ができるものもあります。
- **7**
 - 保存: ■

お知らせ

● ソフトによっては i アプリで利用する画像やあ客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。i アプリで利用する画像とは、実行中の i アプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。

バーコードリーダーを利用する

- **1** ソフト実行中に、バーコードリーダーの起動項目を選ぶ ▶
 - カメラモード(バーコードリーダー)になります。
- 2 バーコード(JANコード、QRコード)が表示されるよう にカメラを合わせる ▶ ■
 - バーコード(JANコード、QRコード)が撮影されます。

お知らせ

トルカを保存する

- 1 ソフト実行中に、トルカの保存項目を選ぶ ▶ ■
- 🤈 プレビュー表示/保存する
 - 【プレビュー】
 - * [新規保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ■
 - ◆ [上書き保存] ▶ データを選ぶ ▶ ▶ 🕫

アラームを登録する

- [時刻入力]と[繰り返し設定]は、i アプリにより入力されています。
- 1 ソフト実行中に、アラーム登録項目を選ぶ ▶ ▶ ■
- 🧣 アラームを登録する
 - アラームの登録については**愛**P.385[アラームを登録する]

位置情報を利用する

- 1 ソフト実行中に、位置履歴の項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 🤰 位置履歴一覧から位置情報を選ぶ 🕨 重

お知らせ

● 電話帳を参照できる i アプリの場合、登録されている位置情報を 利用できます。

赤外線通信機能/iC通信機能を利用する

- セルフモード中は、利用することはできません。
- **1** ソフト実行中に、赤外線通信/i C通信を起動する▶ [はい]
 - 通信の中止:値



おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイとは

あサイフケータイは、お店などの読み取り機にFOMA端末をかざすだけで支払いができるほか、ポイントカードやクーポン券としても利用できます。

さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたり便利に利用できます。また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。

詳しくは、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

- あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、おサイフケータイ対応サイト^{※1}よりおサイフケータイ対応iアプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
 - ※1 i モードサイト:[i Menu] ▶[メニューリスト] ▶ [あサイフケータイ]
- FOMA端末の故障により、I C カード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i C お引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずバックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ◆ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、ICカード内のデータの消失・変化、その他あサイフケータイ対応サービスに関して生じた損害について、当社としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対 応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。なお、本 FOMA端末では、おまかせロック(愛P.133)、I Cカードロック (愛P.263)を利用できます。

i Cお引っこしサービスとは

i Cあ引っこしサービス^{※1}は、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取替えになる際、あサイフケータイのICカード内データを一括^{※2}でお取替え先のあサイフケータイに移し替える^{※3}ことができるサービスです。

I Cカード内データを移し替えたあとは、あサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード^{※4}するだけで、簡単におサイフケータ イ対応サービスがご利用になれます。i Cお引っこしサービスは お近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。 詳しくは、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧 ください。

- ※1 移行元、移行先ともに、i Cお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。
- ※2 おサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i Cお引っこし サービス対象外のサービスがあり、移行できるのは i Cお引っこ しサービス対象のおサイフケータイ対応サービスの I Cカード 内データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コピー」ではなく「移行」されるため、I Cカード内データは、移行元のFOMA端末に残りません。i Cお引っこしサービスをご利用いただけない場合もございますので、各おサイフケータイ対応サービスのバックアップサービスなどをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプリを起動 する

おサイフケータイの利用方法

おサイフケータイのご利用手順は次のようになります。

● あサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動する際やダウンロードする際、挿入しているFOMAカードが I Cオーナーとして登録されます。それ以降は I Cオーナーとして登録されたFOMAカードを挿入していないと I Cカード機能を利用することはできません。なお、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、I Cオーナー変更を行わないと I Cカード機能を利用することはできません。I Cオーナー変更時には、I Cオーナーとして登録されたFOMAカードが必要になる場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする **12**P.230



あサイフケータイ対応 i アプリを起動して I Cカード内のデータの 読み書きを行う ☞ P.255



FeliCaマークを読み取り機にかざす **P**P.255

おサイフケータイ対応 i アプリを起動して I Cカード内のデータの読み書きを行う

あサイフケータイ対応 i アプリを起動して、電子マネーや乗車券に チャージ(入金)したり、残高や利用履歴を参照するなど、便利な機能 をご利用いただくことができます。


- **1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ICカード一覧]
- 🤰 おサイフケータイ対応 i アプリを選ぶ 🕨 🔳

FeliCaマークを読み取り機にかざす

FOMA端末のFeliCaマークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとしてご利用することなどができます。

- 読み取り機にかざすときは、次のことに注意してください。
 - FOMA端末を読み取り機にぶつけない
 - FeliCaマークと読み取り機を平行にかざす
 - FeliCaマークはできるだけ読み取り機の中心位置にかざす
 - ■読み取り機に認識されないときは、FeliCaマークを前後左右にず らしてかざす
 - FeliCaマーク面に金属物などを付けない
- <mark>1</mark> 読み取り機にFOMA端末のFeliCaマークをかざす



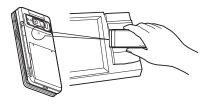

? 読み取ったことを確認する

お知らせ

- ソフトを起動せずご利用いただくことができますが、サービスに よってはソフトの起動が必要なときがあります。
- ・読み取り機がFOMA端末を認識すると、FOMA端末の着信ランプ が点滅するように設定できます(@P.123)。

おサイフケータイをお使いになるときのご注意

おサイフケータイは、電源OFFでも利用することができます。

- ◆ 次の場合は、おサイフケータイを利用することができません。
 - 電池パックを脱着したあと、一度も電源をONにしていないとき
 - 電池パックを装着していないとき
- 電池が切れているとき

■ ICカード□ック中

- おまかせ□ック中
- 次の場合は、おサイフケータイ対応 i アプリは起動できません。 ■ 通話中
 - 電源OFF時 ■ i モード中
 - i アプリの機能別□ック中
 他の機能が起動しているとき

ICオーナー確認

ICオーナーを確認する

現在挿入されているFOMAカードがFOMA端末のICオーナー として登録されているかどうかを確認できます。

1 カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ICオーナー 確認]

ICオーナーを変更する<ICオーナー変更>

FOMA端末のICオーナーとして登録されているFOMAカード情報、 ICカード内のデータと、おサイフケータイ対応 i アプリを削除します。

- カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] [ICオーナー 変更
- ? [ICオーナー初期化] ▶ [はい]
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

トルカ


トルカとは

トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カードで、チラシ やレストランカード、クーポン券などの用途で便利にご利用いた だけます。トルカは読み取り機やサイト、QRコードなどから取得 が可能で、メールや赤外線、i C 通信、Bluetooth通信、microSD カードを使って簡単に交換できます。

取得したトルカはおサイフケータイメニューの[トルカ]内に保 存されます。


- トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は『ご利用ガイドブッ ク(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- ■トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを取得。

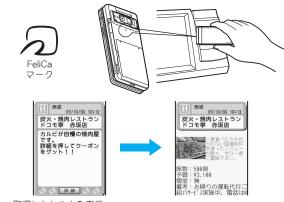

取得したトルカを表示。 [詳細]ボタンでより詳しい 情報を見ることができます。

■ トルカの取得手段

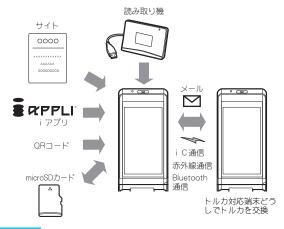

- かります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新できなかったり、 メールや赤外線通信などを利用して再配布できないトルカがあり ます。

トルカ取得

トルカを取得する

- トルカは200件まで保存できます。トルカのサイズによっては、保存 できる件数が変わります。
- 取得/保存できるトルカのサイズは1件あたり最大1Kバイト、ト ルカ(詳細)は1件あたり最大100Kバイトです。
- 動み取り機にかざすと、自動読取機能によりトルカを利用すること ができます。利用されたトルカは[利用済みトルカ]フォルダに20件 まで保存されます。保存件数を超えると、取得日時の古いトルカか ら順に削除されます。

読み取り機から取得する

読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカ/トルカ(詳細)を取得します。

● I Cカード機能を利用して新しいトルカを取 得すると、ストックアイコン[◆](新着トルカ あり)が表示されます。未読トルカがあるとき は、画面 L部に [**☆**] が表示されます。



- トルカ/トルカ(詳細)を取得すると、取得完了音が鳴 り、着信ランプが点滅し、トルカ/トルカ(詳細)が表示 される
 - 何も操作しないでそのままにしておくと、約15秒後、自動的に 元の画面に戻ります。
 - 詳細情報があるトルカの場合は、取得完了時に、サイトに接続し てトルカ(詳細)を取得するかどうかの確認画面が表示されます。

お知らせ

- I C カードロック中や I C カードからトルカ取得を[OFF]に設定しているときは、読み取り機を利用してトルカを取得できません。
- ◆ 待受画面以外を表示しているときに読み取り機からトルカを取得 したときは、取得が完了してもトルカ/トルカ(詳細)やサイト接 続確認画面は表示されません。



i モードメールやメッセージR/Fの添付ファイルから取 得する

- 1 メールなどから保存するファイルを選ぶ ▶ •
- 2 保存方法を選ぶ
 - トルカの保存: □ ▶ [はい]
 - トルカ(詳細)の保存: ▶ [はい]
- 3 保存先を選ぶ ▶ •

トルカビューア

トルカを表示する

- 1 カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [トルカ]
 - すべてのトルカを一覧で表示: 🗐
 - ・microSDカード内のデータを表示中は操作できません。
- 7 データを選ぶ ▶ •
- **トルカからトルカ(詳細)を取得する** サイトに接続して、トルカ(詳細)を取得できます。
- 1 トルカ表示画面で[詳細] ▶ [はい]

お知らせ

- microSDカード内のトルカからは、トルカ(詳細)を取得できません。
- ●トルカ(詳細)を取得/更新するときは、i モード通信を行います。
- ◆トルカ(詳細)から、FOMA端末(本体)またはmicroSDカードに保存されている静止画(JPEG画像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mバイトまでアップロードすることができます。アップロードの方法はトルカによって異なります。画面表示に従って操作してください。

トルカー覧画面・表示画面の見かた

■フォルダー覧画面の見かた



- **1** →microSD切替/→本体切替
- 2フォルダマーク

훪 | 未読トルカ有 👚 📗 🗟 | 未読トルカ無

- 3フォルダ名
- 全角9文字(半角18文字)まで表示されます。
- 4 利用済みトルカ
- ■トルカー覧画面の見かた



1トルカの種類

★読トルカ※
 ★読トルカ(有効期限切れ)
 ★(オレンジ)
 (オレンジ)
 (サルカ)
 (サルカ)
 (サルカ)
 (サルカ)
 (サルカ)

※ サイトや i モードメールから取得したトルカは未読になりません。

- 2 カテゴリ
- 3 インデックス
- 4 再配布不可トルカ
- **5**タイトル

■トルカ表示画面/トルカ(詳細)表示画面の見かた

2

4

5

6

トルカ表示画面



赤坂 炭火・焼肉レストラン ドコモ亭 赤坂店

カルビが自暢の焼肉屋

です。 詳細を押してクーポン

(年組

- 11 カテゴリ
- 2 インデックス
- 3 取得日時
- 49イトル

- 5 説明文
- **⑥[詳細]ボタン** 選択すると、トルカ(詳細)を取 得します。
- 7トルカ(詳細)情報

- 関連操作
- トルカの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する

<電話帳登録>

トルカ/トルカ(詳細)表示画面で電話番号やメールアドレスを選ぶ b 📵 b [電話帳登録] b 電話帳に登録

トルカ(詳細)の画像を保存する<画像保存>

トルカをiモードメールに添付する<メール添付>

トルカ/トルカ(詳細)表示画面で ▷ [メール添付] ▶ メールを作成・送信

● トルカー覧画面では: 図

トルカのFlash画像やGIFアニメーションの再生をやり直す <リトライ>

トルカ(詳細)表示画面で◎ ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]

トルカのFlash画像の効果音量を調節する<効果音設定> トルカ/トルカ(詳細)表示画面で◎ ▶ [表示/設定] ▶ [効果 音設定] ▶ 「ごで音量を調節 ▶ (■)

トルカを更新する

トルカ(詳細)表示画面で ▶ [はい]

関連お知らせ

利用済みトルカおよびmicroSDカード内のトルカは、電話帳登録や本文中画像の保存をすることができません。

メール添付について

- 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)、 再配布不可および利用済みトルカはメールに添付できません。
- トルカ(詳細)にファイル制限されている画像が含まれていると きは、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。送信先で再度 詳細を取得することが可能です。

トルカを管理する

トルカを自動的にフォルダに振り分ける <振分け条件設定>

- 1つのフォルダに10件まで振分け条件を設定できます。
- 自動的に振り分けられるのは、読み取り機から取得したトルカと、 データ放送/データ放送サイトから自動取得したトルカです。
- ユーザフォルダに振分け条件を設定する
- **1** ユーザフォルダを選ぶ **№** [振分け条件設定]
- 9 登録する番号を選ぶ ▶ ■
- 3 振分け条件を設定
 - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ■
 - 【インデックス】 インデックスに含まれる文字列を入力 ▶
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - [タイトル] ▶ タイトルに含まれる文字列を入力 ▶
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - 【全てのトルカ】 【はい】
 - ・振分け条件の[①]に設定されます。[いいえ]を選ぶと、指定した登録先番号に設定されます。
- 4 複数の振分け条件を設定するときは、操作2~3をくり返す
- **5 i**

- 設定した振分け条件を削除する
- **1** ユーザフォルダを選ぶ **№** [振分け条件設定]
- 7 振分け条件を選ぶ ▶ ◎
- 3 削除方法を選ぶ ▶ ▶ [はい] ▶ •

フォルダを管理する

最大20個のユーザフォルダを作成して、ファイルを管理できます。

- ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>
- 1 フォルダー覧画面で◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ 新規作成]
- 7 フォルダ名を入力 ▶
 - ◆全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- ■ユーザフォルダ名を編集する<フォルダ名編集>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダ名編集]
- フォルダ名を編集 ▶ ■
- ■ユーザフォルダの表示順を 1 つ上に移動する <フォルダ移動(↑)>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ **№** [フォルダ管理] **№** [フォルダ管理] **№** [フォルダ移動(↑)]

お知らせ

● 一番上のユーザフォルダおよびmicroSDカード内のフォルダは移 動できません。

■トルカを機能別ロックする<機能別ロック>

- 機能別□ックについてはでP.134
- 1 フォルダー覧画面で ◎ ▶ [機能別ロック]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [ON]
- ユーザフォルダを削除する<削除>
- **1** ユーザフォルダを選ぶ ▶ ◎ ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ 1 件削除]
 - ◆ [フォルダ選択削除] ▶ フォルダを選ぶ (くり返し可) ▶ ៉
 - 【全フォルダ内全件削除】
 - ◆ [全フォルダ削除]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [はい]

お知らせ

● [全フォルダ内全件削除]は、フォルダを残して、すべてのトルカを 削除します。[全フォルダ削除]は、すべてのユーザフォルダおよび トルカを削除します。

トルカを管理する

- ■トルカを並べ替える<ソート>
- 1 トルカー覧画面で ◎ ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ ▶ •

お知らせ

● ソート対象はFOMA端末(本体)内のトルカのみです。

- ■トルカを移動またはコピーする<移動/コピー>
 - 1 トルカを選ぶ ▶ 📵 ▶ [移動/コピー]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 🖁 移動/コピー方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動]/[1件コピー]
 - ◆ [選択移動] / [選択コピー] ▶ トルカを選ぶ (くり返し可) ▶ @
 - [フォルダ内全件移動]/[フォルダ内全件コピー] ▶端末暗証番号を入力 ▶
- 4 フォルダを選ぶ▶
 - FOMA端末(本体)とmicroSDカード間でコピーするとき:[はい]
 - microSDカードへコピーする場合、ファイル制限のある画像を 含むトルカは詳細を除いてコピーする旨のメッセージが表示されることがあります。その場合は、「確認」を選択します。

お知らせ

- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- FOMA端末(本体)とmicroSDカード間の移動は行えません。
- ■トルカを削除する<削除>
- トルカを選ぶ▶ ៉ ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶トルカを選ぶ (くり返し可) №
 - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

トルカを検索する

FOMA端末(本体)内のトルカをカテゴリアイコンのジャンル、インデックス、タイトルで検索することができます。

- 1 フォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [検索]
- 9 検索範囲を選ぶ ▶ ■
- 3 検索方法とキーワードを指定
 - ◆ [カテゴリ] ▶ カテゴリを選ぶ ▶ ■
 - ◆ [インデックス] ▶ インデックスの一部を入力 ▶ ■
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - ◆ [タイトル] ▶ タイトルの一部を入力 ▶
 - ・全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- 4 続けて絞り込み検索するときは、検索結果画面で個 ▶ [絞り込み検索]

お知らせ

● [利用済みトルカ]フォルダ内は検索できません。

トルカ設定

トルカについて設定する

トルカを利用するときの設定を行います。

項目	内容設定
ICカードから トルカ取得	読み取り機や i C 通信を利用してトルカを取得するかどうかを設定します。
放送トルカ取得 設定	データ放送/データ放送サイトからトルカを自 動取得するかどうかを設定します。
トルカ重複 チェック	トルカ取得時に、同じトルカが保存されていないカチェックし、重複して取得しないように設定できます。
トルカ自動読取 チェック	読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。[ON]に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、[利用済みトルカ]フォルダに移動されます。
トルカ自動表示	トルカ取得完了時に自動的に表示するかどうかを設定できます。
トルカ効果音設定	トルカ内のFlash画像の効果音量を調節できます。

- **1** カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [設定]
- 2 項目を選ぶ ▶ •
- 3 設定を選ぶ ▶
 - ●トルカ自動読取チェックを[ON]に設定すると、利用確認画面が表示されます。「はい]を選んでください。

お知らせ

●トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときは、トルカの一部機能を利用できないことがあります。

- ◆トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している状態で読み取り 機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面が表示 されるときがあります。トルカを利用するには[はい]を選びます。
- 有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDカード内のトルカは、トルカ重複チェックやトルカ自動読取チェックの対象になりません。

<u>IC</u>カードロック

ICカード機能をロックする

FeliCaのICカード機能を利用できないように、ICカードロックを設定できます。

- ┫ 待受画面で ◯ (1 秒以上) ▶ [はい]
 - ICカードロックを設定すると、[¶]が表示されます。
 - ICカードロックを解除する
 - 待受画面で (1秒以上) 端末暗証番号を入力 ▶ •

電源を入れたときまたは切ったときにICカード機 能をロックする

<電源ON時 I Cロック設定/電源OFF時 I Cロック設定>

- 1 カスタムメニューで[Osaifu-Keitai] ▶ [ICカードロック設定]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 項目を選ぶ ▶ •
- 1 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- あまかせロックを設定すると、ICカードロックが自動的に設定 されます。
- ICカードロック中は、読み取り機を利用したトルカの取得や、自動読取機能は利用できません。
- ●電池パックを取り外すとICカードロックが自動的に設定されます。再度、電池パックを取り付け、電源を入れるとICカードロックは解除されます。ただし、電源ON時ICロック設定を[ON]にしている場合、電池パックを取り外し再度電池パックを取り付け電源を入れたときは、ICカードロックが保持されます。
- ICカードロックまたはおまかせロックでICカードロックを設定しているときに電池残量がなくなり、電源が切れてもICカードロックは保持されます。



GPS機能

GPS機能のご利用について	266
自分のいる場所を確認する<現在地確認>	266
現在地確認の設定を行う <現在地確認設定>	267
GPS対応 i アプリを利用する	267
要求に応えて現在の位置情報を提供する<位置提供設定>	273
現在の位置情報を通知する <現在地通知>	277
確認した位置情報の履歴を表示する <位置履歴>	278
各機能から位置情報を利用する	279

GPS機能のご利用について

- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因 (電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸 したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は 一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できませ ん。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発 生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご 了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤 差による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上 の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波 の停止など)されることがあります。
- GPSの機能別□ック中は現在地確認、現在地通知を利用できません。
- 以下の場合は位置提供、現在地確認、現在地通知を利用できません。
 - FOMAカード未挿入時
- セルフモード中
- ソフトウェア更新中
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電 波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注 意ください。
 - 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下
- 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 携帯電話の画面・操作ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い 隠すように持っている場合

このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合 があります。

● FOMA端末のGPS機能は、圏外時または海外では使用できません。

現在地確認


自分のいる場所を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置 情報を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに 貼り付けて送信するなどの操作を行うことができます。

- 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置情報から地図 を表示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。
- 現在地確認時の音/音量/ランプの色を変更することができます (EPP.109, P.123).

カスタムメニューで[LifeKit] > [GPSメニュー] > [現 在地確認]

- 待受画面では: Mum(1秒以上)
- ・測位終了後、GPSボタン設定に従い動作します。
- GPS測位中は「※」が点滅します。

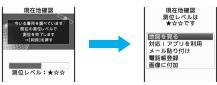

測位レベル★★★: ほぼ正確な位置情報です。

誤差がおおおね50m未満

測位レベル★★☆:比較的正確な位置情報です。

誤差がおおおね300m未満 測位レベル★☆☆ : おおよその位置情報です。

誤差がおおおね300m以上

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異 なる場合があります。
- 現在地確認中に表示されている測位レベルの位置情報を現在地 確認結果として利用するとき: 図
- 現在地確認の中止:■ ▶ ■

🤈 利用方法を選ぶ

- [地図を見る] ▶ [OK]
 - ・地図を表示したあと、「i エリア(周辺情報)」を使って周辺情 報を調べることができます。「 i エリア(周辺情報)」に関して の詳細はドコモのホームページをご覧ください。
- 【対応iアプリを利用】 iアプリを選ぶ ▶ ■
- [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
 - ・送付する位置情報URLは、i モード対応端末でのみ表示され ます。
- 「電話帳登録」>電話帳に登録
- 【画像に付加】 画像を選ぶ (くり返し可) ▶ 個 ▶ 保存方法を 選ぶ 🕒
- ・ 位置情報の確認:

現在地確認設定

現在地確認の設定を行う

GPSボタンの設定を行う<GPSボタン設定>

■■を1秒以上押して現在地確認したあと、自動的に連携される動作を 設定できます。

- カスタムメニューで[LifeKit] > [GPSメニュー] > [現 在地確認設定] ▶ [GPSボタン設定] ▶ 動作を選ぶ ▶ ■
- 9 [OK]

現在地確認の測位モードを設定する<測位モード設定>

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地確認設定] ▶ [測位モード設定] ▶ 測位モードを選ぶ
 - 「品質重視モード」を選ぶと、時間をかけて測位を行います。その 結果、標準モードより精度が上がる場合があります。
- 9 [OK]

GPS対応 i アプリを利用する

GPS機能に対応したiアプリを起動します。

- GPS対応 i アプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に 位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、利用するソフトの位 置情報利用設定を[利用する]に設定してください。
 - カスタムメニューで[LifeKit] > [GPSメニュー] > [対 応 i アプリ1
- 7 ソフトを選ぶ ▶ ■

「地図アプリ |を利用する

お買い上げ時に登録されている「地図アプリ」では、GPS機能と地図を 利用して、現在地や指定した場所の地図を見たり、周辺の情報を調べ たり、目的地まで乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどあら ゆることができます。

音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

お知らせ

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。本ソフトはパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルのご利用をおすすめいたします。
- ◆ 本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは、i Menu内の[i エリア-周辺情報-]からダウンロードしてください。
- ◆ 本ソフトは、2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行ってください。
- ◆ 本書で記載している画面はイメージのため、実際の画面と異なる 場合があります。

■基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあります。

- 基本サービス: ドコモが無料で提供するサービス
- 付加サービス: ゼンリンデータコムが有料で提供するサービス はじめて本ソフトを起動した日から90日までは交通情報以外の付加 サービスを無料でご利用いただけます。

91日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリンデータコムが提供する「ゼンリン**命**地図+ナビ」の会員登録(有料)が必要です。

本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトをそのままご利用いただけます。

メニュー	内 容	91日 以降
地図	GPSを用いて今いる場所の地図や、フリーワードや住所、電話番号などを入力して地図を見ます。 音声で住所を入力することで、簡単に地図を見ます。	無料
	本ソフトやサーバ、電話帳に登録した場所や以前検索 した場所の地図を確認します。 サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。	有料

メニュー	内 容	91日 以降
周辺 検索	今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設、iDご利用店舗などの情報を調べグルメ情報からクーポンを取得します。 周辺の駐車場の満空情報を確認します。 音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べます。	無料
ナビ	目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めた総合的なナビゲーションをします。 登録した自宅まで簡単にナビをします。	有料
乗換 案内	電車の乗換案内や時刻表を確認します。 電車ルートを地図で確認、出発前にアラーム設定をします。 音声で入力することで、簡単に乗換案内をします。	有料
エクス トラ	通常の地図だけでなく、FOMA端末を傾けて動かす地図や、3Dの地図、鉄道路線を強調した地図などいろんな地図にモードを変更します。 GPSを用いて今いる場所の足あとを残し、動いた軌跡を見ます。 過去GPS測位した場所を市区町村や都道府県単位で地図上に色を塗って表示します。	無料
	microSDカードに保存した「足あと」データを地図アプリサーバへ送信してパソコンでも足あとを確認します。 過去GPS測位した地域をサーバにバックアップします。	有料
災害用 メニュー	災害のときに役立つ施設を検索します。 地図アプリと連携した通信不要の災害用の i アプリ です。	有料
設定/ ヘルプ	地図表示、ナビ表示などの設定、使い方の確認をします。	無料

■「地図アプリ」を起動する

1 待受画面で**③ (尺)** (1 秒以上) ▶ [地図アプリ]

- TOP画面に各メニューが表示されます。メ ニューを閉じると前回検索した地図が表 示されます。
- 初回起動時には利用規約やご利用の注意 事項が表示されます。



TOP画面

会員登録をせずに90日を過ぎた場合

も、同様のメッヤージが表示されます。

91日以降に最初に起動した際に、利用できる機能が制限されることを通知するメッセージと、会員登録の照会メッセージが表示されます。また、付加サービスメニューを選択した場合に



90日を過ぎた場合

■ 地図表示画面と操作について



©2008 ZENRIN DataCom

地図表示中のボタン操作

心因我が干のパブン珠ド	
メニューを表示	■(メニュー) ● メニューを閉じる: ■(閉じる)
クイックアクセスメニュー を表示	
地図を拡大/縮小	●(拡縮)● 縮尺を示すバーが表示されます。を押すと詳細表示、○ を押すと広域表示になります。●(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。
地図を上下左右に移動	∷
メニューを閉じたり、最初 の検索結果の場所へ戻る	CLR
地図を右向き/左向きに回転	右:曲 左:★
地図を北向きにする	0

クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

	·
表示している地図の場所を 中心に周辺情報を調べる	(周辺を調べる)
出発地を設定して表示して いる地図の中心までのルー トを検索	() () () () () () () () () () () () () (
表示している地図のURLを メールで送信	・ (ココを⊠送信)
地図の中心の位置情報を本 ソフトやサーバ、電話帳に 登録	□(ココを登録) ● サーバに登録するとパソコンでも登録地点を共有することができます。
クイックアクセスメニュー を閉じる	● (地図へ)
3D交差点やパノラマ画像 が閲覧できるポイントを 表示	① (3D・パノラマ) ● 3D交差点やパノラマ画像を見るときは、ポイントを選択します。
周辺に存在するビルを表示	②(ビルテナント) ◆ テナントの確認:ビルを選ぶ▶ ■ ▶ [このビルのテナント]

■ 周辺情報の検索結果画面と操作について

■ ここでは検索結果を地図で表示した場合の画面と操作を説明しています。検索結果を一覧で表示した場合は、一覧から検索結果を選択して地図を表示してください。



©2008 ZENRIN DataCom

周辺情報の検索結果表示中のボタン操作

検索結果の詳細情報を確認	検索結果を選ぶ ▶ • ● ● 検索結果にカーソルがあたっていない場合は、クイックメニューが表示されます。
地図を上下左右に移動	€
表示している地図を中心にして再検索	5
前の検索結果を見る	4
次の検索結果を見る	6
メニューを表示	(まつユー) ▶ [はい]● 検索結果が削除され、周辺情報は終了します。
地図を拡大/縮小	図(拡縮)縮尺を示すバーが表示されます。を押すと詳細表示、○○を押すと広域表示になります。図(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。

■ルートを検索して音声と画面で目的地まで案内(ナビ ゲーション)する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒歩、公共交通機関、 自動車を利用したルートを表示します。ルートを検索後、音声と画面 で目的地まで案内(ナビゲーション)します。

1 TOP画面で[ナビ] ▶ [ナビをする]

2 [出発地]欄を選ぶ ▶ ■ ▶ 項目を選ぶ ▶ ■ ▶ 出発地を 設定

現在地(GPS)	現在地を測位して設定します(出発地の設定のみ)。
フリーワード検索	キーワードで検索して設定します。
地図上で指定	地図で出発地を設定します。
TEL/〒検索	電話番号・郵便番号で検索して設定します。
住所一覧から	住所を選択して設定します。
ジャンルから	ジャンルを選択して設定します。
履歴から	過去に表示した地図から設定します。
登録地点から	本ソフトやサーバ、電話帳に保存している位
	置情報から設定します。
自宅	自宅の位置情報を設定します。

- 設定した出発地の確認: [出発地の確認]
- 3 [目的地]欄を選ぶ ▶ ▶ 項目を選ぶ ▶ ▶ 目的地を 設定
 - 操作2と同様の操作で目的地を設定します。
 - 設定した目的地の確認: [目的地の確認]
- 4 [時間指定]欄を選ぶ ▶ ▶ 項目を選ぶ ▶ ●

現時刻で指定	現在の時間でルートを調べます。
出発時刻指定	出発時間を指定してルートを調べます。
到着時刻指定	到着時間を指定してルートを調べます。
終電を利用	当日の最も遅い時刻の電車ルートを調べます。

5 [条件設定]欄を選ぶ ▶ ■ ▶ 項目を選ぶ ▶ ■ ▶ 条件を 設定する ▶ [上記で設定] ▶ [OK]

乗換条件	乗り換えの優先選択基準を「早い」、「安い」、
	「楽々」から選択します。
徒歩ルート	ルートの優先基準を「おまかせ」、「屋根多い」、「階
	段少ない」から選択します。
⊄特急利用	ルートの総距離が100km以内の場合でも特急を
	利用するかどうかを選択します。
通常利用車種	利用する車種を選択します。

[▲3貝⇔で検索]

- 自動車のみのルートを検索: [♣のみで検索]
- ルート(6件まで)が表示されます。異なる交通機関の乗り換え ルートがある場合は、ルートの特徴をアイコンで表示します。

アイコン	特徴
早	所要時間が短いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗り換えが少ないルート
オススメ	上記3つの条件がそろったルート
有料	有料道路を使った自動車ルート
一般	一般道路を使った自動車ルート

- ルートの登録: [ルートを登録]
- **7** ルートを選ぶ ▶ **■** ▶ [ナビ·ルート確認] ▶ [ナビ] / [ナビ(省電力)] ▶ [はい]
 - 目的地までのナビゲーションを開始します。
 - ルートの確認:ルートを選ぶ ▶ [ナビ・ルート確認] ▶ [ルート確認] ▶ [はい]

■ ナビゲーション(自動車)表示画面と操作について

ナビゲーション(自動車)表示画面の見かた



・現在地と進行方向

―目的地までのルート

©2008 ZENRIN DataCom

ナビゲーション利用中のボタン操作

TOPメニューを表示	
1017122 02/31	サビゲーションは終了します。
クイックアクセスメニュー	•
を表示	
地図を拡大/縮小	❷(拡縮)
	● 縮尺を示すバーが表示されます。 🗔
	を押すと詳細表示、 ○を押すと広域
	表示になります。📵 (閉じる)を押す
	と縮尺を決定しバーが消えます。
地図を上下左右に移動	€
現在地に戻る	CLR
交差点モードに切り替える	2
ナビゲーション中止/開始	5
地図を右向き/左向きに回転	右:曲 左:€
地図を北向きにする	0

クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

目的地周辺の駐車場を検索	○(目的地周辺®)
ルートの検索結果(時刻や料金など)を表	. (結果&設定)
示/ナビの設定	
目的地までのルートに経由地を3箇所ま	・ (経由地を設定)
で加えてルートを検索	
現在地から目的地までのルートを再検索	□(リルート)
表示しているルートを消去	①(ルート消去)
交差点モードに切り替える	②(严モード切替)

■音声入力を利用する

音声入力メニューでは、音声で入力することで、簡単に周辺情報を調べたり、乗換案内したり、地図を見ることができます。

例: 音声入力で「この辺のコンビニ」を検索する

1 TOP画面で[周辺検索] ▶ [音声入力]

- 音声入力開始画面が表示されます。
- ②[音声入力開始] ▶検索したい周辺情報を送話口に向かって話す(例:「この辺のコンビニ」) ▶[音声入力完了]



🔏 音声入力結果画面で[上記で検索]

● 音声認識をやり直す: [音声再入力]

■ 設定/ヘルプを利用する

TOP画面で[設定/ヘルプ] **→** 項目を選ぶ **→ ●**

各種設定	アプリの基本設定や、ナビの設定、自宅の設定、自宅最寄り駅の設定、全履歴の消去、アブリ設定の初期化をします。
ヘルプ・規約	使い方の説明やよくある質問、利用規約を確認できます。
会員情報確認	「ゼンリン 命 地図+ナビ」に会員登録しているかどうかを確認します。
PC確認方法	バソコンの地図アプリサイトを閲覧するためのURLやログインID、バスワードを表示します。







FOMA端末を傾けて地図を移動させる

TOP画面で[Tクストラ] ▶ [地図モード] ▶ [直感地図モー ド] **|** [OK]

位置提供設定

要求に応えて現在の位置情報を提供する

相手から現在の位置情報を提供するよう要求があったときに、位 置提供するかどうかを設定します。

- 位置提供機能をご利用になるには、位置提供機能に対応したサービ ス提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があ ります。
- 位置提供機能に対応したサービスをご利用になるには、位置提供設 定を[位置提供機能ON]に設定する必要があります。また、サービス ごとの利用設定(GPSサービス利用設定)が必要な場合があります。 「イマドコサーチ」を利用する場合は、[i Menu] ▶ [料金&お申込・ 設定] ▶ [オプション設定] ▶ [位置情報利用設定] ▶ [イマドコサー チ設定]の設定が必要です。
- 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者に届いて いない場合があります。
- 位置提供設定を「位置提供機能ON」に設定すると、操作しなくても 位置情報が送信され、サービス提供者に通知されることがありま す。「位置提供機能OFF」に設定すると、相手から位置情報の提供の 要求を受けても自動的に拒否し、位置提供の履歴は残りません。
- 位置提供設定を[位置提供機能ON]に設定すると[圓](青色)が表示 されます。位置提供許可期間を設定しているときは許可期間が終了 するまで、許可中は「圓」(青色)が、拒否中は「圓」(黒色)が表示され ます。
- 位置提供時の音/音量/ランプの色を変更することができます (PPP.109, P.123).
- ・ 位置情報の提供は無料です。
- 位置提供のご利用にあたっては、サービス提供者やドコモのホーム ページなどのお知らせをご確認ください。また、これらの機能の利 用は有料となる場合があります。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位置提供設定] ▶ [位置提供可否設定] ▶ 端末暗証番号を 入力 ▶ ■
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- 初期設定からも設定できます。
- 位置情報の提供を許可する期間を設定する
- 1 位置提供可否設定画面で[許可期間設定]
- ? [開始時刻] ▶ 開始時刻(24時間制)を入力 ▶ ■
- 3 [終了時刻] ▶終了時刻(24時間制)を入力 ▶ •
- 【 [繰り返し] ▶ くり返し方法を選ぶ
 - ◆ [毎日]
 - ◆ [曜日指定] ▶曜日を選ぶ (くり返し可) ▶ @
 - ◆ [設定なし] ▶ 操作6へ
- 5 [開始日] ▶ [開始日設定] ▶ 開始日を入力 ▶ ▶ [終 了日設定] ▶ 終了日を入力 ▶ ■
 - 有効期間を設定しないとき: [終了日] ▶ [設定なし]
- f i

お知らせ

● 設定を行った時間より前の時間を終了時刻に設定すると、当日は 位置情報が提供されません。



位置提供の測位モードを設定する<測位モード設定>

GPSメニューで[位置提供設定] ▶ [測位モード設定] ▶ 測位 モードを選ぶ ▶ ■ ▶ [OK]

位置情報の提供を許可する期間を設定したときの動作

例: 現在の日時が「2008/07/22 14:00」のとき

開始時刻:15:00 終了時刻:22:00

設定内容		冷架相供が行われて加 囲	
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間	
設定なし	_	2008/07/22 15:00~2008/07/22 22:00まで	
毎日	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 15:00~2008/08/27 22:00まで毎日(15:00~22:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 15:00~2008/08/27 22:00まで毎日(15:00~22:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 15:00 以降毎日 (15:00~22:00の間)	
曜日指定	開始日2008/07/27終了日2008/08/27	2008/07/27 15:00〜2008/08/27 22:00までの指定した曜日(15:00〜 22:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 15:00〜2008/08/27 22:00までの指定した曜日(15:00〜 22:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 15:00 以降の指定した 曜日(15:00~22:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:22:00

設定内容		/5 架相/# ギにわれて 知明	
繰り返し	有効期間	位置提供が行われる期間	
設定なし	_	2008/07/22 14:00~2008/07/22 22:00まで	
毎日	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 09:00~2008/08/27 22:00まで毎日(09:00~22:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 14:00~2008/08/27 22:00まで毎日(09:00~22:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 14:00 以降毎日 (09:00~22:00の間)	
曜日指定	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 09:00〜2008/08/27 22:00までの指定した曜日(09:00〜 22:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 14:00〜2008/08/27 22:00までの指定した曜日(09:00〜 22:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 14:00 以降の指定した 曜日(09:00~22:00の間)	

開始時刻: 15:00 終了時刻: 10:00

	設定内容	位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間		
設定なし	_	2008/07/22 15:00~2008/07/23	
	_	10:00まで	
毎日	開始日2008/07/27	2008/07/27 15:00~2008/08/28	
	終了日2008/08/27	10:00まで毎日(15:00〜翌日10:00の間)	
開始日2008/07/17		2008/07/22 15:00~2008/08/28	
終了日2008/08/27		10:00まで毎日(15:00〜翌日10:00の間)	
設定なし		2008/07/22 15:00 以降毎日	
		(15:00~翌日10:00の間)	

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間		
曜日指定	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 15:00〜2008/08/28 10:00までの指定した曜日(15:00〜翌 日10:00の間)	
	開始日2008/07/17終了日2008/08/27	2008/07/22 15:00〜2008/08/28 10:00までの指定した曜日(15:00〜翌 日10:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 15:00 以降の指定した 曜日(15:00〜翌日10:00の間)	

開始時刻:09:00 終了時刻:09:00

設定内容		位置提供が行われる期間	
繰り返し	有効期間	江戸佐沢カガがり	
設定なし	_	2008/07/22 14:00~2008/07/23 09:00まで	
毎日	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 09:00~2008/08/28 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 14:00~2008/08/28 09:00まで毎日(09:00~翌日09:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 14:00 以降毎日 (09:00〜翌日09:00の間)	
曜日指定	開始日2008/07/27 終了日2008/08/27	2008/07/27 09:00〜2008/08/28 09:00までの指定した曜日(09:00〜 翌日09:00の間)	
	開始日2008/07/17 終了日2008/08/27	2008/07/22 14:00〜2008/08/28 09:00までの指定した曜日(09:00〜 翌日09:00の間)	
	設定なし	2008/07/22 14:00 以降の指定した 曜日(09:00〜翌日09:00の間)	

接続先を設定する<接続先設定>

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。

- ※ 通常は設定を変更する必要はありません。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位置 提供設定] ▶ [接続先設定] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 🤈 [ユーザ指定接続先]を選ぶ ▶ 🔯
 - お買い上げ時の接続先に戻す: [契約時番号]
 - 以前に設定したユーザ指定接続先に変更:[ユーザ指定接続先]
 - 設定したユーザ指定接続先を削除:[ユーザ指定接続先]を選ぶ▶ ▶ ▶ [はい]
- 3 [接続先名] ▶接続先名を入力 ▶
 - 半角英数字と半角記号を、99文字まで入力できます。
- 【 [接続先URL] ▶接続先URLを入力 ▶
 - 半角英数字と半角記号を、100文字まで入力できます。

5 i

GPSサービス利用設定を行う<サービス利用設定>

位置提供に必要な設定を行います。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位 置提供設定] ▶ [サービス利用設定]
 - GPSサービス利用設定サイトに接続されます。
- 7 設定する
 - 設定方法については、GPSサービス提供者にお問い合わせくだ さい。

位置情報の提供を要求されると

位置情報提供の要求を受信すると、位置提供を開始します。

- サービスごとの利用設定が[許可]の場合は、要求があると自動的に 位置情報を提供します。
- サービスごとの利用設定が[毎回確認]の場合は、要求があるたびに 提供するかどうかを確認する画面が表示されます。[はい]を選択す ると位置情報の提供を開始します。
- ◆ 位置情報の提供を要求されたときに何も操作しなかった場合、位置 提供終了後に待受画面に戻ると、ストックアイコン[※](位置提供 応答あり/位置提供 応答なし/位置提供 応答失敗)が表示されます。 す。ストックアイコンを選択すると位置履歴が表示されます。
- ●電波状況によっては、位置情報が送信されても、位置情報の要求者 に届いていないことがあります。
- 位置提供の送信先IDは、画面に表示されない場合があります。

お知らせ

● 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーでのみ利用できます。Bナンバーで位置情報の提供を要求された場合は、位置提供は行われず、相手には検索失敗が通知されます。

イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報の提供を 要求されたとき

- 要求されるたびに位置提供の確認画面が表示されます。[はい]を 選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。 [はい]を選択したあと、GPS測位画面が表示されGPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。
- ◆ 位置提供の確認画面で[はい]を選択したあとに位置提供を中止する場合、位置提供を中止しても大まかな測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき

- サービスごとの利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。
- サービスごとの利用設定で、位置提供を[毎回確認]に設定している場合、位置情報は提供されません。

現在地通知

現在の位置情報を通知する

現在の位置情報を特定の相手(現在地通知機能に対応したサービス提供者)に通知できます。

- 本機能の利用にあたっては、現在地通知機能に対応したサービス提供者や、ドコモのホームページなどのお知らせをご確認ください。
 また、現在地通知機能に対応したサービス提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- ◆ 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス提供者に届いていない場合があります。
- 現在地通知機能の利用は有料です。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現在地通知/設定] ▶ [現在地通知]
- 🤈 通知先を選ぶ
 - ◆ [一覧から選択] ▶ 通知先を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [直接入力] ▶ 通知先IDを入力 ▶ ■
 - 測付の中止: ▶
 - タイミングによっては、測位を中止できない場合や位置情報 が送信される場合があります。

お知らせ

- 現在地通知時の音/音量/ランプの色を変更することができます (★3FP.109、P.123)。
- ◆ 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーで位置情報を通知 します。



現在地通知の測位モードを設定する<測位モード設定>

GPSメニューで[現在地通知/設定] ▶ [測位モード設定] ▶ 測位モードを選ぶ ▶ • ▶ [OK]

通知する相手を登録する<現在地通知先一覧>

現在地の通知先を5件まで登録できます。

- | カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現 在地通知/設定] ▶ [現在地通知先一覧]
- 🤈 📵 ▶ [新規登録]
 - ■を押しても、新規登録できます。
- 【 [通知先名] ▶ 通知先名を入力 ▶
 - 全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 【 [通知先ID] ▶ 通知先IDを入力 ▶
 - GPSサービス提供者から指定された通知先IDを入力します。
 - 数字、[¥]、[#]を半角12文字まで入力できます。
- 5 [電話番号] ▶ 電話番号を入力
 - ◆ [電話帳検索] ▶ 電話番号を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ■
 - すでに現在地通知先に登録されている電話番号は登録できません。

6 [自動通知] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

● 自動通知を[する]に設定すると、登録した電話番号に音声電話 をかけたときに自動で現在地が通知されます。

7 🕫

お知らせ

● 現在地通知先をmicroSDカードにコピーしたり、microSDカード内 の現在地通知先をFOMA端末(本体)にコピーできます。







現在地通知先の登録内容を編集する

現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ > • > 項目を 選ぶ 🌘 🏲 編集する 🖟

現在地通知先を電話帳に登録する<電話帳登録>

現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ▶◎▶「電話帳 登録]▶電話帳に登録

現在地通知先を削除する<削除>

- 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選ぶ 🌘 🕨 [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「選択削除] ▶ 通知先を選ぶ(■)(<り返し可) ▶ 個
 - ・「全件削除」▶端末暗証番号を入力▶ ■
- **3** [はい]

位置履歷

確認した位置情報の履歴を表示する

GPS機能で測位した位置情報の履歴は50件まで記録されます。位 置履歴を利用して地図を表示するなどの操作を行うことができ ます。

- 位置履歴が50件を超えたときは、古い履歴から順に上書きされます。
- 位置履歴に緯度・経度が記載されていても、通知先や提供先に位置 情報が届いていない場合があります。

カスタムメニューで[LifeKit] > 「GPSメニュー] ▶ 「位置履歴]



● 位置履歴の種類と日時が、新しい順に一覧 表示されます。

位置履歴一覧画面

位置履歴の種類



- 位置履歴に位置情報がある場合は、[▶]が表示されます。
- 地図を表示するとき:位置履歴を選ぶ ▶ [OK]

位置履歴を選ぶ •



位置履歴詳細画面

11 測位日時

2 履歴の種類

[現在地確認]/[現在地通知]/[位置提供]が表示されます。[現 在地通知]/[位置提供]の場合は、マークと通知先または提供先 情報も表示されます。

現在地通知の場合

1			
	通知先名	IID	通知先ID

位置提供の場合

⊞	位置提供送信先名	2	位置提供要求者名
Eid	位置提供送信先ID	øID	位置提供要求者ID

※ 位置提供要求者Dが電話番号またはメールアドレスの場合、 Phone To(AV Phone To)機能(金P.184)、Mail To機能 (金P.184)を利用できます。

3 位置情報

緯度:度、分、秒

経度:度、分、秒

測地系:wgs84(世界測地系)、tokyo(日本測地系)

測位レベル:測位の誤差範囲(CFP.266)

お知らせ

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより実際とは異なる場合があります。
- ・現在地確認の測位に失敗または中断したときは、位置履歴に記録 されません。
- 2in1利用時に位置提供を行った場合、位置提供要求者名は電話帳 2in1設定に従って2in1のモードごとに表示されます。
- ◆ 位置履歴に記録されている位置情報・測位レベルは、電波状態などにより位置提供先・現在地通知先に送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合があります。

位置履歴を利用する

- 1 位置履歴一覧画面で位置履歴を選ぶ ▶ 個 ▶ 利用方法 を選ぶ
 - ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
 - 【対応 i アプリを利用】 i アプリを選ぶ ▶ ■
 - [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
 - 【電話帳登録】 電話帳に登録
 - [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ (くり返し可) ▶ 個 ▶ 保存方法を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [削除] ▶ [1件削除] ▶ [はい]
 - [削除] ▶ [選択削除] ▶ 位置履歴を選ぶ (くり返し可) ▶ 個 ▶ [はい]
 - ◆ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

各機能から位置情報を利用する

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている位置情報から地図を表示するなど、各機能で位置情報を利用できます。

位置情報を付加する

例: 電話帳の場合

- 1 電話帳入力画面で[▶] ▶ 付加する位置情報を選ぶ
 - ◆ [現在地確認から付加] ▶ ▶ [はい]
 - ・GPS機能で現在地を測位します。

 - ◆ [画像から付加] ▶ 画像を選ぶ ▶ ■
 - [位置情報詳細]
 - [位置情報削除]

- ず一夕BOXのマイピクチャの画像や i モードメールの場合は、 電話帳に付加されている位置情報を選ぶことができます。画像 に付加されている位置情報は選べません。
- データBOXのマイビクチャの場合、画像一覧画面から操作した ときは、位置情報を付加する画像を複数選択できます。

付加された位置情報を利用する

■ FOMA端末(本体)電話帳やデータBOXのマイピクチャ の画像の位置情報を利用する

例:電話帳の場合

- 1 電話帳内容表示画面で[▶] ▶ 利用方法を選ぶ
 - ◆ [地図を見る] ▶ [OK]
 - [対応 i アプリを利用] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ■
 - ◆ [メール貼り付け] ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
 - [画像に付加] ▶ 画像を選ぶ (くり返し可) ▶ 個 ▶ 保存方法を 選ぶ ▶ ■
 - 「位置情報詳細]
 - データBOXのマイピクチャのとき: 画像一覧画面/画像表示画面で
 ▶ [位置情報] ▶ 利用方法を選ぶ
 - ・位置情報を電話帳に登録できます。
- ■サイト、データ放送、トルカやメッセージR/Fの位置情報を利用する

例: サイトの場合

- 1 サイト表示中に位置情報を選ぶ ▶ ▶ 利用方法を選ぶ
 - [対応 i アプリを利用] ▶ [OK] ▶ i アプリを選ぶ ▶ ■
 - [地図を見る] ▶ [OK]
 - 【メール貼り付け】 ▶ [OK] ▶ メールを作成・送信
 - ・ 位置情報の確認:利用方法を選ぶ ▶ ▶ 個

ワンセグ

ワンセグとは282
ワンセグをご利用になる前に283
チャンネルを設定する<チャンネル設定>284
ワンセグを見る<ワンセグ視聴>286
番組表 i アプリを利用する <番組表>291
ワンセグを録画する291
ワンセグの視聴や録画を予約する<予約リスト>293
データ放送を利用する 297
テレビリンクを利用する<テレビリンク>298
ワンセグの設定を行う <ワンセグ設定>298

ワンセグとは

ワンセグとは

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。

「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

パソコン: http://www.dpa.or.jp/

i モード:http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより提供されるサービスです。

データ放送領域に表示される情報は「データ放送」「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。

サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。

電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内であっても、次のような場所では、受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があります。

■ 放送波が送信される電波塔から離れている場所

- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- ■トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および 届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。

はじめてワンセグを利用する場合の画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、免責事項の確認画面が表示されます。

内容を確認して、
を3回押してください。以後、同様の確認画面は表示されません。

- 次の操作をすると、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
 - 設定リヤット
- 別のFOMAカードに差し替える
- ユーザデータ削除
- ワンセグ設定リセット

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。

保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。

放送用保存領域を消去するには**28**P.299

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、[放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]と表示されます。[はい]を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、[はい(以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

ワンセグをご利用になる前に

ワンセグの視聴手順

例: はじめてワンセグを視聴するとき


STEP1 チャンネルを設定する 『P.284 ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用する チャンネルリストを選択します。



STEP 2 ワンセグを見る 167P.286 ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

ワンセグアンテナについて

- ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を加えないでください。
- ワンセグアンテナを収納するときは、先端を持って無理に収納しようとしないでください。破損の原因となります。止まるところまでまっすぐ押し込み、ワンセグアンテナを倒して収納してください。

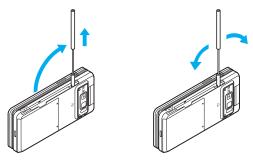

ご利用にあたっての留意点

- はじめてワンセグを起動するときは、通信ができない状態では起動できません。
- FOMAカードが挿入されていない場合、ドコモとのご契約を解約されている場合、またはFOMAサービスを利用休止されている場合はワンセグを視聴することはできません。
- ●ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していても、セルフモード中やFOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ視聴をくり返すと、ワンセグを起動できなくなる場合があります。

その場合は、FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグを起動してください。

- ◆ 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池パックの寿命が 短くなることがあります。
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって、保存内容が消失・変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画したビデオや静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできませんので、万が一に備え、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

● 海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません (FOMA端末でビデオ録画したワンセグの番組は視聴できます)。

チャンネル設定

チャンネルを設定する


ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、 チャンネルリストを 1 つ選択しておく必要があります。

- チャンネルリストの登録方法は、自動チャンネル設定とプリセット チャンネル設定の2種類があります。
- チャンネルリストは9つまで登録できます。また、1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。

チャンネルリストに自動で登録する <自動チャンネル設定>

ご利用になる都道府県/地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。

- 自動チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。
- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [チャンネル設定]
- **2** 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]
 - ■を押しても、自動チャンネル設定ができます。
- 3 都道府県/地区を選ぶ ▶
 - 放送局の検索が開始されます。検索終了まで、約40秒かかります。

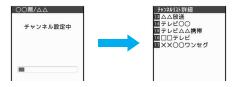

4 • ▶ [はい]

用意されているチャンネルリストを登録する **<プリセットチャンネル設定>**

あらかじめ用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる 都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

- カスタムメニューで[1Sea] > [チャンネル設定]
- - 回を押しても、プリセットチャンネル設定ができます。
- 3 都道府県/地区を選ぶ ▶ •
- **/** (はい)

お知らせ

● プリセットチャンネル設定で正しく設定できないときは、自動 チャンネル設定を行ってください。

利用するチャンネルリストを選択する

- <mark>1</mark> カスタムメニューで[1Seg] ▶ [チャンネル設定]
- ク チャンネルリストを選ぶ ▶
 - チャンネルリストの詳細を表示:チャンネルリストを選ぶ ▶ ■
 - 設定したチャンネルリストには、「✔」が表示されます。

関連操作





チャンネルリストのタイトルを変更する<タイトル編集>

チャンネルリストを選ぶ | 10 | 「タイトル編集] | タイトル を編集▶■

◆ 全角・半角40文字まで入力できます。

チャンネルリストを削除する<削除>

- **1** チャンネルリストを選ぶ **□** [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「選択削除] ▶ チャンネルリストを選ぶ(■)(<り返し可) ▶ 6
 - 「全件削除」 端末暗証番号を入力 ■
- **3** [はい]

チャンネルリスト内の放送局を削除する<削除>

チャンネルリストを選ぶ **▶ 放送局を選ぶ ▶ № ▶** [削除] [はい]

リモコン番号を変更する<リモコン番号変更>

チャンネルリストを選ぶ ▶ [2] ▶ [2] ▶ [リモコン番号変更] ▶ 放送局を選ぶ▶●▶変更先を選ぶ▶●

関連お知らせ

削除について

● 利用中のチャンネルリストは削除できません。

放送局の削除について

放送局が1件しか登録されていないときは削除できません。

リモコン番号変更について

● リモコン番号 1~12に割り当てたチャンネルは、ワンタッチで 選局できます(PFP.286)。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

市販のBluetooth機器を接続すると、ワンセグの音声をBluetooth機器から再生できます(でP.407)。

■通常ポジションのとき

1 待受画面で⑥(1秒以上)

- カスタムメニューでは: [1Seg] ▶ [ワンセグ視聴]
- 放送用保存領域の初期化を確認するメッセージが表示されたときは、内容を確認して
 できを押してください。

■ビューアポジションのとき

1 ᠍(1秒以上)

お知らせ

- サイトやメールなどに表示されている番組情報からワンセグを起動することもできます(€37 P.185)。
- ●マナーモード設定中にワンセグを起動すると、音声の有無を確認 するメッセージが表示されます。設定を選んでください。
- ワンセグ視聴時には、カラーテーマなどの色が多少変わることがあります。

視聴中の操作

■ 映像モード

		t
	通常ポジション	ビューアポジション
UP/DOWN選局※1	•	タッチパネル
		(© P.41)をタッチし
		て左右にスライド
ワンタッチ選局※2	1~9,*,0,#	_
サーチ選局※3	□(1秒以上)/□	コントロールボタン
	(1秒以上)	(© P.42)で操作
音量調節	:×4	タッチパネルをタッチ
(音量0~10)		して上下にスライド
ミュート/解除		_
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)	_
番組表:アプリ起動	B	_
ビデオ録画	畫(1秒以上)	圖(1秒以上)
	● 録画停止: ▮	● 録画停止:■
静止画録画	•	5
映像/データ放送		
モードの切替		_
ワンセグ終了	@R/► [dll]	コントロールボタンで
		操作
コントロールボタン		タッチパネルをタッチ
を表示	_	


- ※1 リモコン番号1~62を順送り/逆送りで選局します。
- ※2 ①~⑨、医、⑩、囲はそれぞれ、リモコン番号1~9、10、11、 12に対応しています。
- ※3 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。
- ※4 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

■データ放送モード

	通常ポジション
データ放送項目選択	
選択したサイトに接続	
前ページに戻る/次ページに進む	⊡
ビデオ録画	圓(1秒以上)
	● 録画停止: 📳
静止画録画	1
データ放送の操作※	\mathbb{CLR} , $1\sim 9$, 0 , $\cancel{\divideontimes}$, $\cancel{\ddagger}$

※操作内容はデータ放送によって異なります。

ワンセグ視聴画面の見かた

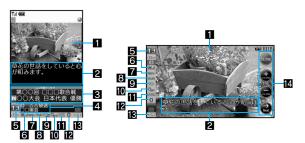

1映像

2 字幕

- ビューアポジションでは、表示モード切替(横)が次の場合、字幕 以外が表示されます。また、映像を全画面表示しているときの字 墓の位置は変更できます。
 - [映像+データ放送]のとき:データ放送
 - [映像+データ放送]以外で字幕設定が[OFF]のとき:放送局・ 番組名

- 3データ放送
- 4 放送局•番組名
- 5 チャンネル番号
- 6 放送電波受信状態マーク

l	I	.
強・	\longleftrightarrow	33

● [■]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいま

7録画状態マーク

→⊒	ビデオ録画先設定:本体
⇒ SD	ビデオ録画先設定:microSD
→ sp	ビデオ録画先設定:自動(本体優先)
→SO □	ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)
0	録画準備中
•	本体に録画中
● 3ij	microSDカードに録画中

8主/副音声設定マーク

MAIN	主音声	MAIN SŪB	主音声+副音声
SUB	副音声		

9操作モードマーク

TVTA	映像モード(データ放送表示)
TV	映像モード(データ放送非表示)
DATAV	データ放送モード

10オフタイマー設定中マーク

Ciff オフタイマー設定中

M Dolbyサウンド設定

#HDOM	ジャンル連動		バラエティ
NORMAL	ノーマル		ミュージック
##DOW	ニュース	类叫	映画
% DOM	スポーツ		オリジナル
	ドラマ		

12 Bluetooth出力マーク

Вluetooth出力中

18音量マーク

4 □(音量 0)~**41** 回(音量 10)、**③**(ミュート)、 **⑥**(Bluetooth出力中)

14 コントロールボタン(©FP.43)

お知らせ

 ● ビューアポジションでデータ放送を表示していない場合、番組と 連動したデータ放送があるとき、ワンセグ視聴画面に[値]が表示 されることがあります。



ワンセグ視聴中にチャンネル設定を行う<チャンネル設定> ワンセグ視聴画面で (チャンネルリスト) (チャンネル設定)

● チャンネル設定については**愛**P.284「チャンネルを設定する」

視聴中の放送局をチャンネルリストに登録する

<チャンネル追加登録>

ワンセグ視聴画面で「チャンネルリスト」 [チャンネル 追加登録]

チャンネルで使用するサービスを選局する<サービス選局> ワンセグ視聴画面で圖 ▶ [チャンネルリスト] ▶ [サービス選 局] ▶ サービスを選ぶ ▶ ■

通常ポジション時の映像・データ放送の表示サイズを切り替える<表示モード切替(縦)>

ワンセグ視聴画面で圖 ▶ [表示設定] ▶ [表示モード切替 (縦)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ■

ビューアポジション時の映像・データ放送の表示サイズを切り替える<表示モード切替(横)>

ワンセグ視聴画面で ● ▶ [表示設定] ▶ [表示モード切替 (横)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ ■

ビューアポジション時にマークを表示するかどうかを設定する<マーク表示設定(横)>

ワンセグ視聴画面で
 「表示設定」 [マーク表示設定 (横)] ▶表示方法を選ぶ •

通常ポジション時に放送局・番組名を表示するかどうかを 設定する<アプリケーション領域(縦)>

ワンセグ視聴画面で | ▶ [表示設定] ▶ [アプリケーション領域(縦)] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ | ■

| 字幕の表示について設定する<字幕設定>

ワンセグ視聴画面で № [字幕設定] ▶ [字幕表示] ▶ 設定を 選ぶ ▶ •

- ビューアポジションで映像を全画面表示中の字幕の位置を設定するとき:「字墓位置(横全画面)] ♪ 設定を選ぶ ▶ [•]
- ワンセグ起動時の字幕設定について設定するとき: [起動時設定] ♪ 設定を選ぶ ▶ ■

画質モードを設定する<鮮やか画質モード設定>

● 画質モードについては**ぽ**P.124「画質モードを設定する」

ディスプレイの明るさを調整する<明るさ調整>

ワンセグ視聴画面で圖 ▶ [画質設定] ▶ [明るさ調整] ▶ 調整方法を選ぶ ▶ ■

● [手動]のとき:[手動] ▶ こで明るさ調整 ▶ ■

Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

ワンセグ視聴画面で□ IDolbyサウンド設定Dolbyサウンド設定Dolbyサウンド設定

- ★リジナルを選択したときは、項目設定して
- 一定時間でワンセグを自動的に終了させる<オフタイマー>

ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [オフタイマー] ▶ 設定を選ぶ ▶ •

操作ガイドを表示する<操作ガイド>

番組情報を記載した;モードメールを作成する <紹介メール作成>

ワンヤグ視聴画面で

「紹介メール作成」

トメールを作成・ 详信

番組情報を表示する < 番組情報 >

ワンセグ視聴画面で □ ▶ [番組情報]

関連お知らせ

チャンネル追加登録について

● 利用中のチャンネルリストと異なる地域の番組を視聴している ときは、チャンネル追加登録できないことがあります。

マーク表示設定(横)について

● ディスプレイト部に表示されるマーク(時計表示や電波状態表 示など)について設定できます。[一時表示]のときは、チャンネ ルや音量などを操作するたびに約6秒間表示されます。

アプリケーション領域(縦)について

敢送局・番組名やチャンネル番号をディスプレイに表示するか を設定できます。[一時表示]に設定すると、チャンネルなどを操 作するたびに約6秒間表示されます。

字幕設定について

- 番組によって字幕の有無は異なります。字幕を表示する設定のと きは、番組の字幕の有無に分かわらず字幕領域が表示されます。
- 起動時設定が[マナーモード連動]のときは、マナーモード設定 中にワンセグを起動すると字幕が表示されます。

紹介メール作成について

- Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、受信側で情 報を選択してワンセグを起動できます。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、i モード メールの作成・送信はできません(@FP.196)。

チャンネルビューを表示する<チャンネルビュー>

放送中の番組画像(静止画)の一覧から番組を選ぶことができます。

1 ワンセグ視聴画面で <a>□ <a>□



1 放送局

2 チャンネル番号

3番組画像(静止画)

静止画が表示されないとき

모	未取得
0	取得中
00 -6 0-00	放送圈外、放送休止中
-	コピー禁止番組

● 放送電波の受信状態などにより番 組画像が取得不可能な場合は、何も 表示されません。

4 番組名

■ チャンネルビュー表示中の操作

	244 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	通常ポジション	ビューアポジション
番組を見る	番組を選ぶ▶■	番組を選ぶ ▶ 番組を タッチ
番組画像を1件更新	番組を選ぶ▶◎	番組を選ぶ [1 件更 新] をタッチ
番組画像を全件更新	i	[全件更新]をタッチ

お知らせ

● 番組画像(静止画)の取得には、受信状態により1放送局あたり約5~15秒かかります。取得中は画面下部に「○」が点滅します。

ワンセグ視聴中の動作について設定する <ワンセグ設定>

- **1** ワンセグ視聴画面で <a>□ <a>□
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [主/副音声切替] > 主/副音声を選ぶ > ■
 - ◆ [音声切替] ▶ 第 1 / 第 2 音声を選ぶ ▶ ■
 - 【クローズ動作設定】 動作を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [ビデオ録画先設定] ▶録画先を選ぶ ▶ ■
 - 【オートエリア切替】 設定を選ぶ ▶
 - [設定確認]

お知らせ

クローズ動作設定について

- ビデオ録画中は、「終了」に設定していてもミュート状態になり、録画が継続されます。
- クローズ動作設定を[継続]または[ミュート]に設定してワンセグを起動しているときは、FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態となるため、データ放送/データ放送サイトの情報が自動的に更新されることがあります。このとき、パケット通信料がかかることがありますので、ご注意ください。

オートエリア切替について

◆ オートエリア切替を[ON]に設定している場合、ワンセグ視聴中に 移動して放送エリアが変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに変更するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを探して設定することができます。このとき、登録先番号[回]のチャンネルリストは上書きされることがあります。

ワンセグを見ながら他の機能を利用する

マルチウインドウでワンセグを見ながら他の機能を利用できます。



マルチウインドウ

- マルチウインドウで、ワンセグを視聴しながら起動できる機能は次のとおりです。
 - i モード** 1
- メール^{※ 2} ■ 電話帳
- テキストメモ ■ スケジュール

- フルブラウザ ■ i チャネル
- ■トルカ
- 電卓

- サポートブック■ GPS※ 4
- ■ドキュメントビューア
- Bluetooth機能
- クイック検索^{※ 5}

■マンガ・ブックリーダー※3

- データBOXのフォルダー覧画面とファイル一覧画面※6※7
- ミュージックプレーヤーのプレイリスト―覧画面と音楽データ 一覧画面
- ※ 1 [i モード設定リセット]は利用できません。
- ※2 [メール設定]は選択できません。
- ※3 全画面表示される電子書籍などの場合は、マルチウインドウ になりません。
- ※4 [対応 i アプリ]は利用できません。
- ※5 クイック検索メニューや[i モード検索]の検索文字列入力画面ではマルチウインドウになりません。また、[i アプリ辞書]は利用できません。
- ※6 [マイピクチャ]内のデータは、表示方法が[5分割/詳細]の場合、詳細画面を確認できます。
- ※7 [Music&Videoチャネル]は利用できません。

● 次の操作以外にも、ワンセグ視聴と他の機能を同時に利用するよう な状況になると、マルチウインドウになります。

1 ワンセグ視聴中に 🔤

● メール機能を利用するとき: 図(1秒以上)

7 機能を選ぶ ▶ ■

マルチウインドウからビューアポジションにしたとき

- アプリ切替画面が表示されます。使用する機能を選んでタッチすると、使用する機能によって次のように表示されます。
 - 全画面表示に対応している機能を選択した場合:選択した機能が 全画面で表示されます。
 - 全画面表示に対応していない機能を選択した場合:左側に選択した機能が、右側にワンセグ視聴画面が表示されます。ワンセグ視聴画面の表示部分をタッチすると全画面表示されます(ワンセグを終了すると、ワンセグ視聴画面の表示位置には代替画像が表示されます)。

視聴中に着信などがあったときは

ワンセグ視聴中に次の動作があると、通常ポジションのときはマルチウインドウになり、ビューアポジションのときはワンセグ視聴画面が右側に表示され、各機能が動作します。ワンセグの音声は中断されます。

音声電話着信/	応答できます。
プッシュトーク着信	● 終了すると、着信する前の状態に戻ります。
テレビ電話着信	応答できます。 ● 応答すると、ワンセグが終了します。 ● 回を押して着信拒否すると、着信する前の 状態に戻ります。
アラーム/スケ ジュールアラーム	アラームを止めると、アラーム/スケジュール の内容を確認できます。 ● 終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。
視聴予約/録画予約	視聴予約/録画予約の通知後の動作について
の通知	は 愛 P.294

お知らせ

● ビューアポジションで通話するときは、必ず別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクを利用してください。

● 通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始することがあります。その際、ワンセグ用の音量で音声が鳴りますので、耳元でご使用の際はご注意ください。

番組表

番組表 i アプリを利用する

番組表iアプリを利用して、テレビ番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をすることができます。

● 番組表 i アプリの変更についてはで P.233

1 カスタムメニューで[1Seg] ▶ [番組表]

- ワンセグ視聴画面では 📵 ▶ [番組表起動]
 - 回を押しても番組表 i アプリを起動できます。
- 番組表 i アプリ画面で園を押すと、選択している番組を視聴できます。

お知らせ

 ◆ お買い上げ時に設定されているGガイド番組表リモコンは、2in1の モードを[Bモード]に設定しているときは利用できません。

ワンセグを録画する

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を静止画として 録画することができます。

- ●録画したビデオ/静止画には、自動的に次のようなファイル名が付けられます。
 - FOMA端末(本体)に録画したビデオ、録画した静止画:録画日時 をもとにしたファイル名
 - 例: 2008年7月22日午後1時5分に録画終了→ [2008年7月22日午後1時5分に録画終了→

[200807221305xxx](「xxx」は半角数字)

■ microSDカードに録画したビデオ: [PRGxxx] (「xxx」は半角英数字)

- 番組によっては、録画が禁止されていることがあります。
- マルチウインドウ利用中は録画を開始できません。
- ●録画したビデオ/静止画で、次の操作は実行できません。
 - 待受画面設定や発着信画面設定などの画面設定
 - メール添付や赤外線通信、i C通信による送信
 - 映像編集や画像編集

ビデオの保存件数と録画時間の日安

- ビデオ録画先の設定についてはでP.298
- ビデオの保存件数と録画時間の目安は次のとおりです。

	保存件数	録画時間
FOMA端末(本体)	最大99件	最長約30分
microSDカード(8Gバイト)※	最大99件	最長約2560分

- ※ 1回あたりの録画サイズは2Gバイト(約640分)までです。2G バイトを超えるmicroSDカードを使用し、空き容量があっても録 画を終了します。
- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了 し、それまで録画したビデオが保存されます。

視聴中にビデオ録画する

1 ワンセグ視聴画面で■(1秒以上)

- ビューアポジションのとき: ■(1秒以上)
- ●録画が開始されるまでに時間がかかることがあります。

録画を止めるときは は
 は

- ドューアポジションのとき:
- 録画を終了し、自動的に保存されます。

お知らせ

● 録画中は着信ランプが赤色で点滅します。

- - チャンネル変更 チャンネル設定
 - サービス選局 ■ チャンネルビュー ■ オフタイマー
 - ビデオ録画先設定 番組表 i アプリの利用

 - テレビリンクの利用
- 録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されます。
- ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、録画予約が優 先されます。それまでのビデオ録画は終了し、映像が保存されま す。

関連操作





■ 静止面録面

ビデオ録画を終了する時間を設定する < 録画終了時間 >

ビデオ録画中に [a] ▶ [録画終了時間] ▶ 時間を選ぶ ▶ ■ ▶ 録 画終了後の動作を選ぶ▶■

関連お知らせ

- 予約録画中は設定できません。
- 録画終了時間で「制限なし」を選ぶと、保存先メモリの空き容量 がなくなるまで録画します。録画終了後は、ワンセグの視聴を継 続します。

静止画を録画する

- 録画した静止画は、FOMA端末(本体)のデータBOXのワンセグの 「イメージ]フォルダに保存されます。
- 画像は1000件まで保存できます。
- 保存した画像の表示についてはで P.329
- ▼モリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているとき は**愛**P.348

ワンセグ視聴画面で

- ビューアポジションのとき: ■
- 静止画が録画され、自動的に保存されます。保存するまでに時間 がかかることがあります。

お知らせ

- 静止画録画では、ワンセグの映像部分のみが録画され、データ放送部分は録画されません。
- 通常ポジションの場合、表示モード切替(縦)が[データ放送]のと きは、静止画録画できません。

予約リスト

ワンセグの視聴や録画を予約する

- あらかじめ、次の操作を行ってください。
 - 日時設定(@P.56)
 - チャンネル設定(@P.284)
 - はじめてワンセグを利用するときに表示される免責事項の確認 (★ア.282)
- ・ 視聴予約・録画予約合わせて50件まで登録できます。
- ビデオ録画の注意事項については**23**P.291「ワンセグを録画する」

|視聴予約・録画予約を行う

- ■番組表 i アプリを利用して予約する<電子番組表>
- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ 個 ▶ [新規作成] ▶ [電子番組表] ▶ 予約する
 - 予約リスト画面で圖を押しても操作できます。
- 日時やチャンネルを指定して予約する<手動入力>
- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ 個 ▶ [新規作成] ▶ [手動入力]
 - 予約リスト画面で ■を押しても操作できます。
- 7 予約種別を選ぶ
 - 「視聴予約]

◆ [録画予約] ▶ [はい] / [はい(以後非表示)]

• [はい(以後非表示)]を選択すると、次回から録画予約確認画面は表示されません。

🧣 開始日時/終了日時を入力 ▶ 重

- 日付の入力方法についてはでP.388「スケジュールを登録する」 の操作2
- Λ くり返し方法を選ぶ
 - [1回のみ]
 - ◆[毎日 時刻]/[毎週 曜日] > くり返し回数を入力 >
 - ・登録した時刻/曜日が表示されます。
 - くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数は制限なしとなります。
- 「「チャンネル」 トャンネルを選ぶ ▶ ■
- 「番組名」▶番組名を入力▶
 - 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 7 開始アナウンスを設定 ▶ 🕫

■ 開始アナウンスの設定方法

アラームについて設定します。視聴予約のときは、連携起動設定でアラーム終了後の動作を設定できます。

連携起動設定	アラーム終了後の動作
[ON(確認あり)]	アラーム終了▶ワンセグ起動確認画面表示▶
	[はい]▶ワンセグ起動
[ON(確認なし)]	アラーム終了▶ワンセグ起動
[OFF]	アラーム終了後の動作はなし(ワンセグは起動し
	ない)

- [ON(確認なし)]に設定すると、ワンセグ起動時に[30分後]のオフタイマーが設定されます。
- アラーム機能の優先順位については**愛**P.385

1 視聴予約画面/録画予約画面で[開始アナウンス]

- 視聴予約のとき: [ON]
- ・開始アナウンスを[OFF]に設定すると視聴予約が起動しません。
- 録画予約のとき:操作3へ
- 2 [アラーム時刻] ▶ アラーム時刻(開始時刻の何分前)を 入力 ▶ ■
- 【アラーム音選択】 アラーム音を選ぶ ▶ 🕫
 - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ■
 - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- 【 [アラーム音量選択] ▶ ∴ で音量を調節 ▶
 - 録画予約のとき:操作6へ
- 5 [連携起動設定] ▶ アラーム終了後の動作を選ぶ
- **⋒**

お知らせ

複数の番組を同時に視聴・録画することはできないため、予約の日時が重複すると、登録確認画面が表示されます。内容を確認し、登録を行ってください。

お目覚めTVを設定する<お目覚めTV>

日時やチャンネルを設定し、ワンセグを目覚まし時計として利用する ことができます。

- 予約開始時刻になると、自動的にワンセグが起動します。
- あ目覚めTVでは、[30分後]のオフタイマーが自動的に設定されています。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]
 - ▶ [お目覚めTV]
 - ◆ 以降の操作については**愛** P.293「日時やチャンネルを指定して そ約する」の操作3 へ
 - 開始アナウンスを[OFF]にしたり、連携起動設定を変更すると、 お目覚めTVとしては動作しません。

お知らせ

あ目覚めTVの修正や削除は、視聴予約・録画予約と同様にワンセグメニューの予約リストから行ってください。

予約開始時刻になると

視聴予約の場合は設定したアラーム時刻、録画予約の場合は開始時刻の約1分前に、開始アナウンスで設定したアラームが約15秒間動作します。

● アラームの止めかたや音量調節については★アP.386「アラーム鳴動中のボタン操作」

アラーム終了後の動作

予約種別	アラーム動作時 の端末状態	アラーム終了後の動作
視聴予約	通常時	開始アナウンスの連携起動設定に従う ● 詳しくは☞P.293「開始アナウンスの 設定方法」
	ワンセグ視聴中	動作はなし(ワンセグ視聴を継続)
	ワンセグ視聴中 (予約と異なる チャンネル)	チャンネル変更確認画面表示▶[はい] ▶チャンネル切替
録画予約	通常時	ワンセグ起動※▶録画開始
	ワンセグ視聴中	メッセージを表示▶録画開始
	ワンセグ視聴中 (予約と異なる チャンネル)	メッセージを表示♪ チャンネル切替♪ 録画開始

※ ワンセグはミュート状態になります。

お知らせ

- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始されません。
 - ワンセグと同時に起動できない機能を利用中
 - 予約したあとに、FOMAカードを取り外したり、別のFOMAカードに差し替えたとき
 - 電池残量が不足しているとき
 - ビデオ録画先設定が[microSD]で、microSDカードが挿入されていないとき
 - マルチメディアの機能別ロック中
- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。
 - 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発着信中および通話中
 - 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中
 - オールロック中
 - 電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中
 - 自動電源OFF時の確認画面表示中
 - ■電池切れ画面の表示中
 - ソフトウェア更新中
 - ユーザデーター括削除中
 - USB通信中
 - パケット通信中

視聴予約・録画予約を確認する

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト]
 - カレンダーを表示: 図



1 予約種別

₩ 視聴予約	■ 録画予約
--------	--------

2 アラーム

3 開始日時

4 終了日時

5 チャンネル名

6番組名

🤈 予約を選ぶ 🕨 🔳



視聴予約詳細画面

録画予約詳細画面

■予約種別■予約種別②開始アナウンス設定■ 6 繰り返し設定

 3 連携起動設定

 7 チャンネル名

4 開始日時 8 番組名

視聴予約・録画予約を修正する<編集>

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約リスト]
- 🤰 予約を選ぶ ▶ 📵 ▶ [編集]
- 🔒 予約を修正 ▶ 🗉
 - 修正方法は、登録時の操作と同様です(@F.293)。
- 🖊 登録方法を選ぶ
 - 「新規登録]
 - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

視聴予約・録画予約を管理する

■ 予約を削除する<削除>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト]
- 7 予約を選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
 - 予約詳細画面では: 📵 🕨 [1 件削除] 🕨 [はい]
- 🔒 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ 予約を選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - ◆ [過去全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - ・指定した日の前日までの予約をすべて削除します。
 - 【全件削除】 端末暗証番号を入力 ▶ ■

4 [はい]

■予約を並べ替える<ソート>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [予約リスト] ▶ 個 ▶ [ソート]
- 2 ソート方法を選ぶ ▶ ■

予約録画履歴を表示する<予約録画履歴>

予約録画が終了すると履歴が記憶され、録画結果を確認できます。

- 予約録画履歴は50件まで記憶されます。
- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [予約録画履歴]
 - ◆ 待受画面では:[ワンセグ録画履歴あり]と表示されているとき に



- 1 件数/総件数
- 2録画結果マーク

3 ビデオ録画先アイコン

- 4 録画開始日時
- 5番組名

■ 予約録画履歴の詳細を表示する

- 表示される情報は次のとおりです。
 - 録画結果 保存先
- 開始時間■ 番組名
- 終了時間

予約録画履歴を選ぶ 🌘



録画したビデオの一覧画面を表示する

予約録画履歴一覧画面/予約録画履歴詳細画面で

予約録画履歴を削除する<削除>

- 1 予約録画履歴を選ぶ ▶ 📵
 - 予約録画履歴詳細画面では: ▶ [1件削除] ▶ [はい]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ 予約録画履歴を選ぶ (<り返し可)
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。 データ放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票など で番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利 用できます。

1 ワンセグ視聴画面で ◎ ▶ [操作切替]

- ■を押しても、操作切替できます。
- データ放送モードになります(操作するたびに映像モードと データ放送モードが切り替わります)。
- データ放送モード中の操作については**愛**P.287

7 項目を選ぶ ▶ •

サイト表示中の操作については**愛**P.172

お知らせ

- データ放送/データ放送サイトによっては表示中に音声が流れる ことがあります。
- ビューアポジションやマルチウインドウのときはデータ放送モードに切り替えできません(データ放送を操作できません)。
- データ放送の確認画面を再度表示するには、確認表示設定リセット(★3FP.299)を行います。
- フルブラウザサイトからPC動画を再生したり、i モードサイトからメロディや i モーションを再生すると、ワンセグは終了します。

- 次の場合は、確認画面が表示されます。[はい]/[はい(以後非表示)]を選択すると操作を実行します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されません。
 - 放送用保存領域を削除するとき
 - 放送用保存領域内の情報を利用するとき
 - データ放送サイトに情報を送信するとき
 - i モードサイトに接続するとき
 - 取得した情報を登録するとき
 - フルブラウザサイトに接続するとき※
 - ※ [はい(以後非表示)]は表示されません。



データ放送サイトを再読み込みする<再読み込み>

ワンセグ視聴画面で「データ放送」 [再読み込み]

証明書を表示する < 証明書表示 >

ワンセグ視聴画面で圖▶[データ放送]▶[証明書表示]

データ放送サイトからデータ放送に戻る<データ放送に戻る> ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [データ放送] ▶ [データ放送に戻る]

データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得する <放送トルカ取得設定>

ワンセグ視聴画面で圖 ▶ [データ放送] ▶ [放送トルカ取得設定] ▶ [ON]

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク一覧画面からメモ情報やサイトを表示できます。

● テレビリンクは100件まで登録できます。

テレビリンクに登録する

- 1 テレビリンク登録可能な項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。

登録したテレビリンクを表示する<テレビリンク>

- 有効期限が切れているテレビリンクは表示されません。
- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [テレビリンク]

● ワンセグ視聴画面では: ● ▶ [テレビリンク]



テレビリンク 一覧画面

マークの意味

I	メモ情報		i モードサイト
P	データ放送サイト	æ	フルブラウザサイト

- 7 テレビリンクを選ぶ ▶
 - サイトへ接続するとき: [はい]

お知らせ

● ワンセグ視聴画面からテレビリンクを用いてデータ放送サイトへ接続したときは、ワンセグが終了します。



詳細情報を表示する<詳細情報表示>

テレビリンクを選ぶ▶ 📵 ▶ [詳細情報表示]

テレビリンクを削除する<削除>

- 1 テレビリンクを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ テレビリンクを選ぶ (<り返し可) ▶
 - 【全件削除】 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

ワンセグ設定

ワンセグの設定を行う

ビデオ録画の保存先を設定する<ビデオ録画先設定>

- 1 カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ビ デオ録画先設定]
- 🤈 保存先を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

- ワンセグ視聴中のビデオ録画先設定については**愛** P.290
- [自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。
 - 優先メモリの空き容量がないとき
 - 最大保存件数を超えているとき
 - microSDカードが挿入されていないとき
 - microSDカードが認識できないとき
- ●録画したビデオをFOMA端末とmicroSDカードの間でコピーする ことはできません。

データ放送の保存データを削除する <放送用保存領域消去>

放送用保存領域内のデータを削除します。

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [放 送用保存領域消去]
- 7 系列放送局を選ぶ ▶ 📵

 - 系列内の放送事業者を確認: 回
- 🔒 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 【 [はい]

データ放送サイトの画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [画像表示設定]
 - ワンセグ視聴画面では: [データ放送] [画像表示設定]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

データ放送の効果音を鳴らすかどうかを設定する <効果音鳴動設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [効果音鳴動設定]
 - ワンセグ視聴画面では: 📵 ▶ [データ放送] ▶ [効果音鳴動設定]
- 🤈 設定を選ぶ 🕨 🔳

データ放送/データ放送サイトからトルカを自動取得するかどうかを設定する<放送トルカ取得設定>

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [放 送トルカ取得設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- ワンセグ視聴中の放送トルカ取得設定についてはでP.297
- 放送トルカを自動取得すると、ストックアイコン[◆](新着トルカあり)が表示されます。

設定内容を確認する<ワンセグ設定確認>

1 カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワ ンセグ設定確認]

データ放送の確認画面を再表示する <確認表示設定リセット>

データ放送の確認画面で[はい(以後非表示)]を選択して非表示にしたものを、再度表示させることができます。

- **1** カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [確 認表示設定リセット]
 - ワンセグ視聴画面では: ▶ [データ放送] ▶ [確認表示設定リセット]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [はい]

ワンセグ設定をお買い上げ時の状態に戻す 〈ワンセグ設定リセット〉

次の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- 画像表示設定 効果音鳴動設定 鮮やか画質モード設定

- 明るさ調整 Dolbyサウンド設定 放送トルカ取得設定
- Bluetooth出力の起動時自動接続設定
- ワンセグ視聴画面からのワンセグ設定
- ワンセグ設定リセットを行うと、確認表示設定リセットも同時に行 われます。
- <mark>1</mark> カスタムメニューで[1Seg] ▶ [ワンセグ設定] ▶ [ワ ンセグ設定リセット]
- ? 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

フルブラウザ/PC動画

J	パソコン向けのホームページを表示する	302
-	フルブラウザの設定をする	306
-	インターネットムービープレーヤーについて	308
F	C動画を再生する<インターネットムービープレーヤー>	309

パソコン向けのホームページを表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応していないサイトを バソコンと同じようにFOMA端末で表示することができます。

 ● 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウンロードなど、 データ量の多い通信を行うと通信料金が高額になりますのでご注 意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、 『ご利用ガイドブック(i モードくFOMA>編)』をご覧ください。

フルブラウザメニュー		機能	
ホーム		ホーム(ポータルサイト)として登録したイ	
		ンターネットホームページを表示	
Bookmark		ブックマークから表示	
ラストURL		最後に表示したインターネットホームペー	
		ジを表示	
Internet	URL履歴	URL履歴を使ってインターネットホーム	
		ページを表示	
URL入力		URLを入力してインターネットホームペー	
		ジを表示	
フルブラウザ設定		フルブラウザに関する各種機能を設定	

<mark>1</mark> 待受画面で 🖥 ▶ [フルブラウザ]

7 サイトを表示する

- [ホーム]
- ◆ [Bookmark] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ■
- [ラストURL] ▶ [OK]
- ◆ [Internet] ▶ [URL履歴] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ■
- 【Internet】 > [URL入力] > URL入力欄を選ぶ > > URLを入力 > > [OK]
 - ・半角2033文字まで入力できます(「http://」などを含む)。

お知らせ

- ●情報量の多いサイトは、正しく表示されない場合があります。
- 1ページあたり最大 1MバイトまでのFlash画像を表示できます。
 - Flash8相当(Flash®Videoを除く)のFlash画像を表示できますが、 サイトによっては該当するバージョンでも再生できない場合が あります。
- 画面メモの保存はできません。
- 着信メロディ、i アプリ、トルカ、i モーションのダウンロードや 保存はできません。

■ フルブラウザの利用確認画面について

● フルブラウザのアクセス設定が[OFF]に設定されている場合、フルブラウザ起動時に、フルブラウザを利用するかどうかを確認するアクセス設定画面が表示されます。[利用する]を選択すると、アクセス設定が[ON]に設定変更され、フルブラウザでインターネットホームページが表示されます。フルブラウザを終了しても、この設定は有効です。



ホーム(ポータルサイト)を登録する<ホーム登録>

ホームとして登録するサイトを表示中に ▶ [画面操作] ▶ [ホーム] ▶ [ホーム登録] ▶ [はい]

URLを入力してホーム(ポータルサイト)を登録する

フルブラウザメニューで[フルブラウザ設定] ▶ [ホーム設定] ▶ URLを入力 ▶ ■

● 半角2033文字まで入力できます(「http:// lなどを含む)。

フルブラウザの表示について

フルブラウザでの表示中の操作は、i モードのサイト表示操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。

● フルブラウザで表示中にビューアポジションにすると、横画面で全画面表示されます。

■フルブラウザ画面について



- マーク表示位置 - タブ

***XTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)
 でタブを選んで■を押すとウィンドウを切り替えることができます。

フルブラウザ中に表示されるマーク

O SEB	フルブラウザ起動中(通信中は[8]が点滅)
⇔ FB	フルブラウザアクセス中(データ受信中は[◆▶]が点滅)
≪> ₩FB	裏ウィンドウアクセス中(データ受信中は[◆▶]が点滅)
₹>	別フレームアクセス中(データ受信中は[◆]が点滅)
SSI	SSL/TLSページ表示中
	PCモード中
	フレーム拡大表示中
1 /1	ウィンドウ/全ウィンドウ数

■フルブラウザ中の操作

ショート カット操作	サブメニューからの 操作	動作
1/3*1	[表示/設定] ▶ [文字サイズ設定]	文字サイズを小さくする/大きくする
1/3*2	[表示/設定]▶[ズーム]	表示倍率を縮小/拡大
2		ページを上にスクロールする

ショート カット操作	サブメニューからの 操作	動作
4	I	ページを左にスクロールする
5	_	レイアウト(ページ全体)を表 示する
6	-	ページを右にスクロールする
7	[ウィンドウ] ▶ [ウィン ドウリスト表示]	開いているウィンドウを切り 替える
8	_	ページを下にスクロールする
9	[ウィンドウ] ▶ [ウィン ドウを閉じる] ▶ [はい]	開いているウィンドウを閉じ る
0	[ログイン情報貼付]	登録したログイン情報の貼り 付け
*	[ビジュアル履歴]	表示したページの履歴画面を表示する ・縮小されたフルブラウザー画面が履歴の順に並んで表示されます。
#	[Bookmark]) [Bookmark一覧]	ブックマークフォルダ一覧を 表示する ● 6分割で表示されます。
•	[操作ガイド]	操作ガイドを表示
	[画面操作] ▶ [戻る] / [進む]	前のページに戻る/次のペー ジに進む
•:•	_	ポインタを上下左右に動かす※3

- ※1 ケータイモード時
- ※2 PCモード時
- ※3 サイト表示中はポインタ([៧]や[析]など)を動かして項目を選ぶことができます。リンクがあるときは[析]が表示されます。リンク先へ移動する場合は ●を押します。画面の端にポインタを移動させると画面のスクロールができます。

- ビューアポジションのときは、次の操作ができます。
 - ・ウィンドウを切替:画面上部のタブをタッチ
 - ・画面をスクロール:タッチパネルをタッチして上下左右にスライド(画面右/下部に表示されるスクロールバーは操作できません)
 - リンク先を表示:リンクをタッチして反転表示にする▶もう一度 リンクをタッチ
 - ・ コントロールボタン(@P.42)を表示: [menu]をタッチ

■表示モードを切り替える

● 設定できる表示モードは次のとおりです。

ディスプレイの横幅に合わせて表示します。文字 サイズを設定できます。
パソコン用の画面サイズで表示します。表示倍率 を設定できます。

- **1** サイト表示中に **○ ▶** [表示/設定] **▶** [表示モード設定]
 - ・待受画面では: ⑤ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [表示モード設定]
- 7表示モードを選ぶ▶ ■
- ■前のページに戻る/次のページに進む(キャッシュについて)

キャッシュに記憶されたページを表示できます。

- 前のページに戻る: 図
- 次のページに進む:回

お知らせ

● 直前に表示していたページが i モードサイトの場合、前のページ に戻るときに i モードブラウザに切り替える旨の確認画面が表示 されます。

■フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたサイトを表示できます。フレーム選択画面でフレームを選択すると、フレームごとにページを表示できます。

- 1 フレームを選ぶ ▶
 - 元に戻る: 📵 ▶ [画面操作] ▶ [フレーム表示へ戻る]
- レイアウト(ページ全体)表示から表示したい部分を選択する

自動レイアウト表示を[ON]に設定すると、スクロール中に自動的にレイアウト(ページ全体)表示になります。

- 1 サイト表示中にスクロール
 - レイアウト(ページ全体)が表示されます。
- 🤈 表示したい部分にカーソルを移動
 - 選択した部分が表示されます。
- フルブラウザ表示中の機能
- IDとパスワードの登録で P.176● 情報の再読み込みで P.174
- URLの参照**©**P.174
- 文字コードの変換**愛**P.177
- GIFアニメーションの再生**愛**P.171
- サイトのサーバ証明書を参照**27**P.171
- Internetの利用@P.177

関連操作

ページ内の文字列を検索する<ページ内検索>

サイト表示中に | トージ内検索 | トキーワードを入力 | •

ページの先頭へ移動する<先頭へ戻る>

サイト表示中に ▶ [画面操作] ▶ [先頭へ戻る]

ページの最後へ移動する<末尾へ進む>

サイト表示中に □ ▶ [画面操作] ▶ [末尾へ進む]

ドラッグ操作で範囲を選択してコピーする

<範囲選択・ドラッグ>

サイト表示中に ▶ [範囲選択・ドラッグ] ▶ 始点を選ぶ ▶

■ ▶終点を選ぶ ▶回

画像を保存する<画像保存>

サイト表示中に ● ▶ [画像保存] ▶ 画像を選ぶ ▶ ■ ▶ [はい] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 圖

サイトのURLを記載したメールを作成する<メール作成>

サイト表示中に
「メール作成」 メールを作成・送信

関連お知らせ

範囲選択・ドラッグについて

◆ 全角2048文字(半角4096文字)までコピーできます。

画像保存について

最大 1 MバイトのGIF画像、JPEG画像、BMP画像、PNG画像を保存できます。ただし、BMP画像とPNG画像は、microSDカードのみ保存できます。

ブックマークに登録する

ブックマークは最大17個のフォルダに合計100件まで登録できます。

- 1件あたりのURLの文字数は、半角512文字までです。URLの文字数が512文字を超えるときは登録できません。
- フルブラウザのブックマークの操作は、i モードのブックマークの操作と基本的な部分は同様です。ここでは、異なる部分を中心に説明します。次の機能については、i モードのブックマークの操作(15万円:178)を参照してください。
 - ブックマークフォルダのフォルダ新規作成、フォルダ名編集、削除
 - ブックマークのタイトル編集、URL表示、移動、メール添付

1 サイト表示中に圖 ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark登録] ▶ [OK]

- タイトルを編集して登録: [タイトル] 欄を選ぶ ▶ ▶ タイトルを編集 ▶ ■
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ■

関連操作

ブックマークを削除する<削除>

- **1** 待受画面で**③** ▶ [フルブラウザ] ▶ [Bookmark]
- サイト表示中は: 圖 ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark—覧] **2** ブックマークを選ぶ ▶ 圖 ▶ [削除]
- 3 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ ブックマークを選ぶ(■) (<り返し可) ▶ ■
 - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ •
- **4** [はい]

新しいウィンドウで表示する

フルブラウザでサイトを表示中に、新しいウィンドウで別のサイトを表示することができます。

- フルブラウザのウィンドウは最大5枚開くことができます。
- 1 サイト表示中に□ トラート□ トラート<
 - [リンク]
 - あらかじめ、ポインタでリンクのある項目を選んで操作して ください。
 - ◆ [Bookmark一覧] ▶ ブックマークを選ぶ ▶ ■
 - 【URL入力】 > URL入力欄を選ぶ > > URLを入力 > > [OK]
 - * [URL履歴] ▶ 履歴を選ぶ ▶ ■
 - [ホーム]

ファイルをアップロードする

FOMA端末(本体)またはmicroSDカードに保存されている静止画 (JPEG画像、GIF画像)や動画/iモーションを、2Mバイトまでアップ ロードすることができます。

● アップロードの方法はサイトによって異なります。画面表示に従って操作してください。

ファイルをダウンロードする

- ダウンロードしたファイルは、microSDカードに保存されます。 ● ダウンロードできるファイルサイブは、1Mバイトまでで、分割。
- ダウンロードできるファイルサイズは、1Mバイトまでで、分割されません。
- ダウンロードできるファイルの種類(拡張子)
 - Microsoft Word (.doc)
 - Microsoft PowerPoint(.ppt)
 PDF(.pdf)
 - XMDF(.zbf)
- Microsoft Excel(.xls)
 PDF(.pdf)
 Text形式の電子書籍(.zbk)
- 1 ダウンロードするデータを選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 🤈 ダウンロードが完了したら、[外部メモリに保存]

i モードからフルブラウザに切り替える

i モードから表示したサイトが正しく表示されないとき、フルブラウザでの表示に切り替えることができます。

1 i モードからサイトを表示中に□ ▶ [フルブラウザ切替]▶ [はい]

フルブラウザの設定をする

Cookieについて設定する

Cookieとは、サイトに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記録するしくみです。次回、同じサイトに接続したときにその情報が参照されます。

- ◆ Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が知られても、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- Cookieの有効/無効を設定する
- 🤈 設定を選ぶ
 - [有効]
 - ◆ [有効(毎回確認)] ▶ 確認時を選ぶ ▶ ■
 - [無効]
 - 設定を[無效]から切り替えるときは、端末暗証番号の入力が必要になるときがあります。

お知らせ

- ◆ Cookieを[有効]に設定したときに挿入していたFOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、Cookieが[無効]になります。
- 設定を変更したときに、以前のCookie情報が残っていると、 Cookie情報をすべて削除する確認画面が表示されることがあります。Cookie情報を削除してください。

■ Cookieを削除する

- **|** 待受画面で**()** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [Cookie削除]
- ? 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

JavaScriptの有効/無効を設定する

サイトにJavaScriptが記載されているとき、プログラムを実行させる かどうかを設定できます。

- **1** 待受画面で**③ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]** ▶ [Script設定]
- 🤰 設定を選ぶ 🕨 🔳

画像を表示するかどうかを設定する<画像表示設定>

- - サイト表示中は: □ ▶ [表示/設定] ▶ [画像表示設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

新しいウィンドウを自動で開くかどうかを設定する <ウィンドウオープンガード設定>

- 1 待受画面で ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [ウィンドウオープンガード設定]
- 🤈 設定を選ぶ 🕨 🔳

Refererについて設定する<Referer設定>

リンクをたどりながらサイトを表示するときに、Referer(リンク元のURL情報)をリンク先のサーバに送信するかどうかを設定します。

- Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当 社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- **1** 待受画面で **■** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [Referer設定]

2 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

サイトによっては、Refererを送信しないと正しく表示されないことがあります。

スクロール中に自動でレイアウト(ページ全体)を表示するかどうかを設定する<自動レイアウト表示>

- 1 待受画面で ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [自動レイアウト表示]
 - サイト表示中は: 📵 🕨 [表示/設定] 🕨 [自動レイアウト表示]
- 7 設定を選ぶ ▶ •

サイトからの自動通信要求を許可するかどうかを設 定する<自動通信設定>

- 1 待受画面で ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [自動通信設定]
- 🤈 設定を選ぶ 🕨 🔳
 - 自動通信設定を[毎回確認]に設定している場合、通信要求があるたびに確認画面が表示されます。

Flash画像の効果音を鳴らすかどうかを設定する <効果音設定>

- 1 待受画面で ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [効果音設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ •

お知らせ

● 効果音設定を[ON]にした場合、i モードの効果音設定で設定した 音量で鳴ります。

Flash再生時に端末情報を利用するかどうかを設定する<端末情報データ利用設定>

- 7 設定を選ぶ ▶ •

フルブラウザ機能を利用するかどうかを設定する <アクセス設定>

- 設定を変更してフルブラウザ機能を利用するときは、アクセス設定 画面内の[注意事項の詳細]を必ずお読みください。
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

フルブラウザの設定をお買い上げ時の状態に戻す <フルブラウザ設定リセット>

- ラストURLもリセットされます。
- 1 待受画面で ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定]▶ [フルブラウザ設定リセット]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

インターネットムービープレーヤーに ついて

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで 提供されているパソコン向けの動画(PC動画)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Videoの再 生に対応しています。
- ◆ 大容量データを受信する可能性があります。データ量の多い通信を 行うと、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。パケット 通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。
- 再生できるPC動画の配信形式やファイル形式は次のとおりです。

形式	配信方式	説明
ストリーミ ング型	ライブ配信	PC動画がリアルタイムで配信されます。 一時停止、早送り、早戻し、指定位置ジャ ンプはできません。
	オンデマンド 配信	あらかじめサーバ上に用意されたPC動画 が配信されます。

ファイル形式	Windows Mediaファイル メタファイル: WVX、WAX、ASX メディアデータ: WMV、WMA、ASF
ビデオコーデック	WMV9 MP@LL
最大ビットレート	2 Mbps
最大フレームレート	30fps(QVGA)
映像サイズ	48×48~352×288
オーディオコーデック	WMA Standard L3 Profile(ver.2~9)
ビットレート	5~320kbps


- PC動画は保存できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、FOMA端末で再生できないことがあります。

インターネットムービープレーヤー

PC動画を再生する

PC動画を選ぶ ▶ **■** ▶ [はい] ▶ [確認]

● PC動画によっては、[はい]を選択すると再生が開始されること があります。

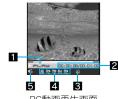

PC動画再牛画面

1 再生状態

▶PLRY	再生中	>> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	∜ ⊨∈w	早戻し中
■ STOP	停止中		

2 再生時間/総再生時間

● オンデマンド配信時のみ総再生時間が表示されます。

3 バッファリング中

阖	バッファリング中
---	----------

4 Dolbyサウンド設定

NOR MAL	ノーマル	DOM	バラエティ
	ニュース	DOM	ミュージック
	スポーツ	DOM .	映画
COM	ドラマ	ursu Inst. DICI M	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

55	サウンドスペース
NB retries, seeds	ナチュラルベース
SLC Man Dr	サウンドレベルコントローラ
MS none > steres	モノラル→ステレオ

5 音量

- ビューアポジションにすると、全画面モードになります。通常ポジ ションに戻すと、全画面モードは解除されます。ただし、画面にサブ メニューなどを表示している場合、画面モードは切り替わりません。
- 再生が完了すると、フルブラウザ画面に戻ります。

■再生中の操作

一時停止/再生	
音量調節 (音量 0 ~ 10)※	Θ
早戻し	€ (1秒以上)
早送り	□(1秒以上)
ボタンに割り振られた 再生開始位置にジャンプ	1:先頭②~9:総再生時間の約1/9ずつ先の位置
全画面モード切替	•
終了	□ ▶ [はい]

※ ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。

- 全画面モード中はごとこの操作が入れ替わります。FOMA端末を 横向きに持って操作してください。
- ドューアポジションのときは、次の操作ができます。
 - ・音量調節(音量0~10):タッチパネルをタッチして上下にスライド
 - コントロールボタン(@P.42)を表示:タッチパネルをタッチ

お知らせ

- ライブ配信のPC動画など、PC動画によっては操作が制限されたり、操作後の再生開始位置がずれるものがあります。
- 回線速度・回線状況・電波環境により、再生が途中で止まったり、画像が乱れたりするときがあります。
- 電池マークが[Ⅲ]/[▶□]でない場合は、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[▶□]でも確認画面が表示されることがあります。
- ●電波状況によって接続が中断されたときは、再生確認画面が表示されます。再生方法を選ぶことができます。
- 再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を行った りすると、再生が停止することがあります。通話や操作を終了する と、フルブラウザ画面に戻ります。

ライセンス「WMDRM (Windows Media digital rights management)」について

● ライセンスにより保護されたPC動画を再生できます。ただし、ライセンス設定によっては、FOMA端末で再生できないときがあります。



Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

PC動画再生画面で圖 ▶ [Dolbyサウンド設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

● オリジナルを選択したときは、項目設定して 3

詳細情報を表示する<情報表示>

PC動画再生画面で | l情報表示]

再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

PC動画再生画面で◎ ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

全画面モードで表示する<全画面モード切替>

PC動画再生画面で ▶ [全画面モード切替]

関連お知らせ

情報表示について

 表示される項目は、オリジナルタイトル、作成者、コピーライト、 著作権管理、再生時間、ファイル形式、ビデオコーデック、オーディオコーデック、表示サイズ、説明、品質です。PC動画によって、表示される項目は異なります。

データ表示/編集/管理

データBOX・メディアツールについて312	各種データを使いこなす
静止画を使いこなす	データBOX・メディアツールを管理する344
保存した画像を表示する<イメージビューア>318	赤外線通信を使いこなす
静止画を編集する(スピーディラボ)<画像編集>320	赤外線通信について<赤外線通信>349
動画を使いこなす	データを 1 件ずつ送受信する
動画/iモーションを再生する <iモーションプレーヤー>324</iモーションプレーヤー>	データを全件送受信する 352
動画を編集する(スピーディラボ)<映像編集>327	i アプリと連携して赤外線通信を行う352
ビデオを使いこなす	赤外線リモコン機能を利用する<赤外線リモコン>353
ワンセグを録画したビデオ・静止画を再生する <ワンセグ>329	i C通信を使いこなす
キャラ電を使いこなす	i C通信についてi C通信>353
キャラ電とは<キャラ電プレーヤー>330	データを 1 件ずつ送受信する
マチキャラを使いこなす	データを全件送受信する355
マチキャラを表示する<マチキャラ>331	ボイスレコーダーを使いこなす
メロディを使いこなす	ボイスレコーダーとして使う<ボイスレコーダー>355
メロディを再生する<メロディプレーヤー>331	PDF対応ビューアを使いこなす
microSDカードを使いこなす	PDFデータを表示する <pdf対応ビューア>356</pdf対応ビューア>
microSDカードについて	ドキュメントビューアを使いこなす
FOMA端末とmicroSDカードの間でデータをコピーする337	Word、Excelファイルなどを表示する
FOMA端末とmicroSDカードの間でデータを移動する	<ドキュメントビューア>358
<コンテンツ移行対応>339	マンガ・ブックリーダー
FOMA端末(本体)のデータをバックアップ/復元する	電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示する
<バックアップ/復元>340	
microSDカードのデータをプレビューする	電子書籍/電子辞書/電子コミック内の情報を利用する362
<microsdデータ参昭>342</microsdデータ参昭>	

microSDカードの管理について......342

データBOX・メディアツールについて

データの種類によって、それぞれのフォルダに保存されます。

● データの種類を選ぶと、前回データ参照を終了したときの参照先 (FOMA端末(本体)またはmicroSDカード)が表示されます。

データBOXについて

■マイピクチャ(©FP.318)

● FOMA端末で撮影した静止画やダウンロードした画像が保存されます。

	マイピクチャ(本体)
→microSD	[マイピクチャ(microSD)]に切り替え
カメラ	FOMA端末で撮影した静止画用フォルダ
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F などで入手した画像用フォルダ
デコメピクチャ	デコメール [®] 作成時に利用できる画像用フォ ルダ
デコメ絵文字 ^{※ 1}	デコメール [®] 作成時に利用できる絵文字用 フォルダ
プリインストール	あらかじめ登録されている画像用フォルダ
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02(別売)、IrSS™通信を利 用して入手した画像用フォルダ
アイテム	サイトなどから入手したフレームやスタン プ用フォルダ
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
i モードで探す	i モードに接続

マイピクチャ (microSD)		
→本体	[マイピクチャ(本体)]に切り替え	
カメラフォルダ××× ^{※2}	FOMA端末で撮影した静止画やDCF準拠の JPEG画像、GIF画像(GIFアニメーションを除 く)用のフォルダ	
(カメラフォルダ用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
その他静止画	FOMA端末(本体)からコピーしたGIFアニメーションやDCF準拠していないJPEG画像、Flash画像用フォルダ	
(その他静止画用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
デコメ絵文字	デコメール [®] 作成時に利用できる絵文字用 フォルダ	
(デコメ [®] 絵文字用ユー ザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ない画像用フォルダ	

- ※ 1 デコメ®絵文字は[デコメ絵文字]フォルダへ直接保存されます。 また、デコメ®絵文字以外のデータは保存できません。
- ※2 撮影した静止画を保存したり、FOMA端末(本体)から静止画をコピーすると[カメラフォルダ100]が自動的に作成され、ファイル数が400件になると、[カメラフォルダxxx](「xxx」は100~999の3桁の半角数字)という名前のフォルダが自動的に作成されます。

■ ミュージック (© P.375)

● 着うたフル®やWMAファイルが保存されます。

	ミュージック
プレイリスト	FOMA端末やパソコンなどで作成したプレ
	イリスト用フォルダ
i モード	サイトなどで入手した着うたフル [®] 用フォルダ
WMA	パソコンから転送したWMAファイル用フォ
	ルダ
i モードで探す	i モードに接続

■ Music&Videoチャネル(©FP.369)

● 取得したMusic&Videoチャネルの番組が保存されます。

■ i モーション(愛P.324)

● FOMA端末で撮影した動画や録音した音声、取得した i モーション が保存されます。

i モーション(本体)		
→microSD	[i モーション(microSD)]に切り替え	
カメラ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ	
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F	
	などで入手したiモーション用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されている i モーション用 フォルダ	
外部取得データ	microSDカード、赤外線通信、i C通信、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02を利用して入手した i モーション用フォ ルダ	
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ	
i モードで探す	i モードに接続	
i モーション(microSD)		
→本体	[i モーション(本体)]に切り替え	
カメラフォルダ	FOMA端末で撮影した動画用フォルダ	

	. = >:
	i モーション(microSD)
(カメラフォルダ用	お客様が作成できるフォルダ
ユーザフォルダ)	
マルチメディア**	音声のみの i モーションやボイスレコー ダーで記録したデータ、およびパソコンから 転送したデータ用フォルダ
(マルチメディア用 ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ない i モーション用フォルダ

- ※ [マルチメディア] フォルダにはデータを400件まで保存できます。 ファイル形式はMP4です。また、パソコンからは、MP4、ASF、3GPP 形式のファイルが転送できます。ファイル名は、MMF0001~ MMF9999です。FOMA端末では、400件まで参照することができますが、次の場合には、データが表示されないことがあります。
 - 再生できないデータがあるとき
 - 401件以上データが存在するとき
 - ファイル名が「MMFxxxx」(「xxxx」は数字)でないとき

■ ワンセグ(©FP.329)

● FOMA端末で録画したビデオや静止画が保存されます。

ワンセグ(本体)		
→microSD	[ワンセグ(microSD)]に切り替え	
イメージ	ワンセグで録画した静止画用フォルダ	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ	
ワンセグ (microSD)		
→本体	[ワンセグ(本体)]に切り替え	
ビデオ	ワンセグで録画したビデオ用フォルダ	

■メロディ(©FP.331)

● メロディが保存されます。

メロディ(本体)				
→microSD	[メロディ(microSD)]に切り替え			
i モード	サイトや i モードメール、メッセージR/F			
	などで入手したメロディ用フォルダ			
プリインストール	あらかじめ登録されているメロディ用フォ ルダ			
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を利用して入手したメロ ディ用フォルダ			
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ			
i モードで探す	i モードに接続			
	メロディ(microSD)			
→本体	[メロディ(本体)]に切り替え			
メロディ	あらかじめ用意されているメロディ用フォ ルダ			
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ			
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ないメロディ用フォルダ			

■マイドキュメント(© P.356)

● PDFデータが保存されます。

マイドキュメント(本体)		
→microSD	[マイドキュメント(microSD)]に切り替え	
i モード	サイトやiモードメール、メッセージR/F などで入手したPDF用フォルダ	
プリインストール	あらかじめ登録されているPDF用フォルダ	

マイドキュメント (本体)				
外部取得データ	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を利用して入手したPDF 用フォルダ			
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ			
₹1	マイドキュメント (microSD)			
→本体	[マイドキュメント(本体)]に切り替え			
PDF	FOMA端末(本体)からコピーしたり、サイトやi モードメール、メッセージR/Fなどで入手したPDF用フォルダ			
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ			

■ きせかえツール(©FP.119)

● きせかえツールが保存されます。

きせかえツール(本体)			
→microSD	[きせかえツール(microSD)]に切り替え		
i モード	サイトなどで入手したきせかえツール用 フォルダ		
プリインストール	あらかじめ登録されているきせかえツール 用フォルダ		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ		
i モードで探す	i モードに接続		
き	せかえツール (microSD)		
→本体	[きせかえツール(本体)]に切り替え		
移行可能コンテンツ	FOMA端末から移動したり、サイトなどから ダウンロードした、FOMA端末外に出力でき ないきせかえツール用フォルダ		

■ マチキャラ(© P.331)

● マチキャラが保存されます。

マチキャラ				
i モード	サイトなどで入手したマチキャラ用フォルダ			
プリインストール	あらかじめ登録されているマチキャラ用 フォルダ			
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ			
i モードで探す	i モードに接続			

■キャラ電(☞P.330)

◆ キャラ電が保存されます。

キャラ電			
i モード	サイトなどで入手したキャラ電用フォルダ		
プリインストール	あらかじめ登録されているキャラ電用フォ ルダ		
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ		

メディアツールについて

■ ボイスレコーダー(© P.355)

録音した音声は、[音声のみ](映像なし)の i モーションとして、 microSDカードの[マルチメディア]フォルダに保存されます。

■マンガ・ブックリーダー(@P.359)

● 電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック)を表示できます。

マンガ・ブック(本体)			
→microSD	[マンガ・ブック(microSD)]に切り替え		
マンガ・ブックリー	サイトなどで入手した電子書籍などのフォ		
ダー	ルダ		
i モード	サイトなどで入手した閲覧制限が設定され		
	ている電子書籍などのフォルダ		

マンガ・ブック(本体)					
プリインストール	あらかじめ登録されている電子書籍などの				
	フォルダ				
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ				
₹	マンガ・ブック(microSD)				
→本体	[マンガ・ブック(本体)]に切り替え				
マンガ・ブックリー	サイトなどで入手したり、パソコンなどから				
ダー	保存した電子書籍などのフォルダ				
マンガ	サイトなどで入手した、閲覧制限が設定され				
	ている電子書籍などのフォルダ				
(ユーザフォルダ)	お客様が作成できるフォルダ				

■ドキュメントビューア(©FP.358)

 microSDカードに保存されているMicrosoft Wordファイル、 Microsoft Excelファイルや画像ファイルなどを表示できます。

ドキュメントビューア				
ドキュメント	パソコンなどから保存したドキュメント用 フォルダ			
カメラフォルダ××× [※]	データBOXの[マイピクチャ(microSD)]内			
(カメラフォルダ用 ユーザフォルダ)	と同じ内容を表示します。			
その他静止画				
(その他静止画用ユー ザフォルダ)				

※ドキュメントビューアで切り出した静止画も保存されます。

■ PDF対応ビューア(© P.356)


● [PDF対応ビューア]内のフォルダー覧はデータBOXの[マイドキュ メント]内と同じ内容を表示します。


データー覧画面の見かた

フォルダを選ぶとデーター覧画面が表示されます。データー覧画面の表示方法は、次の4種類から選ぶことができます。

[5分割/詳細]はマイピクチャと、ワンセグの[イメージ]フォルダでのみ設定できます。

例: [カメラ]フォルダのデータ一覧画面

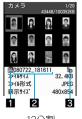

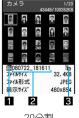



12分割

20分割

5分割/詳細



リスト表示

- 11ファイル種別アイコン
- 29イトル名
- 3詳細情報マーク

お知らせ

- タイトル表示は、全角8文字(半角16文字)までです。
- i モーションを12分割、20分割で表示すると、画像の代わりに次のように表示されるときがあります。
 - [四]が表示
 - ・ 音声のみのデータ
 - ・画像サイズが非対応のデータ
 - ・画像ファイル形式が非対応のデータ
 - [□] が表示
 - テキストのみのデータ
 - ・画像が壊れていたり表示できないデータ
 - 「移行可能コンテンツ] フォルダ内で、FOMAカードセキュリティ機能が設定されたデータ
 - [[]]が表示
 - ダウンロードの途中で保存したデータ
- ビューアポジションのとき、マイピクチャ、i モーション、ワンセクのデータ一覧画面は15分割で表示されます。横サイズよりも縦サイズが大きいJPEG画像の場合、画像表示画面にすると反時計回りに90度回転して表示されます。

■表示方法を変更する<表示切替>

例: マイピクチャのとき

- 1 データー覧画面で ◎ ▶ [静止画設定] ▶ [表示切替]
- 7 表示方法を選ぶ ▶
 - リスト表示中のページ切替: □
 - 5分割/詳細表示中のページ切替:ご

アイコンの種類とマークの説明

■ファイル種別アイコン

静止画の種類

JPEG					
76×76	アイコン:	QCIF:	ワンセグ:	QVGA:	VGA:
10×10	152×152	176×144	320×180	240×320	480×640
MENU CON BUGA VGA					VGA

JPEG					
待受:	1.2M:	UXGA:	フルHD:	3M:	5 M:
480×854	960×1280	1200×1600	1080×1920	1536×2048	1920×2560
Full WVGA	1.2M	UXGA	Full HD	3M	5M

JPEG		GIF画像	
パノラマ: 1280×320	その他	GIFアニ メーション	Flash画像
PANO RAMA	JPG	GIF	

i モーションの種類

MP4(Mobile MP4)		ASF
再生制限なし	再生制限あり	ASF
MP4	MP4	ASF

メロディの種類

SMF	MFi	
SIVIF	3D情報なし	3D情報あり
SMF	MFi	HIT BD

お知らせ

メロディの種類について

MFi(3D情報あり)を[移行可能コンテンツ]フォルダに保存したと きは、MFi(3D情報なし)が表示されますが、3D情報は保持してい ます。

■ 詳細情報マーク

	FOMAカードセキュリティ機能が設定されたファイル
φ×	メール添付やFOMA端末外への出力ができないように ファイル制限されているファイル
1	フレーム画像、またはスタンプ画像
돲	i モードなどで取得したファイル※
Ē X	バーコードリーダーやmicroSDカード、赤外線通信、 i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02、IrSS™通信を利用して取得したファイル [※]
	カメラ撮影したファイル
SPE SPE	テレビ電話中に撮影した静止画メモ
=	電子書籍などで保存した静止画
JPG 202	PDF対応ビューアの表示画面を切り出して保存した静 止画
1	位置情報が付加されている静止画
PDF	すべてのページをダウンロードしたPDF
Data	ページ単位で部分的にダウンロードしたPDF
	ダウンロードに失敗したPDF
•	ワンセグで録画した静止画
JPG GIF 🔳	画像サイズが該当しない静止画

※ フレーム画像、スタンプ画像は除く

イメージビューア

保存した画像を表示する

データBOXのマイピクチャに保存された画像を表示します。

- カスタムメニューで[Data box] > [マイピクチャ]
- 🤈 画像を選ぶ ▶ 🔳
 - ビューアポジションにすると、全画面モードになります。

- 画像の保存件数が多くなると画像表示が遅くなるときがあります。
- サイトなどからダウンロードしたGIFアニメーションやFlash画像 は、見えかたが異なるときがあります。

■ 表示中の操作

	通常ポジション	ビューアポジション
等倍/拡大/縮小/	•	コントロールボタン
全画面モードの切替		(愛 P.42)で操作
次の画像を表示	<u> </u>	タッチパネル
		(@ P.41)をタッチし
		て左にスライド
前の画像を表示	•	タッチパネルをタッ
		チして右にスライド
90度回転(JPEG画像)	•	コントロールボタン
		で操作
全画面モード表示	•	コントロールボタン
(JPEG画像以外)		で操作
コントロールボタン		タッチパネルをタッチ
を表示	_	

● GIFアニメーションやFlash画像、フレーム画像、スタンプ画像は拡 大表示/縮小表示の変更はできません。

● ビューアポジションの場合、次/前の画像を表示するときに画像 が乱れたり、表示されないことがあります。







画面の表示方法を変更する<全画面モード/ワイドモード>

画像表示中に◎▶「静止画設定]▶画面モードを選ぶ▶■

● 画像一覧画面で全画面モード表示: 3

ブームを利用する(JPEG画像のみ)<ブーム>

画像表示中に □ ▶ 「ズーム]

- ▼ ブームアップ: 図
- ▼ ズームダウン:
- 表示位置の変更: ご
- ▼ブームの終了:

ライトアップする<ライトアップ>

画像表示中に □ ▶ 「静止画設定] ▶ 「ライトアップ]

- ワンタッチでライトアップ:画像表示中に(用)(1秒以上)
- ライトアップの解除:同じ操作または他の画像を表示

再生時の照明点灯時間を設定する(Flash画像とGIFアニ メーションのみ) <バックライト点灯時間>

時間] > 設定を選ぶ > •

- Flash画像のとき:画像の停止(一時停止)中に● 「バックライ ト点灯時間 ▶ 設定を選ぶ ▶ ■
- GIFアニメーションのとき:画像再牛中に■ ▶ [静止画設定] ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ •

Flash画像の再生をやり直す

Flash画像再生時の音量を調節する<音量設定>

定] > ごで音量を調節 > •

位置情報を付加/利用する<位置情報>

画像表示中に) [位置情報]

● 位置情報についてはでP.279

関連お知らせ

全画面モード/ワイドモードについて

◆ 全画面モードはディスプレイ内に納まるサイズ、ワイドモード は余白が付かないサイズです。

ズームについて

● [プリインストール]フォルダ内の画像はズームできません。

スライドショーを見る<スライドショー>

指定したフォルダ内の画像を連続して表示できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- フォルダを選ぶ ▶ [スライドショー]
- 🧣 [スライドショー開始]
 - 再生速度の設定: [再生間隔] ▶ 速度を選ぶ ▶ ■
 - 表示効果の設定: [効果設定] ▶ 効果を選ぶ ▶ ■

静止画を添付して i モードメールを送信する

- ファイルの添付については**愛**P.203「ファイルを添付する」
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 7 静止画を選ぶ ▶ 🖾 ▶ メールを作成・送信

画像を待受画面などに設定する<画面設定>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ ▶ 🚳 ▶ [画面設定]
 - 画像表示画面やFlash画像の停止中にも、同様の操作で画面設定できます。

🧣 画面設定の種類を選ぶ 🕨 🔳

- 特受画面に設定するとき:[特受画面設定] ▶ [はい] ▶表示サイズを選ぶ▶
 - ・「待受:480×854」サイズの画像を待受画面に設定するとき、 表示サイズ選択画面は表示されません。

お知らせ

- フレームやスタンプ、ワンセグで録画した静止画は画面設定できません。
- Flash画像は、待受画面、発着信画面、メール送受信画面に設定できます。
- ●一部のJPEG画像とGIFアニメーション、GIF画像は、お知らせウィンドウアニメに設定できません。

静止画を高速赤外線通信で送信する(IrSS™機能)

マイピクチャから静止画(JPEG画像)を選択して、IrSS™機能対応機種 に送信できます。

- **1** カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 静止画を選ぶ 🕨 🖂
 - 受信側のFOMA端末を受信待ち状態にします。
- **3** [はい]
 - 通信の中止:値

お知らせ

- IrSS™機能とは、IrSimple™ 1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。
- IrSS™通信は、片方向通信のため受信側からの応答を確認せずに 送信します。受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了 します。

画像編集

静止画を編集する(スピーディラボ)

画像編集では、編集前と編集後の静止画を見比べながら、連続して編集できます。

- ●「待受:480×854」より大きいサイズの静止画や「アイコン:152×152」より小さいサイズの静止画(「128×96」を除く)は、画像切り出し・サイズ変更・画像回転以外の編集はできません。また、「64×64」より小さいサイズの静止画は、編集できません。他にも、編集前の静止画のサイズによっては、編集できないときがあります。
- 画像エフェクトや画像補正、プチエステなどは、静止画によって効果に差があります。
- FOMA端末外から取得した静止画は編集できないときがあります。
- 画像編集を行うと画質が劣化したり、データの容量が増減するときがあります。
- Flash画像やGIFアニメーションは編集できません。
- ◆ 人物の顔などを編集した静止画は、人格権および肖像権を尊重し、 中傷にならないようにご配慮ください。
- 編集した静止画は圧縮して保存し直されるため、編集中の静止画とは異なって見えることがあります。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- ? 静止画を選ぶ ▶ 📵 ▶ [データ編集] ▶ [画像編集]
 - 画像表示画面からも同様に操作できます。
 - 編集後の静止画を 1 画面で表示: 回



■ 編集種別マークの見かた

編集種別マークを選ぶと、直接編集メニューを呼び出すことができます。

trimming	resize	rotate
画像切り出し	サイズ変更	画像回転
(© P.321)	(© FP.321)	(© FP.321)
effect	correct	stamp
エフェクト	画像補正	スタンプ
(123 P.321)	(愛 P.322)	(愛 P.322)
frame	position	cancel
フレーム	顔検出位置修正	元に戻す
(愛 P.322)	(☞ P.323)	(愛 P.320)

- 編集種別マークは機能や画面によって異なります。
- ●編集種別の選択方法には、次の3通りの方法があります。
 - 画像編集画面でごで編集種別マークを選ぶ ▶ ■
 - 画像編集画面でダイヤルボタン(1)~(9))
 - 編集種別マークの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
 - 画像編集画面で圖 ▶ 編集種別を選ぶ ▶ •

■ 直前の操作を取り消すく元に戻す>

1 画像編集画面で[cancel] ▶ [はい]

お知らせ

● 取り消しは1回のみ可能です。続けて取り消し操作を行うと、未編 集状態に戻ります。

■ 編集した静止画を保存する

- 1 画像編集画面で ▮ ▶ [はい]
 - 保存後に続けて編集するとき:画像編集画面で図
- 9 [OK]
 - タイトルの編集 [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ■
 - ・全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
 - 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶フォルダを選ぶ ▶
 - 保存してメールに添付: [メール作成] ▶ メールを作成・送信

静止画のサイズを修正する<画像切り出し>

- 1 画像編集画面で[trimming]
- 7 サイズを選ぶ ▶ •
- - 画面の拡大/縮小: 圖/ 3
 - ・[アイコン(9分割)]のときは拡大・縮小できません。
 - 静止画の保存はでP.321

お知らせ

現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大または縮小します。上下が足りないときは、静止画を中央に配置して、上下に余白が付きます。

静止画のサイズを変更する<サイズ変更>

- **1** 画像編集画面で[resize]
- 7 サイズを選ぶ ▶
 - 静止画の保存はでP.321

お知らせ

- サイズ変更しても縦横比は変更されません。縦横比が異なる画像をアイコンやテレビ電話代替画像に使用する場合は画像切り出しを利用してください。
- 現在の横(縦)サイズを変換後の横(縦)サイズに拡大または縮小します。「アイコン: 152×152」に変更する場合、上下(左右)が足りないときは、静止画を中央に配置して上下(左右)に余白が付きます。

静止画を回転する<画像回転>

- 1 画像編集画面で[rotate]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - 静止画の保存はでP.321

お知らせ

- 画像サイズが「1280×960」より大きいときは、画像が縮小される 旨の確認メッセージが表示されます。[はい]を選択すると回転で きます。
- 縦と横のサイズが異なる静止画を90度回転させると、縦横比が変わります。
- 静止画によっては、保存先フォルダを指定できないときがあります。

いろいろな効果をかける<画像エフェクト>

静止画の色合いやタッチを変えることができます。

- **1** 画像編集画面で[effect] ▶ [画像エフェクト]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - 静止画の保存はでP.321

顔を装飾する<フェイスエフェクト>

人物の顔に喜怒哀楽などの表情効果を付けることができます。

- **1** 画像編集画面で[effect] ▶ [フェイスエフェクト]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - 静止画の保存はでP.321

お知らせ

- ◆ 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。フェイスエフェクトには、正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときは**愛** P.323

静止画を補正する<画像補正>

静止画にシャープネスやソフトなどの補正をかけることができます。

- 1 画像編集画面で[correct]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - 静止画の保存はでP.321

画像スタンプを貼り付ける<画像スタンプ>

- **1** 画像編集画面で[stamp] ▶ [画像スタンプ]
- 🤈 スタンプを選ぶ ▶ 🗉
- - 静止画の保存はでP.321

顔スタンプを貼り付ける<フェイススタンプ>

- **1** 画像編集画面で[stamp] ▶ [フェイススタンプ]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - 静止画の保存はで P.321

お知らせ

- ◆静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加工できないことがあります。フェイススタンプには、正面を向いた顔が大きく中央に写っている静止画を使用してください。
- 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときは**愛** P.323

文字スタンプを貼り付ける<文字スタンプ>

- **1** 画像編集画面で[stamp] ▶ [文字スタンプ]
- 7 種類を選ぶ ▶
 - [フリーワード]のとき:文字を入力■
 - ・全角11文字(半角22文字)まで入力できます。文字が画面の幅 を超えるときは、途中まで入力されます。
- 🔒 🖸 で貼り付け位置を調整
 - 文字サイズの変更: 図/回
 - ◆ 文字色の変更: 文字色を選ぶ > ●
- - 静止画の保存は**愛** P.321

フレームを重ねる<フレーム>

- FOMA端末にはあらかじめ「QCIF: 176×144」、「CIF: 352×288」、 「待受: 480×854」用のフレームが登録されています。
- 1 画像編集画面で[frame]
- 🤈 種類を選ぶ 🕨 🗉
 - 静止画の保存はでP.321

各部の輪郭情報を手動で設定する<顔検出位置修正>

フェイスエフェクトやフェイススタンプ、プチエステで利用する顔の 各部の輪郭情報を、手動で設定できます。

- 🚺 画像編集画面で[position]
- 🤈 顔の輪郭を指定(赤枠) ▶ 🔳







 ごで輪郭の左上 に[+]カーソル を合わせる。

 で輪郭の右下 に[+]カーソル を合わせる。

- 🖁 画面上の右の目の輪郭を指定(青枠) 🕨 🔳
 - 輪郭の指定:操作2と同じ
- 👢 画面上の左の目の輪郭を指定(緑枠) 🕨 重
 - 輪郭の指定:操作2と同じ
- 「ロの輪郭を指定(黄枠) ▶ ⑩
 - 輪郭の指定:操作2と同じ
 - 静止画の保存はで P.321

人物の顔をメークアップする<プチェステ>

人物の顔の静止画に、美白やナチュラルのメークアップ効果をかける ことができます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- ↑ 静止画を選ぶ ▶ ◎ ▶ [データ編集] ▶ [プチエステ]

3 効果を選ぶ ▶ •

- 編集種別の選択方法についてはでP.320「編集種別マークの見かた」
- 静止画の保存はでP.321

お知らせ

● 顔の輪郭情報が正しく抽出できないときはで P.323

画像をお預かりセンターに保存する <お預かりセンターに保存>

マイピクチャ(本体)に保存されている100Kバイト以下の画像を保存できます。

- ◆本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ]
- 🤈 画像を選ぶ ▶ 🞯 ▶ [お預かりセンターに保存]
- 🧣 保存件数を選ぶ
 - [1件保存]
 - ◆ [選択保存] ▶ 画像を選ぶ (くり返し可) ▶ 🚳
 - ・ 10件まで選択できます。
- 【[はい] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■

お知らせ

● 保存した画像のご利用の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

i モーションプレーヤー

動画/iモーションを再生する

データBOXの i モーションに保存された i モーションを再生します。

- 市販のBluetooth機器を接続すると、i モーションの音声を Bluetooth機器から再生できます(をア.407)。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- 7 i モーションを選ぶ ▶
 - ビューアポジションにすると、全画面モードになります。

お知らせ

● 再生可能な i モーションの種類は次のとおりです。

ファイル形式		符号化方式
MP4	映像	MPEG-4、H.263、H.264
(拡張子:「.mp4」 「.3gp」「.m4a」)	音声	AMR, AAC, HE-AAC, Enhanced aacPlus
ASF	映像	MPEG-4
(拡張子:[.asf])	音声	AMR, G.726

- ◆ 符号化方式がH.263の i モーションは、「sQCIF: 128×96」、「QCIF: 176×144」が再生可能です。
- ◆ 符号化方式がH.264の i モーションは、Baseline Profileのみ再生可能です。
- 「VGA:640×480」より大きいサイズの i モーションは再生できません。
- $i \in \{1, 1\}$ に $i \in \{1, 2\}$ に
- ダウンロード途中で保存した i モーションを選ぶと、残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面が表示されます。
 「はい】を選ぶとダウンロードできます。

- 音声のみの i モーションを再生すると、画面には固定のアニメーションが表示されます。
- 再生中に着信やアラーム動作があると、再生は中止され、i モーションの停止画面に戻ります。
- 再生中にFOMA端末を閉じても、再生は継続されます。

■ 再生中の操作

	通常ポジション	ビューアポジション
一時停止/再生	•	コントロールボタン
		(© P.42)で操作
停止		_
音量調節(音量0~10)	∵ *1	タッチパネル
		(© P.41)をタッチし
		て上下にスライド
早送り	□(1秒以上)	_
早戻し	• (1秒以上)	_
次の i モーションを	→ *2	タッチパネルをタッチ
再生		して左にスライド
前の i モーションを	. * 2	タッチパネルをタッチ
再生		して右にスライド
コマ送り(一時停止中)	<u> </u>	_
コマ戻し(一時停止中)	•	_
ボタンに割り振られた	1: 先頭	
再生開始位置にジャン	2~9:総再生時間	_
プ※3	の約1/9ずつ先の位置	
全画面モード切替	•	_
コントロールボタンを		タッチパネルをタッチ
表示	_	

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 i モーション停止中も操作できます。
- ※3 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。

● 通常ポジションで全画面モード中はこと□の操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。

お知らせ

- データに制限があるときなど、操作ができなかったり、再生画面の 総再生時間が正しく表示されないことがあります。
- ■再生状態のマークの見かた



i モーション再生画面

再生状態	音量	4 0∼ 4 10
	リピート再生	7
	Dolbyサウンド設定	
	オリジナルを選んだとき	SS NB SLC MS
	Bluetooth出力中	8
	画像サイズ	CELL CORUMNIE
	バッファリング中表示 (標準タイプ・ストリーミングタイプ)	É
	ダウンロード未完了	₽

再生種別	音声あり	ęθ
	映像あり	E
	テロップあり	6
	音声再生不可	X >
	映像再生不可	貝

関連操作

全画面モードで表示する<全画面モード切替>

- i モーション再生画面で | □ | [i モーション設定] | □ [全画面 モード切替]
- i モーションの映像一覧画面で全画面モード表示:

起動時の画面モードを設定する < 起動時画面モード設定 >

i モーション再生画面で圖 ▶ [i モーション設定] ▶ [起動時画面モード設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

- i モーション再生画面で◎ > [Dolbyサウンド設定] > 設定 を選ぶ > ■
- オリジナルを選択したときは、項目設定して 3

チャプターを選択して再生する<チャプター一覧>

リピート再生する<リピート再生>

- i モーション再生画面で圖 ▶ [i モーション設定] ▶ [リピート再生]
- 通常再生に戻す:同じ操作

再生サイズを切り替える<表示サイズ切替>

i モーション再生画面で圖 ▶ [i モーション設定] ▶ [表示サイズ切替] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

ライトアップする<ライトアップ>

i モーション再生画面で圖 ▶ [i モーション設定] ▶ [ライトアップ]

- ワンタッチでライトアップ: i モーション再生画面で毎(1秒以上)
- ライトアップの解除:同じ操作または他の i モーションを再生

コマ送りの送り幅を設定する<送り幅指定>

- **1** i モーション再生画面で**□ >** [i モーション設定] **>** [送 り幅指定]
 - 映像編集画面では: 📵 ▶ [送り幅指定]
- 2 送り幅を選ぶ ▶ 🔳

再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

i モーションのフォルダー覧画面/映像一覧画面で圖♪ [i モーション設定]♪[バックライト点灯時間]♪設定を選ぶ♪ •

再生時の音量を調節する<音量設定>

i モーションのフォルダー覧画面/映像一覧画面で圖 ▶ [i モーション設定] ▶ [音量設定] ▶ ① で音量を調節 ▶ •

レジューム再生を設定する<レジューム再生設定>

関連お知らせ

全画面モード切替について

● サイズによっては、全画面モードでも画面全体に表示されません。

リピート再生について

● 再生回数に制限のあるデータは、リピート再生できません。

表示サイズ切替について

●表示されるサイズが「480未満×392未満」のときに、表示サイズを「拡大」に切り替えることができます。

送り幅指定について

- 音声のみの i モーションなど、[細かい]に設定しても無効となり、[大まか(高速)]でコマ送りされる i モーションがあります。
- 次の場合は、コマ送り幅が[大まか(高速)]になります。
 - 映像編集画面で、画像サイズが「hQVGA:240×176」、 「WQVGA:400×240」のとき
 - 編集中のデータサイズが500Kバイトを超えるとき

レジューム再生について

- レジューム再生を[ON]に設定すると、microSDカードに保存された i モーションの再生が着信などで中断されても、中断されたところから再生を再開することができます。
- [マルチメディア]フォルダ、[移行可能コンテンツ]フォルダの i モーションはレジューム再生を設定できません。

動画/iモーションを連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のiモーションを連続して再生できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ◎ ▶ [連続再生]

3 [連続再生開始]

- ◆ くり返し再生の設定:[リピート再生設定] ▶ [する]
- ◆ 各 i モーションの最長再生時間を設定:[ダイジェスト再生設定] ▶ 再生時間を選ぶ ▶ ■

- 再生回数、再生期間の制限を超えた i モーションは再生されません。確認メッセージが表示され、次の i モーションが再生されます。
- ダウンロードの途中で保存した i モーションは再生されません。
 次の i モーションが再生されます。

動画/iモーションを添付してiモードメールを送 信するくi モーションメール>

- ファイルの添付については**23**P.203「ファイルを添付する」
- カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- 7 i モーションを選ぶ ▶ □
 - 500Kバイトを超える i モーションのとき:ファイルサイズを選 13° \
 - ・先頭から約500Kバイトを切り出す: [メール用(短)]
 - ・先頭から約2Mバイトを切り出す: [メール用(長)]
- 3 メールを作成・送信

動画/iモーションを待受画面などに設定する <音·映像設定>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- i モーションを選ぶ ▶ ◎ ▶ [音·映像設定]
- 🙎 項目を選ぶ 🕨 🔳
 - 待受画面に設定するとき: [待受画面] ▶ [はい] ▶ 表示サイズを 選ぶ 🌘
 - ・ 画像サイブが「sOCIF: 128×96 l、「OCIF: 176×144 l以外のと きは、拡大表示できません。

- microSDカードの「移行可能コンテンツ] フォルダ内の i モーショ ンは待受画面や着信音などに直接設定できますが、設定された i モーションは、FOMA端末(本体)のデータBOXの i モーション の[i モード]フォルダに移動されます。
- 音声のみの i モーションやASF形式の i モーションなど、待受画 面に設定できない i モーションがあります。

映像編集

動画を編集する(スピーディラボ)

撮影した動画を編集できます。

- カスタムメニューで[Data box] > [i モーション]
- 動画を選ぶ▶ ◎ ▶ [データ編集] ▶ [映像編集]
 - ⅰ モーション再生画面からも同様に操作できます。
 - 早送り/早戻し:□(1秒以上)/□(1秒以上)

 - コマ送り/コマ戻し:
 - ★インに割り振られた再生開始位置にジャンプ: (1)~(9)
 - 編集した動画を再生:



編集種別マーク

● FOMA SH906i以外で撮影した動画は、編集できないことがあります。

■編集種別マークの見かた

編集種別マークを選ぶと、直接編集メニューを呼び出すことができます。

	静止画キャプチャ(28 P.328)
IŞÇ	映像カッター(2 P.328)
	情報表示
Save	保存(© F.328)
(FINISH	終了

- ●編集種別の選択方法には、次の2通りの方法があります。
 - ■映像編集画面でごで編集種別マークを選ぶ▶■
 - 映像編集画面で● 編集種別を選ぶ●

■ 編集した動画を保存する

1 映像編集画面で[🔤]

- 編集した動画が500Kバイトを超えるとき:ファイルサイズを選ぶ ▶
 - ・先頭から約500Kバイトを切り出す:[メール用(短)]
 - ・先頭から約2Mバイトを切り出す:[メール用(長)]
 - そのまま保存するとき:[何もしない]

9 [OK]

- タイトルの編集: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶
 - ・全角18文字(半角36文字)まで入力できます。
- 保存先の変更: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選ぶ ▶
- 保存してメールに添付: [メール作成] > メールを作成・送信

お知らせ

 microSDカード内の動画のときは、フォルダを変更できないこと があります。

動画を静止画として保存する<静止画キャプチャ>

動画の一場面を、静止画として保存できます。

● 保存した静止画はFOMA端末で撮影した静止画と同様に扱うことができます。

1 映像編集画面で保存したい場面を表示 ▶ [□□□]

● 静止画の保存は**☞**P.321「編集した静止画を保存する」の操作2

動画を切り取る<映像カッター>

動画の一部を切り取り、新しい動画として保存します。

メール用(短)	指定した位置から約500Kバイトまでを自動的に切り取ります。
メール用(長)	指定した位置から約2Mバイトまでを自動 的に切り取ります。
部分切り出し	始点と終点を指定して切り取ります。
前部分消去	指定した始点からファイルの最後までを切 り取ります。
後部分消去	ファイルの最初から指定した終点までを切 り取ります。

1 映像編集画面で[二二]

🤈 切り取り方法を選ぶ

- [メール用(短)]/[メール用(長)]/[前部分消去] ▶ 始点を選ぶ▶ [確認]
- ◆ [部分切り出し] ▶ 始点を選ぶ ▶ 📳 ▶ 終点を選ぶ ▶ 📳 ▶ [確認]
- ◆ [後部分消去] ▶ 終点を選ぶ ▶ [確認]
- 動画の保存は**愛** P.328

- 約3秒未満の動画は切り取りできません。
- FOMA端末(本体)に保存されている約2Mバイトを超える動画 は、部分切り出し、前部分消去、後部分消去できません。
- 約500Kバイト以下の動画はメール用(短)、メール用(長)に切り出しできません。
- 動画を保存するまでは連続して切り取りはできません。

ワンセグ

ワンセグを録画したビデオ·静止画を 再生する

データBOXのワンセグに保存されたビデオや静止画を再生できます。ここでは、ビデオプレーヤーでのビデオの再生について説明します。静止画表示中の操作については、P.318「保存した画像を表示する」を参照してください。

- マルチウインドウでビデオを見ながら他の機能を利用できます。マルチウインドウについては、P.290「ワンセグを見ながら他の機能を利用する」を参照してください。ただし、同時に使用可能な機能はワンセグ視聴中と異なりますので、P.482「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ」を参照してください。
- ビデオ再生中に着信やアラームが動作すると、マルチウインドウになり、各機能が動作します。着信のときは、ビデオが一時停止になります。
- 市販のBluetooth機器を利用して、ビデオの音声をBluetooth機器から再生できます(1987P.407)。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ワンセグ]
- ? [ビデオ]フォルダ ▶ ビデオを選ぶ ▶
 - 静止画を表示するとき: [イメージ] フォルダ ▶ 静止画を選ぶ ▶ (■)
 - ビューアポジションにすると、全画面表示になります。

お知らせ

- 前回再生時に途中で終了したビデオは、停止した位置から再生されます。
- ビデオ再生中は、テレビリンク一覧画面を表示できません。
- ●他の機器などで編集(分割)されたビデオを再生すると、映像や音声が途切れることがあります。

ビデオ再生中のデータ放送表示について

- ビデオ再生時は、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送 が表示されます。再生を終了すると、データ放送の表示は消えま す。ただし、再生終了時にデータ放送サイトを表示していた場合 は、データ放送サイトの閲覧を継続します。
- ビデオー時停止中やビデオ再生の速度が通常もしくは[▶▶]のとき以外は、データ放送が表示されません。
- 早送りや早戻し、再生開始位置のジャンプをすると、通常再生に 戻ったときにデータ放送/データ放送サイトはトップページが表示されます。

■再生中の操作

	通常ポジション	ビューアポジション
早送り(►►♪、►►×1、	→ * 1	タッチパネル
▶ ×2、▶ ×3、▶ ×4)	● ▶▶ :通常の約1.3	(© P.41)をタッチし
	倍で再生	て右にスライド
	● [▶ ×2]で早送り:	
	□(1秒以上)	
早戻し(◄◄×1、 ◄ 4×2、	* 1	タッチパネルをタッ
◄ ×3、 ◄ ×4)	● [┽×2]で早戻し:	チして左にスライド
	- (1秒以上)	
一時停止/再生	•	コントロールボタン
		(© P.42)で操作
停止	8	
	● 先頭から再生: 📳	_
ボタンに割り振られた	1 : 先頭	
再生開始位置にジャン	2~9:総再生時間	_
プ**2	の約1/9ずつ先の位置	
約30秒先の位置にス	#	
キップ		_
約10秒前の位置に	×	
バック		_

	通常ポジション	ビューアポジション
音量調節	∵ *3	タッチパネルをタッチ
(音量0~10)		して上下にスライド
ミュート/解除		_
字幕設定ON/OFF	☑(1秒以上)	_
映像/データ放送モー		
ドの切替		_
ビデオプレーヤー終了	@R/ - ▶ [はい]	コントロールボタン
		で操作
コントロールボタンを	_	タッチパネルをタッチ
表示	_	

- ※1 ボタンを押すたびに、早送り/早戻しの速度が上がります。
- ※2 録画時間が短いときは、ジャンプしないことがあります。※3 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- 通常ポジションでは、ビデオ再生画面でのサブメニュー操作が、ワンヤグ視聴画面のサブメニュー操作と同様になります。

キャラ電プレーヤー

キャラ電とは

テレビ電話中、自分のカメラ映像の代わりにキャラクタを相手へ 送信できます。キャラクタには、さまざまなアクションをさせる ことができます。

● キャラ電のダウンロードについては**愛**P.183

キャラ電を再生する<キャラ電プレーヤー>

データBOXのキャラ電に保存されたキャラ電を再生し、アクションを実行できます。

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [キャラ電]

7 キャラ電を選ぶ ▶ •



アクションモードマーク

マークの意味

	全体アクションモード
Ľ	パーツアクションモード

お知らせ

- キャラ電操作中は、ボタンを押しても音は鳴りません。
- キャラ電によっては、自動でアクションするものや、アクションを しないものがあります。

■ 再生中のボタン操作

アクションモードの切替	1
等倍/拡大の切替	B
アクションリストの表示	
	● 実行:アクションを選ぶ▶ ■
	● 詳細の表示:アクションを選ぶ▶ 📳
アクション操作※	1~9
アクション中止	0

※ アクションリストの番号に対応したアクションを実行します。



再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- **1** キャラ電再生画面で<a>□ <a>□ <a>□ <a>Iバックライト点灯時間 <a>□ <a>□ <a>□ <a>Iバックライト点灯時間 <a>□ <a>
 - ◆ キャラ電一覧画面では: 図 ▶ [キャラ電表示設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- 2 設定を選ぶ ▶ ■

キャラ電をテレビ電話代替画像に設定する

<テレビ電話代替画像>

キャラ電再生画面で◎ ▶ [キャラ電登録] ▶ [テレビ電話代替画像]

- ●を押しても登録できます。
- ◆ キャラ電一覧画面では:キャラ電を選び ▶ 図 ▶ [キャラ電登録] ▶ [テレビ電話代替画像]

電話帳に設定する<電話帳代替画像>

- 1 キャラ電再生画面で◎ ▶ [キャラ電登録] ▶ [電話帳代替画像]
 - ●を押しても登録できます。
 - ◆キャラ電一覧画面では:キャラ電を選び ▶ 個 ▶ [キャラ電 登録] ▶ [電話帳代替画像]
- 2 保存方法を選ぶ ▶ 電話帳に登録

キャラ電を代替画像としてテレビ電話をかける <キャラ電発信>

- - ◆ キャラ電一覧画面では:キャラ電を選ぶ ▶ ◎ ▶ [キャラ電 発信]
- 2 発信方法を選ぶ
 - 「電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ■
 - ・「直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ 📳

マチキャラ

マチキャラを表示する

- マチキャラ設定については**愛**P.120
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マチキャラ]
- 7 マチキャラを選ぶ ▶
 - 全画面表示: 🗐

メロディプレーヤー

メロディを再生する

データBOXのメロディに保存されたメロディを再生できます。

- 着信バイブレータ(★ア.111)を[メロディ連動]に設定すると、メロディ再生時にもバイブレータが動作します。
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 🤈 メロディを選ぶ ▶ 🔳
 - 停止: ■

お知らt

● メロディによっては、再生できないものがあります。



音量を調節する<音量設定>

メロディ一覧画面で | ▶ [メロディ設定] ▶ [音量設定] ▶ : で音量を調節 ▶ •

イコライザを設定する<イコライザ設定>

3Dサウンド/サラウンドを設定する<ステレオ効果設定>

- メロディ再生画面で
 【メロディ設定】
 【ステレオ効果設定】
 - ■を押しても設定できます。
- 2 効果を選ぶ ▶

メロディを連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のメロディを連続して再生できます。

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- **7**フォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [連続再生]
 - 次のメロディを再生: □
 - メロディの先頭に戻る: つ
 - 前のメロディを再生:メロディの先頭で・

メロディの再生部分を指定する<開始位置選択>

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 7 フォルダを選ぶ ▶ ▶ [メロディ設定] ▶ [開始 位置選択]
- 3 再生部分を選ぶ ▶ •

お知らせ

 ● ポイント再生で再生される部分はあらかじめ指定されています。 また、「ポイント再生」に設定しても、開始位置が指定されていない メロディのときはフルコーラス再生されます。

メロディを添付して i モードメールを送信する

- ファイルの添付については**☞**P.203「ファイルを添付する」
- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 9 メロディを選ぶ ▶ ☑ ▶ メールを作成・送信

お知らせ

● 相手の機種がFOMA SH900iより前に発売された機種のときは、 送ったメロディを正しく再生できないことがあります。

- ◆次のメロディには、一部 i モードメールに添付できないものがあります。
 - ファイル形式がMFiのメロディ
 - メールに添付されたメロディ
 - i モードでダウンロードしたメロディ
 - i アプリから取得したファイル形式がSMFのメロディで、ファイル制限ありのもの

メロディを着信音などに設定する<音設定>

- <mark>1</mark> カスタムメニューで[Data box] ▶ [メロディ]
- 9 メロディを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [音設定]
 - ■を押しても音設定ができます。
- 3項目を選ぶ▶ •

microSDカードについて

FOMA端末(本体)内の電話帳やメール、ブックマークなどのデータをmicroSDカードに保存したり、microSDカード内のデータをFOMA端末(本体)に取り込むことができます。

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要 となります。

microSDカードおよびmicroSDカードアダプタをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。

● FOMA SH906iでは市販の2GバイトまでのmicroSDカード、8GバイトまでのmicroSDHCカードに対応しています(2008年8月現在)。microSDカードの製造メーカや容量など、最新の動作確認情報については次のサイトをご覧ください。また、掲載されているmicroSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ i モードから[SH-MODE](2008年8月現在) [i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話 $\times - \pm -1$ [SH-MODF]



http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh906i/ なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、 すべての動作を保証するものではありませんので、 あらかじめご了承ください。



サイト接続用 ORコード

- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDカードを取り付け たり、取り外したりしないでください。データが壊れたり、正常に動 作しなくなることがあります。
- 利用できるファイルのサイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- ワンヤグの録画サイズは、1ファイル2Gバイトまでです。
- サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止されている画 像、i モーション、メロディ、着うたフル®、きせかえツール、電子コ ミックをmicroSDカードに移動できます。ただし、IP(情報サービス 提供者)が許可していないときは保存できません。
- FOMA端末にmicroSDカードを挿入した直後(FOMA端末で使用す るための情報を書き込み中)や、microSDカード内のデータ編集中 に、microSDカードを取り外したり、電源を切らないでください。 データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- フォーマット(初期化)されていないmicroSDカードを使うときは、 FOMA端末でフォーマットする必要があります(@FP.342)。パソコ ンなどでフォーマットしたmicroSDカードは、FOMA端末では正常 に使用できないことがあります。
- 他の機器からmicroSDカードに保存したデータは、FOMA端末で表 示、再生できないことがあります。また、FOMA端末からmicroSD カードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できないことが あります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで使用していたmicroSDカードを挿 入したときは、使用できないことがあります。不要なデータを削除 してから、再度挿入してください。

● microSDカードに保存されたデータはバックアップをとるなどし て別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存された データが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねます ので、あらかじめご了承ください。


microSDカードの取り付け/取り外し

■ microSDカードを挿入する

FOMA端末の電源を切ってからmicroSDカードを取り付けてください。


- 1 microSDカードスロットカバーを開いて引き出す(111)
- microSDカードの印字面を上に向けてゆっくりと挿入 する(2)
 - microSDカードが傾いた状態や、表裏が逆の 状態で無理に押し込まないでください。 microSDカードスロットが破損することが あります。



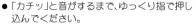




☆ microSDカードスロットカバーを閉じる

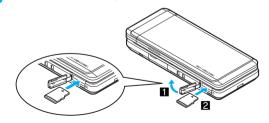

■microSDカードを取り外す

FOMA端末の電源を切ってからmicroSDカードを取り外してください。

- **1** microSDカードスロットカバーを開いて引き出す(**11**)
- 7 microSDカードを軽く押し込む(
 - 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。microSDカードが手前に飛び出します。無理に引き抜くと、FOMA端末やmicroSDカードを破損させるおそれがあります。
- 🧣 microSDカードを取り外す(🛭)
 - ◆ ゆっくりとまっすぐに取り外してください。取り外したあと、 microSDカードスロットカバーを閉じます。

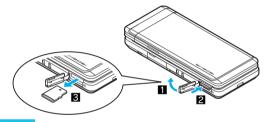

お知らせ

- microSDカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外したりしないでください。急に指を離すとmicroSDカードが飛び出し危険です。
- ●電源を入れた状態で、microSDカードを取り付けたり、取り外した ときには、警告音が鳴ります。

microSDカードのフォルダ構成

microSDカード内のフォルダ構成と、各フォルダに格納されるデータのファイル名などは以下のとおりです。

- バソコンなどからmicroSDカードにデータを書き込むときも、以下のフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
 - aaaaaa:任意の半角英数字、任意の全角文字、半角記号※でフルバ ス243バイト以下
 - ※¥(円記号)、/(スラッシュ)、:(コロン)、*(アスタリスク)、?(ク エスチョンマーク)、"(ツーダッシュ)、<(中括弧)、>(中括弧)、| (垂直バー)を除く
 - bbb: 100~999の3桁の半角数字(000~099に変更しても認識 されません)
 - cccc:0001~9999の4桁の半角数字
 - ddddd:00001~65535の5桁の半角数字
 - eee:001~FFFの3文字の半角英数字(16進数)
 - fff:001~999の3桁の半角数字
 - gggggg: 2 バイト文字を含め60バイト以下(拡張子を除く)
 - HHH: 3 文字以内の半角英数字(大文字)
 - iiiiiiii: 8 文字以内の半角英数字
 - kkkkkk: 2 バイト文字を含め228文字以下(拡張子を除く)
 - mmmmmm: 2 バイト文字を含め60文字以下(拡張子を除く)
 - xxyyzznn:半角数字で、xxは年、yyは月、zzは日、nnは00~99

🛅 BOOK
マンガ・ブックリーダーフォルダ
— aaaaaa.ZBF/ZBK/TXT/TEXT
— (☐) aaaaaa
ユーザ作成フォルダ
└- aaaaaa.ZBF/ZBK/TXT/TEXT
Table DCIM
静止画フォルダ
— (a) bbbSHARP
撮影静止画用フォルダ
□DVC0cccc.JPG/GIF
□ bbbSH_UF
ユーザ作成フォルダ ┗DVC0cccc、JPG/GIF
-DVCUCCCC.JPG/GIF
SD_PIM
PIMデータ用フォルダ(電話帳、スケジュール、メール、 テキストメモ、ブックマーク)
□ PIMddddd.VCF/VCS/VMG/VNT/VBM
-Pilviadada.vCF/ VCS/ VIVIG/ VIVI / VBIVI
Table SD_VIDEO
動画フォルダ
– ☐ PRLeee
撮影動画用フォルダ
└MOLeee.MP4/ASF/3GP/SDV
— (☐ MGR_INFO
ビデオ管理情報用フォルダ
— ☐ PRGeee
ビデオ用フォルダ

```
PRIVATE
   - C DOCOMO
       — (☐) DOCUMENT
           PUDfff
               PDF対応ビューアフォルダ
                └gggggg.PDF/$DF/DDF
        — (☐) MMFILE
           ボイスメモ、i モーション(AAC形式の音楽データ
           を含む※1)、WMAファイル用フォルダ
            -MMFcccc.MP4/ASF/3GP/SDV/M4A
            — (☐MUDfff
                MMFcccc.MP4/ASF/3GP/SDV/M4A
        - ( RINGER
           メロディファイル用フォルダ
            -RINGcccc.MLD/SMF/MID
            - RUDfff
                -RINGcccc.MLD/SMF/MID
        — (and STILL
           その他画像ファイル用フォルダ
            -STILcccc.JPG/GIF/SWF
            — (a)SUDfff
               STILcccc.JPG/GIF/SWF
        - 17 TORUCA
           トルカフォルダ
            - TORUCfff.TRC
            — î≒TRCfff
                TORUCfff.TRC
        - A LCSCLIENT
           現在地通知先ファイル用フォルダ
            —LSCDCfff.LSC
            — (hallscfff
                LI SCDCfffL SC
```

```
- (☐ DECOIMG
           デコメ®絵文字用フォルダ
            - DIMGcccc, JPG / GIF
             □DUDfff
                L DIMGCCCC, JPG / GIF
        - (a) OTHER
           その他ファイル用フォルダ
            OTHER HHHH
            — iiiiiiiii.HHH
             (Ca)OUDfff
                OTHER HHH
                  · iiiiiiiiiiiiiiii
        - A DECO A T
           デコメアニメ®テンプレート用フォルダ
           -DFATcccc.VGT
        TABLE
           管理情報フォルダ※2
    € SHARP
        — i ☐ DOCUMENT
           ドキュメントビューアフォルダ
            aaaaaa.PPT/TXT/TEXT/DOC/XLS/
             JPEG/JPG/BMP/GIF
        i import
           インポートフォルダ
            kkkkkk.VCF/VCS/VMG/VNT/MLD/SMF/
             MID/JPG/GIF/SWF/MP4/ASF/3GP/M4A
            - mmmmmm.PDF
         i MOBILE
            ☐ USERDIC
                ユーザ辞書データ用フォルダ
                xxvvzznn.SUJ
FISD BIND
   □ SVC00001~SVC00004※3※4
```

※ 1 格納できるデータの種類についてはでP.324、P.370

- ※2 [TABLE]フォルダの下には[DCIM]、[MMFILE]、[RINGER]、 [LCSCLIENT]、[STILL]、[SD_VIDEO]、[DOCUMENT]、 [TORUCA]、[DECOIMG]、[OTHER]、[DECO_A_T] それぞれに ついて、付加情報を格納するフォルダがあります。
- ※3 移行可能コンテンツ、i アプリデータ、着うたフル®、電子コミックをmicroSDカードに保存した際、[SVC00001]から順にフォルダが作成されます。
- ※4 次の場合は、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを参照できなくなることがあります。microSDカードをFOMA SH906iでフォーマットしてください(電P.342)。
 - [移行可能コンテンツ]フォルダ内(SD_BINDフォルダ内)の データをパソコンで削除・移動・編集したとき
 - データを移動・削除・保存中にmicroSDカードや電池パックを 抜いたりしたとき
- パソコンでmicroSDカードにデータを保存しようとしたときに該当するフォルダが無いときは、フォルダ構成に従ってフォルダを作成してからデータを保存してください。 インポートフォルダについては、microSDカードをFOMA端末に挿
- 入するか、FOMA端末でフォーマットすると自動的に作成されます。 ● GIFアニメーションファイルは [STILL] フォルダに入り、それ以外の GIFファイル (デコメ®絵文字を除く)は [DCIM] フォルダに入ります。
- Flash画像は[STILL]フォルダに入ります。
- パソコンでフォルダ名の変更や削除をすると、FOMA端末で microSDカードのデータを正しく表示できなくなります。
- ◆ FOMA SH901iSより前に発売された機種をご利用のお客様で、microSDカードの¥PRIVATE¥SHARP¥DOCUMENTフォルダにPDFデータを保存しているときは、¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxxフォルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。
- ◆ FOMA SH902i以前に発売された機種をご利用のお客様で、microSD カードの¥PRIVATE¥SHARP¥VOICEフォルダに音のみの i モーション(AAC形式の音楽データを含む)を保存しているときは、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダに移動する必要があります。移動してからmicroSDカードの管理情報を更新してください。

■ microSDカードの保存件数

● 保存するデータの大きさや、microSDカードの容量によっては、件 数が少なくなることがあります。

機能	件数
電話帳、スケジュール、テキ	合わせて最大65535件
ストメモ、ブックマーク、	
i モードメール/SMS/	
エリアメール	
静止画	999フォルダ※/1フォルダ最大400件
i モーション	999フォルダ/1フォルダ最大400件
メロディ	999フォルダ/1フォルダ最大400件
PDF	999フォルダ/1フォルダ最大400件
トルカ	999フォルダ/1フォルダ最大999件
現在地通知先	999フォルダ/1フォルダ最大999件
デコメアニメ®テンプレート	最大400件

- ※ カメラフォルダ(静止画)の最大作成可能件数は900件です。
- ワンセグの保存件数については**愛**P.292
- ミュージックプレーヤーの保存件数についてはでP.370

FOMA端末とmicroSDカードの間で データをコピーする

- コピーできるのは次のデータです。
 - 電話帳 スケジュール テキストメモ ブックマーク
 - i モードメール/SMS/Tリアメール 画像
 - i モーション メロディ PDF トルカ
 - 電子書籍/電子辞書/電子コミック
- 現在地通知先

■ デコメアニメ®テンプレート

FOMA端末からmicroSDカードにコピーする

<microSDヘコピー>

- 例: 電話帳のとき
- 1 待受画面で□□
- - 内容表示画面では: □ ▶ [コピー] ▶ [microSDへ 1 件コピー] ▶ [ははい]
- コピー方法を選ぶ
 - ◆「1件コピー】
 - ◆ [グループ内全件コピー] ▶ グループを選ぶ ▶ ▶ 端末暗証番 号を入力》
 ・
 - ◆「全件コピー] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - 「選択コピー」 名前を選ぶ (くり返し可)
- [はい]

お知らせ

- microSDカードにデータをコピーすると、管理情報もmicroSDカー ドに書き込まれます。
- ファイル制限のあるデータはコピーできません。
- データのサイズやmicroSDカードのメモリ使用状況によっては、 コピーできないことがあります。

雷話帳について

- 名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わる? とがあります。
- 次の情報はコピーされません。
 - メモリ番号
- グループ設定
- シークレット設定 ■ 着信ランプ設定
- シークレットコード 着信音設定 ■ 代替画像設定

 - 電話帳2in1設定

スケジュールについて

- 次の情報はコピーされません。
 - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 連絡先 ■ シークレット設定 ■ 視聴予約、録画予約 ■ 祝日設定
- 終了日時が入力されていないデータをコピーすると、終了日時に 開始日時が設定されます。

ブックマークについて

● フォルダ情報はコピーされません。

メールについて

- 1件あたり最大100Kバイトを超えるメールは、添付ファイルが削 除されてコピーされます。
- フォルダ情報はコピーされません。
- コピーしたメールは保護設定できません。

画像、i モーションについて

- FOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で画像、i モーションを コピーすると、画質が劣化することがあります。
- ●、JPEG画像をコピーすると、画像のファイルサイズが変わることが あります。このとき、microSDカード側で表示されるサイズが実際 のファイルサイズになります。
- フレーム画像はmicroSDカードにコピーされません。

PDFについて

- PDFデータは2Mバイトまでコピーできます。
- ダウンロードに失敗したPDFデータはコピーできないことがあり ます。

microSDカードからFOMA端末にコピーする <本体へコピー>

例: 電話帳のとき

- **1** 待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [microSDデータ参照]
- プ データを選ぶ ▶ ◎ ▶ [本体へコピー]
- コピー方法を選ぶ
 - ◆「1件コピー】
 - ◆ [選択コピー] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ 🗊
 - ◆ [全件コピー] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **/** [はい]

- メロディ・Flash画像は100Kバイト、JPEG画像・GIF画像とPDFデー タは2Mバイト、i モーションは10MバイトまでFOMA端末(本 体)にコピーできます。
- microSDカードにバックアップ(@P.340)したデータをコピーす るには、microSDカードからの読み込み(@FP.341)を行ってくだ さい。ただし、バックアップされたデータでも詳細画面を表示させ ると、そのデータに限り本体へコピーすることができます。

雷話帳について

- 名前が未登録のデータがコピーされたときは[No Name]と表示さ れます。
- 電話帳を 1件コピーしたときは、プッシュトーク電話帳への登録 確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと登録します。電話番号が 複数登録されているときは、電話番号を選びます。ただし、2in1の モードを[Bモード]に設定しているときは、プッシュトーク電話帳 への登録確認画面は表示されません。

ブックマークについて

● 選択コピー/全件コピーを行ったときは、FOMA端末(本体)の i モードまたはフルブラウザのブックマークのどちらかが最大件数 まで保存されると、それ以降のブックマークはコピーされません。

コンテンツ移行対応

FOMA端末とmicroSDカードの間で データを移動する

サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されている データを、FOMA端末とmicroSDカードの間で移動できます。ま た、録画したビデオをmicroSDカードに移動することができます。

- 移動できるのは次のデータです。
 - 画像 i モーション メロディ 着うたフル®
 - きせかえツール 電子書籍/電子辞書/電子コミック
 - ビデオ(FOMA端末→microSDカードのみ)
- 移動の可否はデータの[情報表示]から確認できます(**☞**P.347)。

FOMA端末内のデータをmicroSDカードに移動する <microSDへ移動>

例: i モーションのとき

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション]
- 2 i モーションを選ぶ ▶ 個 ▶ [移動/コピー] ▶ [microSDへ移動]
 - ◆ 全件移動するとき: 個 ▶ [microSDへ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末 暗証番号を入力 ▶ ■
 - ビデオのとき:ビデオファイルを選ぶ ▶ [microSDへ移動]
- 3 移動方法を選ぶ
 - [1件移動]
 - [選択移動] ▶ i モーションを選ぶ (くり返し可) □
 - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - 移動先フォルダの指定:[移動先選択] ▶移動先フォルダを選ぶ▶

microSDカード内のデータをFOMA端末に移動する <本体へ移動>

例: i モーションのとき

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション] ▶[→microSD] ▶ [移行可能コンテンツ]
 - 全件移動するとき: [移行可能コンテンツ]フォルダを選ぶ ▶◎ ▶ [本体へ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ●
- 2 i モーションを選ぶ ▶ ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [本体へ 移動]
- 🔒 移動方法を選ぶ
 - [1件移動]
 - [選択移動] → i モーションを選ぶ (くり返し可) →
 - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■

- microSDカードに移動したデータをFOMA端末(本体)へ移動できるのは、次の場合です。
 - データの詳細情報でFOMA端末(本体)への移動が[可]の場合に、データ取得時と同じFOMAカードを挿入しているとき
 - データの詳細情報でFOMA端末(本体)への移動が[可(同一機種間)]の場合に、データ取得時と同じ機種に同じFOMAカードを挿入しているとき

バックアップ/復元

FOMA端末(本体)のデータをバック アップ/復元する

次の各機能のデータと辞書データを、microSDカードにバック アップデータとして保存できます。

■ 電話帳 ■ メール ■ スケジュール

■ ブックマーク

■ テキストメモ

FOMA端末→microSDカードにバックアップする

● バックアップデータには、バックアップした日付・時刻を含む名前 が付けられます。あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてく ださい(**図**P.56)。

例:2008年7月22日午後1時5分にバックアップ→ [datagr080722 1305]

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ 「バックアップ/復元] ImicroSDへバックアップ]
- プ データ種別を選ぶ ▶ ■
- 3 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

お知らせ

- 電池残量が少ないときはバックアップできません。
- バックアップされたデータは、他のFOMA端末で読み込んでも利 用できないことがあります。
- 辞書データは、ユーザ辞書とダウンロード辞書変換した辞書が保 存されます。ユーザ辞書は1ファイルで、ダウンロード辞書変換し た辞書は辞書ごとに 1ファイルで保存されます。それ以外のデー タは、機能ごとに 1ファイルで保存します。

雷話帳について

● 名前やフリガナ、電話番号、メールアドレスの登録場所が変わるこ とがあります。

- 電話帳2in1設定もバックアップされます。
- 次の情報はバックアップされません。
 - シークレットコード 着信音設定 着信ランプ設定
 - 代替画像設定
- FOMAカード内の電話帳

■ 祝日設定

- 電話帳をバックアップするときは、所有者情報の保存確認画面が 表示されます。2in1のモードを[Bモード]に設定していても、Aナ ンバーの所有者情報がバックアップされます。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳をバックアップできません。

スケジュールについて

- - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定 ■ 連絡先
 - 視聴予約、録画予約
- 終了日時が入力されていないデータをバックアップすると、終了 日時に開始日時が設定されます。

メールについて

- - i アプリTo フォルダ情報 再配布不可の添付ファイル
 - FOMAカード内のSMS

辞書データについて

● 前回バックアップした辞書データがある場合、ユーザ辞書は新規 ファイルとして追加保存されます。ダウンロード辞書変換した辞書 は前回のバックアップデータをすべて消去してから保存されます。

microSDカード→FOMA端末にバックアップデータ を読み込む

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶[バックアップ/復元] ▶ [本体へ復元]
- 7 バックアップデータを選ぶ ▶
 - 内容の確認:バックアップデータを選ぶ ▶ 個 ▶ [データ参照]
 - ●情報の確認:バックアップデータを選び▶▶ [情報表示]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- ⚠ 読み込み方法を選ぶ
 - [上書き] > [はい]
 - 「追加]

お知らせ

● 電池残量が少ないときは復元できません。

電話帳について

- 電話帳のバックアップデータを復元すると、ピクチャーコールに 設定した画像も復元されます。ただし、i モーションは、復元され ません。
- バックアップデータを上書きする場合、電話帳のグループ名も上書きされ、上書き対象でないグループ設定は初期化されます。
- 所有者情報を含む電話帳のバックアップデータを復元するときは、操作4を行うと所有者情報を復元するかどうかの確認画面が表示されます。
 - [はい]を選択すると、ご契約の電話番号を除いて上書きされます。 [いいえ]を選択すると、所有者情報を1件の電話帳として登録します。
- 電話帳のバックアップデータ復元時に登録件数が1000件に達したときは、それ以降の電話帳は復元されません。

ブックマークについて

- フォルダ情報はバックアップされないため、復元したブックマークは[Bookmark]フォルダに保存されます。
- バックアップデータを本体へ復元するときは、[i モード]または [フルブラウザ]のどちらを選択しても両方のバックアップデータ が表示されますが、復元されるのは選択した方のバックアップ データだけです。

メールについて

- フォルダ情報はバックアップされないため、復元した受信メールは[受信トレイ]に、送信メールは[送信トレイ]に、未送信メールは [未送信トレイ]に保存されます。
- メールは、転送に時間がかかることがあります。

辞書データについて

ユーザ辞書は上書きされ、ダウンロード辞書変換した辞書は追加 保存されます。



バックアップデータを削除する<削除>

- カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [本体へ復元] ▶ データを選ぶ ▶ 個 ▶ 「削除〕
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ データを選ぶ (くり返し可) ▶ ■
 - 「フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ (■)
- 3 [はい]

関連お知らせ

● [Bookmark]を選択したときは、[i モード]または[フルブラウザ]を選択します。どちらを選択しても、両方のバックアップデータが表示されます。

microSDデータ参照

microSDカードのデータをプレビュー する

- ↑ カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [microSDデータ参照]
 - 各機能の画面では: ▶ [microSDデータ参照]
- 7 データを選ぶ ▶ •

microSDカードの管理について

microSDカードをフォーマットする<フォーマット>

- フォーマットを行うとmicroSDカード内のデータはすべて消去されます。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶
 「フォーマット]
- ? 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

お知らせ


- 電池残量が少ないときはフォーマットできません。
- 実行中は、microSDカードを抜かないでください。
- フォーマットを中止すると、microSDカードがFOMA端末やパソ コンなどで認識されなくなります。認識されなくなったときは、 フォーマットをやり直してください。
- microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため、フォーマットできないことがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただけることもありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- microSDカードの製造メーカや容量などについては**愛**P.332

microSDリーダーライターとして使う <USBモード設定>

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続して利用するときのモードには、次のモードがあります。microSDリーダーライターとして使う場合は、[microSDモード]で接続してください。

通信モード	パケット通信、64Kデータ通信、データの送受信 (OBEX™通信)をするときのモードです(☞ P.442)。
microSDモード	microSDカードのデータを読み込み/書き込みする ときのモードです。
MTPE-F	Windows Media Player 10/11を利用してmicroSD カードに音楽データを転送するときのモードです。 登録方法については 25 P.371

- 1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のFOMA 端末側コネクタをFOMA端末の外部接続端子に差し込む(■)
- 2 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 / 02のパソコン側コネクタをパソコンのUSBコネクタに差し込む (2)

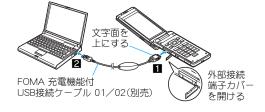

3 待受画面で ▶ ストックアイコン[+++](USBモード 設定)を選ぶ ▶ ■

● USBモード設定が[microSDモード]/[MTPモード]の場合は、 ストックアイコンが表示されずmicroSDモード/MTPモードで 接続されます。

【 [microSDモード] ▶ [はい]

通信モードに戻るとき

- サイドボタン以外のいずれかのボタンを押す ▶ [はい]
 - ・USBモード設定は、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 を取り外しても保持されます。

■ 利用するモードを設定する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を接続して利用するモードを、あらかじめ設定しておくことができます。

- | カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [USBモード設定]
 - カスタムメニューの[Settings]からは:[一般設定] ▶ [USBモード設定]

7 モードを選ぶ ▶ ■

● パソコンに接続中に操作した場合、[microSDモード]/[MTP モード]を選択すると、切り替え確認画面が表示されます。

お知らせ

● FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして利用するには、次の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠)が使用可能なパソコン
対応OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (いずれも日本語版)

- パソコンに、新しいハードウェアを検索する旨の画面が表示され た場合は[キャンセル]をクリックしてください。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されていないときは、データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの 状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。パソコンの電源についても確認してください。
- microSDモードへの切り替え中やmicroSDモード中はmicroSD カードを抜かないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

microSDカードの管理情報を更新する

<管理情報の更新>

microSDカードを他の機器で利用したときは、microSDカードの管理 情報を更新する必要があります。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [管理情報の更新]
- 9 項目を選ぶ (くり返し可) ▶ ▶ [はい]
 - ▼は選択、□は解除の状態です。
 - すべてを更新: [全て] ▶ [はい]

- 電池残量が少ないときは管理情報を更新できません。
- microSDカードの空き容量がないときは、管理情報を更新できないことがあります。
- FOMA端末で管理情報を更新しないと、microSDカードが正しく 動作しないことがあります。

- microSDカード内のファイル数やデータ量によっては、管理情報の更新が完了するまで時間がかかることがあります。
- 管理情報の更新を行うと、GIF画像、動画、[その他画像]内のデータ、[マルチメディア]内のデータのタイトル名は消去されます(オリジナルタイトルの付いた i モーション、メロディを除く)。
- 更新中はmicroSDカードを抜かないでください。
- 更新中に次の機能はご利用になれません。
 - i アプリ 静止画・動画撮影 バーコードリーダー
 - ドキュメントビューア 赤外線受信
 - microSDカードのメモリ確認
 - 各機能からのmicroSDデータ参照

パソコンなどで作成したデータをFOMA端末で確認 する<ィンポート>

パソコンなどで作成したデータをドコモケータイdatalink(**愛**P.446)を使ってmicroSDカードのインポートフォルダにコピーすると、FOMA端末で確認できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [microSD管理] ▶ [インポート]
- 🤈 データを選ぶ ▶ 🔳
 - 通常のデータ操作と同様に、サブメニューからデータの削除、コ ピー、情報表示などが利用できます。

お知らせ

- 横3840×縦3840ドットを超える静止画(JPEG/GIF)は表示できないことがあります。大きな画像は、画像一覧用の画像を表示することもあります。
- ◆ PDFデータはインポートフォルダにある状態では表示できません。本体にコピーしてから表示してください。

- ◆ 次のようなメールは、添付ファイルの一部または全部が削除されます。
 - 添付ファイルの合計が100Kバイトを超えるメール
 - 添付ファイルが合計11件以上添付されているメール
- インポートフォルダのデータについては、次のようなファイル名の制限があります。制限を超えているデータは表示されず、インポートできません。
 - PIMデータ、静止画、i モーション、メロディは、全角・半角を問わず228文字以内(拡張子を除く)
 - PDFデータは、全角・半角を問わず60文字以内(拡張子を除く)
- ファイル名が英小文字で8文字以下のときは、インポートフォルダでは英大文字で表示・インポートされます。
- バックアップデータをインポートフォルダに入れると、データ内の最初の1件のみを表示します。
- ◆ インポートフォルダからFOMA端末にデータをコピーする場合、 ファイル名に特殊な記号やカタカナが含まれているときは、コ ピーできないことがあります。

データBOX·メディアツールを管理する

データBOX、メディアツール内に保存されているデータを管理するために、フォルダの作成/削除やデータの移動/コピーなどができます。

◆ それぞれのデータを管理するために、次の操作ができます。

		フ	フォルダ管理 データ管理									
		フォルダ新規作成	フォルダ名編集	フォルダセキュリティ	削除	タイトル編集	ファイル名編集	ソート	フォルダ間移動	情報表示	ファイル制限	削除
データ	マイピクチャ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOX	i モーション	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
· ·	ワンセグ	×	×	×	×	0	×	0	×	0	×	0
· ·	メロディ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
	マイドキュメント	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
· ·	きせかえツール	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
	マチキャラ	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
	キャラ電	0	0	0	0	0	×	0	0	0	×	0
メディア ツール	マンガ・ブック リーダー	0	0	×	0	O * 1	O * 2	O * 1	0	0	×	0
	ドキュメント ビューア	×	×	×	×	×	×	0	×	0	×	0
	PDF対応ビューア	9B		Ō[₹						一覧I 同じ		

〇:操作できます。

- ×:操作できません。
- ※1 FOMA端末(本体)内のデータと、microSDカードの[マンガ] フォルダ内のデータの場合に操作できます。
- ※2 microSDカードの[マンガ・ブックリーダー]フォルダとユーザフォルダ内のデータの場合に操作できます。
- データBOXのミュージックについては「愛P.377「フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する」

 データBOXのMusic&Videoチャネルについては電P.369「データ BOXからMusic&Videoチャネルを操作する」

フォルダを管理する

■ ユーザフォルダを作成する<フォルダ新規作成>

- データBOXでは、各データ種別ごとに最大20個のユーザフォルダを 新規作成できます。
- マンガ・ブックリーダーでは、最大397個のユーザフォルダを作成できます。[マンガ]フォルダについては、フォルダ内にさらに最大999個のフォルダを作成することができます。
- 1 フォルダー覧画面で◎ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ 新規作成]
- 7 フォルダ名を入力 ▶
 - microSDカード内にユーザフォルダを作成するときは、作成するフォルダの種類を選択します。
 - データBOX内のときは、全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
 - [移行可能コンテンツ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - ▼ンガ・ブックリーダー内のときは、全角・半角64文字まで入力できます。ただし、「マンガ]フォルダ内のときは、全角10文字(半角20文字)までです。

■フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

ユーザフォルダ名および[移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォル ダ名を変更することができます。

- **1** フォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォルダ名 編集]
- 🤈 フォルダ名を編集 ▶ 🔳

■ユーザフォルダにセキュリティを設定する

<フォルダセキュリティ>

FOMA端末内のユーザフォルダにセキュリティを設定できます。

- フォルダセキュリティを設定すると、フォルダのマークが[ロ]に変わります。フォルダ内を表示するときは、端末暗証番号を入力します。
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [フォルダ管理] ▶ [フォ ルダセキュリティ]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 🔒 設定を選ぶ ▶ 🔳
- ■ユーザフォルダを削除する<削除>
- 1 ユーザフォルダを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 7 削除方法を選ぶ
 - ◆ [フォルダ1件削除]
 - 【フォルダ選択削除】 フォルダを選ぶ (くり返し可) ▶
 - ・マンガ・ブックリーダーのとき:[フォルダ選択削除] ▶ 端末暗 証番号を入力 ▶ ▶ フォルダを選ぶ (<り返し可) ▶ ▶ [はい]
 - [全フォルダ内全件削除]
 - 【全フォルダ削除】
- 🔒 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [はい]

お知らせ

- フォルダ内に待受画面や着信音などの各種機能に設定されている データが保存されているときは、フォルダ削除できません。
- お買い上げ時に登録されているデコメ®画像を削除後にもう一度 ご利用になるときは、i Menu内のサイト[SH-MODE]からダウン ロードできます(★〒P.413)。

データを管理する

■ タイトルを編集する<タイトル編集>

● タイトル名はデータ一覧などで表示される名前です。

1 データを選ぶ ▶ 📵 ▶ [データ編集] ▶ [タイトル編集]

- ビデオ、PDFデータ、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電のとき:データを選ぶ ▶ 個 ▶ [タイトル編集]
- ▼ンガ・ブックリーダーのとき:データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集]
- データによっては[タイトル編集]を選択したあと、[直接入力] (または[タイトル編集])/[オリジナルタイトルに戻す]を選択 します。

🤈 タイトルを編集 ▶ 🔳

● 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。i モーションは全 角18文字(半角36文字)まで、電子コミックは全角31文字(半角 63文字)まで、電子書籍/電子辞書は全角・半角64文字まで入力 できます。

■ファイル名を編集する<ファイル名編集>

● ファイル名はデータを i モードメールに添付して送信するときに 使用される名前です。

1 データを選ぶ ▶ 🔘 ▶ [データ編集] ▶ [ファイル名編集]

- マンガ・ブックリーダーのとき:データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [ファイル 名編集]
- **?** ファイル名を編集 ▶
 - 半角36文字まで入力できます。電子書籍/電子辞書は、全角・半 角64文字まで入力できます。

- ◆ 半角8文字以内のファイル名および拡張子の英字は、半角小文字が半角大文字に変わることがあります。
- [プリインストール]フォルダ内のデータなど、データによってはファイル名を編集できないものもあります。

■データを並べ替える<ソート>

例: マイピクチャのとき

- 1 データー覧画面で ◎ ▶ [静止画設定] ▶ [ソート]
 - ドキュメントビューアの[ドキュメント]フォルダ、マンガ・ブックリーダーの[iモード]/[マンガ]フォルダ内のデータのとき:データー覧画面で圖 ▶[ソート]
- 2 ソート方法を選ぶ▶

お知らせ

- microSDカード内データのファイル制限を変更すると日時情報が 更新されるため、情報表示の保存日時で表示される日時と日付順 でソートした結果が一致しないことがあります。
- データを別のフォルダに移動する<フォルダ間移動>
- 1 データを選ぶ ▶ 📵 ▶ [移動/コピー] ▶ [フォルダ間移動]
 - きせかえツールのとき:データを選ぶ ▶ 回 ▶ [移動] ▶ [フォル ダ間移動]
 - マチキャラ、キャラ電のとき:データを選ぶ ▶ 個 ▶ [フォルダ間 移動]
- 🤈 移動方法を選ぶ
 - [1件移動]
 - 【選択移動】 データを選ぶ (くり返し可) ▶ 個
 - ◆ [フォルダ内全件移動] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 🔒 移動先フォルダを選ぶ 🕨 🔯
 - マンガ・ブックリーダーのとき:移動先フォルダを選ぶ ▶ ■
 - データの移動中に回や○を押すと、中止を示すメッセージが表示されますが、移動処理は中止されません。

お知らせ

- マイピクチャ、メロディ、マンガ・ブックリーダーの[プリインストール]フォルダ内のデータは移動できません。
- ユーザフォルダがないときは移動できません。

- データBOXの場合、ユーザフォルダから元のフォルダへ移動する ときは、1件移動しかできません。
- 移動先フォルダの最大保存件数を超えるデータは移動できません。microSDカードの保存件数については☞P.337
- microSDカードの[マルチメディア]フォルダ内のデータは[カメラフォルダ]には移動できません。
- ■詳細情報を表示する<情報表示>
- 【 データを選ぶ ▶ 📵 ▶ [情報表示]
 - 内容表示画面では: ▶ [情報表示]

お知らせ

- 表示される情報は、データによって異なります。
- サポートブックの情報は表示できません。
- 静止画や動画のFOMA端末外への出力を制限する <ファイル制限>
- **1** データを選ぶ ▶ @ ▶ [データ編集] ▶ [ファイル制限]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🔳

- 撮影または編集して、直接保存したデータにのみ設定できます。
- データを削除する<削除>
- 1 データを選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 🤈 削除方法を選ぶ
 - ◆ [1件削除]
 - ◆ [選択削除] ▶ データを選ぶ (くり返し可) ▶ 🚳
 - ◆ [フォルダ内全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

お知らせ

- 待受画面や着信音などの各種機能に設定されているデータは、 フォルダ内全件削除で削除できません。
- マイピクチャ、メロディの[プリインストール]フォルダ内のデータ や、マンガ・ブックリーダーのサポートブックは削除できません。
- お買い上げ時に登録されているデータを削除後にもう一度ご利用 になるときは、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロード できます(27P.413)。

メモリの使用状況を確認する<メモリ確認>

■ FOMA端末(本体)のメモリ使用状況を確認する

データBOXのフォルダー覧画面やデーター覧画面で、画面右上に FOMA端末(本体)のメモリ使用状況を示す数値が表示されます。

● ミュージックのフォルダー覧画面では表示されません。



- メモリ使用量*/* メモリ全体

マイピクチャのフォルダー覧画面の場合

■ 各項目ごとのメモリ使用状況を確認する<メモリ確認>

FOMA端末(本体)、microSDカード、FOMAカードに保存されているデータの容量や空き容量などを表示します。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [メモリ確認]

FOMA端末(本体)のメモリ確認中に、他の機能のメモリ使用状況を表示するときは、むを押します。







FOMA端末(本体)

microSDカード







FOMAカード

お知らせ

● 電話帳やスケジュールの登録件数はシークレットデータを含んで表示されます。

メモリ不足や保存件数オーバーになったときは

データを保存するときにメモリが足りなくなると、上書き確認画面が 表示され不要なデータやファイルを削除して保存できます。

1 上書き確認画面で[はい]

プ データを選ぶ ■ (くり返し可) ▶ ■ ▶ [はい]

- 図は選択、□は解除の状態です。
- メモリの確保状態が100%になるまでデータを選択します。
- ミュージックのときは、データを選んで®を押すと音楽データ が再生されます。

赤外線通信 赤外線通信について

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。また、i アプリと連携して、赤外線通信機能を搭載した機器と連動させたりできます。

- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™ 1.1規格に準拠しています。 ただし、相手側の機器がIrMC™ 1.1規格に準拠していても、機能に よっては送受信できないデータがあります。
- FOMA端末の赤外線送受信機能はIrSimple™ 1.0規格に対応しています。
- 通話中やオールロック中、セルフモード中は赤外線通信できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳や所有者情報の送受信ができません。

赤外線通信で送受信できるデータ

- microSDカード内のデータは送受信できません。ただし、microSDカード内のJPEG画像は送信できます。
- FOMAカード内の電話帳は送受信できません。
- ブックマーク、i モードメール、SMS、トルカについてはフォルダ情報が送信されないため、フォルダ分けの設定は反映されません。
- i アプリToが貼り付けられたi モードメールの貼り付け情報は、 削除され、送受信されません。

■ FOMA端末から送信できるデータ

機能	1 件	全 件
電話帳	0	0
スケジュール	0	0
テキストメモ	0	0
i モードメール、SMS、エリアメール	0	0

機能	1 件	全 件
ブックマーク	0	0
データBOXの画像、i モーション、メロディ、PDF	0	×
所有者情報	0	-
トルカ	0	0
現在地通知先	0	0
デコメアニメ®テンプレート	0	×

お知らせ

 ◆ 絵文字を i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した ときは、正しく表示されないことがあります。 i モード端末でも相 手の機種によっては正しく表示されないことがあります。

電話帳について

- 次の情報は送信されません。
 - シークレットコード■ 着信音設定■ 着信ランプ設定■ 代替画像設定
- 1件送信では、グループ情報は送信されません。
- シークレット登録した電話帳はシークレットモードを[ON]に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、シークレット登録は「OFF」で送信されます。
- 全件送信すると、所有者情報やシークレット登録した電話帳も送信されます。

スケジュールについて

- - アラーム時刻以外のアラーム情報 画像設定
 - 画像設定 連絡先

■ 視聴予約、録画予約

- 祝日設定
- ●終了日時が入力されていないデータを受信すると、終了日時に開始日時が設定されます。
- シークレット登録したスケジュールはシークレットモードを [ON]に設定しないと1件送信できません。1件送信した場合、 シークレット登録は[OFF]で送信されます。
- 全件送信すると、シークレット登録したスケジュールも送信されます。

メールについて

- 動り付けられたデータ、添付ファイル、保護メールも送信されま。 す。添付不可のデータは送信できません。
- 100Kバイトを超えるメールは、正しく送信できないことがあります。

画像、iモーション、メロディについて

- 送信できるデータはJPEG画像・GIF画像 2 Mバイト、Flash画像 100Kバイト、i モーション2Mバイト、メロディ100Kバイト、 PDF2Mバイトまでです。
- 赤外線通信で画像を送信すると、画質が劣化したりファイルサイ ズが変わることがあります。
- FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデータ
- FOMA端末にあらかじめ登録されているデータ
- データBOX内のデータは赤外線通信で送信できないことがあります。
- JPEG画像は高速赤外線通信で送信することができます(27P.319)。

所有者情報について

- 受信側では電話帳として保存されます。
- ◆ 2in1利用時は、2in1のモードによって表示される所有者情報が送 信されます。

トルカについて

- - 1Kバイトを超えるトルカ
- 再配布不可のトルカ
- 100Kバイトを超えるトルカ(詳細) 利用済みトルカ

デコメアニメ®テンプレートについて

- - FOMA端末外から取得した、ファイル制限ありのデコメアニメ® テンプレート
 - FOMA端末にあらかじめ登録されているデコメアニメ®テンプ レート

■ FOMA端末で受信できるデータ

	_						
機能	1 件	全件	格納場所	格納順			
電話帳			電話帳	1件受信時:メモリ			
	0	0		番号、010~999→			
				000~009の順で未 登録番号に登録			
スケジュール	0	0	スケジュール	開始日時順			
テキストメモ	0	0	テキストメモ	最終修正日時順			
i モードメール、	0	0	i モードメール、	受信/送信/保存			
SMS、エリアメール			SMS	日時順			
ブックマーク			ブックマーク	1件受信時:一番上			
	0	0		全件受信時:利用さ			
				れた古い順			
データBOXの画像、			データBOXのマイ	該当フォルダ内の			
i モーション、メロ		×	ピクチャ、i モー	[外部取得データ]			
ディ、PDF		, ,	ション、メロディ、	フォルダの一番上			
			マイドキュメント				
所有者情報			電話帳	1件受信時:メモリ			
	0	_		番号、010~999→			
				000~009の順で未			
				登録番号に登録			
トルカ	0	0	トルカ	_			
現在地通知先	0	0	現在地通知先一覧	ĺ			
デコメアニメ®テン		×	デコメアニメ®テン				
プレート		^	プレート一覧	_			

お知らせ

◆ 全件受信時に上書きを選択すると、該当機能のデータがすべて削 除されますので、ご注意ください。

雷話帳について

● 1件受信したデータのグループ設定は、すべて[グループなし]に なります。

- 全件受信すると、ご契約の電話番号以外の所有者情報は上書きされます。
- 名前が未登録のデータを受信したときは[No Name]と表示されます。

メールについて

● 題名が途中までしか受信できないことがあります。

現在地通知先について

● すでに同じ電話番号の現在地通知先が登録されているときは、重 複して登録されません。

赤外線通信機能をお使いになるときのご注意



- 上図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約 20cm以内に向き合うようにしてください。
- データの送受信が終わるまでは、お互いの赤外線ポートを向き合わせたままにして、動かさないでください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通信できないことがあります。
- ・ 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。
- ・ 赤外線通信が正常にできなかったときは、続けるかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、やり直すことができます。
 FOMA端末を近づけてもう一度通信してください。

IrSS™通信は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに 送信します。このため、受信側が受け取れないときでも送信側は正常に終了します。

データを1件ずつ送受信する


データを1件送信する<赤外線送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で □
- 7 名前を選ぶ ▶ 📵 ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
 - 内容表示画面では: 📵 ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信]
 - 受信側のFOMA端末を 1 件受信待ち状態にします。
- 3 [送信] ▶ [はい]

データを1件受信する<赤外線受信>

1 カスタムメニューで[LifeKit] **▶** [赤外線受信] **▶** [受信] **▶** [はい]

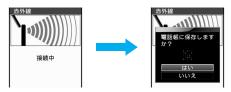

電話帳を受信した場合

- 送信側のFOMA端末を1件送信状態にします。
- 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末から データが送信されると、自動的に受信します。

2 [はい]

お知らせ

- ●電話帳を受信したときは、プッシュトーク電話帳への登録確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと登録します。電話番号が複数登録されているときは、電話番号を選びます。ただし、2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、プッシュトーク電話帳への登録確認画面は表示されません。
- ブックマークを受信した場合、同じ内容のブックマークが存在するときは、上書きされる旨のメッセージが表示されます。[はい]を選ぶと、現在のデータに上書きされます。

データを全件送受信する

◆全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が必要になります。認証パスワードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

データを全件送信する<赤外線全件送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で□ ▶ ◎ ▶ [データ送信] ▶ [赤外線送信] ▶ [全件送信]
 - 受信側のFOMA端末を全件受信待ち状態にします。
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 認証パスワードを入力 ▶ ▶ [はい]
 - 受信側で入力した認証パスワードと一致すると、送信が開始されます。

お知らせ

● スケジュールを全件送信するときは、カレンダー画面またはスケ ジュール全件表示にしてから操作してください。

データを全件受信する<赤外線全件受信>

- ◆ 全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、登録していた データはすべて削除されますので、ご注意ください。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [全件 受信] ▶ [はい]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶
 - 送信側のFOMA端末を全件送信状態にします。
- 🙎 送信側と同じ認証パスワードを入力 🕨 重
 - 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側のFOMA端末から データが送信されると、自動的に通信を開始します。
- ₫ [はい]
 - 受信の中止:受信中に 📵

i アプリと連携して赤外線通信を行う

実行中の i アプリから赤外線通信を利用したり、赤外線通信から i アプリを起動したりできます。

● i アプリから赤外線通信を起動する方法については**2** P.251

赤外線通信からi アプリを起動する

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からの赤外線通信中に、i アプリ起動の信号を受信すると、ソフトを起動できます。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]
 - 受信待ち状態になります。送信側から i アプリ起動の信号を受信すると、ソフトが起動します。

お知らせ

- i アプリTo設定を[許可しない]に設定しているときは、赤外線通信からi アプリを起動できません。
- i アプリ待受画面として起動することはできません。

赤外線リモコン


赤外線リモコン機能を利用する

i アプリのソフトからFOMA端末の赤外線ポートを利用して、テレビやビデオなど赤外線リモコンに対応した機器を操作できます。

● 赤外線リモコン機能を利用するときは、赤外線リモコン機能に対応したiアプリのソフトをダウンロードする必要があります。

リモコン操作を行う

赤外線リモコン機能に対応したiアプリを起動し、FOMA端末の赤外線ポートをテレビやビデオなどのリモコン受光部の正面に向けて、リモコン操作を行います。

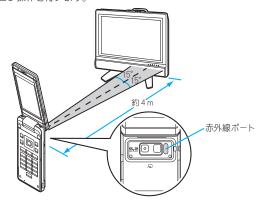

- 実際の操作方法はi アプリのソフトによって異なります。
- 操作できる距離は、約4mです(相手側の機器や周囲の明るさなどによって変わります)。

お知らせ

- セルフモード中は、赤外線リモコン機能を使用できません。
- 相手側の機器によっては、正常に操作できないことがあります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近く などでは、正常に操作できないことがあります。


iC通信

i C通信について

i C通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、データを送受信することができます。

- i C通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ通信な どはできません。
- 通話中や | Cカードロック中は | C通信できません。
- 送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信 (1267 P.349)と同様です。
- i アプリから i C通信を起動する方法についてはでP.251

i C通信機能をお使いになるときのご注意

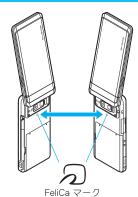

- ◆ 上図のように受信側と送信側のFOMA端末のFeliCaマーク(え)を 重ね合わせてご利用ください。
- データの送受信が終わるまでは、FOMA端末を動かさないでください。
- 申申のFOMA端末によっては、データを送受信しにくいことがあります。そのときは、FeliCaマーク(分)どうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、上下左右にずらしてください。
- i C通信中はFOMA端末の着信ランプが点滅します(**愛**P.123)。

データを1件ずつ送受信する

データを1件送信する<送信>

例: 電話帳のとき

- 1 待受画面で□
- 2 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [i C送信] ▶ [送信] ▶ [はい]
 - 内容表示画面では: 〉[データ送信] ▶ [i C送信] ▶ [送信] ▶
- 🚦 相手のFOMA端末とFeliCaマーク(🔎)を重ね合わせる

データを1件受信する<受信>

- **1** 相手のFOMA端末とFeliCaマーク(∑)を重ね合わせる
- 2 [はい]

お知らせ

●電話帳を受信したときは、プッシュトーク電話帳への登録確認画面が表示されます。[はい]を選ぶと登録します。電話番号が複数登録されているときは、電話番号を選びます。ただし、2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、プッシュトーク電話帳への登録確認画面は表示されません。

データを全件送受信する

 ◆ 全件データの送受信には、端末暗証番号と認証パスワードの入力が 必要になります。認証パスワードは、i C通信のための専用パス ワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めてお き、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

データを全件送信する<全件送信>

例:電話帳のとき

- **1** 待受画面で□ ▶ 圖 ▶ [データ送信] ▶ [i C送信] ▶ [全 件送信]
- 9 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 認証パスワードを入力 ▶ ▶ [はい]
- ▲ 相手のFOMA端末とFeliCaマーク(∑)を重ね合わせる

データを全件受信する<全件受信>

- 1 待受画面で相手のFOMA端末とFeliCaマーク(∑)を 重ね合わせる
- 🤈 [はい]
- 🧣 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- - 受信の中止:受信中に

ボイスレコーダー

ボイスレコーダーとして使う

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます(microSDカードが必要です)。

- 録音した音声は、microSDカードの[マルチメディア]フォルダに最大400件保存できます(録音時間により保存件数は変わります)。1件あたり最長約6時間録音できます。
- ◆400件を超えて録音しようとすると、録音に失敗した旨のメッセージが表示され、ボイスレコーダーが終了します。
- 録音した音声を64MバイトのmicroSDカードに保存するときは、最 長約10時間保存できます。
- 録音距離は、約1.5m以内をおすすめします。
- 録音した音声は、i モーションプレーヤー(©FP.324)で再生できます。

録音する

- 録音開始音が鳴り、録音が開始されます。録音中はピクチャーライトが点滅します。
- **|** カスタムメニューで[Media tool] ▶ [ボイスレコー ダー] ▶ ● /®
 - 一時停止/再開: 🗐
- 🤈 録音を止めるときは、 🔳 🖊 📴
 - 次の場合は、自動的に録音が停止します。
 - 残時間表示が00:00:00になったとき
 - 録音時間が約6時間に達したとき
 - microSDカードの空き容量がなくなったとき

3 [保存]

- 録音した音声を保存します。
- 録音した音声の再生: [再生]
- 録音した音声を取り消す: 「取消〕 ▶ 「はい〕

お知らせ

● 録音したデータは、ファイル制限なしのファイルとして保存されます。

- 録音中にFOMA端末を閉じても録音は継続されます。
- ●録音中に電話がかかってくると、録音が自動的に停止し、電話に出ることができます。通話終了後、保存確認画面が表示されます。

関連操作

データBOXのファイルを表示する<データBOX表示>

ボイスレコーダー画面で

「データBOX表示]

音声のノイズを少なくする<ノイズキャンセラ>

ボイスレコーダー画面で ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]

セルフタイマーを設定する<セルフタイマー>

ボイスレコーダー画面で

「セルフタイマー」

トセルフタイマー」

トセルフタイマー

トセルフタイマー

トローサー

ローサー

ローサー<br

ボイスレコーダーの設定を保持する<レコーダー設定保持>

ボイスレコーダー画面で◎ ▶ [レコーダー設定保持] ▶ [ON]

PDF対応ビューア

PDFデータを表示する

- 表示するファイルはあらかじめデータBOXのマイドキュメント、またはmicroSDカードの¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥ PUDxxxフォルダに置いてください。microSDカードに保存したときは、保存してからmicroSDカードの管理情報を更新してください(25円2.343)。
- **1** カスタムメニューで[Media tool] ▶ [PDF対応ビューア]
 - [Data box] ▶ [マイドキュメント] でも表示できます。
- ファイルを選ぶ ▶ ■

お知らせ

● PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑なデザインなどを 含むドキュメントは、正しく表示されないことがあります。

- ファイルによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて を表示できないこともあります。
- ファイル名に、 \sim 、 \parallel 、-、 ϕ 、 $\mathfrak s$ 、 \neg が含まれるPDFデータは非対応です。

■ 内容表示中のボタン操作

ショート カット操作	サブメニューからの操作	動作
1	[ズーム] 🄰	画面の縮小※1
2	[表示を回転] ▶ 回転方向 を選ぶ ▶ ■	表示を90度回転※2
3	[ズーム] ▶ 📵	画面の拡大※1
4	[ページ移動] ▶ [指定の ページ] ▶ ページ番号を 入力 ▶ ■	指定したページの表示 ^{※3}
5	[しおり・マーク]	しおりの表示・追加 ^{※ 4}
6	[検索]	文字列の検索※4
7	[リンク表示]	リンク表示モードに切替 ※5
8	[画面切り出し] ▶ [はい]	静止画として保存 ^{※6}
9	[画面設定]	表示方法の設定※4
0	[保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑥	ファイルの保存
	_	前ページの表示
B	_	次ページの表示
•	_	全画面表示
# (1秒以上)	[ライトアップ]	ライトアップ
#	[操作ガイド]	操作ガイドの表示
•	_	ページ全体表示(フィット)/等倍表示切替
\odot	_	上下左右スクロール

- ※1 くり返し押すと倍率10%ずつ拡大/縮小します。拡大は1000%、 縮小は8%まで表示できます。
- ※2 ショートカット操作では、左回転のみです。
- ※3 サブメニューからの操作では、[最初のページ] / [最後のページ] も選択できます。
- ※4 操作方法は、関連操作を参照してください。
- ※5 リンク表示モードにしたときは、画面をスクロールできません。
- ※6「待受:480×854」のサイズで、JPEG画像として保存されます。制限があるPDFは切り出しできなかったり、FOMA端末外への出力ができないことがあります。

関連操作

ページのレイアウトを設定する<ページレイアウト>

画面表示方法を設定する <表示 >

内容表示画面で圖 ▶ [画面設定] ▶ [表示] ▶ 表示の種類を選ぶ ▶ •

スクロールバー、ページ番号、拡大率を表示する

<スクロールバー表示/ページ番号表示/拡大率表示>

内容表示画面で [画面設定] > 表示項目を選ぶ > • > [ON]

- しおりを追加する<iモードしおりの追加>
 - **1** 内容表示画面で圖 ▶ [しおり・マーク] ▶ [i モードしおりの追加]
 - **2** [OK]
 - タイトル編集して追加: [タイトル編集] ▶ タイトルを編集▶ (■)
 - 上書きして追加(10件登録済み): [OK] ▶ [はい] ▶ 上書き するしおりを選ぶ ▶ ■

しおりの一覧を表示する<しおり表示>

- 2 表示するしおりを選ぶ ▶
 - しおりを選択すると登録先にジャンプします。
 - i モードしおりのタイトルを編集: ▶ [タイトル編集] ▶タイトルを編集 ▶ ■
 - i モードしおりの詳細情報表示: 値 ▶ [詳細情報]

一覧から i モードしおりを削除する<削除>

- 1 内容表示画面で圖 > [しおり・マーク] > [しおり表示] > [i モードしおり] > しおりを選ぶ > 圖 > [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ しおりを選ぶ (<り返し可) ▶ 個
 - 【全件削除】 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

マークを追加する<マークの追加>

内容表示画面で○ [しおり・マーク] [マークの追加] [はい]

マークの一覧を表示する<マーク表示>

内容表示画面で⑩ ▶ [しおり・マーク] ▶ [マーク表示]

マークを削除する<削除>

- 1 内容表示画面で圖 > [しおり・マーク] > [マーク表示] > マークを選ぶ > 圖 > [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「選択削除] ▶マークを選ぶ(■)(<り返し可) ▶
 - ・ 「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

文字列を検索する<検索>

内容表示画面で | | 文字列を入力 | •

- 続けて次へ検索: 回(または ▶ [次へ検索])
- 続けて前へ検索: 図(または ▶ [前へ検索])
- 新規検索: 📵 ▶ [新規検索] ▶ 文字列を入力 ▶ 🔳

検索条件を設定する<検索条件設定>

内容表示画面で圖 ▶ [検索条件設定] ▶ 条件を選ぶ ▶ ■ ▶ 設定を選ぶ ▶ ■ ▶ 圖

ファイルの情報を表示する<情報表示>

内容表示画面で [] [情報表示]

文書のプロパティを表示する<文書のプロパティ>

内容表示画面で📵 🕨 [文書のプロパティ]

PDFデータをすべて取得する<残り全てを取得>

内容表示画面で圖 ▶ [残り全てを取得] ▶ [はい]

関連お知らせ

しおり表示について

- [しおり]を選択すると、あらかじめPDFデータに登録されているしおりを50件まで表示できます。
- [i モードしおり]を選択すると、追加したしおりを表示できます。

しおり、マークの追加について

- 新規では10件まで登録できます。それ以上、登録するときは上書き登録できます。
- PDFデータをFOMA端末から移動すると、追加したしおりや マークが削除されることがあります。

ドキュメントビューア

Word、Excelファイルなどを表示する

microSDカード内のMicrosoft Wordファイル、Microsoft Excel ファイルや画像ファイルなどを、FOMA端末のディスプレイに表示することができます。

- 表示できるファイルの種類(拡張子): Microsoft Word(.doc)、Microsoft Excel(.xls)、Microsoft PowerPoint(.ppt)、Plain Text (.txt)、JPEG(.jpg、.jpeg)、GIF(.gif)、PNG(.png)、BMP(.bmp)
- 閲覧するファイルはあらかじめmicroSDカードの¥PRIVATE¥ SHARP¥DOCUMENTフォルダに置いてください(をP.334)。
- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [ドキュメント ビューア]
- 7 ファイルを選ぶ ▶ •

- ファイル内容によっては、パソコンなどの機器で表示した内容と 一部異なるときがあります。
- ファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかったり、 すべてを表示できないこともあります。
- フォントの種類によっては、正しく表示されないことがあります。
- ファイル名が拡張子を含めて231文字以上のファイルは表示されません。
- Microsoft Excelのワークシートの1つのセルに表示される数値の 桁数は、パソコンなどと異なって表示されることがあります。また、ご使用のMicrosoft Excelのバージョンによっては元号は表示 されません。
- ファイル一覧画面に表示できるのは、1フォルダ400ファイルまでです。
- ドキュメントビューアで表示されるファイルの詳細については、 http://k-tai.sharp.co.ip/support/d/sh906i/をご覧ください。

■ 内容表示中のボタン操作

ショート カット操作	サブメニューからの操作	動作
1	[画面縮小]	画面の縮小
2	[表示を回転]	表示を左に90度回転/戻す
3	[画面拡大]	画面の拡大
4	[ルーペ] ▶ [Q]カーソル 移動	ルーペで拡大/縮小※
(5)	[移動] ▶ [画面内移動] ▶ 移動方向を選ぶ ▶ •	ページの端や中央の表示
(5)	[移動] ▶ [指定ページ表示] ▶ ページ番号を入力 ▶ •	指定したページの表示
	[画面切り出し] ▶ [画像保存]	静止画として保存
6	[画面切り出し] ▶ [メール 作成] ▶ メールを作成・送信	メールに添付して送信
7	[ライトアップ]	ライトアップ
8	[操作ガイド]	操作ガイドの表示
	_	前ページの表示
8	_	次ページの表示
i	_	全画面表示
•		ページ全体表示(フィット)
•••	_	上下左右スクロール

※ ルーペ表示部分の拡大/縮小: 📵 ▶ 設定を選ぶ ▶ 🔳

関連操作

表示中の照明を設定する<バックライト点灯時間>

ファイル一覧画面で ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■

マンガ・ブックリーダー

電子書籍/電子辞書/電子コミックを 表示する

電子書籍/電子辞書/電子コミックを、FOMA端末で表示できます。

- 電子書籍、電子コミックなどは、サイトなどからダウンロードできます(**167**P.183)。
- ◆ お買い上げ時は、FOMA端末(本体)に次の電子コミック、電子辞書などが登録されています。
 - サポートブック
 - DRAGON BALL<ワイド版>001(電子コミック)
 - 明鏡モバイル国語辞典(電子辞書) 使用頻度の高い現代語を中心に約4万7100語句収録。ことわざ 成句も解説。
 - ジーニアスモバイル英和辞典(電子辞書) 英会話や新聞・小説を読むときに便利なモバイル英和。約4万 5700語句収録。
 - ジーニアスモバイル和英辞典(電子辞書) 現代語を中心に約5万5800語句を収録した、本格語数のモバイル和英。 (「DRAGON BALL」 ◎鳥山明・バードスタジオ/集英社、「明鏡モバイル国語辞典」「ジーニアスモバイル英和辞典」「ジーニアスモバイル和英辞典」 ◎2005-2008 Taishukan)
- ◆ お買い上げ時に登録されている電子辞書を削除した場合は、付属の CD-ROM([取扱説明書]内の[内蔵辞書(マンガ・ブックリーダー 用)])から登録できます。

1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [マンガ・ブックリーダー]

- 7 データを選ぶ ▶
 - パスワードが必要なとき:パスワードを入力 ▶ ■● ビューアポジションでも表示できます。

お知らせ

● 表示できる電子書籍などの拡張子は次のとおりです。

電子書籍	[.zbf][.zbk][.txt][.text]
電子辞書、電子コミック	Γ.zbf

- 前回の閲覧時に回る押して終了したデータを選んだときは、終了時に表示されていたページが表示されます。
- 前回の閲覧時に□を押して終了したときは、マンガ・ブックリーダーを起動すると自動的に終了時のページが表示されます。ただし、文字読み取りから起動したときや、待受画面からサポートブックを起動したときは表示されません。
- データに埋め込まれている音声や画像によっては、ご利用になれないことがあります。
- 電子書籍などには、閲覧回数/閲覧期限/閲覧期間の閲覧制限が設定されているものがあります。これらのデータを表示しようとすると、確認メッセージが表示されます。内容を確認してください。
- microSDカードにも保存できます。microSDカードに保存した電子 書籍などは、一覧画面に最大400件表示できます。[マンガ]フォル ダ内のファイルは最大999件表示できます。

■ 内容表示中のボタン操作

行を移動する	行を進める	⊡/.	
	行を戻す	□ /□	
ページ表示画面で画面をスクロールする (電子コミックのみ)		\Box	
コマ表示画面でコマを移動	コマを進める	⊡/	
する(電子コミックのみ)	コマを戻す	⊡/∷	
縮小(電子コミックのページ表	長示画面のみ)	1	
コマ/ページ切替(電子コミックのみ)		2	
拡大(電子コミックのページ表示画面のみ)		3	
次ページを表示する		B	
前ページを表示する			
先頭ページを表示する		■ ▶ [移動] ▶ [先頭へ]	
表示したページを順に戻る(履歴があるとき)		i	
一覧画面に戻る		GB(または 圖 ▶ [移動] ▶[リストへ])	

- ビューアポジションのときは、次の操作ができます。
 - ・ 行/コマを進める: タッチパネルをタッチして右/上へスライド
 - ・行/コマを戻す:タッチパネルをタッチして左/下へスライド
 - ・コントロールボタン(© P.42)を表示:タッチパネルをタッチ

関連操作

microSDカード内の表示フォルダを切り替える <表示フォルダ切替>

カスタムメニューで[Media tool] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ 📵 ▶ [表示フォルダ切替] ▶ フォルダを選ぶ ▶ 🗨

文字をコピーする<文字列コピー>

内容表示画面で圖 ▶ [文字列コピー] ▶ 最初の文字を選ぶ ▶

■ ▶ 最後の文字を選ぶ ▶ ■

表示中のページにしおりを設定する<しおりをはさむ>

内容表示画面で
↑ [しおり設定] > [しおりをはさむ] > しおりを選ぶ > ■

設定したしおりへ移動する<しおりへ移動>

現在の表示位置を確認する<現在位置確認>

内容表示画面で [] [現在位置確認]

| 目次からページを表示する<目次>

内容表示画面で | ト [移動] | 「日次] | 項目を選ぶ | •

最後のページを表示する<最後へ>

全体に対する位置を%で指定してページを移動する

<%指定移動>

内容表示画面で圖 > [移動] > [%指定移動] > %を入力 > •

文字サイズを設定する<文字サイズ設定>

内容表示画面で圖 ▶ [表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選ぶ ▶ ■

縦書き/横書きを切り替える<縦横設定>

内容表示画面で圖 ▶ [表示設定] ▶ [縦横設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■ ルビ(ふりがな)を表示する<ルビ表示>

内容表示画面で圖 > [表示設定] > [ルビ表示] > [ON]

画像サイズを切り替える<画像サイズ>

電子コミックのページ表示画面で画面を拡大/縮小する <拡大/縮小>

内容表示画面で圖 ▶ [マンガ表示設定] ▶ [拡大] / [縮小]電子コミックのコマ表示とページ表示を切り替える<コマ/ページ切替>

内容表示画面で◎ ▶ [マンガ表示設定] ▶ [コマ/ページ切替]

音量を調節する<音量設定>

電子コミックのバイブレータを設定する <バイブレータ設定>

内容表示画面で [バイブレータ設定] [ON]

表示中の照明を設定する<バックライト点灯時間>

内容表示画面で ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 設定を選ぶ

関連お知らせ

表示フォルダ切替について

- 携帯情報端末など、FOMA端末以外でXMDF形式の電子書籍を 利用していたときに、その電子書籍の入ったフォルダを表示で きます。
- 利用されていた携帯情報端末によっては、フォルダを表示できないことがあります。

文字列コピーについて

● 一度にコピーできる文字数は、最大全角20文字(半角20文字)です。

- コピーできない文字もあります。
- 電子コミックによっては、文字列コピーができないものがあります。

しおりについて

- ■電子コミックのページ表示画面では、[しおりへ移動]、[移動]は 選択できません。
- 1冊につき最大2個(最大10冊)のしおりを設定できます。
- 11冊目のしおりを設定するか自動しおりが設定されると、一番 古いしおりまたは自動しおりが削除されます。
- マンガ・ブックリーダーを終了すると、最後に表示していたページ に[自動しおり1]が設定されます。 次に同じ電子書籍などを表示し、終了した場合は、最後に表示して いたページが[自動しおり1]に設定され、前回の[自動しおり1]は [自動しおり2]に設定されます。自動しおりは、1冊につき最大2 個(最大10冊)まで設定され、古いものから自動的に消去されます。
- パスワードが設定されているデータは、自動しおりが表示できません。

文字サイズ設定、縦横設定、ルビ表示について

- データによっては、表示を切り替えることができないものや、表示の設定が指定されているものがあります。
- ●電子コミックの吹き出しの中の文字は画像です。文字サイズ設定や縦横設定、ルビ表示は反映されません。
- サポートブックは縦横設定に対応していません。
- ずータによってルビの有無は異なります。

拡大/縮小、コマ/ページ切替について

- 電子コミックのコマ表示画面では、拡大/縮小はできません。
- ■電子コミックによっては、コマ表示/ページ表示を切り替えできないものがあります。

電子辞書で調べる

電子辞書で、用語を入力して調べることができます。

電子辞書は次のシャープオリジナルサイト「Sharp Space Town」で ご購入いただけます。

http://www.spacetown.ne.jp/

- カスタムメニューで[Media tool] > [マンガ・ブックリーダー]
- 7 電子辞書を選ぶ ▶ ■
- 🙎 入力欄を選ぶ 🕨 🔳
- ⚠ 用語を入力 ▶
 - 255文字まで入力できます。
- 5 用語を選ぶ▶ ■





カメラで文字を読み取って検索する<文字読み取り>

内容表示画面で入力欄を選ぶ 🏚 🕽 [文字読み取り]

◆ 文字の読み取り方法についてはでP.165「文字を読み取る」

電子書籍/電子辞書/電子コミック内 の情報を利用する

Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を 利用する

電子書籍などで反転表示された文字情報(電話番号、メールアドレス、 URLなど)やPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能が埋め込 まれた画像を利用して、電話発信やメール送信、サイト接続ができます。

- 内容表示画面で電話番号やメールアドレス、URLなど を選ぶ 🔳
 - 画像のとき:画像を選ぶ ▶ 「リンクへ移動」
- **9** [はい]
 - URLの場合、接続方法を選択するとサイト接続します。
 - 電話発信やメール送信、サイト接続の操作についてはでP.184 「反転表示された情報を利用する」

リンク先のページを表示する

文字列や画像に別のページのリンク情報が設定されているときは、そ のページを表示できます。

内容表示画面で文字列や画像を選ぶ 🌘

● ドコーアポジションのとき:内容表示画面で文字列や画像を選 ぶ ダブルタッチ

動画/音声を再生する

画像に動画/音声の情報が設定されているときは、動画/音声を再生 できます。

内容表示画面で画像を選ぶ 🌘 🕨 [動画/音声の再生]

マスク(目隠し)された文字列や画像を表示する

- 1 内容表示画面で文字列や画像を選ぶ
 - ◆ 文字列を選ぶ ▶ ■
 - 画像を選ぶ ▶ ▶ [マスクの切替]

電子書籍/電子辞書/電子コミック内の画像を保存する

電子書籍などに表示された静止画を、マイピクチャ内の[カメラ]フォ ルダに保存できます。

- 画像保存件数は、最大1000件です。メモリの使用状況によっては、 少なくなります。
- 内容表示画面で静止画を選ぶ 🔎 🕨 🕽 [マイピクチャ登録]

- PNG形式など、保存できない画像もあります。
- すべて著作権のある画像として保存されます。microSDカードへ の保存や、メールへの添付はできません。

Music&Videoチャネル/音楽再生

音楽重牛

WiuSicなvideoテヤイル	
Music&Videoチャネルとは3	64
Music&Videoチャネルを起動する3	64
番組を設定する<番組設定>30	65
番組の再生/操作3	66
データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する3	69

音楽の再生方法について 370
ミュージックプレーヤーについて370
音楽データを保存する371
ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた373
ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する
······<ミュージック>375

フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する......377 ミュージックプレーヤーの設定をする.....<= 4年設定>380

音楽データの取り扱いについて

Music Ollidan I h > 1

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA(Windows Media Audio)ファイルを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生できなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、 著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDカード内に保 存した音楽データは、バソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャネルとは

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャネルのご利用にあたって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約およびパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフル契約が必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末にFOMAカードを差し替えた場合、 Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、 Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 海外では、Music&Videoチャネルの番組設定や取得は行えません。※ 海外へお出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。また、帰国された際は、番組の配信を再開してください。詳細は、『ご利用ガイドブック(i モード、FOMA>編)』をご覧ください。
 - ※国際ローミング中に番組設定や取得を行おうとした場合、 i モード接続を行うためパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

■バックグラウンド再生について

- 音声番組の場合、再生しながらメールや i モードサイトの表示などを行うことができます。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.482「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ」を参照してください。
- 動画番組の場合や、時刻連動が設定されている番組の場合は、バックグラウンド再生できません。

Music&Videoチャネルを起動する

1 カスタムメニューで[MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]



Music&Videoチャネル メニュー

11番組画像

2番組タイトル

番組タイトル表示:番組取得済み番組なし:予約なし、番組取得前番組設定中:予約あり、番組取得前番組設定中:予約あり、番組取得前ダウンロード中:番組取得中

3次回更新予定日

4番組種別マーク

(黄色)	取得に成功した番組
×	取得に失敗した番組
(青色)	未再生の番組
#5	時刻連動が設定されている番組
100	再生制限のある番組

15 サービスメニュー

番組設定:番組の設定・解除ができます。

番組リスト:番組の一覧サイトに接続します。

サービスのご案内: Music& Videoチャネルの説明サイトに接続します。

番組設定

番組を設定する

利用したい番組を設定しておくと、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

番組を設定/解除する

¶ Music&Videoチャネルメニューで[番組設定] ▶[はい] ▶ 画面の指示に従って番組を設定/解除

お知らせ

- 番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除されません。

番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[日]が表示されます。 番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、ストックアイコン[日](ダウンロード成功)が表示されます。取得に失敗した場合は、[第](ダウンロード失敗)が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

- 番組取得中に通信が途切れたときは、3分間隔で5回まで、自動的 に再取得を行います。
- ●番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が入っていない、電 池残量が少ないなどの理由により番組の取得ができなかったとき は、翌日の夜間に再取得を行います。
- 番組取得には時間がかかるときがあります。また、電池マークが [●回]でないときは取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用ください。
- 番組設定したときと異なるFOMAカードに差し替えたり、データー 括削除を行ったときは、番組を自動で取得できません。
- 番組取得が中断された場合、途中まで取得した番組が保存されます。残りのデータは手動で取得することができます。
- i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行うと、配信番組フォルダ内の番組データが削除されることがあります。

番組を手動で取得する

¶ Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ■ ▶ 「はい」

お知らせ

- ご利用になる時間帯によっては、「ダウンロードできない時間帯です]と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認するときは、「配信時間について」を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、次回配信日まで 更新できません。

番組の再生/操作

番組を再生する

市販のBluetooth機器を接続すると、番組の音声をBluetooth機器から再生できます(1987)。

1 Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ▶■

- ストックアイコン[冊](ダウンロード成功)が表示されているときは、■を押し、[冊](ダウンロード成功)を選択しても、 Music&Videoチャネルメニューが表示されます。
- 前回再生していたチャプターがある場合、停止したチャプターから再生されます。
- 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウンロードするかど うかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウン ロードできます。更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合 は、[そのまま再生]を選択すると再生されます。
- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りのデータをダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択 するとダウンロードできます。[途中まで再生]を選択すると、取 得している部分が再生されます。ただし、時刻連動が設定されて いる番組の場合、[途中まで再生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が 設定されている場合があります。制限を超えると番組は再生で きなくなります。

お知らせ

- マナーモード設定中や電池マークが[Ⅲ]/[▶1]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[▶1]でも確認画面が表示されることがあります。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に 再生期限が切れることがあります。

■ Music&Videoチャネルプレーヤー画面の見かた



.52

11番組タイトル名

2チャプタータイトル名/アーティスト名

3 チャプター番号

4 音量

● Bluetooth出力中は表示されません。

■ 5	40(音量0)~410(音量10
------------	------------------

5 リピート

ALL ■	リピートON	\rightarrow	リピートOFF

6番組画像/チャプター画像(音声番組)/映像(動画番組)

7 再生状態

▶PLA⊎	再生中	>> ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	∜ ⊨∈w	早戻し中
■ STOP	停止中		

8 再生時間/総再生時間

9 映像/音声再生可否

. □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
--

10 Bluetooth出力

₿ Bluetooth出力中

11マナー再生設定

▼ナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量0~5で変更できます)。

₽ ON

12 Dolbyサウンド設定

NORMAL	ノーマル	CXIMCLASSIC	クラシック
DOMROCK	ロック	DOMJAZZ	ジャズ
DOMPOPS	ポップス	DOMORIGINAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

55 15000	サウンドスペース
NB retriess	ナチュラルベース
SLC Made Car	サウンドレベルコントローラ
MS	モノラル→ステレオ

■ 再生中のボタン操作

一時停止/再生	
停止	M
音量調節(音量0~10)※1	
前のチャプターに戻す/頭出し※2	•
早戻し	☑(1秒以上)
次のチャプターを再生	
早送り	□(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始位置 にジャンプ	 1:先頭 ②~⑨:総再生時間の約1/9ずつ先の位置
全画面モード切替(動画番組のみ)	•
サイト接続	回 ● 番組にURL情報がある場 合、サイトに接続できます。
Music&Videoチャネルプレーヤー終了	@R/► [dl\]

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続して調節できます。
- ※2 再生経過時間が約2秒未満:前のチャプターに戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- 動画番組を再生する場合、通常ポジションで全画面モード中は
 この操作が入れ替わります。FOMA端末を横向きに持って操作してください。
- ◆ 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。

お知らせ

- 番組によっては操作が制限されているものがあります。
- 動画番組の場合、ビューアポジションにすると全画面モードになります。通常ポジションに戻すと、全画面モードは解除されます。

■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。時間帯によっては再生できません。自動時刻時差補正による時刻に従い動作します(自動時刻時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早戻し、指定位置へのジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。
- Music&Videoチャネル再生時の設定をする<再生設定>
- **1** Music&Videoチャネルプレーヤー画面で ◎ ▶ [再生設定]
- 7 項目を選ぶ ▶ •
- 3 設定を選ぶ ▶
 - バックライト点灯時間、全画面モード切替は、動画番組のみ設定できます。
 - Bluetooth出力中は、マナー再生設定を設定できません。
- Dolbyサウンドを設定する<Dolbyサウンド設定>
- **1** Music&Videoチャネルプレーヤー画面で ◎ ▶ [Dolby サウンド設定]
- 7 設定を選ぶ ▶
 - オリジナルを選択したときは、項目設定して圖

番組のチャプター一覧を確認する<チャプター一覧>

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティ スト名、再生時間を確認できます。

- ¶ Music&Videoチャネルメニュー/ 番組一覧画面で番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [チャプター一覧]
 - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: は: [チャプター一覧]

マークの意味

舀	動画番組のチャプター
**	音声番組のチャプター
	取得に失敗したチャプター
>	再生中のチャプター



チャプター一覧画面

- チャプターを選択すると、選んだチャプターから再生されます。
- 番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択ができないことがあります。
- チャプターの詳細情報を表示する<チャプター情報>
- **1** チャプター一覧画面でチャプターを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [チャプター情報]
 - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: 📵 ▶ [チャプター情報]
 - 番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。

番組情報を確認する<番組情報>

- Music&Videoチャネルメニュー/番組一覧画面で番組を選ぶ № [番組情報]
 - Music&Videoチャネルプレーヤー画面では: Image: 「● Music 「番組情報」

番組を保存する <番組移動>

取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに保存されます。番組が更新されると、保存されている番組は上書きされ、再生できなくなります。上書きされたくない番組は、あらかじめ[保存番組]フォルダに移動しておいてください。

- 番組は、[配信番組]フォルダには2件、[保存番組]フォルダには20件まで保存できます。
- | Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ 「番組移動]

お知らせ

- 取得した番組はコピーしたり、microSDカードに保存することは できません。
- 次の場合は移動できません。
 - 取得に失敗した番組
 - 時刻連動が設定されている番組
 - 番組移動制限が設定されている番組
 - 再生制限を超えた番組
 - FOMAカードセキュリティ機能が設定された番組
 - 番組設定中

番組を削除する<番組削除>

¶ Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶[番組削除] ▶ [はい]

お知らせ

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

サイトに接続する<サイト接続>

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

1 Music&Videoチャネルメニューで番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [サイト接続] ▶ [はい]

データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する

データBOXのMusic&Videoチャネルの[配信番組] フォルダに現在配信されている番組や、[保存番組] フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

番組の管理については12FP.346

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [Music&Videoチャネル]
- 7 番組を選ぶ ▶ ■



番組一覧画面の表示方法を変更する < 表示切替 >

番組一覧画面で◎ ▶ [表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ •

番組タイトルを変更する<タイトル編集>

- 1 番組一覧画面で番組を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [タイトル編集] ▶ [直接入力]
- 9 タイトルを編集 ▶
 - 全角126文字(半角253文字)まで入力できます。

音楽の再生方法について

FOMA端末では、音楽データによって、次の方法で音楽を再生できます。

ミュージックプレーヤー(@FP.370)

サイトからダウンロードした着うたフル®やmicroSDカードに保存したWMA(Windows Media Audio)ファイル、音声のみの i モーション (AAC形式の音楽データ含む)を再生できます。

● 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用する ことができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の 組み合わせについては、P.482「マルチアシスタント(マルチタスク) の組み合わせ」を参照してください。

i モーションプレーヤー(©FP.324)

i モーション(AAC形式の音楽データ含む)は i モーションプレーヤーでも再生できます。

お知らせ

- ▼ナーモード設定中や電池マークが[Ⅲ]/[▶□]でないとき、再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときは、確認画面が表示されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[▶□]でも確認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の操作を 行ったりすると、再生が停止することがあります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れる ことがあります。

ミュージックプレーヤーについて

● 再生できる音楽データと最大再生時間は次のとおりです。

音楽データの種別	ファイ ル形式	Audioコーデック	最大再 生時間
着うたフル [®]	MP4	MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約910分
WMAファイル	WMA	WMA9	約1000分
[マルチメディア] フォルダ内データ	MP4	AMR、MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、 Enhanced aacPlus	約985分

● 保存できる音楽データの容量、件数は次のとおりです。

音楽データの種別	FOMA端末(本体)	microSDカード
着うたフル®	約97.4Mバイト※1	1フォルダ最大400件※2
WMAファイル	_	最大500件※2
[マルチメディア] フォルダ内データ	_	1フォルダ最大400件※2

- ※ 1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせ カえツール、マチキャラ、キャラ電、i アプリ、電子書籍/電子 辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオを保存し ている場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。
- ※2 音楽データのサイズやmicroSDカードの容量によって保存で きる件数が変わります。

音楽データを保存する

着うたフル[®]をダウンロードする

サイトから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 5Mバイトまでの着うたフル®をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードしたとき、違うFOMAカードを使用しての再生はできません。
- **1** サイトを表示中に、着うたフル®を選ぶ ▶ ■
- 🤈 項目を選ぶ
 - [再生]
 - ◆ [保存] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ៉ 🗈
 - ・保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。
 - microSDカードに保存: [→microSD] ▶ [移行可能コンテンツ]を選ぶ▶ 個
 - [情報表示]
 - 保存しないとき:[戻る] > [いいえ]

お知らせ

うた・ホーダイをダウンロードするとき、再生期限を有効にするために「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」の送信が必要な場合があります。

WMAファイルを保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 10/11を利用して音楽データをmicroSDカードに保存します。

- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送時に使用した FOMA端末以外では再生できません。
- 音楽データによっては著作権により再生できないものがあります。

- 著作権の無い音楽データでも、FOMA SH906i以外で保存したWMA ファイルは再生できません。
- FOMA SH906i以外でWMAファイルを保存したmicroSDカードを使用すると、MTPモードに設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、WMAファイルの全削除(☞P.380)を行うか、microSDカードをフォーマット(☞P.342)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。

Windows Media Player 10/11について

- Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。
- Windows Media Player 10をご利用時、パソコンをスタンバイや休止状態から復帰させたときは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02をパソコンに接続し直してください。
- 1 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を[MTP モード]にする(☞P.342)
- 2 Windows Media Player 10 / 11を起動し、保存する音楽データを選ぶ > microSDカードに転送する
- 3 転送が終わったら、サイドボタン以外のいずれかのボタンを押す▶[はい]
 - 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す

ナップスター®アプリについて

ナップスター®アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- ナップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。http://www.napster.jp/(2008年8月現在)
- ナップスター®アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。http://www.napster.jp/support/(2008年8月現在)

お知らせ

WMAファイルの転送プレイリストについて

- プレイリスト名は、FOMA端末では全角・半角59文字まで表示されます。
- 59文字目まで同じ名前のプレイリストを転送したときは、プレイリストが上書きされます。

パソコンで作成した i モーション(AAC形式の音楽 データ含む)をFOMA端末に保存する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。 ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXのiモーションの[マルチメディア]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。

- i モーションプレーヤーでの再生方法は**愛**P.324
- ミュージックプレーヤーでの再生方法は**愛**P.375
- 1 お客様が購入したCDの音楽などを、MP4形式に変換できる市販のソフトを利用して変換し、パソコンに保存する

- 7 FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続し、USBモード設定を [microSDモード]に設定する(☞P.342)
- 🖁 音楽データをコピーする
 - コピー方法は次のとおりです。
 - 1. 操作 1 で作成したファイルの名前を「MMFxxxx.3gp」/ 「MMFxxxx.mp4」に変更する。
 - ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を 表示してから行ってください。
 - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半角で 「MMF0001」~「MMF9999」の範囲で変更してください。
 - 2. microSDカード内の¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダにコピーする。
 - microSDカードのフォルダ構成については**愛**P.334
- 音楽データのコピーが終わったら、サイドボタン以外 のいずれかのボタンを押す ▶ [はい]
 - 通信モードに切り替わります。
- FOMA端末からFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を取り外す
- **h** microSDカードの管理情報の更新を行う(© P.343)

ミュージックプレーヤーのフォルダと 画面の見かた

ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

データBOX内の[ミュージック]フォルダの構成は次のとおりです。 プレイリスト ユーザプレイリスト 転送プレイリスト 「モード microSD マルチメディア (音声のみの i モーション) ―― 移行可能コンテンツ※ ―― ニュージック※(着うたフル®) ―― 本体※(着うたフル®)

ーアルバム――アルバム名 ―ジャンル――ジャンル名 ―全曲

- ※フォルダ内にユーザフォルダを作成できます(CFP.345)。
- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで使用されます。 microSDカード内の実際のフォルダ構成とは一致しません。
- [WMA]フォルダの場合、WMAファイルの詳細情報に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示されます。

■音楽データの種類とマークについて

音楽データの種類

ユーザ プレイ	転送 プレイ	着うた	ラル®		艮のある ミフル®
リスト	リスト	本体	microSD	本体	microSD
	PC				

うた•ホ	デーダイ	再生期限が切れた うた・ホーダイ		WMA ファイル
本体	microSD	本体 microSD		ファイル
B	39 00	B	SP)	

[マルチメディア] フォルダ内データ MP4 (Mobile MP4)	ダウンロードの途中で 保存した音楽データ
MP4	

マークの種類

一アルバム名

FOMAカードセキュリティ機能が設定された音楽データ

メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されている音楽データ

は モードなどでダウンロードした音楽データ

microSDカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)を利用して取得した音楽データ

microSDカードに保存されているWMAファイル

本 再生制限が設定されていて、再生可能なWMAファイル

本 再生制限が設定されていて、再生不可能なWMAファイル

お知らせ

● ASFファイルはミュージックプレーヤーで再生できません。

関連操作

着うたフル[®]/[マルチメディア]フォルダ内データの音楽 データー覧画面の表示方法を変更する<表示切替>

音楽データー覧画面で圖 ▶ [表示設定] ▶ [表示切替] ▶ 表示方法を選ぶ ▶ •

再生対象の音楽データ一覧を表示する<再生曲一覧>


ミュージックプレーヤー画面で回(または圖 ▶ [再生曲一覧])

関連お知らせ

再生曲一覧について

再生曲一覧を表示したとき、[データ未取得]と表示されること があります。

■ ミュージックプレーヤー画面の見かた

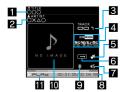

11タイトル名※

2アーティスト名※

3トラック番号

4 Dolbyサウンド設定

NORMAL	ノーマル	DOMELASSIC	クラシック
DOMROCK	ロック	DOMJAZZ	ジャズ
DOMPOPS	ポップス	DOMORIGINAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

55	サウンドスペース
NB retrooped	ナチュラルベース
SLC Manual Car	サウンドレベルコントローラ
MS none rateres	モノラル→ステレオ

5マナー再生設定

マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に調節していた場合は、音量5に変更されます(音量は、音量 $0\sim5$ で変更できます)。

B	10

6 再生モード

→	通常再生	SHUFFLE	シャッフル
12	1曲リピート	(SHU 🖚	シャッフル
ALL	全曲リピート	E¥FF⊅	リピート

7 音量

● Bluetooth出力中は表示されません。

4 5	◀① (音量 0)~ ◀⑩ (音量 10)

8 再生時間/総再生時間

9 Bluetooth出力

B	Bluetooth出力中

10ジャケット画像

11 再生状態

▶PLAS	再生中	>>==	早送り
II PAUSE	一時停止中	∜ ₽∈₩	早戻し
■STOP	停止中		

※ FOMA端末(本体)内の着うたフル®のタイトル名とアーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで、microSDカード内の着うたフル®のタイトル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティスト名は最大全角126文字(半角253文字)まで表示されます。WMAファイルのタイトル名とアーティスト名は最大全角・半角63文字まで表示されます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーで音楽データ を再生する

市販のBluetooth機器を接続すると、音楽をBluetooth機器から再生できます(でP.407)。

フォルダ内の音楽データを再生する

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック]
 - [MUSIC] ▶ [ミュージックプレーヤー] でも表示できます。
- 7 データ種別を選ぶ ▶
 - 前回再生していた音楽データがあるときは、[続きから再生]を 選ぶと、停止した位置から再生されます。
- 3 音楽データを選ぶ ▶ ■

お知らせ

- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信画面が表示され、電話に出ることができます。通話終了後にミュージックプレーヤー画面が表示されると、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を選んだとき、残りの データをダウンロードするか確認画面が表示されます。

■プレイリストを再生する

- 1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック] ▶
 [プレイリスト]
 - 転送プレイリストを表示するとき: [→転送プレイリスト]
- 7 プレイリストを選ぶ ▶ 🖾

■再生中のボタン操作

一時停止/再生	
停止	
音量調節(音量0~10)※1	
前の曲に戻す/頭出し※2	
早戻し	☑ (1秒以上)
次の曲を再生	
早送り	□(1秒以上)
ボタンに割り振られた再生開始	1:先頭
位置にジャンプ	②~⑨:総再生時間の約1/9ず
	つ先の位置
ジャケット画像を表示 ^{※3}	#
歌詞画像を表示 ^{※3}	*
ミュージックプレーヤー終了	CLR / → [はい]

- ※1 ボタンを押し続けると、連続して音量を調節できます。
- ※2 再生経過時間が約2秒未満:前の曲に戻る 再生経過時間が約2秒以上:頭出し
- ※3 ジャケット画像、歌詞画像がないときは、表示されません。画像表示時のボタン操作はでP.380
- ◆ 平型ステレオイヤホンセット(別売)や平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続すると、スイッチを押すたびに、再生/一時停止を切り替えることができます。

お知らせ

● 音楽データによっては操作が制限されているものがあります。

再生制限が設定されている音楽データについて

音楽データには、再生回数/再生期限/再生期間の再生制限が設定されているものがあります。再生制限を超えたときの動作は、以下のように音楽データの種類により異なります。

■ 着うたフル®のとき

再生回数		再生しようとすると、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選ぶと削除されます。
再生期限		再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。
再生期間	再生期間前	再生しようとすると、[再生可能日前です。 再生できません]と表示されます。
	再生期間後	再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。 [はい]を選ぶと削除されます。

■ うた・ホーダイのとき

再生期限が切れたうた・ホーダイがあるときに、データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージックプレーヤーを選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとすると、再生期限更新確認画面が表示されます。 ②を押すと再生期限を更新することができます。

- 再生期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。
- うた・ホーダイが1件も保存されていない場合でも、再生期限更新確認画面が表示されるときがあり、再生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されているときがあります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。

- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカード と異なる電話番号のFOMAカードを挿入したとき、再生期限の更新 をしても、うた・ホーダイは再生できません。また、FOMA端末(本 体)に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除 されません。そのため、再生期限更新確認画面が表示されるときが あります。うた・ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、 ユーザデータ削除(20mm)P.412)を行ってください。
- 日本以外の国で使用したとき、表示される期限より前または後に再 生期限が切れることがあります。
- 国際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイノパケ・ホーダイフルの適用対象外です。
- データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージック プレーヤーを選択して再生期限の更新をしたときに、再生期限が切れたうた・ホーダイが複数あると、再生期限が切れたデータすべて の更新が実行されます。更新が完了すると、フォルダー覧画面が表示されます。
- ◆ 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再生不可能になった場合は、着信時/アラーム鳴動時には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

再生期限更新確認画面



データBOXのミュー ジックまたはMUSICメ ニューのミュージック プレーヤー選択時



再生期限が切れた うた・ホーダイ選択時

■WMAファイルのとき

再生制限を超えたときは、「再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください」と表示されます。更新可能なWMAファイルがあるときは、FOMA端末をパソコンに接続して更新してください(25°P.371)。

フォルダ·プレイリスト·音楽データを 管理する

フォルダを管理する

データBOXのミュージックの[i モード]フォルダ内に、最大20個のユーザフォルダを作成して着うたフル®を管理できます。各フォルダ内に、さらに20個のユーザフォルダを作成できます。

● フォルダの作成・削除およびフォルダ名の編集については**愛**P.345

音楽データを管理する

- microSDカードの[マルチメディア]フォルダ内のデータの管理に ついては**愛**P.346
- ■タイトルを変更する<タイトル編集>
- **1** 着うたフル[®]を選ぶ ▶ @ ▶ [タイトル編集] ▶ [直接入力]
 - 元のタイトルに戻すとき: ◎ ▶ [タイトル編集] ▶ [オリジナルタイトルに戻す]
- クイトルを編集 ▶
 - 全角25文字(半角50文字)まで入力できます。

■ 音楽データを並べ替える<ソート>

- WMAファイルは[全曲]フォルダでソートできます。
- 【 音楽データー覧画面で ◎ ▶ [表示設定] ▶ [ソート]
- 7 ソート方法を選ぶ ▶ ■
- 着うたフル[®]を別のフォルダに移動する <フォルダ間移動>
- **1** 着うたフル[®]を選ぶ ▶ ៉ [移動] ▶ [フォルダ間移動]
- 7 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動] ▶ フォルダを選ぶ ▶ ⑩
 - [選択移動] ▶ データを選ぶ (くり返し可) ▶ ◎ ▶ フォルダを 選ぶ ▶ ◎

お知らせ

- ユーザフォルダがないときは移動できません。
- ■着うたフル[®]をFOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で移動する<microSDへ移動/本体へ移動>
- **1** 着うたフル[®]を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [移動] ▶ [microSDへ移動] / [本体へ移動]
 - microSDカード内のすべての着うたフル®を移動するとき: [移行可能コンテンツ]フォルダを選ぶ ▶ 個 ▶ [本体へ移動] ▶ [全件移動] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 🤈 移動方法を選ぶ
 - ◆ [1件移動] ▶ [はい]
 - [選択移動] ▶ 着うたフル®を選ぶ (くり返し可) ▶ 個 ▶ [はい]
 - ◆ [フォルダ内全件移動] > [はい] > 端末暗証番号を入力 > ■
 - 「移動先選択」▶移動先フォルダを選ぶ▶

お知らせ

● プレイリストに登録している着うたフル®を移動したとき、プレイリストからも再生できなくなります。

■ 着うたフル®を削除する<削除>

- 7 削除方法を選ぶ
 - [フォルダ選択削除] > フォルダを選ぶ (くり返し可) > 個 > 端末暗証番号を入力 🌘
 - ◆ [全フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - ◆「全フォルダ削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
 - [1件削除]
 - ◆ [選択削除] > データを選ぶ (くり返し可) > ⑩
 - ◆ [フォルダ内全件削除] > 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]

● プレイリストに登録している着うたフル®を削除したとき、プレイ リストからも再生できなくなります。

プレイリストを作成する

FOMA端末で再生できるプレイリストには、FOMA端末で作成した ユーザプレイリストと、パソコンなどで作成した転送プレイリストが あります。

- ユーザプレイリストは10件まで作成できます。1件につき99曲の 音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは100件まで表示できます。1件につき500曲の 音楽データを表示できます。FOMA端末では作成/移動/編集する ことはできません。

プレイリストの転送方法については**愛**P.371「WMAファイルを保 存するし

音楽データを選ぶ | 📵 | 「プレイリストに登録]

- 音楽データを選んで■を押しても操作できます。操作3に進み ます。
- ミュージックプレーヤー画面では:音楽停止中に● ▶ 「プレイ リストに登録]▶操作3へ

7 登録方法を選ぶ

- ◆ [1件登録]
- 「選択登録] ▶ 音楽データを選ぶ(■) (くり返し可) ▶
- ◆ 「全件登録] ▶ 「はい]

登録する

- 新規作成して登録: プレイリスト名を入力 ▶ (■) (プレイリ スト名は全角・半角50文字まで入力可)
- 音楽データの追加:プレイリストを選ぶ ▶ (■)
- 音楽データの ト書き:プレイリストを選ぶ ▶ 図 ▶ 「はい」

関連操作



プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>

ユーザプレイリスト一覧画面で圖(または圖 ▶ 「プレイリスト管 理] ▶ 「プレイリスト新規作成]) ▶ プレイリスト名を入力 ▶ (■)

プレイリストに音楽データを追加する<曲追加>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶■▶

プレイリストの表示順を1つ上に移動する

<プレイリスト移動(↑)>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶回(ま たは □ [プレイリスト移動(↑)])

プレイリスト内の音楽データを削除する<削除>

- **1** ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ● ▶ 音楽データを選ぶ ▶ 個 ▶ [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「選択削除」▶音楽データを選ぶ(●)(くり返し可) ▶ 個
- 「全件削除】
- [はい]

プレイリストを削除する<削除>

- **1** ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶ [削除]
- 2 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - [選択削除] ▶ プレイリストを選ぶ (<り返し可) ▶ 個 ▶ 端末暗証番号を入力 ●
 - ・ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

プレイリスト名を編集する<プレイリスト名編集>

ユーザブレイリスト一覧画面でプレイリストを選び▶ @ ▶ [プレイリスト管理] ▶ [プレイリスト名編集] ▶ ブレイリスト名編集 ▶ •

プレイリストをコピーする<複製>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ 個 ▶ [複製] ▶ プレイリスト名を入力 ▶ ■

プレイリスト内の曲順を並べ替える<並べ替え>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ▶ ● ▶ [並べ替え] ▶ 移動する音楽データを選ぶ ● 移動先を選ぶ ● (くり返し可) ▶ ■

プレイリストを更新する<プレイリスト更新>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ぶ ▶ ■ ▶ 個 ▶ 「プレイリスト更新] ▶ [はい]

関連お知らせ

プレイリスト内の音楽データ削除について

● プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは削除されません。

プレイリスト更新について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除 されます。
 - 元の音楽データを削除したとき
 - 元の音楽データを、FOMA端末(本体)とmicroSDカードの間で移動したとき
 - microSDカード内の音楽データで、プレイリストに登録した ときのmicroSDカードが挿入されていないとき
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽データは、プレイリスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

着うたフル®を着信音に設定する<着信音設定>

- 1 着うたフル®を選ぶ ▶ ៉ 📵 ▶ [着信音設定]
- 7 着信音の項目を選ぶ ▶ ■
- 🖁 設定範囲を選ぶ
 - [まるごと設定]
 - ・ 1曲全部を設定します。
 - ◆ [オススメ設定] ▶ 範囲を選ぶ ▶ 🕫
 - microSDカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の着うたフル®を選んだときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。

お知らせ

- 着うたフル[®]によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オ ススメ設定]のみ設定できるものがあります。
- 着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります (1878-1.109)。

音楽データの詳細情報を表示する<情報表示>

1 音楽データを選ぶ ▶ ⑩ ▶ [情報表示]

着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル[®]のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- **1** 着うたフル[®]を選ぶ ▶ **◎** ▶ [情報編集]
- 🤈 編集する項目を選ぶ ▶ 🔳 ▶ 編集する ▶ 🔳
 - 元に戻すとき: [オリジナルに戻す] ▶ [はい]

お知らせ

情報編集で変更したタイトルは、ミュージックプレーヤー画面で表示されるタイトル名に反映されます。音楽データ一覧画面に表示されるタイトル名を変更したいときは、タイトル編集で変更してください。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- 着うたフル[®]は画像は3枚、歌詞は7枚まで、WMAファイルは画像 を1枚表示できます。
- 1 ミュージックプレーヤー画面で◎ ▶ [画像表示]また は
 - 歌詞の表示: □ ▶ [歌詞表示] または(天)

画像や歌詞を表示中のボタン操作

- 次の画像/歌詞の表示:□
- 前の画像/歌詞の表示: □
- 画像/歌詞の非表示: Œ
- 画像/歌詞の保存: 3

お知らせ

- 画像や歌詞によっては、保存できないことがあります。
- WMAファイルの画像は保存できません。

WMAファイルを一括して削除する<全削除>

microSDカードに保存されている[WMA]フォルダ(**愛**P.373)内のWMAファイルおよび、転送プレイリストを一括して削除できます。

- **1** [WMA]フォルダを選ぶ ▶ ▶ 回
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

お知らせ

● WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データー覧画面が表示できなくなります。もう一度、全削除を行ってください。

再生設定

ミュージックプレーヤーの設定をする

- 1 ミュージックプレーヤー画面で ៉ ▶ [再生設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 3 設定を選ぶ ▶ •

お知らせ

● Bluetooth出力中は、マナー再生設定を設定できません。

| **Dolbyサウンドを設定する**<Dolbyサウンド設定>

- 1 ミュージックプレーヤー画面で◎ ▶ [Dolbyサウンド 設定]
- 7 設定を選ぶ ▶
 - オリジナルを選択したときは、項目設定して 3

便利な機能

各種機能の設定状況を確認する<設定状況確認>382	通話中の相手の声や待受中の自分の声を録音する
マルチアクセス<マルチアクセス>382	<通話中音声メモ/待受中音声メモ>396
マルチアシスタント(マルチタスク)	通話時間/料金を表示する<通話時間/料金確認>396
<マルチアシスタント(マルチタスク)>382	電卓として使う<電卓>398
自動的に電源をONにする<自動電源ON>383	メモを入力する<テキストメモ>399
自動的に電源をOFFにする<自動電源OFF>384	スイッチ付イヤホンマイクの使いかた
一定の時間が経過するとアラームで知らせる <タイマー>384	くスイッチ付イヤホンマイク>400
指定した時刻にアラームで知らせる<アラーム>385	イヤホンをつないで自動で電話を受ける<オート着信設定>401
スケジュールを管理する<スケジュール>387	Bluetooth機能を利用する402
よく使う機能を手早く実行する<ショートカットメニュー>393	各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す
いろいろな方法で検索する<クイック検索>394	<設定リセット>411
自分の名前や画像を登録する<所有者情報登録>395	登録データを一括して削除する<ユーザデータ削除>412

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [設定状況確認]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- 3 機能を選ぶ ▶ •

マルチアクセス

マルチアクセス

FOMA端末では音声電話や i モード通信、データ通信など、複数の通信を同時に利用できます。

● 同時に使用可能な通信機能の組み合わせについてはでP.481「マルチアクセスの組み合わせ」

通話中に他の通信を利用する

- 1 音声電話の通話中に🔤
- 7 機能を選ぶ ▶ ■
- 🔒 通信機能を利用する
 - 通話中画面に戻る: 極回 > [音声電話] > ●

通信中に音声電話を発信する

例: i モード中のとき

- 1 サイトなどで表示されている電話番号を選ぶ ▶ ■
- ?
 /■ > [はい]
 - サイトなどに戻る:通話終了▶

マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)を使うと、複数の機能を同時に利用できます。

- 電話着信などにより、4つ以上の機能が同時に動くことがあります。
- 同時に使用可能な機能の組み合わせについてはで P.482「マルチア シスタント(マルチタスク)の組み合わせ」

新しい機能を呼び出す

1 機能の利用中に 🔤

● 通常ポジションのときは、●を押すとワンセグを起動できます。



機能選択画面

用途選択画面

- 複数の機能の動作中に極き押したときは、アプリ切替画面が表示されます。
 頭を押すと用途選択画面→機能選択画面→アプリ切替画面の順に、
 両を押すと機能選択画面→用途選択画面→アプリ切替画面の順に切り替わります。
- 2 機能を選ぶ▶
 - 音声電話の発信:
 ② ▶電話番号を入力 ▶

操作する機能を切り替える

- 1 複数の機能の動作中に ……
- 🤈 機能を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

 複数の機能の動作中にビューアポジションにすると、アプリ切替 画面が表示されます。使用する機能をタッチして選ぶことができます。

機能を終了する

- 操作中の機能を終了する
- 1 複数の機能の動作中に
 - 操作中の機能が終了し、動作中の他の機能が表示されます。
- 機能を選んで終了する
- ▋複数の機能の動作中に
- 7 機能を選ぶ ▶ □
 - すべての機能を終了するとき: 図 ▶ [はい]

自動電源ON

自動的に電源をONにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を入れます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(@FP.56)。
- 自動電源ONを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入るときは、あらかじめ自動電源のNを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON ∕ OFF] ▶ [自動電源ON]
- ⑦ [自動電源ON設定]欄を選ぶ ▶ ▶ [ON]
 - 設定の解除: [OFF] ▶ 📳
- 🧣 [時刻]欄を選ぶ▶ 🔳 ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ 重
- 【[アラーム設定]欄を選ぶ ▶ ▶ [ON]
 - アラームの解除: [OFF] ▶
- [アラーム音] 欄を選ぶ ▶ ▶ アラーム音を選ぶ ▶ ■▼フラーム音の確認: アラーム音を選ぶ ▶ ■
- **h** [アラーム音量]欄を選ぶ ▶ ▶ : で音量を調節 ▶ ■
- 7 🔹 🕨 [確認]

■指定した時刻になると

自動的に電源が入り、確認メッセージが表示されます。

- アラーム設定を[ON]に設定しているときは、約15秒間アラームが鳴ります。次のボタンを押すとアラームが止まります。
 - FOMA端末を開いているとき:いずれかのボタン(@、園を除く)
 - FOMA端末を閉じているとき: ■
- 指定した時刻に電源が入っていたときも、同様に動作します。
- 通話中や着信時は、通話終了後にアラームが鳴ります。

お知らせ

- 自動電源ONとアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録画予約)を同じ時刻に設定すると、自動電源ONが優先されます。自動電源ON通知終了後、アラームが動作します。
- ●電池パックを取り外して電源を切ったときには、自動電源ONが動作しないことがあります。

アラーム設定時刻に自動で電源を入れてアラームを鳴らす<アラーム連動電源ON>

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON/OFF] ▶ [アラーム連動電源ON]
- **7** [ON] ▶ [確認]
 - 設定の解除: [OFF]

自動電源OFF

自動的に電源をOFFにする

指定した時刻に自動的にFOMA端末の電源を切ります。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(図でP.56)。
- 自動電源OFFを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON/OFF] ▶ [自動電源OFF]
- 2 [自動電源OFF設定]欄を選ぶ ▶ ▶ [ON]
 - 設定の解除: [OFF] ▶ 📳
- 3 [時刻]欄を選ぶ ▶ ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ ▶ ■

■指定した時刻になると

自動的に電源が切れます。

● 指定した時刻に何かの操作をしていると、確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、約1分間何も操作しないでそのままにしておくと、電源が切れます。

お知らせ

● 自動電源OFFとアラーム(アラーム/スケジュール/視聴予約/録 画予約)を同じ時刻に設定すると、自動電源OFFが優先されます。

- 次の場合は、指定した時刻になっても確認画面が表示されません。 通信・操作を終了し、通信・操作前の画面や待受画面に戻ると、確認 画面が表示されます。
 - 通話中 i アプリ起動中 赤外線通信中
 - ソフトウェア更新中■ i C通信中

タイマー

一定の時間が経過するとアラームで知 らせる

設定した時間が経過したときに、タイマー音やランプ、バイブ レータでお知らせします。

- タイマー音は、いずれかのボタン(圖を除く)を押すと止まります。
- タイマー音の設定については**愛**P.109
- ランプの設定については**変**P.123
- バイブレータの設定については**愛**P.111
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]▶ [タイマー]
- 🤈 時間(00分01秒~99分59秒)を入力 🕨 🔳
 - 時間を3分にリセット: 3
 - カウント停止/再開: ■
 - タイマー解除: -

お知らせ

タイマーを利用中に着信やメール受信があっても、タイマーは継続します。ただし、通話中やメール受信中など、タイマーが表示されていないときに設定した時間が経過しても、アラームは動作しません。



待受画面からタイマーを使う<タイマー>

待受画面で時間(1~99分)を入力 ▶ ■ ▶ [タイマー]

アラーム

指定した時刻にアラームで知らせる

指定した時刻・曜日に、アラーム音やランプ、バイブレータでお知らせします。

- アラームは9件まで登録できます。
- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(**☞**P.56)。
- ランプの設定については**愛**P.123
- バイブレータの設定については**愛**P.111

アラームを登録する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]▶ [アラーム]
- **9** 登録する番号を選ぶ ▶ ■
- 3 [時刻入力] ▶ 時刻(24時間制)を入力 ▶ 🔳
- Д [繰り返し設定] ▶ くり返し方法を選ぶ ▶
 - 曜日の指定:[曜日指定] ▶曜日を選ぶ (<り返し可) ▶ 📵
 - ・☑は選択、□は解除の状態です。
 - ・[休日設定日を除く]を選択した場合、スケジュールで休日設定・祝日設定されている日はアラームが動作しません。
- 「「メッセージ」 メッセージを入力 ▶
 - 全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
- 🔓 [連絡先] ▶ 入力方法を選ぶ
 - 【電話帳検索】 名前を選ぶ ■
 - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ■
- 7 [アラーム音選択] ▶ アラーム音を選ぶ ▶ 📳
 - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ ▶ ■
 - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- R[アラーム音量選択]▶ ごで音量を調節 ▶ ■

- **g** [スヌーズ設定] ▶ [ON] ▶ 間隔を入力 ▶ ▶ 回数を 入力 ▶ ■
 - アラームが鳴る間隔と回数を設定できます。
- 1 [鳴動時間] ▶鳴動時間を入力 ▶ ■
- 11 🕫

お知らせ

- ダイヤル発信制限中は、連絡先を設定できません。
- 複数のアラームを同じ時刻に設定したときは、次の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
アラーム機能	録画予約→視聴予約→アラーム→スケジュール

- ・視聴予約と録画予約を同じ時刻に設定したときは、視聴予約ア ラームは動作しません。
- 設定内容画面の見かた



- 11アラーム設定中マーク
- 2 設定時刻
- 3 くり返し設定の内容表示

\mathfrak{T}	1回だけ	190	曜日指定	13	毎日
•	1 0/01/		IE 0 10 V		<u> س</u>

- 4 鳴動時間
- 5スヌーズ設定中マーク



| 待受画面からアラームを設定する<クイックアラーム>

待受画面で時刻(4桁:24時間制)を入力 ▶ ■ ▶ [クイックアラーム]

関連お知らせ

 ● 日時は当日(時刻が過ぎているときは翌日)、分類は[分類なし]、 メッセージは[クイックアラーム]としてスケジュールに登録されます。

アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。連絡先が登録されているとき は、アラームを止めると連絡先が表示されます。

- アラーム鳴動時間が過ぎると、アラームが止まり、アラーム時間が 過ぎた旨のメッセージが表示されます。
- 連絡先が表示されたときは、●を押すと電話をかけることができます。

アラーム鳴動中のボタン操作

アラーム停止(スヌーズは動作)	1~9,0, X ,#,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,
アラーム停止(スヌーズ解除)	
音量調節(音量0~10)※	

- ※ アラーム音量をステップトーンに設定しているときは調節できません。
- ◆ FOMA端末を閉じているときまたはビューアポジションのときは、■を押すとアラームが停止します(スヌーズは動作)。

お知らせ

- 次の場合は、設定時刻になってもアラームが動作しません。通信・操作を終了し、通信・操作前の画面や待受画面に戻ると、アラームが動作します。
 - 通話中
- メール受信中
- 赤外線通信中
- データ送受信中 赤外線リモコン操作中
- ソフトウェア更新中※
- ※ ソフトウェア更新中に設定時刻になったときは、操作を終了してもアラームが動作しないことがあります。
- ◆ スヌーズ中に通話を開始したときは、スヌーズ通知が中断されます。通話終了後にスヌーズ通知が再開されます。
- → スヌーズ中またはスヌーズが設定されたアラームが鳴動中は、別のアラーム/スケジュールアラームは設定した時刻になっても動作しません。
- バイブレータが[ON]のマナーモードを設定中は、バイブレータ設定が[OFF]でも、「パターン 1]で振動します。

ピクチャーコールが設定されている電話帳を連絡先に設定した とき

- アラーム動作時にピクチャーコールの画像が表示されます。
- ピクチャーコールに i モーションが登録されているときは、通常のアラーム画面が表示されます。
- ▼ラーム音に映像と音を含んだiモーションを設定しているときは、iモーションの映像が優先されます。

ワンセグ視聴中にアラーム時刻になったとき

● 通常ポジションのときはマルチウインドウになり、ビューアポジションのときはワンセグ視聴画面が右側に表示され、アラームが動作します。アラームを終了すると、アラーム動作前の状態に戻ります。

アラームを解除/削除/再設定する

アラームは、1件ごとに設定(再設定)/解除/削除できます。削除する と登録内容が消えますが、解除しても登録内容は消えません。再設定を 行うことで、再び同じ内容でアラームを動作させることができます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム]▶ [アラーム]
- 🤈 登録する番号を選ぶ > 解除/削除/再設定する
 - 解除/再設定: 🗐
 - 削除: 📵 ▶ [はい]

スケジュール

スケジュールを管理する

予定の日時、内容などを登録して管理できます。アラームの設定 やメッセージ表示などもできます。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(@FP.56)。
- スケジュールは300件まで登録できます。
- 2000年1月1日~2099年12月31日まで登録できます。

カレンダーを表示する<カレンダー>

スケジュール機能で登録した予定や、視聴予約・録画予約の内容を確認できます。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
 - 前月/次月を表示: 図/回

■指定した日付のカレンダーを表示する<日付指定表示>

- **1** カレンダー画面で **○ ▶** [表示] **▶** [日付指定表示]
- 2 日付を入力 ▶ •

関連操作

待受画面から日付を入力してカレンダーを表示する

待受画面で日付を入力 ▶ • ▶ [スケジュール]

関連お知らせ

- 日付入力と表示されるカレンダーの対応は次のとおりです。
 - 01~31:今月のカレンダー(1日~31日)
 - 0101~1231:指定月日のカレンダー(1月1日~12月31日)
 - 20000101~20991231:指定年月日のカレンダー(2000年 1月1日~2099年12月31日)
- カレンダーの表示方法を切り替える<表示切替>
- 1 カレンダー画面で 🔯 ▶ [表示] ▶ [表示切替]
- 🤰 表示方法を選ぶ ▶ 重

お知らせ

カレンダーの表示をアイコン表示に切り替えても、待受画面のカレンダー表示設定には反映されません。待受画面のカレンダー表示設定については67P.115

■ カレンダー画面の見かた







通常表示

- 1本日(反転表示)
- 2選択している日(緑色で表示)
- 3 選択している日(黒線枠で表示)
- 4休日設定/祝日設定されている日(赤色で表示)
- 5登録されている予定(分類別にアイコンで表示)
 - ・ 視聴予約には「圓」、録画予約には「圓」が表示されます。
- 6 予定が登録されている日(アンダーライン表示)

スケジュールを登録する

- カスタムメニューで[LifeKit] > [スケジュール] >
 - 通常表示のときは、カレンダー画面で■を押しても新規登録で きます。
- 🤈 [日時] ▶ 開始日を入力 ▶ 時間(24時間制)を入力 ▶ 重
 - カレンダーから日付を選ぶとき:日時設定画面で□ ごで日 付を選ぶ •
 - 開始日時と同様に、終了日時も設定できます。
 - 終了日時のリセット:

- くり返し方法を選ぶ▶■
 - [1回のみ]のとき: [1回のみ] ▶ 操作5へ
 - ●終了日時を設定していると、[1回のみ]以外は選択できません。
- くり返し回数を入力▶■
 - ◆ くり返しの回数に「00 を入力したときは、くり返し回数は制限 なしとなります。
- 5 [要約] ▶ 要約を入力 ▶
 - ◆ 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- [分類] ▶ 分類アイコンを選ぶ ▶ ■
- アラームを設定する
 - アラームの設定についてはでP.390「アラームを設定する」
- [画像] ▶ [マイピクチャ] ▶ 静止画を選ぶ ▶ 🗊
 - 静止画の確認:静止画を選ぶ ▶ ■
 - 設定した画像は、予定リスト画面やスケジュール詳細画面に表 示されます。
- [連絡先] 入力方法を選ぶ
 - ◆ [電話帳検索] > 名前を選ぶ > ■
 - ◆ [直接入力] ▶ 電話番号を入力 ▶ ■
 - 設定した連絡先は、スケジュール詳細画面に表示され、電話をか けることができます。
- 1 [シークレット] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■
- 11 [内容] ▶ 内容を入力 ▶ ▶ 🗊
 - ◆ 全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

お知らせ

ダイヤル発信制限中は、連絡先を設定できません。

シークレット登録について

● シークレット登録したスケジュールは、シークレットモード (@P.138)を[ON]に設定しない限り、読み出すことができませ ん。また、設定したアラームは動作しますが、電話番号やメッセー ジ、画像は表示されません。









アイコン表示カレンダーから分類アイコンのみを登録する アイコン表示のカレンダー画面で€つで日付を選ぶ▶■▶分 類アイコンを選ぶ▶■

● カレンダー画面のアイコン表示については**愛**P.387[カレン ダーの表示方法を切り替える |

リダイヤル/着信履歴を連絡先に登録する

リダイヤル/着信履歴を選ぶ▶◎▶「スケジュール作成]▶ スケジュールを登録

i モードメールの本文を内容に登録する

受信/送信メールを表示する ▶ 📵 ▶ [登録/保存] ▶ [スケ ジュール作成] ▶ スケジュールを登録

テキストメモの本文を内容に登録する

カスタムメニューで[LifeKit] > [テキストメモ] > テキスト メモを選ぶ ▶ 📵 ▶ [作成] ▶ [スケジュール作成] ▶ スケ ジュールを登録

静止画を画像に登録する

- 1 マイピクチャの静止画を選ぶ ▶ [回 ▶ [画面設定] ▶ [スケ ジュール画像設定]
 - 撮影後すぐに登録:静止画撮影後のプレビュー画面で ▶ [画面設定] ▶ [スケジュール]
- **2** スケジュールを登録

関連お知らせ

分類アイコンの登録について

- スケジュールには、次の内容が登録されます。
 - 日時:カーソル日+操作した時間
 - 分類:選択したアイコンの分類

リダイヤル/着信履歴の登録について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の 内容が登録されています。
 - 日時:発信/着信日時
 - 連絡先:電話番号

i モードメール本文の登録について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の 内容が登録されています。
 - 日時:受信/送信日時
 - 連絡先: 差出人/宛先が登録されている電話帳の1つ目の電 話番号
 - 内容:メールの題名と本文(全角100文字(半角200文字)まで)

テキストメモ本文の登録について

- 表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の 内容が登録されています。
 - 分類:テキストメモの分類
 - 内容:テキストメモの本文

静止画の登録について

- ●表示されるスケジュールの予定登録画面には、あらかじめ次の 内容が登録されています。
 - 日時:静止画の保存日時
 - 画像:静止画のタイトル名
- microSDカード内の静止画は、直接スケジュールに登録できま せん。FOMA端末(本体)にコピーしてから登録してください。
- 保存先をmicroSDカードに設定して撮影しているときは、スケ ジュール登録できません。

アラームを設定する

予定の開始時刻前にアラームでお知らせするように設定できます。

- バイブレータの設定については**愛**P.111
- **1** スケジュールの予定登録画面で[アラーム] ▶ [ON]
- 2 [アラーム時刻] ▶ アラーム時刻(予定開始時刻の何分前)を入力 ▶ ■
- 🧣 [鳴動時間] ▶ 鳴動時間を入力 ▶ 重
- 【【アラーム音選択】 ▶ アラーム音を選ぶ ▶ 📳
 - アラーム音の確認:アラーム音を選ぶ▶ ■
 - アラームを鳴らさないとき: [アラーム音選択] ▶ [設定なし]
- **「**[アラーム音量選択] ▶ ごで音量を調節 ▶ ■
- ſ i

お知らせ

● 同じ時刻に複数のスケジュールアラームを設定すると、設定した 回数、アラームが鳴ります。

アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。連絡先が登録されているとき は、アラームを止めると連絡先が表示されます。

● アラームの止めかたや音量調節については「▼P.386「アラーム鳴動中のボタン操作」

お知らせ

- 次のようなときは、アラーム画面に画像や映像が表示されます。
 - スケジュールに画像を設定しているとき
 - アラーム音に映像を含んだ i モーションを設定しているとき
 - 連絡先として登録した電話帳にピクチャーコール(静止画)が 設定されているとき

● アラーム画面には、画像や映像が次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	アラーム音に設定した i モーション→スケジュールの
	画像→電話帳のピクチャーコール設定→グループピク
	チャーコール設定→通常のアラーム画像

休日を登録/解除する<休日設定>

特定の日や曜日を休日に設定できます。また、設定した休日を解除することもできます。

- 休日は100件まで設定できます。
- 設定した休日は、赤色で表示されます。
- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- 7 (∵・で日付を選ぶ ▶ 📵 ▶ [設定] ▶ [休日設定]
 - ●毎週同じ曜日を休日に設定したり、休日をすべて解除するときは、日を選ぶ必要はありません。
- 🔒 設定/解除方法を選ぶ
 - [当日設定/解除]
 - ◆ [曜日指定設定] ▶曜日を選ぶ (くり返し可) ▶ 回
 - ▼は選択、□は解除の状態です。
 - ◆ [過去全解除] ▶ [はい]
 - 過去の休日のみすべて(曜日指定で設定した休日を除く)解除できます。
 - ◆ [全解除] ▶ [はい]

お知らせ

◆ 全解除を行うと、曜日指定で設定した休日はお買い上げ時の設定 に戻ります。

祝日を登録/解除する<祝日設定>

- あらかじめ登録されている国民の祝日のほかに、20件まで設定できます。
- 設定した祝日は、赤色で表示されます。
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- ? ○○で日付を選ぶ ▶ ◎ ▶ [設定] ▶ [祝日設定]
 - 祝日を解除するときは、日を選ぶ必要はありません。
- 🔒 設定/解除を選ぶ
 - 「新規登録」> 設定方法を選ぶ> > 祝日名を入力 > ■
 ・ 全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
 - ◆ [初期設定に戻す] ▶ [はい]



設定した祝日内容を変更する

スケジュールを確認する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- ? ::・で日付を選ぶ ▶
 - 前日/翌日の予定リスト画面を表示: 図/回
 - microSDカード内の予定を確認するとき: | [microSDデータ 参照]



予定リスト

1日付

2当日に登録されている件数

3 タイムバー

- スケジュールの開始時刻~終了時刻までの目安が、30分単位で表示されます。
- 4 アラームの有無
- 5 予定時刻

6 要約または内容

● 要約が登録されているときは要約が、要約が登録されていないと きは内容が先頭全角8文字分(半角16文字分)表示されます。

7分類アイコン

8 画像

● スケジュールに登録されている画像、または連絡先に設定されている電話帳のピクチャーコールの画像が表示されます。

🧣 予定を選ぶ 🕨 重

- 登録されている画像の確認: 3
- 前後のスケジュール詳細画面を表示: ●
- 1つ前/次に予定が登録されている日の スケジュール詳細画面を表示: 図/回



スケジュール 詳細画面

関連操作

分類別に表示する<分類別表示>

カレンダー画面で [] ト [] ト [分類別表示] ト 分類を選ぶ •

連絡先別に表示する<連絡先別表示>

カレンダー画面で □ ▶ [表示] ▶ [連絡先別表示] ▶ 連絡先を 選ぶ 🌘

すべてのスケジュールを確認する<スケジュール全件表示>

カレンダー画面で**2)** [表示] **)** [スケジュール全件表示]

予定の確認:予定を選ぶ ▶ ■

スケジュールを i モードメールに添付する<メール添付>

スケジュール詳細画面で □ \ [メール添付] \ メールを作成・ 送信

スケジュールをコピーする<コピー>

スケジュール詳細画面で □ ▶ [コピー] ▶ [コピー]

スケジュールの機能別ロックを設定する<機能別ロック>

カ **•** [ON]

関連お知らせ

メール添付について

・ 視聴予約や録画予約のスケジュールは添付できません。

コピーについて

● コピーしたスケジュールは、メール本文や電話帳などの文字入 力画面で、貼り付けたりすることができます。

機能別ロックについて

機能別ロックについては使了P.134

スケジュールを修正する<編集>

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール]
- プ ::・で日付を選ぶ ▶ ■
- 3 予定を選ぶ ▶ 📵 ▶ [編集]
- ◢ 予定を修正 ▶ 🗐
 - 修正方法は、登録時の操作と同様です(でア.388)。
- 5 登録方法を選ぶ
 - 「新規登録]
 - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

スケジュールを削除する<削除>

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [スケジュール] ▶ □ ▶ [表示] ▶ [スケジュール全件表示]
- 7 予定を選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除]
- 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - ◆ [過去全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶
 - 選択した予定の前日までの予定を削除できます。
 - 「全件削除」 対 端末暗証番号を入力 → ■
 - [選択削除] ▶ 予定を選ぶ(■) (くり返し可) ▶ 個
 - ▼は選択、□は解除の状態です。

[はい]







カレンダー画面から削除する

カレンダー画面で圖▶[削除]▶削除方法を選ぶ▶■▶端末 暗証番号を入力▶●▶「はい〕

ショートカットメニュー

よく使う機能を手早く実行する

よく使う機能をあらかじめショートカットに登録しておくと、簡 単な操作でその機能を表示できます。



- この位置に登録されている機能は、待受画面 で(1)~(3)(1秒以上)で実行することがで きます。
- お買い上げ時の登録
 - 11:バーコードリーダー
 - 2: 赤外線受信
 - 3 :名刺リーダー

ショートカットメニューを登録する

あらかじめ登録されているショートカットに、よく使う機能やiアプ リのソフト、ブックマークを上書き登録できます。

- ショートカットは10件まで登録できます。
- 登録したい機能の画面で㎞(1秒以上)
 - [♪]が表示されている機能を登録できます。
- 🤈 登録先を選ぶ ▶ 🔳
 - ト書き登録:登録先を選ぶ ▶ 「はい」

お知らせ

● ショートカットに登録した i アプリのソフトやブックマークの URLを削除すると、ショートカットメニューからも削除されます。









ショートカットメニューの登録方法を調べる

待受画面で(*) 📵 🕨 [登録方法]

ショートカットメニューを実行する

- カレンダーが表示されているときは、● を押して非表示にしてく ださい。
- | 待受画面で □
- クショートカットアイコンを選ぶ ▶
 ■

ショートカットメニューから削除する

- 1 待受画面で ご
- ショートカットアイコンを選ぶ | 📵 | [削除]
- 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 「全件削除」 対象 は端末暗証番号を入力 → ■
- **₫** [はい]

<u>ショートカットメニューのアイコンを移動する</u> 〈アイコン移動〉

- 1 待受画面でご
- 🤈 ショートカットアイコンを選ぶ ▶ 📵 ▶ [アイコン移動]
- 🧣 移動先を選ぶ 🕨 🔳
 - 最初に選んだショートカットと位置が入れ替わります。

ショートカットメニューをお買い上げ時の状態に戻 すくショートカット リセット>

- 【 待受画面で ご ▶ ៉ ▶ [ショートカット リセット]
- 端末暗証番号を入力 🌘 🕨 [はい]

クイック検索

いろいろな方法で検索する

電子辞書や i アプリ「ネット辞典」、検索サイトなどを利用することができます。

内蔵辞書	あらかじめ登録、設定した電子辞書を利用して検索 します。電子辞書は5つまで登録でき、検索時に電 子辞書を変更して検索することもできます。
i アプリ辞書	i アプリ「ネット辞典」を起動して検索します。
i モード検索	キーワードを入力すると、i モードに接続してサイトを検索します。
i Menuから探す	i モードに接続して、i Menuから検索します。
フルブラウザで 探す	設定された検索サイトにフルブラウザ接続します。 検索サイトは変更できます。

内蔵辞書を利用して検索する

■ 利用する電子辞書を登録する

- お買い上げ時に登録されている電子辞書(@F.359)を登録できます。
- 🤈 [未登録]を選ぶ ▶ 📵
 - 登録している電子辞書を変更:電子辞書を選ぶ ▶ 🚳
 - 登録している電子辞書を解除:電子辞書を選ぶ ▶ 回 ▶ [登録解除] ▶ [はい]
- 3 [辞書登録] ▶ 電子辞書を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - 内蔵辞書で検索する電子辞書に設定:内蔵辞書一覧画面で電子 辞書を選ぶ▶

■ 内蔵辞書に登録した電子辞書を利用して検索する

- 1 カスタムメニューで[Media tool] ▶ [クイック検索]
 - 待受画面では: ...
 - ・カレンダーが表示されているときは、□を押して非表示にしてください。
- ? [内蔵辞書] ▶ 検索文字列を入力
 - 入力モードの切替:回
 - 文字を入力するたびに、文字入力欄の下に検索結果が表示されます。
 - 検索文字列をすべて入力してから検索: (または) [キーワード検索]) 検索文字列を入力
 - 検索する電子辞書を変更:
 ・設定した電子辞書には
 ・設定した電子辞書には
 ・図 が表示されます。
- 🧣 検索結果を選ぶ 🕨 🔳

i アプリ辞書や検索サイトを利用して検索する

- ┃ カスタムメニューで[Media tool] ▶ [クイック検索]
- 7 検索方法を選ぶ
 - [i アプリ辞書] ▶ 検索する
 - [i モード検索] ▶ 検索文字列を入力 ▶ ▶ [はい]
 - ◆ [i Menuから探す] ▶ 検索する
 - 【フルブラウザで探す】 ▶ [はい】 ▶ 検索する
 - 検索サイトを登録: ▶ [インターネットURL登録] ▶ URLを 入力 ▶ ■

関連操作

受信メール詳細画面でクイック検索を利用する

<クイック検索>

受信メール詳細画面で [クイック検索] > 検索する文字 列の開始位置で [] > 終了位置で [] > 辞書で調べる

文字入力画面でクイック検索を利用する

ひらがなを入力して■▶辞書で調べる

i アプリのソフト一覧画面から起動する i アプリ辞書を設定する < i アプリ辞書登録 >

ソフト一覧画面でソフトを選ぶ ▶ @ ▶ [i アプリ辞書登録] ▶ [登録する] ▶ [確認]

関連お知らせ

クイック検索について

● [i Menuから探す]と[フルブラウザで探す]は選択できません。

受信メールのクイック検索について

● デコメアニメ®表示中はクイック検索できません。

文字入力画面のクイック検索について

● 近似予測変換または連携予測変換が[ON]の場合、変換候補を選択して操作することもできます。

所有者情報登録

自分の名前や画像を登録する

◆ お買い上げ時は、取り付けたFOMAカードの電話番号のみが登録されています。その他に、次の項目が登録できます。

アイコン	登録項目
2	名前(全角16文字(半角32文字)まで)
ħŤ	フリガナ(半角32文字まで)
	ご契約の電話番号(編集不可)
8	電話番号(2件、1件あたり26桁まで)
2	メールアドレス(3件、1件あたり半角50文字まで)
▦	会社・学校(全角20文字(半角40文字)まで)
	所属(全角30文字(半角60文字)まで)
4	役職(全角20文字(半角40文字)まで)
7	郵便番号(半角数字7桁まで)
■ =	住所(全角50文字(半角100文字)まで)

アイコン	登録項目		
*	誕生日(半角数字、1900年1月1日~2099年12月31日まで)		
2	メモ(全角100文字(半角200文字)まで)		
2	所有者画像		

1 カスタムメニューで ○ ▶ ■

- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、Aナンバーの所有者情報が表示されます。
- Bナンバーの所有者情報に切替: 🗐

9 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ 📵 ▶ [編集]

 2in1のBナンバーを登録するとき:Bナンバーの所有者情報詳細 画面で
 ▶[2in1契約問合せ] ▶ [はい]

🔒 所有者情報を登録 ▶ 📳

● 登録方法は、電話帳と同様です(図 P.97)。

お知らせ

- i モードのメールアドレスを変更しても、所有者情報詳細画面に表示されるメールアドレスは、自動的には変更されません。メールアドレスは登録し直してください。
- microSDカード内の電話帳の内容を所有者情報にコピーすること もできます(でP.103)。

所有者情報の詳細を表示する

- 1 カスタムメニューで ① ▶ •
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
 - 表示項目の選択: □



所有者情報の登録内容をコピーする<項目コピー>

所有者情報詳細画面で←・で項目を選ぶ **▶ ⑩ ▶** [コピー] **▶** [項目コピー]

所有者画像を転送するかどうかを設定する<画像転送設定>

- 1 所有者情報詳細画面で ▶ [画像転送設定]
- 2 設定を選ぶ
 - [する] ▶ [はい]
 - [しない]

関連お知らせ

項目コピーについて

- コピーできる項目は次のとおりです。
 - 名前 ご契約の電話番号 電話番号 メールアドレス

■ メモ

■ 会社·学校、所属、役職 ■ 住所

画像転送設定について

 所有者情報を赤外線送信、i C送信、Bluetooth送信、microSD カードにコピーするときに、所有者画像を転送するかどうかを 設定できます。

通話中音声メモ/待受中音声メモ

通話中の相手の声や待受中の自分の声 を録音する

音声電話の通話中に相手の声(通話中音声メモ)を録音したり、待受中に自分の声(待受中音声メモ)を録音できます。

- 録音時間は1件につき約15秒で、音声電話伝言メモ(1977 P.77)と合わせて3件まで録音できます。
- 音声メモが約3秒以下のときは、録音されないことがあります。
- 通話中音声メモ、待受中音声メモの再生/削除については**愛**P.79

通話中に相手の声を録音する <通話中音声メモ>

- 1 音声電話の通話中に⑩ ▶ [通話中音声メモ]
 - (7) (1秒以上)でも録音できます。
 - 録音停止:園
 - 録音は約15秒で自動的に終わります。

お知らせ

- 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。ただし、回線の 状態などによっては、自分の声が録音されることがあります。
- 圏外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。

待受中に自分の声を録音する<待受中音声メモ>

1 カスタムメニューで [Media tool] ▶ [音声/伝言メモ]▶ [録音]

- 待受画面では: (7)(1秒以上) ▶ [録音]
- 録音停止: ■
- 送話□から約10cm以内でお話しください。
- 録音は約15秒で自動的に終わります。

お知らせ

- 録音した待受中音声メモは、応答保留音や保留音(★2000円7.74)、応答 メッセージ(★2000円7.78)に設定できます。
- 録音中はボタン/待受 i モーション音は鳴りません。
- ●録音中に電話がかかってくると録音は中止されます(中止前までの内容は録音されています)。

通話時間/料金確認

通話時間/料金を表示する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間として音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、[0円]もしくは[*********円]が表示されます。

- テレビ電話と音声電話を切り替えて使用した場合の料金表示は、 [音声電話通話料金○○円]、[テレビ電話通話料金○○円]と表示されます。複数回切り替えた場合は、音声電話、テレビ電話ごとに、それぞれが合算されて表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金(2004年12月から積算開始)が表示されます。
 - ・901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMAカードに蓄積された料金を表示することはできません(FOMAカードには蓄積されています)。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の 通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費 税は含まれておりません。

通話明細を表示する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認]

お知らせ

- FOMAカードの読み込み中は、その旨を示すメッセージが表示されます。
- プッシュトーク、i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 前回の通話時間が9時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 積算の通話時間が999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントします。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ●電源を切ると、前回通話料金は[******円]になります。
- 着もじの送信料金はカウントされません。

- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の 国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算通話料金には、Aナンバー とBナンバーの合計の金額が表示されます。

通話時間と通話料金をリセットする

前回の通話時間および積算の通話時間・通話料金の記憶を「0」に戻す ことができます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認] **> ③**
- 🤈 リセットする項目を選ぶ
 - 【積算料金リセット】 PIN2コードを入力 ▶ ■
 - ◆ [積算通話時間リセット] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ■
- **3** [はい]

お知らせ

 ◆ 積算通話時間をリセットすると、リセットした年月日が記録されます。 きず通話料金をリセットすると、リセットした年月日とリセット時の もず通話料金が記録されます。

通話料金の上限を設定して知らせる <料金上限通知設定>

設定した通話料金の上限を超えた通話が終了したあと、待受画面に 戻ったときにストックアイコンを表示したり、アラームで知らせるように設定できます。また、毎月1日に通話料金をリセットすることもできます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認] ▶ ⑩ ▶ [料金上限通知設定]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ •
- 3 [料金上限通知設定]欄を選ぶ▶ ▶ [有効]

- _ [料金上限額設定]欄を選ぶ ▶ ▶ 上限額を入力 ▶ ●
- 5 [通知方法選択]欄を選ぶ ▶ ▶ 通知方法を選ぶ
 - 【アラーム+待受け】 アラーム音、アラーム音量、鳴動時間を設 定する 🏮
 - 設定方法はでP.390「アラームを設定する」の操作3~5
 - [待受け]
- **6** [自動リセット]欄を選ぶ ▶ ▶ 設定を選ぶ ▶ ▶ **3**
 - [ON]に設定すると、毎月1日午前0時に通話料金をリセットし ます。
- <mark>7</mark> PIN2コードを入力 ▶ ■

- 自動リセットを[ON]に設定すると、日時設定(@P.56)で翌月以 降に日時を変更したときも通話料金がリヤットされます。
- 料金上限通知メッセージが表示されているときに、料金上限通知 を再設定すると料金上限通知メッセージが削除されます。



待受画面の料金上限通知メッセージを削除する

待受画面で ▶ ストックアイコン [¥] (積算料金 上限超 過)を選ぶ 🌘 🕨 端末暗証番号を入力 🕨

関連お知らせ

● 料金上限通知メッセージを削除すると、積算通話料金をリセッ トするか、料金上限通知を再設定するまで、料金上限通知メッ ヤージは表示されなくなります。

雷卓

電卓として使う

- メモリ計算、パーセント計算、消費税計算なども利用できます。
- カスタムメニューで[LifeKit] > [電卓]
 - ◆ 待受画面では:数字を入力 ▶ (電卓)
- **1** 計算する

電卓画面のボタン操作

0~9	数字入力	•	=(計算の実行)
X	小数点	CLR	C·CE(入力数字削除)
#	+/-の切替	B	RM(メモリ呼出し)
•	+(加算)	•	%(パーセント計算)
	- (減算)	/ *	TAX(消費税計算)
	×(乗算)	0	M+(メモリ加算)
	÷(除算)		CM(クリアメモリ)

※ 2 回押すと税抜き額が表示されます。

お知らせ

- メモリ計算を利用すると、電卓を終了しても計算結果は保存され ています。
- 消費税計算は小数点以下は切り捨てられます。







税率を変更する

電卓画面で(7)(1秒以上) → 税率(01~99)を入力 ▶ •

計算内容をコピーする

数字を表示して※(1秒以上)

テキストメモ

メモを入力する

よく利用する文章を登録しておき、メールやスケジュールを作成 するときに利用できます。

- テキストメモは10件まで登録できます。
- カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ] ▶ [□] ▶ [作成] ▶ [新規作成]
 - テキストメモー覧画面で圖を押しても新規作成できます。
- ? [本文] ▶ 本文を入力 ▶
 - ◆ 全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 3 [分類] ▶ 分類アイコンを選ぶ ▶ ▶ 🗊

メモを利用する

テキストメモの情報を利用して、メールやスケジュールが作成できます。

- カスタムメニューで[LifeKit] > [テキストメモ]
- プテキストメモを選ぶ ● [作成]



- 🙎 利用する機能を選ぶ 🕨 🕨 各機能を利用する
 - [メール作成]のとき:あらかじめ、メールの本文にメモの本文が 入力されています。
 - [スケジュール作成]のとき:あらかじめ、内容にメモの本文が、 分類にメモの分類が登録されています。

メモを修正する

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [テキストメモ]
- プテキストメモを選ぶ ▶ ◎ ▶ [編集]
- テキストメモを修正 🍹
 - 修正方法は、登録時の操作と同様です(でア.399)。
- 登録方法を選ぶ
 - [新規登録]
 - ◆ [上書登録] ▶ [はい]

メモを削除する

- カスタムメニューで[LifeKit] > [テキストメモ]
- テキストメモを選ぶ 🍃 📵 🕨 [削除]
- 削除方法を選ぶ
 - [1件削除]
 - 【選択削除】 テキストメモを選ぶ (くり返し可) > ◎ ▼は選択、□は解除の状態です。
 - ◆「全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- [はい]

関連操作





テキストメモの機能別ロックを設定する<機能別ロック>

テキストメモー覧画面で □ ▶ [機能別ロック] ▶ 端末暗証番 号を入力 **•** [ON]

関連お知らせ


機能別ロックについては€FP.134

スイッチ付イヤホンマイク


スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

外部接続端子に接続した外部接続端子用イヤホン変換アダプタ に、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続すると、スイッチを押して電話などをかけたり受けたりできます。

平型イヤホン端子

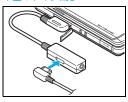

丸型イヤホン端子

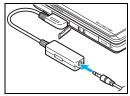

- 外部接続端子カバーは無理に引っ張らないでください。破損することがあります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、ボタン/待受 i モーション音は、イヤホンから聞こえます。
- イヤホンからの受話音量は受話音量調節(★ア.73)で設定されている音量で聞こえます。
- スイッチを連続して押したり離したりしないでください。自動的に 電話をかけたり、受けたりすることがあります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。内蔵アンテナが正しく働かないことがあります。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズが入ることがありますので、ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で途中で止まっていると音が聞こえないことがあります。
- 通話中にプラグの差し込みが不完全なときは「プー」という音がしますが故障ではありません。
- ●電源を入れたときや操作したときに「パチッ」という音がすること がありますが故障ではありません。
- 丸型イヤホン端子には、直径3.5mmのイヤホンプラグを接続できます。

スイッチ付イヤホンマイクの動作を設定する <イヤホンスイッチ発信設定>

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチのみで音声電話をかける ように設定できます。あらかじめ相手の電話番号をFOMA端末(本体) 電話帳に登録し、そのメモリ番号を指定します。

- Bluetooth機器をヘッドセットサービスで接続しているときもイヤホンスイッチ発信設定に従います。
- FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号000~999から1件のみ登録 することができます。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [イヤホンスイッチ発信設定] ▶ [音声発信]

スイッチを使って音声電話をかける

- あらかじめ平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しておいて<ださい。
- ■イヤホンスイッチ発信設定で指定したメモリ番号に発信する
- 1 待受画面でスイッチを2秒以上押す
 - ディスプレイの表示が消えているときは、いずれかのボタンを 押すかスイッチを1回押し、ディスプレイを表示させてから操 作してください。
- 🤈 通話が終わったら、スイッチを 2 秒以上押す

■ 電話番号を入力して発信する

- ↑ 待受画面で電話番号を入力 ▶ スイッチを 2 秒以上押す
 - 電話帳やリダイヤル、着信履歴からも発信できます。
- 🤈 通話が終わったら、スイッチを 2 秒以上押す

お知らせ

- ◆ イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番号に電話番号が複数登録されているときは、1件目に登録されている電話番号に発信します。
- ◆ イヤホンスイッチ発信設定に設定したメモリ番号がシークレット 登録されているときは、シークレットモードを[ON]に設定してから、スイッチ操作で電話をかけてください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続したまま、かばんなどに入れると、スイッチが押されて電話がかかってしまうことがあります。使用しないときは、外してください。
- スイッチのないイヤホンマイクを接続してすぐに外すと、自動的 に電話をかけてしまうおそれがありますので、ご注意ください。

スイッチを使って電話を受ける

音声電話やテレビ電話、プッシュトークを受けることができます。

- 1 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続する
- 🤰 電話がかかってきたら、スイッチを2秒以上押す
 - 着信音の出力先は設定できます(**☞**P.112)。
- 🔒 通話が終わったら、スイッチを2秒以上押す

お知らせ

● 着信音が鳴ってから接続すると、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受けてしまうことがありますので、ご注意ください。使用しないときは、外してください。

オート着信設定

イヤホンをつないで自動で電話を受ける

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているとき に、かかってきた音声電話やテレビ電話、プッシュトークを自動 的に受けるように設定できます。

- オート着信設定を[オート着信あり]に設定していても、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときは、自動的に電話を受けることはできません(プッシュトークを除く)。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [オート着信設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [電話/テレビ電話] ▶ [オート着信あり] ▶ 着信時間を入力 ▶ ■
 - ◆ [プッシュトーク] ▶ [オート着信あり]

お知らせ

- 着信時間を[000秒]に設定すると、着信音やバイブレータが動作 せずに電話を受けますので、ご注意ください。
- ●電話帳指定着信拒否などで電話を受けないようにしている相手からの着信には応答しません。
- ◆ オート着信設定の着信時間と伝言メモ応答時間は、同じ時間に設定できません。
- 留守番電話サービスとオート着信設定を同時に設定している場合、留守番電話サービスの呼出秒数とオート着信設定の着信時間が同じときは、留守番電話サービスが優先されることがあります。オート着信設定を優先させるためには、留守番電話サービスの呼出秒数よりも着信時間を短く設定してください(転送でんわサービスについても同様です)。

Bluetooth機能を利用する

FOMA端末とBluetooth機器をワイヤレスで接続できます。

● すべてのBluetooth機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

対応バージョンと対応プロファイル

■ 対応バージョン

Bluetooth標準規格 Ver.2.0+EDR※ 1

■ 対応プロファイル^{※2} (対応サービス)

HSP

HFP

Hands Free Profile(ハンズフリープロファイル)

A2DP

Advanced Audio Distribution Profile

(アドバンスドオーディオディストリビューションプロファイル) AVRCP

Audio/Video Remote Control Profile

(オーディオ/ビデオリモートコントロールプロファイル)

HID

Human Interface Device Profile

(ヒューマンインターフェースデバイスプロファイル)

DUN

Dial-up Networking Profile

(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)

OPP

Object Push Profile(オブジェクトプッシュプロファイル)

- ※1 FOMA端末およびすべてのBluetooth機能搭載機器は、Bluetooth SIGが定めている方法でBluetooth標準規格に適合していることを確認し、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※ 2 Bluetooth機器の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

Bluetooth接続してできること

FOMA端末では、次のサービスを利用できます。

■ ヘッドセット/ハンズフリーで通話する(HSP/HFP)

FOMA端末に市販のBluetooth対応ヘッドセットをBluetooth接続すると、ワイヤレスで通話できます。

FOMA端末にカーナビなど市販のBluetooth対応ハンズフリー機器をBluetooth接続すると、カーナビなどを利用してハンズフリー通話できます。

■ オーディオ機器で再生する(A2DP/AVRCP)

FOMA端末にワイヤレスイヤホンセット 02(別売)や市販のBluetooth 対応オーディオ機器をBluetooth接続すると、ワイヤレスで音楽やワンセグの音声などを再生できます。また、Bluetooth機器からリモコン操作できる場合もあります。ただし、ワンセグやビデオの音声に関しては対応する機器が制限されます。

■ Bluetooth対応キーボードを使う(HID)

FOMA端末に市販のBluetooth対応キーボードをBluetooth接続すると、キーボードから文字入力できます。また、カーソルキー/Enterキー/Escキー/ファンクションキー/数字キーを使って、通常の画面操作を行うこともできます。

■ ワイヤレスでダイヤルアップ接続する(DUN)

FOMA端末にBluetooth対応パソコンなどをBluetooth接続すると、 FOMA端末をモデム代わりにしてパケット通信や64Kデータ通信を行 うことができます。

● 詳しくは付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧く ださい。

■ データを送受信する(ファイル転送)(OPP)

電話帳、スケジュール、メール、テキストメモ、ブックマーク、現在地通知先、トルカを、Bluetooth機器との間で送受信できます。

お知らせ

● 次の音が、Bluetooth機器から出力されるかFOMA端末から出力さ れるかは、接続しているサービスに従います。

	-	接続し	ているサ-	ービス
		HSP	HFP	A2DP
音声電話発信音	ā .	0	0	×
音声電話・テレ	ビ電話着信音	O* 1 * 2	O** 2	×
音声電話・テレ 出し音	ビ電話時の呼び	0	0	
音声電話・テレ の音声	ビ電話時の相手	0	0	×
音声電話時の相 音声	手の伝言メモの	0	0	×
ワンセグの音声	5	×	×	O%3
i モーション	生音	×	×	O* 4
ビデオ再生音		×	×	O%3
PC動画再生音		×	×	×
ミュージックス	×	×	O* 4	
Music&Video∄	× ×		0	
アラーム音	×	×	×	
メール着信音	通知優先	×	×	×
	操作優先	×*5	×*5	×*5
プッシュトーク	×	×	×	

- O:Bluetooth機器から出力されます。
- X:Bluetooth機器からは出力されずFOMA端末から鳴ります。
- ※ 1 イヤホン切替設定を「イヤホン+スピーカー」に設定している と、Bluetooth機器、FOMA端末の両方から着信音が鳴ります。
- ※2 着信音送出設定を[送らない]に設定している場合、FOMA端 末から着信音が鳴ります。
- ※3 SCMS-T方式で著作権保護されているA2DP対応Bluetooth 機器でのみ再生できます。

- ※4 サイトや着信音設定などからプレーヤーを起動した場合は 鳴りません。
- ※5 待受画面以外を表示中はメール着信音は鳴りません。
- お使いのBluetooth機器によっては、前記の動作にならない場合が あります。
- マナーモード設定中でも、Bluetooth機器から着信音が鳴ります。
- 市販のBluetooth対応イヤホンやヘッドホンには、Bluetooth標準 規格に一部適合していないものがあります。この場合、イヤホンや ヘッドホンに雑音が入ることがあります。
- Bluetooth機器の取扱説明書もご覧ください。

Bluetooth機器取り扱い上のご注意

Bluetooth機器を利用するときは、以下の事項にご注意ください。

- 良好な接続を行うために、次の点にご注意ください。
 - FOMA端末と他のBluetooth機器とは、見通し距離約10m以内 で接続してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境 (壁、家具など)、建物の構造によっては接続可能距離が短くな ります。特に鉄筋コンクリートの建物の場合、上下の階や左右 の部屋など鉄筋の入った壁をはさんで設置したときは、接続 できないことがあります。上記接続距離を保証するものでは ありませんので、ごろ承ください。
 - 電気製品、AV機器、OA機器などからなるべく離して接続してく ださい。電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、できるだけ 離れてください。近づいていると、他の機器の電源が入っている ときは、正常に接続できなかったり、テレビやラジオの雑音や受 信障害の原因になったりすることがあります(UHFや衛星放送 の特定チャンネルではテレビ画面が乱れることがあります)。
 - 放送局や無線機などが近くにあり正常に接続できないとき は、接続相手のBluetooth機器の使用場所を変えてください。周 囲の電波が強すぎると、正常に接続できないことがあります。
 - Bluetooth機器を鞄やポケットに入れたままでもワイヤレス接 続できます。ただし、Bluetooth機器とFOMA端末の間に身体を 挟むと、通信速度の低下や雑音の原因になることがあります。

- Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波数帯 (2.4GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機器の近くで使 用すると、電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不能の 原因になることがあります。この場合、無線LANの電源を切るか、 FOMA端末や接続相手のBluetooth機器を無線LANから約10m以 上離してください。
- Bluetooth機器が発信する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所ではFOMA端末の電源および周囲のBluetooth機器の電源を切ってください。
 - 電車内
- 航空機内
- 病院内
- 自動ドアや火災報知機から近い場所
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所

■ Bluetooth機器の同時利用について

同時に接続して利用可能なBluetooth機器の組み合わせは次のとおりです。

接続中のサービス あとから接続する サービス	ヘッドセット	オーディオ	キーボード	ダイヤルアップ	ファイル転送
ハンズフリー/ヘッドセット	×*	Δ	0	0	Δ
オーディオ	Δ	×	0	0	Δ
キーボード	0	0	×	0	Δ
ダイヤルアップ	0	0	0	×	Δ
ファイル転送	Δ	Δ	Δ	Δ	×

- 〇:同時に接続して利用できます。
- △:同時に接続できますが同時に利用することはできません。マルチ アシスタントで機能を切り替えて利用することができます。
- ×:接続できません。
- ※ ハンズフリーサービスとヘッドセットサービスは同時に接続できませんが、同時に接続待機とすることはできます。

Bluetooth機器を登録する

接続相手のBluetooth機器を検索(サーチ)し、FOMA端末に登録します。10件まで登録できます。

- Bluetooth機器の登録には、Bluetoothパスキーの入力が必要になります。登録を始める前にお好きな4~16桁の数字を決めておき、FOMA端末・相手のBluetooth機器で同じ数字を入力します。
- あらかじめ相手のBluetooth機器を登録待機状態にしておいて<ださい。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断]

● 登録済みの機器があるときは、機器リスト画面が表示されます。■を押して操作3に進みます。

🤈 [はい]

- FOMA端末周辺にあるBluetooth機器を検索します。検索した機器がリストで表示されます。
- **3** 登録するBluetooth機器を選ぶ ▶ (または 🚳 ▶ [機器登録])
 - 再検索: 🗐

⚠ Bluetoothパスキーを入力 ▶ ■

 → オーディオサービスに対応している機器の場合、通常接続機器 設定確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、通常接続機器に設定されます。

お知らせ

- すでにBluetooth機器が10件登録されている場合、上書き確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、通信日時の古いものから順に上書きされます。
- 申用手Bluetooth機器の操作方法の詳細は、ご使用になるBluetooth機器の取扱説明書をお読みください(ご覧になる取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

関連操作

未登録機器のみを検索して登録する

カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [新規機器登録] ▶ 登録する

● 登録方法については『 P.404 FBluetooth機器を登録する」の操作3~4

■ サーチリスト画面の見かた



1機器種別アイコン

	コンピュータ	EXE	パソコン周辺機器
	電話	n	イメージング機器
*	LAN	₿	ウェアラブル端末
Q	オーディオ機器		その他

2区分アイコン

NE	EW	新しく見つかった未登録の機器
)	登録済みで見つかった機器
2	5	登録済みで見つかった機器で通常接続機器設定されている 機器
12	Z .	登録済みで見つかった機器で接続中の機器
Ø-	7.	登録済みで通常接続機器設定されている接続中の機器

3機器名称

Bluetooth機器と接続する

登録済みのBluetooth機器に接続します。

- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [機器 リスト・接続・切断]
- **9** 接続するBluetooth機器を選ぶ▶
 - サービスを選んで接続:接続するBluetooth機器を選ぶ▶図▶サービスを選ぶ(■)(<り)返し、可)▶
 - 接続すると[Ŋ]が約0.5秒間隔で点滅します。
 - Bluetooth機器と切断:切断するBluetooth機器を選ぶ ▶ ▶「はい」

■ 機器リスト画面の見かた



- 1 機器種別アイコン(©FP.405)
- 2区分アイコン
 - ⑤
 登録済みで通常接続機器設定されてる未接続の機器

 区
 登録済みで接続中の機器

 区
 登録済みで通常接続機器設定されている接続中の機器
- 3機器名称

お知らせ

- 接続処理中や切断処理中にBluetooth機器の電源が切れていたり、 Bluetooth機器からの応答がない場合は、処理に最大約20秒かかり ます。
- 接続中にBluetooth機器から切断された場合、接続していたサービ スは接続待機中になります。また、接続中または接続待機中に FOMA端末の電源をOFFにした場合も、次回電源を入れたときに 接続または接続待機していたサービスが接続待機中になります。
- 登録済みのBluetooth機器に接続できないときは、登録を削除して から再度機器登録を行うと接続できるようになる場合があります。



登録しているBluetooth機器を削除する<削除>

機器リスト画面でBluetooth機器を選ぶ▶ 📵 ▶ [削除] ▶

Bluetooth対応機能の起動時に自動で接続する機器を設定する<通常接続機器設定>

機器リスト画面でBluetooth機器を選ぶ ▶ 圖 ▶ [通常接続機器設定] ▶ サービスを選ぶ ■ (くり返し可) ▶ 圖

Bluetooth機器の詳細情報を表示する<機器情報>

機器リスト画面でBluetooth機器を選ぶ D D [機器情報]

- 機器名称を編集するとき: 圖 ▶ 機器名称を編集 ▶
 - ・機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

登録待機/接続待機にする<接続待機>

待受画面で、他のBluetooth機器からの登録要求/接続要求を受けられる状態にします。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [接続 待機]

- 待受画面では: 6 (1秒以上)
- [❸]が約1秒間隔で点滅します。
- FOMA端末を接続待機にしてから約5分以内に機器登録してく ださい。約5分経過すると[❸]が点灯に変わります。
- 接続待機にするサービスを選択:[接続待機]を選ぶ ▶ 1 ▶ サービスを選ぶ (<り返し可) ▶ 6
- ◆ 待機状態を解除する場合は、Bluetooth電源をOFFにしてください。

お知らせ

- 相手のBluetooth機器が接続動作を終えてすでに接続待機中の場合、接続が開始されません。このときは、FOMA端末から接続を行ってください。
- 複数のBluetooth機器が登録されている場合に接続待機にすると、 接続したいBluetooth機器以外のBluetooth機器に接続することが ありますのでご注意ください。
- 接続待機中、Bluetooth機器からの接続要求を受けても、電波状況 などにより接続できないことがあります。

■登録していないBluetooth機器から登録要求を受けた 場合

- 1 待受画面でBluetooth機器からの登録要求 ▶ [はい] ▶ 登録する
 - 登録方法についてはでP.404「Bluetooth機器を登録する」の操作 4

■ 登録済みのBluetooth機器から接続要求を受けた場合

● 自動的に接続し、[❸]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。

FOMA端末のBluetooth電源をOFFにする

<Bluetooth電源オフ>

接続中のサービスをすべて停止し、FOMA端末のBluetooth電源を切ります。

1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth電源オフ] ▶ ■ ▶ [はい]

お知らせ

- 以下の操作を行うと、Bluetooth電源がONになります。
 - 接続/接続待機 サーチ Bluetooth受信/送信
 - Bluetooth対応の機能(ワンセグ、i モーション、ビデオプレーヤー、Music&Videoチャネル、ミュージックプレーヤー)が起動した場合のBluetooth自動接続

また、上記処理が完了したあともBluetooth電源はONのままです。 FOMA端末の電源OFF、セルフモード中は、Bluetooth電源が強制 的にOFFになりますが、FOMA端末の電源ONやセルフモード解除 で、元の状態(接続待機)に戻ります。

Bluetooth機器を利用する

- Bluetooth機器の操作については、Bluetooth機器の取扱説明書をご 覧ください。
- Bluetooth機器を使って通話する
- 1 Bluetooth機器とヘッドセットサービスまたはハンズフリーサービスで接続する
- 🤈 Bluetooth機器で電話をかけるまたは受ける
 - Bluetooth機器で通話中は[4]が表示されます。
 - Bluetooth機器での通話とFOMA端末での通話を切替:通話中に ■ (1秒以上)(または圖 ▶ [Bluetooth-本体切替])
 - ・ヘッドセットサービスで接続してFOMA端末で通話している 場合は、Bluetooth機器側からのみ切り替えできます。
 - ・発信中、着信中、通話保留中、伝言メモ応答中/録音中、応答保留中に・を1秒以上押しても、切り替えできます。

お知らせ

- Bluetooth機器で通話中は、Bluetooth機器で音量を調節してください。
- Bluetooth機器で通話中は、クローズ動作設定にかかわらずFOMA 端末を閉じても通話は継続されます。
- 通話中にBluetooth機器から切断された場合、通話は終了します。
- Bluetooth機器を使ってワンセグやミュージックプレーヤーの音声・音楽を再生する
- **↑** Bluetooth機器とオーディオサービスで接続する
- 7 ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動して視聴/再生する

お知らせ

- Bluetooth出力中は、Bluetooth機器で音量を調節してください。
- ミュージックプレーヤーまたはMusic&Videoチャネルプレーヤー (音声番組)をバックグラウンド再生中でもリモコン操作できます。 ただし、プレーヤー画面でない状態や、プレーヤー画面でもサブメ ニューなどを表示させている状態ではリモコン操作できません。
- Bluetooth機器の状態やFOMA端末の操作によっては、再生中の音 声や音楽が涂切れることがあります。
- Bluetooth機器から再生中に音声や音楽などが停止した場合は、 Bluetooth圏外やBluetooth機器の電源OFFなどが考えられますの でFOMA端末やBluetooth機器を確認してください。このとき、 Bluetooth機器によってはオーディオサービスが切断されること があります。再度Bluetooth機器から再生するには、オーディオ サービスを接続し直してください。
- ワイヤレスイヤホンセット 02(別売)を接続するときは、FOMA端 末から接続してください。
- カーナビによっては、AMR形式の音楽データが再生できないもの があります。









各機能の起動後にBluetooth機器から音声出力する <Bluetooth出力>

ワンセグやビデオプレーヤーなどを起動中に [Bluetooth出力] ▶ [ON]

ミュージックプレーヤーの自動起動を設定する <ミュージック自動起動設定>

カスタムメニューで[LifeKit] > [Bluetooth] > [Bluetooth設 定] ▶ [ミュージック自動起動設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ •

各機能の起動時に自動的にBluetooth機器に接続する

< 起動時白動接続設定>

ワンセグやビデオプレーヤーなどを起動中に
| | Dillow | Dil 出力] ▶ [起動時自動接続設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ •

関連お知らせ

Bluetooth出力について

● 通常接続機器設定されているBluetooth機器に接続されます。

ミュージック自動起動設定について

● ミュージック自動起動設定が[ON]の場合、オーディオサービス を接続待機している状態でBluetooth機器からオーディオサー ビスの接続を行うと、ミュージックプレーヤーが自動的に起動 します。ただし、待受画面以外を表示中は、起動しません。

起動時自動接続設定について

- 起動時自動接続設定が[ON]で、通常接続機器設定されている Bluetooth機器がある場合は、事前にオーディオサービスに接続 しなくても、ワンセグやミュージックプレーヤーなどを起動す るだけでBluetooth機器に自動的に接続されます。
- 視聴予約、録画予約、お目覚めTVによるワンセグ起動時は接続 されません。
- 通常接続機器設定されているBluetooth機器がないときは[ON] に設定できません。
- i モーションとMusic&Videoチャネルには設定できません。
- 設定は次回起動時から有効になります。

■ Bluetooth対応キーボードを使う

- Bluetooth対応キーボードとキーボードサービスで接 続する
- 🤈 文字入力画面でキーボードから入力する
 - 入力方式は自動的に[ローマ字方式]になり、近似予測変換とダ イレクト変換は[OFF]になります。

Bluetooth対応キーボードについて

◆ 文字入力画面での便利な操作は、次のとおりです。

文字の選択	Shift+カーソルキー
選択範囲のコピー	Ctrl+C
選択範囲の切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
操作の取り消し(UNDO機能)	Ctrl+Z

- Bluetooth対応キーボードのキーとFOMA端末の操作ボタンは、次のように対応しています。対応したキーで、FOMA端末と同様に操作できます。
 - ・タッチメニューの選択・決定はできません。待受画面で対応しているキーを押してメニューを呼び出してください。

FOMA端末	Bluetooth対応キーボード
CLR	Esc
i	F1** 1
6	F2
	F3
B	F4
1~9,0	1~9,0
×	*「Shift+:(コロン)」
#	# [Shift+3]
	↑, ↓,←,→
•	Enter ^{※2※3} (文字入力画面:Ctrl+Enter)

- ※ 1 メール作成画面で押すと送信できます。
- ※2 ビューアボジションの場合、待受画面で押すとタッチメニュー が表示されます。ただし、ストックアイコンが表示されている ときは、ストックアイコンのメッセージが表示されます。
- ※3 文字入力画面で押すと[4](改行)の入力になります。

お知らせ

- 10キーなど、入力に対応していないキーがあります。
- ビューアポジションのときは横画面表示になり、画面下部に Bluetooth対応キーボードのファンクションキーに対応するメニューが表示されます。入力モードの切り替えやカナ英数字変換、単漢字変換など、FOMA端末での操作と同様の操作ができます。
- Bluetooth対応キーボードで操作中は、FOMA端末での文字入力は できません。FOMA端末で文字入力をするときは、入力方式 (27P.424)を[かな方式]/[2タッチ方式]に切り替えてくださ い。この場合、Bluetooth対応キーボードでの操作はできません。
- Bluetooth対応キーボードでは、次の文字列を入力できません。
 - 端末暗証番号
 - クイック検索の内蔵辞書での検索文字列
- フルブラウザ表示中にテキストボックスを選択すると、文字入力 画面が表示され文字を入力できます。

データを送受信する

FOMA端末にBluetooth機器をファイル転送サービスで接続すると、データの送受信を行うことができます。

- Bluetooth通信中は圏外と同じ状態になり、通話、i モード、データ 通信などはできません。
- 通話中は、Bluetooth通信できません。
- データBOXの画像・i モーション・メロディ・PDFや、デコメアニメ[®]テンプレートは送受信できません。これ以外の送受信できるデータや各種ロック中の動作については赤外線通信(☎P.349)と同様です。
- 全件転送パスワード設定を[パスワード有り]に設定している場合、 全件データを送信するときに端末暗証番号と認証パスワードの入 力が必要になります。認証パスワードは、Bluetooth通信のための専 用パスワードです。送信を始める前にお好きな4桁の数字を決めて おき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。

■ データを 1件送信する<送信>

例:電話帳のとき

- 1 待受画面で □
- 2 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ送信] ▶ [Bluetooth送信] ▶[送信] ▶ [はい]
 - 内容表示画面からも操作できます。
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 接続するBluetooth機器を選ぶ ▶ ■
- データを 1件受信する < Bluetooth 受信>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth受信] ▶ [はい]
 - 受信待ち状態になり、送信側のBluetooth機器からデータが送信 されると、自動的に受信します。
- 2 [はい]
- データを全件送信する<全件送信>
- 例:電話帳のとき
- 1 待受画面で□ ▶ ◎ ▶ [データ送信] ▶ [Bluetooth送信]▶ [全件送信]
 - 受信側のBluetooth機器を受信待ち状態にします。
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- 3 [はい]
- 🖊 接続するBluetooth機器を選ぶ 🕨 🔳

■ データを全件受信する<Bluetooth受信>

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth受信] ▶ [はい]
 - 受信待ち状態になり、送信側のBluetooth機器からデータが送信 されると、自動的に通信を開始します。
- ? [はい] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
 - 受信の中止:受信中に

Bluetooth機能の設定を行う<Bluetooth設定>

- 自局情報を確認する<自局情報>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [自局情報]
 - 機器名称を編集するとき: 機器名称を編集 ▶ 機器名称は全角16文字(半角32文字)まで入力できます。

お知らせ

- 機器名称に絵文字を使うと、相手のBluetooth機器によっては正し く表示されないことがあります。
- Bluetooth機器を検索する時間を設定する<サーチ時間>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [サーチ時間]
- プサーチ時間を入力 ▶ ■

- Bluetooth認証を行うかどうかを設定する<セキュリティ設定>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [セキュリティ設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

- [❸]が表示されている場合は設定できません。
- 暗号化を行うかどうかを設定する<暗号化設定>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [暗号化設定]
- 🤈 設定を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

- ullet セキュリティ設定を[無し]に設定している場合は設定できません。
- [❸]が表示されている場合は設定できません。
- 着信音をBluetooth機器へ送出するかどうかを設定する<着信音送出設定>
- **1** カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [着信音送出設定]
- 🤰 設定を選ぶ 🕨 🔳

お知らせ

- ハンズフリーサービスまたはヘッドセットサービスに接続している場合は設定できません。
- 認証パスワードの入力を行うかどうかを設定する <全件転送パスワード設定>

Bluetooth通信で全件データを送信するときに認証パスワードの入力を行うかどうかを設定します。

- 1 カスタムメニューで[LifeKit] ▶ [Bluetooth] ▶ [Bluetooth設定] ▶ [全件転送パスワード設定]
- 7 設定を選ぶ ▶ ■

設定リセット

各種機能の設定をお買い上げ時の状態 に戻す

お客様が設定できる内容を、お買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の状態については**☞** P.458~P.475「カスタムメ ニュー/基本メニュー一覧」
- きせかえツールが設定できる項目は、本体色にかかわらず、[プリインストール]フォルダ内のきせかえツール[White](本体色White用)の設定となります。

きせかえツールが設定できる項目については**愛**P.119「カスタムメニューのデザインを変更する」

- **↑** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [設定 リセット]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶
 - 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示されます。[確認]を選択します。
- 3 [はい] ▶ [確認]

お知らせ

- 次のものはリセット(削除・変更)されません。リセットするときは、それぞれのページを参照してください。
 - 伝言メモなどの録音内容(©FP.79)
 - 電話帳の登録内容(@P.104) Bilingual(@P.125)
 - 端末暗証番号(@FP.129)
 - 電話帳指定着信許可リスト(@FP.138)
 - 電話帳指定着信拒否リスト(**©** P.138)
 - 画面メモ(GP.180) メール(GP.215)
 - 署名の登録内容(car P.219)
 - microSDカード内のデータ(@P.347)
 - データBOXのデータ(@FP.347)

- アラーム(**愛**P.387)
- スケジュール(**愛**P.392)
- 所有者情報(@P.395) テキストメモ(@P.399)
- ユーザ辞書(@P.422) ダウンロード辞書(@P.423)
- ネットワークサービスの設定(@P.426~P.440)
- i モードの設定リセットについては66P.187
- メールの設定リセットについては**愛**P.221
- ワンセグの設定リセットについては**愛**P.300
- 設定リヤットを行うと、i チャネルテロップは表示されなくなり ます。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、 i チャネルテロップが自動的に表示されます。
- 設定リセットを行うと、2in1機能OFFになります。また、次の設定 はリセットされます。
 - モード切替

- モード別待受画面設定
- 発着信番号表示設定 Bナンバー着信設定
- Bluetooth電源がONのときは設定リセットできません。

ユーザデータ削除

登録データを一括して削除する

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設定内容をお買 い上げ時の状態に戻します。

- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- 事買い上げ時の状態については確P458~P475「カスタムメ ニュー/基本メニュー一覧|

削除される データ

電話帳(電話帳2in1設定含む)、プッシュトーク電話 帳、データBOX内の静止画・着うたフル®・ Music&Videoチャネル・動画・ワンヤグデータ・メロ ディ・PDFデータ・きせかえツール・マチキャラ・ キャラ雷、i アプリ、メール(受信BOXの 「Welcome * SH906i * M Iを含む)、メッセージR/ F、ブックマーク、画面メモ、ダウンロード辞書、音声 メモ、テキストメモ、アラーム設定、リダイヤル、着 信履歴、送信メッヤージ履歴、メール送信履歴、メー ル受信履歴、URL履歴、署名、ユーザ辞書、マンガ・ ブックリーダーのしおり、フォルダ、SMS、iアプリ メールのデータ、デコメ®テンプレート、デコメアニ メ®テンプレート、伝言メモ(録音した応答ガイダン ス含む)、バーコードリーダーで読み取ったデータ、 スケジュール(登録・変更した祝日を含む)、トルカ、 ラストURL、電話帳お預かりサービスの通信履歴、 メッセージ(着もじ)、位置履歴、現在地通知先、ソフ トウェア更新関連情報(予約情報、更新お知らせる トックアイコン、書換え予告ストックアイコン、ダ ウンロード済みの更新ファイル)、予約録画履歴、手 書き認証の登録データ、うた・ホーダイの再生期限 情報

お買い上げ時の 各種設定リセット(©FP.411)の対象となる設定、画 状態に戻る設定 | 面設定、着信メロディ設定、伝言メモ応答メッセー >ブ、定型文、学習機能、各種設定、端末暗証番号、日時 設定、カスタムメニュー、基本メニュー、ショート カットメニュー、通話時間、テーマ・各種画面設定、 応答メッセージ登録、USSD登録、所有者情報(ご契 約の電話番号以外)、プッシュトークグループ、プッ シュトーク設定、メールメンバー、URL入力、プレ フィックス設定、データBOXのマイピクチャ・ i モーション・メロディ・マイドキュメントの各種 動作設定、メール設定(SMSセンター設定、SMS有 効期間設定、SMS本文入力設定を除く)、i モード設 定、i アプリ設定、GPS設定、オペレータ名表示設 定、ネットワークサーチ設定、放送用保存領域の データ、テレビリンク、チャンネルリスト デコメ®テンプレート、デコメアニメ®テンプレート お買い上げ時に 登録されている データで削除 されるもの お買い上げ時に メロディ、マイピクチャ、i モーション、きせかえ 登録されている ツール、マチキャラ、PDFデータ、キャラ電、i アプ データで削除 リ、フォルダ されないもの

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶[データー括削除] ▶ [ユーザデータ削除]
- ? [確認] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]
 - ◆ 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示されます。「確認」を選択します。
 - ユーザデータ削除後に端末を再起動する旨のメッセージが表示 されます。
 - ユーザデータ削除には、20分程度かかることがあります。

お知らせ

- ● データー括削除中は、他の機能を使用できません。また、音声電話/テレビ電話の着信やメールの受信、アラーム、ワンセグ予約録画などは動作しません。
- データー括削除は、電池残量が[1]以上の状態で行ってください。電池残量が不十分のときは、一括削除できないことがあります。
- データー括削除を行っているときは、電源を切らないでください。
- FOMAカードやmicroSDカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- 他の機能が動作中は、一括削除できません。
- データー括削除中は、表示が乱れることがありますのでFOMA端 末を閉じないでください。
- ユーザデータ削除を行うと、i チャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動的に表示されます。

SH-MODEの利用方法

お買い上げ時に登録されているデータなどを、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。

[i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [ケータイ電話メーカー] ▶ [SH-MODE]

● ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。



サイト接続用 QRコード

シークレットデータをまとめて削除する

<シークレットデータ削除>

電話帳、スケジュールにシークレット登録したデータを、一括して削除できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [セキュリティ] ▶ [データー括削除] ▶ [シークレットデータ削除]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

文字入力

文字入力について<文字入力>416
かな方式で文字を入力する <かな方式>416
定型文を修正/登録する<定型文登録>420
文字の切り取り・コピーと貼り付け <文字コピー>421
区点コードで入力する<区点コード入力>421
よく使う単語を登録する<単語登録(ユーザ辞書)>422
学習された変換候補をリセットする<変換学習クリア>422
ダウンロードした辞書を使用する<ダウンロード辞書>422
使用する変換方法を選ぶ<>予測変換設定>424
2 タッチ方式で文字を入力する<2 タッチ方式>424

「区点コードー覧」については、付属のCD-ROM内またはドコモのホームページ上のPDF版「区点コードー覧」をご覧ください。PDF版「区点コードー覧」をご覧になるには、Adobe® Reader®が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Readerへルプ」をご覧ください。

文字入力

文字入力について

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字を入力して活用する多くの機能があります。

 市販のBluetooth対応キーボードを接続して、文字入力することができます(27P.408)。Bluetooth対応キーボードについては、P.409 「Bluetooth対応キーボードについて」を参照してください。

■文字入力のしくみ

入力方式	かな方式	1 つのダイヤルボタンに複数の文字が割 り当ててあり、ボタンを押すたびに文字 が切り替わります。
	2 タッチ方式	2つの数字の組み合わせで文字を入力し ます。
	ローマ字方式	Bluetooth対応キーボードのアルファ ベットキーを使い、ローマ字で文字を入 力します。Bluetooth対応キーボード接続 中のみ選択できます。
文字の種類	全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号、絵文字
	半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号
变换方式	近似予測変換	ひらがなを 1~5 文字入力するたびに、 入力した文字で始まる単語を変換候補と して表示します。
	連携予測変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・ 変換履歴から推測して、次に続<変換候 補を表示します。

かな方式

かな方式で文字を入力する

入力モードの種類と切り替え(かな方式)

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力モードを切り替えます。

1 文字入力画面で □



■入力モードの見かた

入力モード切替 パレット	入力モード表示	入力される文字
あ	濃	漢字・ひらがな
ア	F	全角カタカナ
7	P	半角カタカナ
ABC	A	全角英数字(大文字)
abc	a	全角英数字(小文字)
ABC	A	半角英数字(大文字)
abc	a	半角英数字(小文字)
1	1	半角数字
区点		区点コード

- 入力モード切替パレットでの入力モードの選択方法には、次の2通りの方法があります。
 - ダイヤルボタン(1)~(9))
 - ・入力モード切替パレットの並びは、ダイヤルボタンの並びに対応しています。
 - ごで入力モードを選ぶ ▶ ■
- 入力方式がローマ字方式の場合は、入力モード表示に「ローマ」が表示されます。

文字を入力する

● 各ボタンの文字の割り当てについては@F.477

例:「電話」と入力するとき

1 文字入力画面で「でんわ」と入力

- でんわ:4(4回) ★(1回) 0(3□) 0(1回)
- 変換される文字の区切りを変更: --



変換候補欄

🤈 🗓 で変換候補欄にカーソルを移動

- 次のリストを表示:回
- 前のリストを表示: 図
- 通常変換と近似予測変換の切替: ◎
- 変換される文字の区切りを変更 (通常変換時のみ): [副/ [函]
- 3「電話」を選ぶ ▶ •

お知らせ

漢字・ひらがな入力モード以外では変換候補欄は表示されませんので、操作2~3は必要ありません。



濁点(゜)、半濁点(゜)を付ける

文字を入力 > 送(*) > 送(*) > 送(元の文字) > 送(*)…

◆ 半角カタカナのとき:文字を入力 ▶ 図(*) ▶ 図(*) ▶ 図(*) ▶ 図(*)

文末にスペースを入力する

文末で「う

同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力する

文字を入力 > □

● 同じボタンを 1秒以上押しても操作できます。

大文字/小文字を切り替える

文字を入力 🕨

| かなをカタカナや英数字に変換する<カナ英数字変換>

ひらがなを入力▶◎▶変換候補を選ぶ▶■

表示を逆戻りさせる

文字を入力 🕜

|直前の操作を取り消す<UNDO機能>

操作ガイドを表示する<操作ガイド一覧>

文字入力画面で◎ ▶ [操作ガイド一覧]

関連お知らせ

スペース入力について

◆ 入力モードに関係なく半角スペースが入力されます。半角スペースは1文字として数えられます。

大文字/小文字の切替について

● 英字のときは、入力モードも切り替わります。

カナ英数字変換について

 ● 変換候補には、入力したボタンに割り当てられているカタカナ、 英字、数字、予測される日付や時間が全角・半角それぞれ表示されます。

操作の取り消し(UNDO機能)について

- 最大で10回前の操作まで取り消しできます。メール本文入力中は1回のみ取り消しできます。
- 入力画面によってはUNDO機能を利用できないときがあります。

■ 1文字学習変換について<1文字学習変換>

変換によって入力した漢字や文字列を再度入力するときに、先頭の 1 文字を入力するだけで変換候補に表示するかどうかを設定できます。

- 1 文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変 換設定]
- 9 [1文字学習変換] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■
- 入力したい漢字が見つからないとき<単漢字変換>

漢字の音読みや訓読みを入力して1文字ずつ漢字を入力できます。

- 1 文字入力画面でひらがなを入力 > □
- 7 漢字を選ぶ ▶ •

お知らせ

- 変換できる漢字は、JIS第一水準漢字・第二水準漢字の6355文字です。
- 複雑な漢字は、一部変形もしくは省略して表示されます。

■複数のひらがなをワンタッチで変換する

<ワンタッチ変換>

押したボタンに割り当てられているすべてのひらがなの組み合わせから、変換候補を表示します。

● ワンタッチ変換は、主に名詞に対応しています。

例:「おはよう」と入力するとき

- 1 文字入力画面で 1 6 8 1
 - 濁点・半濁点の入力: 図例: 「会議」のとき 2 (1) (2) (来)と入力



? ごで変換候補欄にカーソルを移動



🧣 「おはよう」を選ぶ ▶ 🔳

お知らせ

推測頭出し変換について

● 1文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字(「あ」を入力したとき「あ」「い」「う」「え」「お」) で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。表示される言葉はあらかじめ登録されており、5:00~10:59、11:00~16:59、17:00~22:59、23:00~4:59の時間帯で変わります。

■ 変換候補をダイヤルボタンで選択する<ダイレクト変換>

文字入力時の変換候補欄にリスト番号を表示していると、対応する (1)~(9)、(0)、(※)、(無)を押して変換候補を選択できます。

- 1 文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [ダイレ クト変換]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

お知らせ

● ダイレクト変換を[OFF]に設定すると、リスト番号は表示されず、 変換候補欄にカーソルがある状態から次の文字を入力できます。

文字を修正する

■文字を追加する

- 1 追加したい文字の位置にカーソルを移動
- 2 文字を入力 ▶ •
- 文字を 1 文字削除する
- 1 文字入力画面で ©LR
 - カーソル右側の文字が消えます。
 - ◆ 文字にカーソルがあたっているときは、カーソル位置の文字が 消えます。

■文字を一括で削除する

- 1 文字入力画面で@(1 秒以上)
 - カーソルの後ろに文字があるときは、カーソル位置の文字を含め、後ろの文字がすべて削除されます。
 - カーソルが文末にあるときは、カーソル位置の前の文字がすべて削除されます。

定型文を利用する<定型文挿入>

あらかじめ登録されている固定定型文(**愛**P.480)や、自分で登録した 自作定型文(**愛**P.420)、メールアドレスなどを簡単に入力できます。

- 1 文字入力画面で ៉ ▶ [定型文挿入]
 - ●回(1秒以上)でも操作できます。
 - 分類表示と全表示の切替: 3
- 7 定型文を選ぶ ▶ ▶ 定型文を確認 ▶ ■

絵文字/記号を入力する

- 絵文字一覧表はで P.479
- 記号・特殊文字―覧表はでP.478
- 🚺 文字入力画面で 🗟
- 7 種類を選ぶ
 - ◆ 絵文字とデコメ®絵文字の切替: ■
 - 全角記号と半角記号の切替: 図
- 3 絵文字/記号を選ぶ ▶ •

お知らせ

 ▼コメ[®]絵文字はメール本文/署名作成のときのみ入力できます。
 メール作成中にデコメ[®]絵文字を入力すると、デコメール[®]になります。

- 絵文字の「見出し(ヨミ)」を入力して絵文字に変換できます (電子P.479)。
- ◆ 絵文字D(デコメ®絵文字)は、データBOXのマイピクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存したデコメ®絵文字のみ、変換候補欄に表示されます。
- ●一覧の1行目に表示される絵文字または記号は、最近使用された 10個の記号が表示されます。
- 2タッチ方式でも同様に操作できます。

顔文字を入力する<顔文字>

- 顔文字一覧表は**☞** P.480
- 1 文字入力画面で ៉ ▶ [顔文字]
 - ■(1秒以上)でも操作できます。
- 🤰 顔文字を選ぶ 🕨 🔳

お知らせ

ひらがなで「かあ」と入力すると、漢字の変換候補と共に顔文字も表示されます。変換候補に表示される内容は、顔文字一覧の内容と異なります。

バーコードリーダーを利用して入力する

i モード接続中に、JANコードやQRコードを読み取って文字入力画 面で入力できます。

- 1 サイトなどの文字入力画面で◎ ▶ [引用] ▶ [バーコードリーダー]
- 🤈 データを読み取る
 - バーコードリーダーの利用方法については**愛**P.164

定型文登録

定型文を修正/登録する

よく使う言葉を自作定型文として登録したり、あらかじめ登録されている定型文を修正できます。

- あらかじめ登録されている定型文については**愛** P.480
- 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [定型文編集]
- 7 新規登録番号/修正する定型文を選ぶ
 - 新規登録のとき: [自作定型文] ▶ 登録する番号を選ぶ ▶ [3]
 - 修正するとき:定型文を選ぶ ▶ 📳
- 3 定型文を編集 ▶ •

修正/登録した定型文をお買い上げ時の状態に戻す <リセット>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [定型文編集]
 - ◆ 全件リセット: (はい)
- 7 定型文を選ぶ ▶ 🗅
 - ・ 定型文を確認してリセット:定型文を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- リセット方法を選ぶ ▶ ▶ [はい]

文字コピー

文字の切り取り・コピーと貼り付け

● 他の画面へ一度に切り取り・コピーできる文字数は、全角5000文字 (半角10000文字)までです。

文字をコピーする/切り取る

- 1 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ▶ ◎ ▶ [コピー] / 「切り取り] ▶
 - (田)(1秒以上)でも切り取りできます。
- - ◆ 文頭にカーソルを移動: □(1秒以上)
 - ◆ 文末にカーソルを移動: □(1秒以上)
 - 反転表示されている文字列が対象になります。

メールの本文などをコピーする

- 1 メール詳細画面で ◎ ▶ [移動/コピー] ▶ [コピー]
- 🤰 コピーする項目を選ぶ 🕨 重
 - アドレスをコピーすると、操作が終了します。
- ▲ 終了位置にカーソルを移動 ▶ ■

文字を貼り付ける

- 1 文字入力画面で □ > [貼り付け]
- 7 貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶
 - 文字入力画面で図(1秒以上)でも貼り付けできます。

お知らせ

- サブメニューが表示されていない画面へは貼り付けできません。
- 電源を切ると、コピー/切り取りした文字の記憶は削除されます。
- ■電話帳の「フリガナ」入力欄など、半角文字のみ入力できる部分に 貼り付けしたとき、記憶されている文字列内の半角文字のみ入力 されます。また、貼り付け先に応じて入力可能な文字数分のみ貼り 付けされます。

区点コード入力

区点コードで入力する

文字ひとつひとつに付与されている4桁の区点コードを利用して、漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コード一覧表は、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」 をご覧ください。
- 1 入力モードを区点コードに切り替える(© P.416)
- 🤈 区点コードを入力
 - ◆ 4桁目を押すと、コード入力した文字が表示されます。

単語登録(ユーザ辞書)

よく使う単語を登録する

よく使う単語に見出し語を付けて、最大250語まで登録できます。 見出し語を入力すると、登録した単語が変換候補に表示されます。 ● 同じ見出し語は5件まで登録できます。

単語を新規登録する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ [新規登録]
- 9 単語を入力 ▶
 - 全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
 - [♣](改行)は入力できません。
- 3 見出し語を入力 ▶
 - ひらがなで入力します(最大全角8文字)。

登録した単語を修正する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書]
 - 単語リストと見出し語リストの切替: 3
- 7 単語を選ぶ ▶ •
- 3 単語を修正 🕒
- 5 登録方法を選ぶ ▶ •

登録した単語を削除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書]
- 2 単語を選ぶ ▶ 📵 ▶ [削除] ▶ [はい]

変換学習クリア

学習された変換候補をリセットする

近似予測変換や連携予測変換などで学習された変換候補を、すべてリセットできます。

- 絵文字や記号の変換候補もリセットされます。
- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [変換学習クリア]
- ? 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用する

サイトなどから辞書をダウンロードして使用できます。ダウン ロードした辞書を設定すると、その辞書に登録されている用語が 変換候補に表示されるようになります。

- 日本語変換用の辞書をダウンロードして、10件まで登録できます。 このうち5件までの辞書を、漢字変換用の辞書として設定できます。
- 辞書のダウンロード方法については**愛**P.183

使用辞書を設定/解除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
 - ◆ 文字入力画面では: ⑩ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [ダウンロード辞書切替] ▶ 辞書を選ぶ (くり返し可)
 - ・辞書を選んで●を押すたびに、設定/解除が切り替わります。
- 7 辞書を選ぶ▶ 📵 ▶ [使用辞書設定] / [使用辞書解除]
 - 辞書を設定すると、[3]が表示されます。
 - 辞書の情報を確認: ▶ [情報表示]

辞書の内容を確認する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
- ? 辞書を選ぶ ▶
 - 単語の詳細情報を表示: ■
 - 単語リストと見出し語リストの切替: 3

お知らせ

● ダウンロード辞書の横にFOMAカードセキュリティ機能のマークが表示されているときは、辞書の内容を確認することはできません。

辞書を削除する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]
- 7 辞書を選ぶ ▶ ◎ ▶ [削除]
- 3 削除方法を選ぶ ▶ ▶ [はい]

ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換する <ダウンロード辞書変換>

単語登録したユーザ辞書を、ダウンロード辞書に変換できます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字 入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ ⑩ ▶ [ダウンロード辞書 変換]
- 7 保存先を選ぶ ▶
 - ●使用辞書登録確認画面が表示されたときは、[はい]を選ぶと使用辞書に設定されます。

お知らせ

ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換するとユーザ辞書は削除されます。

関連操作

ダウンロード辞書変換した辞書のタイトルを編集する

<タイトル編集>

カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [ダウンロード辞書] ▶ 辞書を選ぶ ▶ 圖 ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを編集 ▶ ■

- ダウンロード辞書変換した辞書の内容を編集する<編集> カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設 定] ▶ [ダウンロード辞書] ▶ 辞書を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [編集]
 - ユーザ辞書の編集については**23**P.422「よく使う単語を登録する」

予測変換設定

使用する変換方法を選ぶ

近似予測変換および連携予測変換を使用するかどうかを設定で きます。

- 1 文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変 換設定]▶[近似予測変換]/[連携予測変換]
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

変換候補の優先度を設定する<優先候補ジャンル>

芸能人名、駅名、スポット名、ブランド名、顔文字については、変換候補 として表示されるときの優先順位を高くすることができます。

- 文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変 換設定] ▶ [優先候補ジャンル]
- 7 項目を選ぶ (くり返し可) ▶ 🗉
 - ▼は高い、□は低い設定の状態です。

顔文字を変換候補に表示する<顔文字連携予測>

文字入力時に心情を表す形容詞(うれしい)などを確定したとき、その 語句に続くと思われる変換候補として、顔文字・絵文字を表示するか どうかを設定できます。

- 1 文字入力画面で ៉ ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [予測変 換設定] [[[[[] []]]] [] [[] []] [] [[]] [] [] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[]] [] [[] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[] []
- 9 設定を選ぶ ▶ ■

2タッチ方式

2タッチ方式で文字を入力する

2 タッチ方式に設定する

1 文字入力画面で⑯▶[文字入力/辞書設定]▶[入力方 式] [2 タッチ方式]

● 2タッチ方式ではカナ英数字変換はできません。







かな方式に戻す

文字入力画面で圖 ▶ [文字入力/辞書設定] ▶ [入力方式] ▶ 「かな方式]

入力モードの種類と切り替え(2タッチ方式)

- 文字入力画面で□
- □∕・・・で入力モードを選ぶ

入力モード表示	入力される文字
金	全角大文字
FE	半角大文字
	区点コード

文字を入力する

- 各ボタンの文字の割り当てについてはでP.478
- 文字入力画面で2桁の数字を入力 例: ② ② ▶ [き]

ネットワークサービス

キャッチホンを利用する<キャッチホン>428 転送でんわサービスを利用する<転送でんわサービス>429 迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップサービス>430 番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>431 グデュアルネットワークサービスを利用する	サービスダイヤルを利用する
--	---------------

利用できるネットワーク

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料	サービス名称	お申し込み	月額使用料
留守番電話サービス	要	有料	公共モード(ドライブモード)	不要	無料	英語ガイダンス	不要	無料
キャッチホン	要	有料	公共モード(電源OFF)	不要	無料	マルチナンバー	要	有料
転送でんわサービス	要	無料	番号通知お願いサービス	不要	無料	2in1	要	有料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	デュアルネットワーク	要	有料	OFFICEED	要	有料
発信者番号通知サービス	不要	無料	サービス	安	1月科	メロディコール	要	有料

- ●「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。
- ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録することができます(**25** P.440)。
- ◆ 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービス

留守番電話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切っているとき、電話 に出られないときなどに、音声電話/テレビ電話でかけてきた相 手に応答メッセージであ答えし、お客様に代わって伝言メッセー ジをお預かりするサービスです。

- ◆ 伝言メモ(197 P.77)を同時に設定しているとき、留守番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。

お知らせ

- 伝言メッセージの録音/録画時間は1件あたり最長約3分、音声電話とテレビ電話それぞれ20件まで、最長約72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: ★〒P.427)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を[0秒]に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときにテレビ電話が かかってきた場合は、設定した呼出時間が経過すると、留守番電話 サービスに接続し、メッセージ録画が開始されます。また、設定し た呼出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続せずに、そ のまま通話できます。
- 留守番電話サービスのテレビ電話対応設定について変更するには、「1412 |へ音声電話発信をしてください。

- ◆キャラ電で留守番電話サービスに接続されたときは、DTMF操作 が行えません。サブメニューよりDTMF送信モードを[ON]に切り 替えてください(図P.67)。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、留守番電話サービスの開始や停止、留守番メッセージ再生、留守番サービス設定を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定すると、留守番電話サービスは、自動的に停止します。

基本的な流れ

STEP 1 留守番電話サービスを開始する。

STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。

STEP3 音声電話/テレビ電話に出られないときは、留守番電話サー

ビスセンターに接続される。

STEP 4 相手が用件を伝言メッセージに録音/録画する。

STEP5 伝言メッセージを再生する。

サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - 【メッセージ問合せ】
 - 【留守番メッセージ再生】 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
 - ◆ [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話サービス開始] ▶ [はい]
 - 【留守番電話サービス開始】 ▶ [呼出秒数決定+開始] ▶ 呼出秒数を入力 ▶ ▶ [はい]
 - ・呼出時間を設定して留守番電話サービスを開始します。
 - 【留守番呼出時間設定】▶呼出秒数を入力▶
 - [留守番サービス停止] ▶ [はい]
 - [留守番設定確認]
 - ◆ [留守番サービス設定] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
 - ◆ [件数お知らせ設定] ▶ [件数増加鳴動設定] ▶ 設定を選ぶ ▶
 - ・メッセージが増えたときに着信音で知らせるように設定します。
 - ◆ [件数お知らせ設定] ▶ [表示消去] ▶ [はい]
 - ストックアイコンを消去します。ストックアイコンを選んで 回(1秒以上)でも消去できます。
 - 【着信通知】 ▶ [着信通知開始] ▶ 発番号非通知着信の設定を選ぶ▶ ▶ [はい]
 - [着信通知] ▶ [着信通知停止] ▶ [はい]
 - 「着信诵知」▶「着信诵知開始設定確認」

お知らせ

メッセージ問合せについて

- 音声電話の伝言メッセージがあるときは、ストックアイコン[命] (留守録音あり)が表示されます。
- テレビ電話の伝言メッセージが入ったときは、伝言メッセージがあることをお知らせするSMSを受信します。

留守番メッセージ再生について

- ◆ ストックアイコン表示中は、ストックアイコンを選択してメッセージを再生することができます。
- ◆ ストックアイコンで表示される件数は、新しい伝言メッセージを 再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言 メッセージの件数は含まれません。
- テレビ電話の伝言メッセージは、「1417」へテレビ電話でかけて メッセージを再生することができます。

留守番電話サービス開始について

- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、[呼出秒数決定 +開始]を選択できません。呼出時間を設定するときは、[留守番呼 出時間設定]で設定してください。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、[呼出秒数決定+開始]を選択すると、Aナンバーで設定する旨の確認画面が表示されます。

留守番設定確認について

● 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するかを選択します。

着信通知について

- 圏外、セルフモード中、電源が入っていない場合などに着信があったとき、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMSでお知らせします。
- SMS一括拒否を設定していても、履歴は通知されます。

キャッチホン

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話に出ることができるサービスです。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

 ◆キャッチホンを利用するときは、あらかじめ「通話中着信動作選択」 (★ア・433)を「通常着信」に設定してください。他の設定になっていると、キャッチホンを開始しても音声電話通話中にかかってきた音声電話に応答することはできません。

サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]
- 7 サービスを選ぶ
 - [キャッチホンサービス開始] ▶ [はい]
 - * [キャッチホンサービス停止] ▶ [はい]
 - ◆ [キャッチホンサービス設定確認]

お知らせ

- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- ◆キャッチホンを停止しても、通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけることはできます。

通話中にかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら√
 - ●最初の方との通話は自動的に保留になり、新しくかかってきた 音声電話を受けることができます。
 - 通話相手の切替:
 - 保留中の電話を切る: 📵 ▶ [保留呼切断]

お知らせ

● 音声電話通話中にテレビ電話がかかってきても、「ププ・・・ププ・・・」 と聞こえず、電話に出ることもできません。電話終了後、待受画面 に戻るとストックアイコンが表示されます。

通話を終了してかかってきた電話に出る

通話中の音声電話を終わらせて、かかってきた音声電話に出ます。

- 1 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞こえたら←
 - 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。
- 2
 - 新しくかかってきた電話の方と通話できます。

通話中に別の相手に電話をかける

通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけます。

- 1 通話中に別の相手の電話番号をダイヤルして 🕜
 - 最初の方との通話は自動的に保留されます。
 - 通話相手の切替:

転送でんわサービス

転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ◆ 伝言メモ(197 P.77)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかったときは、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面にストックアイコン[☎](着信あり)が表示されます。

お知らせ

- テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは流れず、転送中のメッセージが画面に表示されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: ★〒P.430)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しないときは、あらかじめ登録されている転送先に転送します。この着信は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を[0秒]に設定したときは、着信履歴に記憶されません。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクト コール(料金着信払通話)での着信はできません。
- 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動的に転送させることもできます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送でんわサービスは、自動的に停止します。

- 圏外のときは、FOMA端末から転送でんわサービスの設定はできません。このようなときは、プッシュ式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗証番号を利用して転送でんわサービスの操作ができます。あらかじめ、遠隔操作設定を「開始」に設定しておく必要があります。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、転送サービスの開始や停止を行うときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

基本的な流れ

- STEP 1 転送先の電話番号を登録する。
- STEP 2 転送でんわサービスを開始する。
- STEP3 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。
- STEP 4 音声電話/テレビ電話に出られないときは、あらかじめ登録した転送先に自動的に転送される。

転送でんわサービスの料金

発信者

発信者の負担です。

転送でんわサービスのご契約者

1

転送でんわサービスのご契約者の負担です。

転送先

転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止などの操作の通話料は無料です。

サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ]
- サービスを選ぶ
 - ◆ [転送サービス開始] ▶ [転送先電話番号入力] ▶ 電話番号を入力
 - 転送先の電話番号を登録します。
 - ◆ [転送サービス開始] ▶ [呼出秒数設定] ▶ 呼出秒数を入力 ▶
 - ・呼出時間を設定します。
 - [転送サービス開始] ▶ [転送サービス開始] ▶ [はい]
 - 「転送サービス停止] ▶ 「はい]
 - ◆ [転送先変更] ▶ 電話番号を変更 ▶ ▶ 項目を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [転送先通話中時設定] ▶ 設定を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [転送サービス設定確認]

転送サービス開始について

- 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、「転送先電話番 号入力]や[呼出秒数設定]を選択できません。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどは、着信音は 鳴らずに自動的に転送されます。
- 着信音が鳴っている間に応答すると、転送されずに通話できます。

転送先変更について ● 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときは、「転送先変更+

- 開始]を選択できません。
- 2in1のモードを「デュアルモード] に設定しているときは、「転送先 変更+開始]を選択すると、Aナンバーで設定する旨の確認画面が 表示されます。

転送サービス設定確認について

● 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定してい るときは、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認 するかを選択します。

転送ガイダンス有・無を設定する

1 待受画面で 1 4 2 9 ▶ <

● 音声ガイダンスに従って設定してください。

迷惑電話ストップサービス

迷惑電話ストップサービスを利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録するこ とができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否 し、相手にはガイダンスで応答します。

- 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきても、着信音は鳴 りません。また、着信履歴にも記憶されません。
- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否登録できます。
- 国際電話は拒否登録できないことがあります。

■各サービス利用時の応答

各サービスの開始中に迷惑電話着信拒否登録した方から着信があっ たときは、次のようになります。

サービス名	迷惑電話着信拒否登録した方への応答
留守番電話サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。
	転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

● プッシュトーク着信のときは、相手に音声ガイダンスは流れず、切 断されます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - [迷惑電話着信拒否登録] ▶ [はい]
 - ・最後に着信応答した相手を登録します。
 - 【電話番号指定拒否登録】》登録方法を選ぶ》■》電話番号を選ぶ》■》[はい]
 - 電話番号を選んで登録します。
 - ◆ [迷惑電話全登録削除] ▶ [はい]
 - [迷惑電話1登録削除] ▶ [はい]
 - 最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作をくり返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。
 - [拒否登録件数確認]

お知らせ

● 迷惑電話番号を削除する方法は、すべて削除、または最後に登録した 1件の削除のいずれかです。特定の番号のみの削除はできません。

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービスを利用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号 通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断する サービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、ストックアイコン[☎](着信あり)も表示されません。
- 発信者番号が通知されないプッシュトークの着信があったとき、ガイダンスは流れず、切断します。

■ 各サービス利用時の応答

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの開始中に、発信者番号を通知しない着信があったときは、次のようになります。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。
	メッセージはお預かりしません。
転送でんわサービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。
	転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話ストップ サービス	迷惑電話着信拒否登録した電話番号から着信 すると、着信拒否ガイダンスが流れます。

サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [番号通知お願いサービス]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - 【番号通知サービス開始】 ▶ [はい]
 - 【番号通知サービス停止】 [はい]
 - ◆ [サービス設定確認]


デュアルネットワークサービス

デュアルネットワークサービスを利用 する

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova端末をご利用いただけます。FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ◆ ネットワーク暗証番号は4桁の数字を入力してください (愛 P.128)。

■デュアルネットワークサービスの切り替え

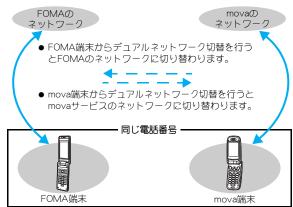

- 一部のサービスはご利用になれません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、サービスを利用していない端末から行ってください。

サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [デュアルネットワーク]
- 7 サービスを選ぶ
 - 「デュアルネットワーク切替」 トネットワーク暗証番号を入力ト□ ト[はい]
 - ◆ [デュアルネットワーク状態確認]

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

● 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

■利用できるガイダンスの種類

	メニュー項目	ガイダンスの内容
発信時(ネットワーク サービス設定時に流	日本語	すべて日本語ガイダンスで流 れます。
れるガイダンス)	英語	すべて英語ガイダンスで流れ ます。
着信時(相手がかけて きたときに流れるガ	日本語	すべて日本語ガイダンスで流 れます。
イダンス)	日本語+英語	最初に日本語ガイダンスが流れ、そのあとに英語ガイダン スが流れます。
	英語+日本語	最初に英語ガイダンスが流 れ、そのあとに日本語ガイダ ンスが流れます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [英語ガイダンス]
- 7 サービスを選ぶ
 - [ガイダンス設定] ▶ ガイダンスの種類を選ぶ ▶ ▶ 言語を選ぶ ▶ ■
 - [ガイダンス設定確認]

サービスダイヤル

サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話をかけることができます。

● お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なったり、表示されないことがあります。

	ます。
ドコモ総合案内・受付	総合案内・受付へ電話をかけることができます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [サービスダイヤル]
- 9 項目を選ぶ ▶ ▶ [はい]

お知らせ

◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときは、発信番号選択画面で[Aナンバー]または[Bナンバー]を選択してから発信します。

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」 をご契約されているお客様の音声電話通話中にかかってきた音 声電話にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、「キャッチホン」が 未契約のときは、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。

■ 選択できる着信動作

_ /2// ()	· VAIDS//IF
留守番電話	通話中にかかってきた電話を留守番電話サービスに自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」/「停止」に関係なく、伝言メッセージをお預かりします。
転送でんわ	通話中にかかってきた電話を転送でんわサービスに自動で接続します。転送でんわサービスの「開始」/「停止」に関係なく、登録してある電話番号に転送します。
着信拒否	通話中にかかってきた電話の着信を自動で拒否します。
通常着信	キャッチホンが「開始」に設定されているときは、キャッチホンの動作となります。キャッチホンが「停止」に設定されているときは、次のいずれかの動作が可能です。 通話中の電話を終了し、かかってきた電話に出ることができます。通話中にかかってきた電話を手動で留守番電話サービスや転送でんわサービスへ接続、または着信拒否

できます。

● キャッチホンを利用するときは、[通常着信]に設定してください。

● 留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」

に設定されているときは、その設定に従います。

● 通話中着信動作選択がいずれの設定のときでも、通話中に着信が あったことを着信履歴でお知らせします。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶[通話中着信] ▶ [通話中着信動作選択]
- 🤈 着信動作を選ぶ ▶ 🔳

通話中着信設定

通話中着信設定を開始/停止する

通話中着信設定を「開始」に設定すると、音声電話通話中に別の音声電話を受けたときに、通話中着信動作選択(でアP.433)に従い着信させることができます。

サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶[通話中着信] ▶ [通話中着信設定]
- 🤈 サービスを選ぶ
 - [通話中着信設定開始] ▶ [はい]
 - 【通話中着信設定停止】 [はい]
 - [通話中着信設定確認]

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ 式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できる ようにします。

- FOMAのサービスエリア外でも操作できます。
- 遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 毎外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定を 「開始」に設定してください。

サービスを利用する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [遠隔操作設定]
- 7 サービスを選ぶ
 - [遠隔操作開始] ▶ [はい]
 - [遠隔操作停止] ▶ [はい]
 - [遠隔操作設定確認]

■ 公衆電話などからネットワークサービスの操作をする

◆公衆電話などからネットワークサービスを操作する詳しい方法は 『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

マルチナンバー

マルチナンバーを利用する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。
- 登録した名称は、発信時のマルチナンバー選択画面や着信画面で表示されます。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [マルチナンバー]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ [通常発信番号設定] ▶ 使用する電話番号を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - 使用する発信番号を設定します。
 - [通常発信番号設定確認]
 - [電話番号設定] ▶ [付加番号 1] / [付加番号 2] ▶ 名称を入力
 ▶ 電話番号を入力 ▶ ▶ 着信音を選ぶ ▶
 - マルチナンバーを登録します。
 - 名称は全角7文字(半角14文字)まで、電話番号は26桁まで入力できます。

電話をかけるときに発信番号を選ぶ

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ◎ ▶ [マルチナンバー選択]
- 2 使用する電話番号を選ぶ ▶ ▶ 【 (音声電話) /■ (テレビ電話)

お知らせ

- ●電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示しても、発信番号を選択できます。
- 2in1利用時、マルチナンバーは利用できません。

マルチナンバーを修正/削除する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [電話番号設定]
- 7 番号を選ぶ ▶ ▶ 項目を選ぶ
 - [修正] > マルチナンバーを修正
 - ・修正方法は、登録時の操作と同様です(**☞** P.435)。
 - ◆ [削除] ▶ [はい]

2in1

2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

Aモード	お客様電話番号(Aナンバー)での発信と i モード メール(Aアドレス)での送受信、およびその関連 データの閲覧ができます。
Bモード	2in1電話番号(Bナンバー)での発信とWEBメール (Bアドレス)が利用できるサイトへのアクセス、あよびその関連データの閲覧ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えたモードです。

- ullet Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメールの送受信を行います。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- モードごとの機能利用については**愛** P.438
- 2in1の詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

2in1の利用を開始する<2in1設定>

- **1**カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
 - 待受画面では: 图 (1秒以上)
 - ・2in1利用中は2in1のモードを切り替えます。
- 9 端末暗証番号を入力 ▶
 - すでに2in1を利用している場合は、2in1設定メニュー画面が表示されます。
- **3** [はい]

モードを切り替える<モード切替>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
 - 待受画面では: 图 (1秒以上)
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳
- 【 モード切替】 トモードを選ぶ ▶ ■
- デュアルモード設定時に発信番号を選ぶ
- <mark>1</mark> 待受画面で電話番号を入力 ▶ ៉ ▶ [2in1選択]
- 🤰 発信番号を選ぶ 🕨 🕨 🕜 (音声電話) 🖊 🖫 (テレビ電話)

お知らせ

● 電話帳やリダイヤル、着信履歴の詳細画面でサブメニューを表示 しても、発信番号を選択できます。

電話帳に登録するモードを設定する<電話帳2in1設定>

2in1のモードによって表示される電話帳も自動的に切り替わります。 電話帳登録時の2in1のモードによって、電話帳2in1設定が登録されま す。また、次の操作で変更できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- プ端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [電話帳2in1設定]
- 3 設定方法を選ぶ
 - ◆ [選択設定] ▶ 名前を選ぶ (くり返し可) ▶ ៉ 📵
 - 【グループー括設定】 グループを選ぶ ▶
 - 「全件設定」
- ▲ 登録する設定を選ぶ ▶
 - ブッシュトーク電話帳に登録されている電話番号を[B]に設定すると、ブッシュトーク発信ができなくなる旨のメッセージが表示されます。

お知らせ

● FOMAカード電話帳の登録時は、どのモードで登録しても[共通] になり、変更できません。

モードごとの待受画面を設定する

<モード別待受画面設定>

[デュアルモード]と[Bモード]の待受画面を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ 「2in1設定]
- 7 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [モード別待受画面設定]
- 🔒 項目を選ぶ ▶ 🔳 ▶ [設定]
- 【 画像を選ぶ ▶ 🖥 ▶ [はい]

お知らせ

- データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像を利用できます。i モーションや i アプリは設定できません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]または[デュアルモード]に設定しているときにiアプリ待受画面を設定しても、[Bモード]または[デュアルモード]の待受画面には設定されません。[Aモード]の待受画面に設定されます。

Bナンバーでの発着信画面の配色を設定する <発着信番号表示設定>

Bナンバーでの発着信を識別するために、カラーテーマ設定にかかわらず、発着信画面および通話中画面の電話番号/電話帳登録名/非通知理由をグレーで表示することができます。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]

2 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ [発着信番号設定] ▶ [発着信番号設定] ▶ [発着信番号表示設定] ▶ [識別表示あり]

Bナンバーの着信音を変更する <Bナンバー着信設定>

Bナンバーに電話がかかってきたときや、Bアドレスにメールが届いたときの着信音を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 2 端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [発着信番号設定] ▶ [Bナンバー着信設定]
- 🔒 項目を選ぶ ▶ 🔳 ▶ [設定]
- ▲ 着信音を選ぶ 🌬
 - 音の選択方法についてはでP.108「着信音を変更する」の操作3

お知らせ

● 非通知着信のときは、Bナンバー着信設定にかかわらず通常の着信 音選択に従います。

2in1の利用を停止する<2in1機能OFF>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 7端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [2in1機能OFF] ▶ [はい]

お知らせ

- 2in1のBナンバーの変更やFOMAカードの差し替え(2in1契約者→ 2in1契約者)を行ったときは、次のいずれかの方法で正しいBナン バーを取得してください。
 - 2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定を行い2in1機能をONに する
 - 2in1契約問合せを行う
- FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)を行ったと きは、2in1機能OFFにしてください。

着信を制限する<着信回避設定>

Aナンバー、Bナンバーの着信を制限できます。2in1のモードに連動して、AモードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定することもできます。また、海外からも着信回避を設定できます。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定]
- 🤈 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [着信回避設定]
- 🧣 着信回避を設定する
 - [着信回避設定変更] ▶ 回避するナンバー欄を選ぶ ▶ ▶ 設定 を選ぶ ▶ ■ ▶ [確認]
 - 【着信回避設定確認】 [はい] ▶ [確認]
 - ◆ [モード切替連動設定] ▶ [はい] ▶ [確認]
 - モード切替連動を「開始」/「停止」します。
 - [着信回避設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作
 ・海外で、着信回避を設定します。

お知らせ

モード切替連動設定について

● モード切替連動設定が「開始」のときは、圏外ではモードの切り替えができません。

モードごとの機能利用について

モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード
音声/テレビ電話 発信		Aナンバー Bナンバー		発信時に選択可※1
	着信	すべて(着信回避設定で制限可能)※2※3※4		
電話帳※5	表示	[A]·[共通]	[B]・[共通]	すべて
	名前変換 ^{※6}	[A]•[共通]	[B]•[共通]	すべて
	新規登録時の電話帳2in1設定	[A]	[B]	[A]
	赤外線通信/i C通信/Bluetooth 通信からの全件受信	送	信元の電話帳2in1設定をコピー※7	
	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth 通信からの 1件受信	[A]	[B]	[A]
	microSDカードヘコピー	1件/グループ内全位	牛/全件/選択コピー:電話帳2in1設気	Pはすべて[共通]
	FOMA端末(本体)からFOMAカードへコピー		電話帳2in1設定はすべて[共通]	
	FOMAカードからFOMA端末(本体)へコピー	[A]	[B]	[A]
リダイヤル	表示	Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべての発信
着信履歴	表示	Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべての着信
メール/SMS	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	FOMA端末 ◆FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メール(WEBメールサイ ト上での[端末に保存]操作をした メール)や新着通知メール・アラー ム通知メール ◆Bナンバーで受信したSMS WEBメールサイト ◆Bアドレスで送受信したメール	FOMA端末 ◆Aアドレスで送受信したメール、 FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メールや新着通知メー ル・アラーム通知メール ◆Aナンバーで送受信したSMS ◆Bナンバーで受信したSMS WEBメールサイト ◆Bアドレスで送受信したメール
	送信	FOMA端末 ◆Aアドレスからのメール ◆AナンバーからのSMS	FOMA端末 ◆メール/SMS送信不可 WEBメールサイト ◆Bアドレスからのメール	FOMA端末 ● Aアドレスからのメール ^{※ 8} ● AナンバーからのSMS WEBメールサイト ● Bアドレスからのメール
	受信	●Aアドレス宛のメール/Aナンバー宛のSMS (鳴動あり) ●FOMA端末に保存したBアドレス宛の受信メール・新着通知メール・アラーム通知メール/Bナンバー宛のSMS (鳴動なし)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動なし) ●FOMA端末に保存したBアドレス 宛の受信メール・新着通知メール・ アラーム通知メール/Bナンバー 宛のSMS(鳴動あり)	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS(鳴動あり) ●FOMA端末に保存したBアドレス宛の受信メール、新着通知メール・アラーム通知メール/Bナン バー宛のSMS(鳴動あり)

サービス		Aモード	Bモード	デュアルモード
メール/SMS	赤外線通信/ i C通信/Bluetooth 通信からの全件受信	送信元の状態をコピー※9		
	赤外線通信/i C通信/Bluetooth 通信からの1件受信	A		
	microSDカードヘコピー	全件/ 11	牛/選択/フォルダ内全件コピー:す [,]	べてA
	FOMA端末(本体)からFOMAカード ヘコピー(SMSのみ)	А		
	FOMAカードからFOMA端末(本体) ヘコピー(SMSのみ)	А		
プッシュトーク	発信	Aナンバー 利用不可		Aナンバー
	着信		Aナンバーで着信可	
	プッシュトーク電話帳	表示表示不可表示		
i アプリ		すべて利用可能	利用可能※10	利用可能※11
電話番号表示		Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	Aナンバー・Aアドレス/ Bナンバー・Bアドレス

- ※1 電話帳2in1設定が[A]・[共通]の電話帳はAナンバー発信、[B]の電話帳はBナンバー発信が初期状態になります。
- ※2 電話帳指定着信許可の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を着信します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信を拒否します)。
- ※3 電話帳指定着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を拒否します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信します)。
- ※4 電話帳登録外着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳以外の番号を拒否します(他のモードで登録していても、表示されない電話帳は着信を拒否します)。
- ※5 電話帳2in1設定にかかわらず、シークレット登録することができます。
- ※6 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳データとの照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。
- ※7 送信元が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて[A]になります。
- ※8 デュアルモードでメールを新規作成すると、電話帳2in1設定が[B]の電話帳からも宛先アドレスの選択ができます。ただし、メール送信はAアドレスからとなります。
- ※9 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※10 メッセージアプリ、メールアプリ、待受画面に設定したアプリは除きます。
- ※11 待受画面に設定したアプリは除きます。

OFFICEED

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供される グループ内定額サービスです。ご利用には、別途お申し込みが必要となります。

詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。

追加サービス(USSD)

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスの特番またはサービスコードを登録できます。
- サービスコードが提供されるときは、FOMA端末には「USSD」として登録されます。

サービスを利用する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD登録]
- 7 サービスを選ぶ
 - ◆ 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [編集] ▶ サービス名を入力 ▶ ▶ 特番/サービスコードを入力 ▶
 - ・サービス名は全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
 - サービスを選ぶ■

お知らせ

● 新しいネットワークサービスは10件まで登録できます。

登録したサービスを削除する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD登録]
- 7 サービスを選ぶ ▶ 📵
- 🔒 削除方法を選ぶ
 - [一件削除]
 - ◆ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- ₫ [はい]

登録したサービスの受信表示を編集する <応答メッセージ登録>

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [追加サービス] ▶ [応答メッセージ登録]
- 9 受信表示を選ぶ ▶ ◎
- 🔒 編集する
 - [編集] ▶ 受信表示名を入力 ▶ ▶ 特番/サービスコードを入力 ▶ ■
 - ◆ [一件削除] ▶ [はい]
 - ◆ [全件削除] ▶端末暗証番号を入力 ▶ ▶ [はい]

パソコン接続

データ通信	442
- ここでである前に	
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	444
データ通信の準備の流れ	445
ATコマンドについて	446
CD-ROMIZON7	446
ドコモケータイdatalinkの紹介	446

データ通信の詳細については、付属のCD-ROM $^{\times}$ 内またはドコモのホームページ上のPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader $^{\otimes}$ が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。ご使用方法などの詳細につきましては、「Adobe Reader $^{\wedge}$ ルプ」をご覧ください。

※ 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、TOP画面が表示されます。[取扱説明書] ▶ [パソコン接続マニュアル(PDFファイル)]をクリックします。

何らかの理由によりTOP画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] ▶ [FOMA_SH906i]を選んで右クリックし、[エクスプローラ]をクリックし、[manual]をダブルクリックし、[SH906i_J_Manual.pdf]をダブルクリックします。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信


FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarion II、sigmarionIIと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。musea、sigmarion II を使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 毎外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください (PPP接続ではパケット通信できません)。

■データ転送(OBEX™通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信します。

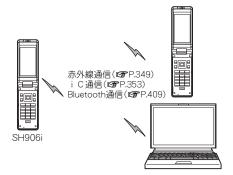

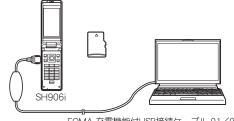

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) microSDカード(**愛**P.332) トコモケータイdatalink(**愛**P.446)

■パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用してデータ通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- mopera Uでパケット通信した場合、送信最大384kbps、受信最大 3.6Mbpsでデータ通信できます。
- FOMAハイスピードエリア外やmoperaでパケット通信した場合 は、送受信ともに最大384kbpsとなります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意<ださい。

FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時 に利用できます(**23** P.382)。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02やBluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をブ利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

■ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にあ問い合わせください。

■パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、 以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応したパソコン であること
- Bluetooth機能を利用する場合は、バソコンがBluetooth標準規格 Ver.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対 応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に 対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、または ISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らt

● パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器がJATE (財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

	N. TE	rm l-
	必要	
項目	FOMA通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)を 使用する場合: USBボート (USB仕様 1.1/2.0に準拠) Bluetooth機能を利用する 場合: Bluetooth標準規格 Ver.2.0+EDRに準拠(ダイヤ ルアップネットワーキング プロファイル)	PC/AT互換機
OS	Windows 2000, Windows XP.	、Windows Vista(各日本語版)
必要 メモリ [※]	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上	Windows 2000:32MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上
ハード ディスク 容量 [※]	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き容量
ブラウザ	_	Windows 2000, Windows XP: Internet Explorer 6.0以上 Windows Vista: Internet Explorer 7.0以上

※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」と 「FirstPass PCソフト」に関する動作環境です。なあ、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)※、または FOMA USB接続ケーブル (別売)※
- CD-ROM「FOMA SH906i用CD-ROM」(付属)
- ※ USB接続の場合

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- 付属のCD-ROMからインストール
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

USB接続の場合 Bluetooth接続の場合 FOMA通信設定ファイルをダウン パソコンとFOMA端末をBluetooth 機能を利用してワイヤレス接続する ロード、インストールする ● 付属のCD-ROMからインストー ▶ドコモのホームページからダウ ンロードして、インストール パソコンとFOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02(別売)で接続する(©FP.342) インストール後の確認をする モデムの確認をする FOMA PC設定ソフトをインストールする かんたん設定でパケット通信の かんたん設定で64Kデータ通信 設定をする の設定をする mopera いまたはmopera[※] mopera Uまたはmopera[※] ● その他のプロバイダ ● その他のプロバイダ 接続する FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をする ● パケット诵信 64Kデータ通信 接続する

※ FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデー タ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛** P.402

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます。また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにしたものです。

詳しくは付属のCD-ROM内のFirstPassManualをご覧ください。 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader® (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMについて

取扱説明書付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「パソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

■収録ソフト/PDF

- FOMA通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ
- ドコモケータイdatalinkのご案内
- i モード.net 新着確認ツールのご案内
- FirstPass PCソフト
- mopera Uのご案内(mopera Uかんたんスタート/U かんたん接続設定ソフト/FOMAバイトカウンタ/U オリジナルデータ取得ソフト)
- サップスター®のご案内
- PDF版「パソコン接続マニュアル | / 「Manual for PC Connection |
- PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- Adobe[®] Reader[®]
- 内蔵辞書(マンガ・ブックリーダー用)

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
[はい]をクリックしてください。

画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコン の環境によって異なる場合があります。



ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、お客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属されているCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。http://datalink.nttdocomo.co.ip/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。

また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプを ご覧ください。

なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続 ケーブル(別売)が必要になります。

海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要448
海外で利用できるサービス449
海外でご利用になる前の確認449
滞在先で電話をかける 452
電話を受ける453
ネットワーク通信方式を設定する<3G/GSM切替>453
通信事業者の検索方法を設定する
<ネットワークサーチ設定>454
優先的に接続する通信事業者を設定する
<優先ネットワーク設定>454
ローミング中の通信事業者名を表示する
<オペレータ名表示設定>455
ローミングガイダンスを開始する
くローミングガイダンス設定>455
ローミング中は着信を受け付けないようにする
<口ーミング時着信規制>455
ローミング中にネットワークサービスを利用する
<海外用サービス>456

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAをご利用の皆様が海外の通信事業者のネットワークを利用して通話やiモードなどをご利用いただけるサービスです。

日本国内で使用している携帯電話番号、メールアドレスのまま、海外滞在時も音声電話、テレビ電話、i モード、SMSを利用できます。留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用することもできます。

- 3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。エリア詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を参照してください。
- ◆ お買い上げ時は、自動的にネットワークの切り替えが行われるよう に設定されています(☎P.454)。

主要国の国番号について

国際電話を利用(1979-10.68)するときや、国際ダイヤルアシスト設定(1979-10.68)を行うときなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。

その他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

(2008年8月現在)

(2000年 8 万)			
ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アメリカ合衆国	1	中国	86
イギリス	44	ドイツ	49
イタリア	39	トルコ	90
インド	91	日本	81
インドネシア	62	ニューカレドニア	687
エジプト	20	ニュージーランド	64
オーストラリア	61	ノルウェー	47
オーストリア	43	ハンガリー	36
オランダ	31	フィジー	679
カナダ	1	フィリピン	63
韓国	82	フィンランド	358
ギリシャ	30	フランス	33
シンガポール	65	ブラジル	55
スイス	41	ベトナム	84
スウェーデン	46	ペルー	51
スペイン	34	ベルギー	32
タイ	66	香港	852
台湾	886	マカオ	853
タヒチ	689	マレーシア	60
(仏領ポリネシア)		モルディヴ	960
チェコ	420	ロシア	7

海外で利用できるサービス

海外で利用できる通信サービスは次のとおりです。

通信サービス	説明	3G	GSM	GPRS
音声電話	海外でも同じ携帯電話番号 のまま、滞在国内での発着信 や、日本やその他の国への国 際電話発信ができます。	0	0	0
テレビ電話	海外の特定3G通信事業者 ユーザや、日本のFOMAユー ザと国際テレビ電話を利用 できます。	0	×	×
i モードメール	海外でも同じアドレスのま ま、i モードメールの送受信 ができます。	0	×	0
i モード	海外でも i モードを利用で きます。	0	×	0
i チャネル	海外でも i チャネルを利用 できます。	0	×	0
SMS	海外でも同じ携帯電話番号 のまま、SMSの送受信がで きます。	0	0	0
データ通信 (パケット通信)	海外でもパケット通信を利 用できます。	0	×	0

- 利用するネットワーク/通信事業者によっては、利用できない通信 サービスがあります。詳しくは、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 海外では、i チャネルの受信ごとに通信料がかかります(国内の無料通信適用外)。また、「ベーシックチャネル」の自動更新についても通信料がかかります。

- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用できません。
- 日英版/日中版しゃべって翻訳 for SHは海外でも利用できます (15年240)。
- 毎外ではGPS機能を利用できません。また、海外でGPSサービス利用設定のサイトにアクセスすると、エラー画面が表示され、パケット通信料がかかります。
- 2in1利用時、海外ではBナンバーから発信できません。
- マルチナンバー利用時、海外では付加番号から発信できません。

海外でご利用になる前の確認

出発前、滞在先、帰国後に必要な確認事項について説明します。

出発前の準備について

海外でFOMA端末を利用するとき、海外へ行く前に次の準備を行って ください。

■ご契約について

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。また、一部ご利用いただけない料金プランがございます。
- WORLD WINGに対応しているFOMAカード(青色以外)をFOMA端 未へ取り付けておいてください(愛FP.47)。

■充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意については67P.18「アダプタ (充電器含む)の取り扱いについて |
- ACアダプタの充電方法については**愛** P.51 「充電する」

■ i モードサイトを閲覧するには

海外でi モードサイトを閲覧するときは、あらかじめ i Menuから海外利用設定を設定しておく必要があります。

i モードサイト: [i Menu] ▶ [料金&お申込・設定] ▶ [オプション設定] ▶ [海外利用設定] ▶ [i モード利用設定]

● 詳しくは、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』および『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

■ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいているとき、海外でも留守番 電話サービスや転送でんわサービスなどを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、ネットワークサービスの設定や確認ができないときがあります。また、日本国内でのみ設定や確認が可能なネットワークサービスもありますので、ご出発前に『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』あよび『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 海外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定 (1267 P.434、P.456)を「開始」に設定してください。

■海外からのお問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料も お客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- 各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」のダイヤルが必要です。
- ■国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです(2008年3月現在)。 ● 日本向け通話料がかかります。

ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アイルランド	00	ドイツ	00
アメリカ合衆国	011	トルコ	00
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
インド	00	フィリピン	00
インドネシア	001	フィンランド	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021/
カナダ	011		0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810
デンマーク	00		

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとありで す(2008年3月現在)。

- 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- 携帯電話からの場合、滞在国内通話料がかかります。

ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	フランス	00
カナダ	011	ブラジル	0021
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- 一部ご利用になれないときがあります。
- ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテルなどからご利用いただけないときが多いため、ご注意ください。
- ユニバーサルナンバーは、前記表に記載のある国のみご利用可能です。

ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求されるときがあります(お客様の負担となります)。ホテル側にご確認されてからご利用ください。

滞在先でのご利用について

3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。

海外でFOMA端末の電源を入れたときに自動的にネットワークを検索して滞在先の通信事業者に接続するように設定されます。

- 自動時刻時差補正(☎P.56)を[ON]に設定しているとき、接続している通信事業者が切り替わると、時差補正が行われた旨のお知らせ画面が表示されることがあります。
- すペレータ名表示設定(27P.455)を[表示あり]に設定しているとき、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。
- 待受時計表示設定(☎P.115)を[ON(大)]に設定しているとき、現地時間の上に日本時間が表示されます(日本時間と同じ標準時の地域を除く)。
- ●滞在国のネットワークの状況などにより、通話、待受時間が通常の 半分程度になることがあります。

帰国後の設定について

お買い上げ時は、帰国後にFOMA端末の電源を入れたときに自動的にネットワークを検索してFOMAネットワークに接続するように設定されています。

ネットワークサーチ設定でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定し直してください。

- ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定しているときは、手動でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定し直すか、[オート]に変更してください。
- 3G/GSM切替を[自動]または[3G]に設定してください。

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から電話をかけることができます。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

- 1 待受画面で[+](①を1秒以上)、国番号、地域番号(市 外局番)、相手先電話番号を入力
 - 地域番号(市外局番)が「0」で始まるときは、「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電話などにかけるときは、「0」が必要です)。
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)

■ 自動国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける

自動国番号変換設定(comp.68)を[ON]に設定し、よくかける国の国番号を設定しておくと、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

電話番号の先頭の「0」が自動国番号変換設定で設定している国番号に自動的に変換されます。

例: 電話帳から発信するとき

- 1 待受画面で□▶相手を選ぶ
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)
- 3 [発信]
 - 電話帳に登録されている電話番号のまま発信: [元の番号で発信]

■国番号設定に登録している国にかける

国番号設定(MPP.69)で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。

- この操作は、海外でのみ有効です。
- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ⑩ ▶ [番号付加設定] ▶[国際電話発信]
- 9 国番号を選ぶ ▶ ■
- 【 (音声電話)/ (テレビ電話)

滞在国内に電話をかける

滞在国で国内電話をかけるときは、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

- 1 待受画面で電話番号を入力
- 7 (音声電話)/ (テレビ電話)
 - 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。
 - 電話帳を利用して滞在国内に電話をかけるときは、「自動国番号 変換を利用して滞在国外に電話をかける」の操作3で、「元の番号で発信」を選択します。

お知らせ

- 接続可能な国や国番号、および通信事業者などについて詳しくは、 ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 通信事業者によっては、発信者番号通知設定(27P.57)を「通知」に 設定していても、発信者番号が通知されなかったり、正しく番号表 示されないことがあります。この場合、着信履歴から電話をかける ことはできません。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかけるときは、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

- 1 待受画面で[+](①を1秒以上)、日本の国番号[81]、 「0(ゼロ)」を除いた相手先携帯電話番号を入力
- 🤈 🕜 (音声電話) / 🖪 (テレビ電話)

電話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けること ができます。

- 1 電話がかかってきたら ╱
 - 相手と通話できます。

お知らせ

- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、利用している通信事業者によっては発信者番号が通知されないときがあります。
- ■国際ローミング中に電話がかかってきたときは、日本からの国際 転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側に は国際転送料がかかります。

相手からの電話のかけかた

■ 日本から滞在先に雷話をかけてもらう

海外で日本からの電話を受けるときは、日本国内にいるときと同様に お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。 090-XXXX-XXXXまたは、080-XXXX-XXXX

● 着信履歴からの発信では、電話番号が正しく表示されていないことがありますので、そのままではかからないことがあります。

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう

滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

発信国の国際アクセス番号-81-90-XXXX-XXXまたは、発信国の国際アクセス番号-81-80-XXXX-XXXX

3G/GSM切替

ネットワーク通信方式を設定する

ご利用になる地域や通信事業者に対応した通信方式を設定します。

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [3G ∕ GSM切替]
- 7 通信方式を選ぶ ▶ ■

ネットワークサーチ設定

通信事業者の検索方法を設定する

- 手動で通信事業者を選択するように設定できます。
- ◆ ネットワークを再検索して、他の通信事業者に切り替えることができます。
- 帰国後、圏外表示のときはネットワークサーチ設定が[オート]になっていることをご確認ください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 🤈 設定を選ぶ
 - [オート] ▶ [はい]
 - ・[オート]に設定しているとき:[オート]
 - 【マニュアル】 通信事業者を選ぶ ▶
 - ・接続する通信事業者が切り替わります。
 - [ネットワーク再検索]
 - ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているときは、 自動的に接続先が切り替わります。[マニュアル]に設定しているときは、通信事業者を選んで・②を押します。

利用できる通信サービスを確認する<在圏状態表示>

通話、データ通信、パケット通信が利用できる状態にあるかどうかを確認します。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [在圏状態表示] ▶ [確認]

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者を設定する

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定しているとき、接続する通信事業者の優先順位を設定できます。20件まで登録できます。


- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク設定]
 - 登録した通信事業者の詳細情報を確認:通信事業者を選ぶ ▶ ■
- 9 優先順位の番号を選ぶ ▶ ◎
- 🖁 登録方法を選ぶ
 - 【マニュアル登録】 ▶国番号(MCC)を入力 ▶ ▶ ネットワーク コード(MNC)を入力 ▶ ■ ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ■
 - [リストから登録] ▶ 通信事業者を選ぶ ▶ ▶ 通信方式を選ぶ
 - [在圏ネットワーク登録]
 - 現在接続中の通信事業者を登録します。
 - 【優先順位変更】 移動先を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [削除] ▶ [1件削除]
 - ◆ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■
- ₫ [はい]

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名を表示する

国際ローミング中に、接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [オペレータ名表示設定]
- 2 設定を選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 通信事業者名を表示したとき

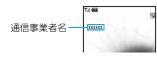

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始する

国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、海外へローミング 中であることをお知らせするガイダンスを流すことができます。

- 日本国内で設定してください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [ローミングガイダンス設定]
- 🤈 項目を選ぶ 🕨 🔳
- 3 [はい]

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないようにする

ローミング中は着信を受けないように設定できます。すべての着信を規制するか、テレビ電話と64Kデータ通信の着信のみ規制するかを選択できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶「ローミング時着信規制]
- 7 項目を選ぶ
 - [ローミング時着信規制開始] ▶ [はい] ▶ 規制方法を選ぶ ▶
 - ▶ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ■
 - [ローミング時着信規制停止] ▶ [はい] ▶ ネットワーク暗証番号を入力 ▶ ■
 - 【ローミング時着信規制確認】

海外用サービス

ローミング中にネットワークサービス を利用する

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 毎外でネットワークサービスを利用するときは、あらかじめ遠隔操作設定(☎7.434)を「開始」に設定してください。
- 海外から操作したときは、ご利用いただいを国の国際通話料がかかります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ 「その他の設定] ▶ 「国際ローミング設定]
- 7 項目を選ぶ
 - ◆ [留守番電話(海外)] ▶ 留守番電話サービスの項目を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [転送でんわ(海外)] ▶ 転送でんわサービスの項目を選ぶ ▶ ■
 - ◆ [遠隔操作設定(海外)]
 - ◆ 「番号诵知お願い(海外)]
 - [ローミングガイダンス(海外)]
- 【 [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

お知らせ

番号通知お願い(海外)について

● 番号通知お願いサービスをご利用のときでも[通知不可能]と表示され、着信することがあります。

付録/外部機器連携/困ったときには

メニュー一覧458ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)477ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)478記号・特殊文字一覧478絵文字・顔文字一覧479定型文一覧480マルチアクセスの組み合わせ481マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ482FOMA端末から利用できるサービス484オプション・関連機器のご紹介485	困ったときには 故障かな?と思ったら、まずチェック
オブション・関連機器のご紹介	携帯電話機の比吸収率(SAR)について515 輸出管理規制について517

メニュー一覧

カスタムメニュー/基本メニュー一覧

- メニューの項目番号は、ダイヤルボタンに対応しています。同じ番号 のダイヤルボタンを押すと、メニューを選択することができます。
- メニューによっては、メニューの項目番号が異なる場合がありま す。また、カスタムメニューによっては、メニューの項目番号が表示 されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していな い場合があります。
- 基本メニュー画面で、各機能に割り当てられた機能番号を入力する。 と、すばやく目的の機能を呼び出すことができます。

割り当てられた機能番号

- 音•バイブ•マナー: 1
- 表示・ランプ・省電力: 2 Data box: 91
- 一般設定:3
- NWサービス: 4
- その他のNWサービス: 5 MUSIC: 94
- 通話・通信機能設定: 6 Osaifu-Keitai: 95
- セキュリティ: 7

- 初期設定:8
- LifeKit:92
- Media tool:93

 - 1 Seg:96
- カスタムメニューに設定されているきせかえツールによっては、機 能名の表記が異なる場合があります。
- お買い上げ時に設定されているカスタムメニューの機能名は本体 色によって異なります(本体色「White」、「Blue」/本体色「Black」、 「Pink」の順で記載しています)。
- お買い上げ時欄に[☆]が付いているものは、設定リセット (@P.411)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。

■ i モードメニュー

	i-mode∕i モード			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1	i N	lenu	_	P.170
2	300	kmark	[Bookmark]フォルダ	P.178
3	画面	iχŧ	-	P.179
4	フル	ブラウザ		
	1	ホーム	-	P.302
		Bookmark	[Bookmark]フォルダ	P.302
	3	ラストURL	-	P.302
	4	nternet		
		1 URL履歴	-	P.302
		P URL入力	http://	P.302
	5	フルブラウザ設定		
		1ホーム設定	http://www.google.co.jp	P.302
		■Cookie設定	有効☆	P.306
		3 Cookie削除	-	P.306
		4 Script設定	有効☆	P.307
		5表示モード設定	PCモード☆	P.304
		6 画像表示設定	ON☆	P.307
		⑦ ウィンドウオープン ガード設定	無効☆	P.307
		■Referer設定	送信する☆	P.307
		9自動レイアウト表示	ON☆	P.307
		□自動通信設定	毎回確認☆	P.307
		■効果音設定	ON☆	P.307
		田端末情報データ利用 設定	利用する☆	P.308

	i-mode∕i モード			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
4	フルブラウザ			
	⑤ フルブラウザ設定			
	□1アクセス設定	OFF☆	P.308	
	□ 回 フルブラウザ設定 リセット	_	P.308	
5	ラストURL	_	P.172	
6	nternet			
	1 URL履歴	_	P.177	
	Q URL入力	http://	P.177	
Z	i チャネル			
	1 i チャネル一覧起動	_	P.192	
	闾 ⅰチャネルテロップ設定	ON(テロップ文字サイズ設 定:大(標準)、テロップ色設 定:パターン 1 (文字色:青、 背景色:白)、テロップ速度 設定:標準)☆	P.193	
	③ i チャネル初期化	_	P.193	
8.	メッセージR/F			
	1 メッセージR	_	P.222	
	② メッセージF	_	P.222	
9	i モード問い合わせ	_	P.207	
×	i モード設定			
	1 接続先選択	i モード(FOMAカード)☆	P.185	
	□□グイン情報登録	_	P.176	
	3 画像表示設定	ON☆	P.186	
	4文字サイズ設定	標準☆	P.172	
	5 証明書設定	すべて有効☆	P.187	

	i-mode∕i モード			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
×	i モード設定			
	⑥ i モーション自動再生 設定	する☆	P.191	
	⑦ セキュア通信サービス 設定	ユーザ証明書操作: - センター接続先設定:ドコ モ★	P.188 P.190	
	国端末情報データ利用設定	利用する☆	P.186	
	9 効果音設定	音量 5 ☆	P.172	
	□iモード通信中着信設定	プッシュトーク着信優先☆	P.187	
	■iモード設定リセット	_	P.187	
	囲 機能別ロック	OFF☆	P.171	

■ i アプリメニュー

i-αppli∕i アプリ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1 ソフト一覧	ソート:使用順☆	P.231
☑ i アプリ音量設定	音量 5 ☆	P.232
3ソフト情報表示設定	OFF☆	P.231
4自動起動設定	OFF☆	P.244
⑤ i アプリ使用データ	_	P.249
ロ エラー表示	_	P.248
プ トレース表示	_	P.248
・国電池マーク表示設定	OFF☆	P.233
9省電力設定	OFF☆	P.233
⊠機能別□ック	OFF☆	P.248

■メールメニュー

Mail/メール			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
①受信BOX	「Welcome * SH906i * ①」 フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダ セキュリティ: OFF) メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示: ON★、一覧表示: 2 行表示、 ソート: 日付順(新→旧))	P.210 ~ P.215	
②送信BOX	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダ セキュリティ:OFF) メールー覧画面	P.210	
③未送信BOX	表示設定(プレビュー表示: ON☆、一覧表示: 2 行表示、 ソート: 日付順(新→旧))	P.215	
4新規メール作成	_	P.196	
⑤ 新規デコメアニメ作成	_	P.200	
⑤ 新規SMS作成	_	P.226	
プ テンプレート	•		
1 デコメテンプレート	_	P.201	
② デコメアニメテンプレート	_	P.200	
■ i モード問い合わせ	_	P.207	
9 SMS問い合わせ	_	P.227	
■メール選択受信			
1メール選択受信	_	P.206	
2メール選択受信設定	OFF☆	P.219	
○ WEBメール	_	P.196	

	Mail/メール			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
#.	メール設定			
	10イック返信メール設定	_	P.220	
	②添付ファイル受信設定	すべて受信する☆	P.220	
	3メロディ自動再生	自動再生する☆	P.220	
	4文字サイズ設定	表示画面·文字入力画面:標 準☆	P.217	
	⑤受信・自動送信表示	通知優先☆	P.220	
	■ i モード問い合わせ設定	メール・メッセージR・メッ セージF:ON☆	P.219	
	プ メッセージ自動表示設定	メッセージR優先☆	P.222	
	■メール選択受信設定	OFF☆	P.219	
	ョメールメンバー設定	メンバー1~メンバー10	P.219	
	□署名登録	ON☆	P.219	
	■メールテロップ設定	お知らせのみ☆	P.206	
	田 SMS設定			
	1SMSセンター設定	ドコモ	P.227	
	2 SMS送達通知設定	要求しない☆	P.228	
	3 SMS有効期間設定	3 ⊟	P.228	
	4SMS本文入力設定	日本語(70文字)	P.228	
	□1エリアメール設定			
	1受信設定	OFF☆	P.225	
	2受信登録	_	P.226	
	3ブザー鳴動時間	10秒☆	P.226	
	□■メール設定確認	_	P.220	
	□3メール設定リセット	_	P.221	
	■4機能別□ック	OFF☆	P.221	

■ 設定メニュー

● お買い上げ時の設定内容は、本体色によって、きせかえツールで設定できる項目(☞P.119)が、[White]、[Black]、[Pink]、[Blue]と表示されます。きせかえツールの設定を変更したときも、きせかえツールのタイトル名が表示されます。

	Settings/設定			
	機能メニュー お買い上げ時 ペ			
1	音・	バイブ・マナー		
	1	音量選択		
		①着信音量選択	音声電話着信音・テレビ電 話着信音・公衆電話着信音・ 非通知設定着信音・通知不 可能着信音:音量5☆	P.109
		②メール着信音量選択	メール着信音・メッセージR 着信音・メッセージF着信音・ SMS着信音:音量 5 ★	P.109
		3 プッシュトーク着信 音量選択	音量5★	P.109
		④ボタン/待受 i モーション音	音量 5 ★	P.110
		5 充電開始音	音量 5 ☆	P.110
		6 充電完了音	音量 5 ☆	P.110
		7タイマー音	音量 5 ☆	P.110
		回 GPS音量選択	現在地確認音・現在地通知 音・位置提供/許可音・位置 提供/毎回確認音:音量5☆	P.109

	Settings/設定			
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1	音•/	バイブ・マナー		
	0	音選択		
		①着信音選択	音声電話着信音:着信音 1 ☆ テレビ電話着信音·公衆電 話着信音·非通知設定着信 音·通知不可能着信音:音声 電話着信音に従う☆	P.108
		②メール着信音選択	メール着信音: 着信音 2 ★ メッセージR着信音・メッ セージF着信音・SMS着信音: メール着信音に従う★	P.108
		3プッシュトーク着信音選択	着信音 1 ☆	P.108
		4シャッター音	標準音☆	P.109
		⑤ タイマー音	TI(標準音)/鳴動時間:15 秒☆	P.109
		回 GPS音選択	現在地確認音:OFF☆ 現在地通知音:着信音4☆ 位置提供/許可音:着信音5☆ 位置提供/毎回確認音:着 信音6☆	P.109
	3	バイブレータ設定		
		11着信バイブレータ	OFF☆	P.111
		ピメール着信バイブレータ	OFF☆	P.111
		③ GPSバイブレータ	現在地確認・現在地通知・位置提供/許可・位置提供/ 毎回確認:OFF★	P.111
		4 タッチパネルバイブ レータ	ON☆	P.111

Settings/設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1	音・バイブ・マナー		
	4マナーモード設定		
	1 通常マナーモード	_	P.113
	回サイレントマナー モード	_	P.113
	③オリジナルマナー モード	伝言メモ・バイブレータ・マイク感度アップ:ON★ アラーム音・ボタン/待受 i モーション音・電池残量 警告音:OFF★ 着信音・メール着信音:サイレント★	P.114
	⑤ イヤホン切替設定	イヤホン+スピーカー☆	P.112
	6 着信鳴動時間設定		
	1メール鳴動時間設定	ON/3秒☆	P.112
	②プッシュトーク鳴動時間設定	30秒☆	P.112
	③ GPS鳴動時間設定	現在地確認音・現在地通知 音・位置提供/許可音・位置 提供/毎回確認音:ON/5 秒☆	P.112
	7呼出動作開始時間設定	OFF☆	P.140
	B 保留·応答保留音	•	
	1 応答保留音	応答保留音 1 ☆	P.74
	② 保留音	保留メロディ 1☆	P.74
	9音再生設定(メロディ)		
	1フテレオ効果設定	ステレオ/3DサウンドON☆	P.110
	② イコライザ設定	ノーマル☆	P.111

Settings/設定				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
2	表示・ランプ・省電力			
	1 画面設定			
	①待受画面設定	待受画面 1 (本体色White)、 待受画面 2 (本体色Black)、 待受画面 3 (本体色Pink)、 待受画面 4 (本体色Blue)**1	P.114	
	② 待受時計表示設定	時計表示: ON(大)☆ 時計グラフィック設定: 待 受時計 1 (本体色White)、待 受時計 2 (本体色Black)、待 受時計 3 (本体色Pink)、待 受時計 4 (本体色Blue) ^{※1} 表示位置設定: 下☆	P.115	
	3カレンダー表示設定	OFF☆	P.115	
	4 待受メモ表示設定	OFF☆	P.115	
	5 卓上時計設定	2 時間☆	P.116	
	② 文字表示設定			
	1 フォント(書体)設定	LCゴシック☆	P.124	
	②文字サイズ設定			
	11一括設定	標準☆	P.124	
	回個別設定	i モード・フルブラウザ・ メール/メッセージ・文字 入力:標準★	P.124	
* .	 データー括削除または設定! 	リセットを行った場合は、本体	色.	

※ 1 データー括削除または設定リセットを行った場合は、本体色 White用の設定になります。

Settin	gs/設定	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
❷表示・ランプ・省電力		
3テーマ・各種画面設定		
1 きせかえツール	_	P.119
2 発着信画面設定	ピクチャーコール設定: ON☆ 音声電話発信画面: テレビ 電話発信画面: 電話発信 1 (本体色White)、電話発信 2 (本体色Black)、電話発信 3 (本体色Pink)、電話発信 4 (本体色Blue)※ 1 音声電話着信画面・テレビ 電話着信画面: 電話着信 1 (本体色White)、電話着信 2 (本体色Blue)※ 1 公本体色Pink)、電話着信 3 (本体色Pink)、電話着信 4 (本体色Blue)※ 1 公衆電話着信画面・通知不可能 着信画面: 電話着信 1 ☆	P.116
3メール送受信画面設定	メール送信画面設定: メール 送信 1 (本体色White)、メー ル送信 2 (本体色Black)、メー ル送信 3 (本体色Pink)、メー ル送信 4 (本体色Blue) ** 1 メール受信画設定: メール 受信 1 (本体色White)、メー ル受信 2 (本体色Black)、メー ル受信 3 (本体色Pink)、メー ル受信 4 (本体色Blue) ** 1	P.116

Settings/設定				
		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示	・ランプ・省電力		
	3	テーマ・各種画面設定		
		3メール送受信画面設定	メール受信完了画面: メール受信 結果 1 (本体色White)、メール受 信結果 2 (本体色Black)、メール 受信結果 3 (本体色Pink)、メール 受信結果 4 (本体色Blue) ^{※ 1}	P.116
		4サブメニュー画像設定	メニュー枠 1 (上)/(下) (本体色 White)、メニュー枠 2 (上)/(下) (本体色Black)、メニュー枠 3 (上)/(下) (本体色Pink)、メニュー 枠 4 (上)/(下) (本体色Blue) ^{※ 1}	P.121
		5ダイヤル画像設定	ダイヤル画像 1 ☆	P.121
		回 お知らせウィンドウ アニメ	あ知らせアニメ 1 (本体色 White)、お知らせアニメ 2 (本体色Black)、お知らせア ニメ 3 (本体色Pink)、お知ら せアニメ 4 (本体色Blue) ^{※1}	P.121
		⑦ 電波/電池/小時計 マーク	電波マーク:電波マーク1 (本体色White)、電波マーク 2 (本体色Black)、電波マーク 2 (本体色Pink)、電波マーク3 (本体色Pink)、電波マーク4 (本体色Blue)※1 電池マーク:電池残量1 (本体色 White)、電池残量2 (本体色 Black)、電池残量3 (本体色Pink)、電池残量4 (本体色Blue)※1 小時計マーク:時計表示1 (本体色 Black)、時計表示2 (本体色 Black)、時計表示3 (本体色Pink)、時計表示4 (本体色Blue)※1	P.121

※ 1 データー括削除または設定リセットを行った場合は、本体色 White用の設定になります。

Settings/設定					
		杉	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
<u>u</u>	表示	・ラ	ンプ・省電力		
	3テーマ・各種画面設定				
		8	カラーテーマ設定	MilkWhite(本体色White)、 OrbBlack(本体色Black)、 RipplePink(本体色Pink)、 LavenderBlue(本体色Blue) ^{※1}	P.121
	4		プ設定		
		1	着信ランプ		
			11音声電話	ランプ色設定:リーフ★ ランプパターン設定:Stream★	P.123
			■テレビ電話	ランプ色設定:リーフ☆ ランプパターン設定:Stream☆	P.123
			3 プッシュトーク	ランプ色設定:サンセット☆ ランプパターン設定:Stream☆	P.123
		2.	メールランプ		
			1メール受信ランプ	ランプ色設定:サンシャイン☆ ランプパターン設定:Splash☆	P.123
			■メール送受信中 ランプ	ON(ランプ色設定:スカイ ランプパターン設定:Splash)☆	P.123
		3	お知らせランプ	不在着信お知らせ・新未読 メールお知らせ:ON☆	P.123
		4	通話中ランプ	OFF☆	P.123
		_	アラーム/タイマー ランプ	ON(ランプ色設定:レインボー ランプパターン設定:Ripple)☆	P.123
		6	ICカードランプ	ON☆	P.123
		7	開閉連動ランプ	ON(ランプ色設定:オーロラ ランプパターン設定:Stream)☆	P.123
		8	GPSランプ	現在地確認・現在地通知・位置提供/許可・位置提供/ 毎回確認:スカイ★	P.123

Settings/設定					
機能メニュー	お買い上げ時	ページ			
②表示・ランプ・省電力					
5 表示画質設定	国 表示画質設定				
①鮮やか画質モード設定	待受・データBOX(Music&V ch)・データBOX(i モーション)・インターネットムービープレーヤー: ダイナミック★カメラ・データBOX(マイピクチャ): ノーマル★ワンセグ/データBOX(ワンセグ): ジャンル連動★i アプリ: ゲーム★	P.124			
②シーン別制御	ON☆	P.124			
■照明・省電力設定※2					
1通常モード(明るさ自動)	I	P.117			
■通常モード(明るさ固定)	I	P.117			
③ Ecoモード(省電力)	I	P.117			
4 オリジナルEcoモード					
1 照明時間設定	通常時: 10秒☆ 充電時・インターネット時: 通常時と同じ☆ テレビ電話時: 常にON☆ i アプリ時: ソフトに従う☆	P.117			
2 画面表示時間設定	1分☆	P.118			
3明るさ調整	自動☆	P.118			
4ボタン照明設定	点灯☆	P.119			
※ 1 データー括削除または設定!	」カットを行っち提合け 木体	-6			

- ※1 データー括削除または設定リセットを行った場合は、本体色 White用の設定になります。
- ※2 お買い上げ時は、[通常モード(明るさ自動)]に設定されています。

Settings/設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
2	表示・ランプ・省電力		•
	② ベールビュー設定		
	1 待受時一時解除	ON☆	P.126
	■パターン設定	ドコモダケ☆	P.126
	B メニュー優先設定	カスタムメニュー☆	P.44
3	一般設定		
	1 確認		
	1 所有者情報	画像転送設定:する	P.395
	■メモリ確認	_	P.348
	3電池残量確認	_	P.54
	4)設定状況確認	_	P.382
	② 文字入力設定		
	1コーザ辞書	_	P.422
	❷ダウン□−ド辞書	辞書登録なし	P.422
	3定型文編集	ı	P.420
	4変換学習クリア	ı	P.422
	3自動電源ON/OFF		
	1自動電源ON	OFF☆	P.383
	2 自動電源OFF	OFF☆	P.384
	3アラーム連動電源ON	OFF☆	P.384
	4日時設定	自動時刻時差補正:ON☆	P.56
	5 Bilingual	日本語	P.125
	■TOUCH CRUISER設定		
	1利用設定	ON☆	P.40
	■ポインタ速度設定	普通☆	P.40
	3スクロール速度設定	普通☆	P.40

Settings/設定				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
3	一般設定			
	プ USBモード設定	通信モード☆	P.342	
	■スキャン機能			
	11パターンデータ更新	_	P.510	
	2 自動更新設定	_	P.510	
	3スキャン機能設定	スキャン機能・メッセージ スキャン:有効☆	P.509	
	4バージョン表示	_	P.512	
	9ソフトウェア更新	自動更新設定:自動で更新 (曜日:指定なし、時刻:3:00)	P.504	
	■設定リセット	_	P.411	
4 NWサービス				
	11留守番電話			
	1メッセージ問合せ	_	P.427	
	2留守番メッセージ再生	_	P.427	
	3 留守番電話サービス開始	_	P.427	
	4 留守番呼出時間設定	_	P.427	
	5留守番サービス停止	_	P.427	
	6留守番設定確認	_	P.427	
	2留守番サービス設定	_	P.427	
	B件数お知らせ設定	件数増加鳴動設定:ON☆	P.427	
	9 着信通知	_	P.427	

Settings/設定				
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
41	NWサービス			
	ロキャッチホン			
	1キャッチホンサービス開始	_	P.428	
	■キャッチホンサービス停止	1	P.428	
	3 キャッチホンサービス 設定確認	_	P.428	
	3転送でんわ		.!!	
	1転送サービス開始	_	P.430	
	回転送サービス停止	_	P.430	
	3 転送先変更	_	P.430	
	4 転送先通話中時設定	1	P.430	
	⑤転送サービス設定確認	1	P.430	
	4迷惑電話ストップ			
	1迷惑電話着信拒否登録	-	P.431	
	■電話番号指定拒否登録	_	P.431	
	3迷惑電話全登録削除	_	P.431	
	4迷惑電話1登録削除	_	P.431	
	5 拒否登録件数確認	_	P.431	
	5 発信者番号通知			
	1 設定確認	_	P.57	
	②発信者番号通知設定	_	P.57	
	■番号通知お願いサービス			
	1番号通知サービス開始	_	P.431	
	■番号通知サービス停止	_	P.431	
	3サービス設定確認	_	P.431	

Settings/設定				
	ħ	幾能メニュー	お買い上げ時	ページ
4 N\	Wサ-	-ビス		
C	7 通記	5時間/料金確認	料金上限通知設定:無効☆	
			(有効にした場合、通知方法	P.397
			選択:アラーム+待受け、自	1.001
	_		動リセット:OFF)	
E	B 2in1			
	1	モード切替	デュアルモード	P.436
	2	電話帳2in1設定	_	P.436
	3	モード別待受画面設定		
		1 デュアルモード	待受画面 6	P.436
		待受画面	44. 文画面 0	1.450
		■Bモード待受画面	待受画面 7	P.436
	4	発着信番号設定		
		11発着信番号表示設定	識別表示あり	P.436
		■Bナンバー着信設定	音声電話着信音:着信音3	
			テレビ電話着信音:音声電	
			話着信音に従う	P.437
			メール着信音:着信音4	1.101
			SMS着信音:メール着信音	
		O: 4****	に従う	D 407
		2in1機能OFF	_	P.437
	6	着信回避設定		
		11 着信回避設定変更	Aナンバー着信回避・Bナン	P.437
			バー着信回避:変更しない☆	
		2 着信回避設定確認	_	P.437
		3モード切替連動設定	OFF☆	P.437
		4 着信回避設定(海外)	_	P.437

Settings/設定			
機能メニ	ı-	お買い上げ時	ページ
4 NWサービス			
9通話中着信			
1通話中着	信設定		
1 通話中	着信設定開始	_	P.434
❷通話中	着信設定停止	_	P.434
3 通話中	着信設定確認	_	P.434
2通話中着	信動作選択	通常着信☆	P.433
■その他のNWサー	-ビス		
1 遠隔操作設定	=		
1 遠隔操作	開始	_	P.434
■遠隔操作	停止	_	P.434
3 遠隔操作	設定確認	_	P.434
②デュアルネッ	トワーク	,	
1 デュアルネ	ットワーク切替	_	P.432
■デュアルネッ	トワーク状態確認	_	P.432
3英語ガイダン	ノス	,	
1 ガイダン	ス設定	_	P.433
■ガイダン		_	P.433
4サービスダイ	(ヤル	,	
1ドコモ故	障問合せ	_	P.433
■ドコモ総	合案内·受付	_	P.433
5追加サービス	ζ	•	
1 USSD登録	渌	_	P.440
■応答メッ	セージ登録	_	P.440

Settings/設定				
機能メニュー お買い上げ時 ページ				
5 その	他のNWサービス			
6	マルチナンバー			
	1 通常発信番号設定	_	P.435	
	2通常発信番号設定確認	_	P.435	
	3電話番号設定	_	P.435	
7	着もじ			
	1 メッセージ作成	_	P.65	
	■メッセージ表示設定	番号通知ありのみ☆	P.65	
8	ローミングガイダンス設定	-		
	1 ローミングガイダンス 開始	_	P.455	
	2 ローミングガイダンス 停止	_	P.455	
	3 ローミングガイダンス 確認	_	P.455	
6通話	·通信機能設定			
1	通話中設定			
	11 ノイズキャンセラ	ON☆	P.70	
	②再接続機能	アラームなし☆	P.70	
	3通話品質アラーム	アラームなし☆	P.112	
2	イヤホンスイッチ発信設定	OFF☆	P.400	
3	着信時設定	•		
	11エニーキーアンサー	ON☆	P.72	
	②オート着信設定	電話/テレビ電話・プッシュ トーク:オート着信なし☆	P.401	
	3メロディコール設定	_	P.111	

	Settings/設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
6通	話•通信機能設定		,	
4]テレビ電話設定			
	11音声自動再発信	OFF☆	P.83	
	② 送信画像設定	代替画像設定:キャラ(女 性)※3☆ 応答保留画像設定・保留画 像設定:テレビ電話代替☆	P.82	
	3テレビ電話画面設定	相手大•自分小☆	P.83	
	4子画面表示位置	左上☆	P.83	
	5送信画質設定	標準☆	P.82	
	⑤テレビ電話切替機能通知	Ī	P.84	
	⑦ テレビ電話ハンズフ リー設定	ON☆	P.82	
	■パケット通信中着信 設定	テレビ電話優先☆	P.84	
5]伝言メモ設定			
	1伝言メモ設定	OFF☆	P.77	
	❷伝言応答時間	13秒☆	P.78	
	3応答メッセージ	応答メッセージ1☆	P.78	
	4テレビ電話時応答画像	テレビ電話代替☆	P.78	
6]プッシュトーク設定			
	1 PT通信中着信設定	通常着信☆	P.94	
	■PTハンズフリー設定	ON☆	P.94	
7]クローズ動作設定			
	1電話/テレビ電話	終話☆	P.73	
	■プッシュトーク	スピーカ通話☆	P.73	

※3 キャラ電の[キャラ(女性)]を削除したあとで、設定リセット (2007-241)を行った場合は[テレビ電話代替]に設定されます。

Settings/設定			
100		0 7 IA7E	
機	能メニュー	お買い上げ時	ページ
圓通話・通信	言機能設定		
■セル:	フモード	OFF☆	P.134
回その位	也の設定		
17	プレフィックス設定	1件目:009130-010☆	P.69
2+	ナブアドレス設定	ON☆	P.70
3∄	国際ダイヤルアシスト	設定	
	11自動変換機能設定	自動国際プレフィックス変換:ON☆ 自動国番号変換設定:ON (国名(番号):日本(+81))☆	P.68
	□ 国際プレフィック ス設定	WORLD CALL 009130-010☆	P.69
	3国番号設定	22ヶ国の国番号登録あり	P.69
4 ±	国際ローミング設定		
	1 ネットワークサー チ設定	オート	P.454
	②オペレータ名表示 設定	表示あり☆	P.455
	3留守番電話(海外)	_	P.456
	4 転送でんわ(海外)	_	P.456
	5遠隔操作設定(海外)	_	P.456
	■番号通知お願い (海外)	-	P.456

	Settings/設定			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
6 ì	通話・通信機能設定		•	
	国 その他の設定			
	4国際ローミング設定			
	フ ローミングガイ ンス(海外)	<i>ダ</i>	P.456	
	国 ローミング時着 規制	信	P.455	
	9 3G/GSM切替	自動	P.453	
	5在圏状態表示	-	P.454	
7 t	セキュリティ			
	11シークレットモード	OFF☆	P.138	
	PFOMAカード(UIM)設定	Ē		
	1PIN1コード入力設定	E OFF	P.131	
	❷ PIN1コード変更	0000	P.131	
	3 PIN2コード変更	0000	P.131	
	3 着信拒否/許可設定			
	1電話帳指定着信許可	J OFF☆	P.138	
	■電話帳指定着信拒否	OFF☆	P.138	
	3電話帳登録外	許可☆	P.140	
	4非通知設定	許可☆	P.139	
	5公衆電話	許可☆	P.139	
	6通知不可能	許可☆	P.139	
	4 発着信履歴表示			
	11 着信履歴表示	ON☆	P.137	
	■リダイヤル表示	ON☆	P.137	

Settings/設定			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
② セキュリティ			
⑤ メール履歴表示			
1 メール送信履歴表示	ON☆	P.137	
2メール受信履歴表示	ON☆	P.137	
60ツク設定			
1オールロック	解除	P.132	
■ダイヤル発信制限	OFF☆	P.136	
3機能別ロック	OFF☆	P.134	
▲ I Cカードロック設定	電源ON時 Cロック設定: OFF☆ 電源OFF時 Cロック設定: 電源ON時設定に従う☆	P.263	
■まとめて簡単ロック 設定	すべてロック☆	P.136	
⑥ まとめて自動ロック	OFF☆	P.137	
刁 端末暗証番号変更	0000	P.129	
日 手書き認証設定	OFF☆	P.130	
9 データー括削除			
1コーザデータ削除	_	P.412	
②シークレットデータ削除	_	P.414	
回 初期設定	_	P.56	

■ LifeKitメニュー

LifeKit/LifeKit		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1バーコードリーダー	AFモード切替:接写	P.164
② 赤外線受信		
1 受信	_	P.351
② 全件受信	_	P.352

LifeKit/LifeKit			
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
3 microSD管理	の長い土り間	()	
1 microSDデータ参照	_	P.342	
回バックアップ/復元	_	P.340	
3インポート	_	P.344	
4)管理情報の更新	_	P.343	
⑤ フォーマット	_	P.342	
⑤ USBモード設定	通信モード☆	P.342	
4Bluetooth		1	
1接続待機	_	P.406	
② Bluetooth受信	_	P.409	
3機器リスト・接続・切断	_	P.405	
4 新規機器登録	_	P.404	
⑤ Bluetooth電源オフ	_	P.407	
6 Bluetooth設定			
11 自局情報	_	P.410	
旦サーチ時間	5秒☆	P.410	
3ミュージック自動	ON☆	P.408	
起動設定	^		
4セキュリティ設定	無し☆	P.411	
⑤ 暗号化設定	無し☆	P.411	
⑥ 着信音送出設定	送る☆	P.411	
② 全件転送パスワード 設定	パスワード無し☆	P.411	
国 名刺リーダー	AFモード:接写	P.167	
⑥ テキストメモ	_	P.399	

	LifeKit / LifeKit		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
7	スケジュール	表示(表示切替:通常表示)設定(休日設定: 土曜日と日曜日) 新規作成(アラームをONにした場合、アラーム時刻:0 人鳴動時間:15秒、アラーム音選択:着信音1、アラーム音量選択:音量5)	P.387
8	タイマー・アラーム	,	
	1 タイマー	3分	P.384
	❷アラーム	繰り返し設定: 1回だけ アラーム音選択: 着信音 1 アラーム音量選択: 音量 5 スヌーズ設定: OFF 鳴動時間: 15秒	P.385
	③ お目覚めTV	開始アナウンス: ON(ア ラーム時刻: 1分、アラーム 音選択: サイレント、アラーム ム音量選択: 音量 5、連携起 動設定: ON(確認なし))	P.294
9	文字読み取り	読み取り対象選択:オート AFモード切替:接写 反転モード切替:自動	P.165
×	電卓	税率: 5%	P.398
	電話帳お預かりサービス	電話帳内画像送信:OFF☆	P.105 P.141
#	GPSメニュー		
	1 現在地確認	_	P.266
	■対応i アプリ	_	P.267
	3位置履歴	_	P.278
	4.現在地確認設定	GPSボタン設定:地図を見る☆ 測位モード設定:標準モード☆	P.267

	LifeKit / LifeKit			
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
#	GPSメニュー			
	⑤ 現在地通知/設定	測位モード設定:標準モー ド☆	P.277	
	回 位置提供設定	位置提供可否設定:位置提供機能OFF☆ 測位モート*設定:標準モー ド☆ 接続先設定:契約時番号☆	P.273	

■おサイフケータイメニュー

Osaifu-Keitai/おサイフケータイ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1 I Cカード一覧	-	P.255
P DCMX	ı	P.242
③ トルカ	トルカ一覧画面 ソート:日付順(新→旧)☆ トルカ表示画面 表示/設定(効果音設定: 音量5)☆	P.258
4 L Cカードロック設定		
1電源ON時ICロック設定	OFF☆	P.263
□ 電源OFF時 I C□ック設定	電源ON時設定に従う☆	P.263
⑤ ⅠCオーナー確認	-	P.256
⑥ Ⅰ Cオーナー変更	-	P.256
才 :モードで探す	_	P.170

	Osaifu-Keitai/おサイフケータイ		
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
8	設定		
	1 Cカードからトルカ取得	ON☆	P.262
	■放送トルカ取得設定	ON☆	P.262
	③ トルカ重複チェック	ON☆	P.262
	4トルカ自動読取チェック	ON☆	P.262
	⑤ トルカ自動表示	ON☆	P.262
	⑥ トルカ効果音設定	音量5☆	P.262

■ワンセグメニュー

	1 Seg/ワンセグ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
コワンセグ視聴	表示設定(表示モード切替(縦):映像+データ放送、表示モード切替(横):映像(全画面)、マーク表示設定(横):常時表示、アブリケーション領域(縦):常時表示)字幕設定(字幕表示:OFF、字幕位置(横全画面):下、起動時設定:マナーモード連動)画質設定(鮮やか画質モード設定:ジャンル連動、明るさ調整:自動)Dolbyサウンド設定:ジャンル連動Bluetooth出力(起動時自動接続設定:OFF)録画終3時間(録画時のみ):制限なしデータ放送(画像表示設定:ON、効果音鳴動設定:ON、放送トルカ取得設定:ON)番組表起動:Gガイド番組表リモコンフンセグ設定(主/副音声切替:主音声、音声切替:第1音声、クローズ動作設定:継続、ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)、オートエリア切替:ON)	P.286	
■番組表	Gガイド番組表リモコン☆	P.291	

	1 Seg/ワンセグ		
機	能メニュー	お買い上げ時	ページ
3	予約リスト	予約画面 開始アナウンス(視聴予約):ON(アラーム 時刻:1分、アラーム音選択:着信音1、ア ラーム音量選択:音量5、連携起動設定: ON(確認かり)) 開始アナウンス(録画予約):ON固定(アラーム 音選択:着信音1、アラーム音量選択:音量5) 予約リスト画面 ソート:放送日時順(旧→新)	P.293
=	予約録画履歴	_	P.296
=	テレビリンク	_	P.298
_	チャンネル 設定	_	P.284
Z			
	1ビデオ録 画先設定	自動(microSD優先)☆	P.298
	② 放送用保存 領域消去	_	P.299
	3画像表示 設定	ON☆	P.299
	4 効果音鳴 動設定	ON☆	P.299
	国放送トルカ 取得設定	ON☆	P.299
	■ワンセグ 設定確認	_	P.299
	2 確認表示設 定リセット	_	P.299
	回 ワンセグ設 定リセット	-	P.300

■カメラメニュー

	Camera/カメラ	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①静止画撮影	全画面モード切替:OFF 撮影メニュー(ピクチャーライト:OFF、AFモード:標準(人物優先)、画質:NORMAL、明るさ調整:明るさ0、連続撮影:OFF、シーン別撮影:オート、エフェクト撮影:OFF、フレーム撮影:OFF、ホワイトバランス:オート、セルフタイマー:OFF)☆サイズ選択:「待受:480×854」☆カメラ設定(手ぶれ補正:オート、自動保存モード:OFF、カメラ設定保持:ON)☆本体⇔microSD切替:本体☆	P.153
② 動画撮影	撮影メニュー(ビクチャーライト:OFF、AFモード:標準、画質:SUPER FINE、共通再生モード: OFF、明るさ調整:明るさ0、ファイルサイズ制限:メール用(長)、映像・音声切替:映像+音声、エフェクト撮影:OFF、シーン別撮影:オート、ホワイトバランス:オート、セルフタイマー: OFF)☆サイズ選択:「QVGA:320×240」☆カメラ設定(手ぶれ補正:ON、ノイズキャンセラ:ON、バックライト点灯時間: 照明設定に従う、カメラ設定保持:ON)☆本体⇔microSD切替:本体☆	P.155
③文字読み取り	読み取り対象選択:オート AFモード切替:接写 反転モード切替:自動	P.165
4 バーコード リーダー	AFモード切替:接写	P.164
⑤ 名刺リーダー	AFモード:接写	P.167

Camera/カメラ		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
⑤ カメラルーペ	ズーム倍率:約3.0倍 撮影メニュー(AFモード:接写) サイズ選択:「待受:480×854」 全画面モード切替:ON	P.168
フ ショットデコ	サイズ変更:ピクチャ大(240×92)☆	P.168

■ 電話帳メニュー

Phonebook/電話帳		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
電話帳	検索方法選択:フリガナ検索 表示切替:名刺表示 グループ設定:グループなし・グループ 1~グループ19(FOMA端末(本体)電話帳)、グループなし・グ ループ 1~グループ10(FOMAカード電話帳) 画像転送設定:する	P.101

■データBOXメニュー

	Data box/データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1 マイピクチャ	フォルダー覧画面 スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)☆ バックライト点灯時間:照明設定に従う☆ フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) 画像一覧画面 データ編集(ファイル制限:なし) スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)☆ 静止画設定(表示切替:5分割/詳細、ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)☆	P.318

	Data box/データBOX	
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①マイピクチャ	<イメージビューア(Flash画像以外の画像)> データ編集(ファイル制限:なし) 静止画設定(バックライト点灯時間:照明 設定に従う、音量設定:音量5)★ <イメージビューア(Flash画像)> バックライト点灯時間:照明設定に従う★	P.318
回ミュージック	着うたフル®の音楽データ一覧画面表示設定(表示切替: 12分割、ソート: 日付順(新→旧))☆ <ミュージックプレーヤー> 再生設定(再生モード設定:通常再生、マナー再生設定:OFF)☆ Dolbyサウンド設定: ノーマル☆ Bluetooth出力(起動時自動接続設定: OFF)☆	P.375
③Music& Videoチヤネル	番組一覧画面 表示切替: 12分割 ソート: 日付順(新→旧) <music&videoチャネルブレーヤー(音声番組)> 再生設定(リピート: OFF、マナー再生設 定: OFF) ☆ Dolbyサウンド設定: ノーマル☆ <music&videoチャネルブレーヤー(動画番組)> 再生設定(リピート: OFF、マナー再生設 定: OFF、バックライト点灯時間: 照明設定 に従う)☆ Dolbyサウンド設定: ノーマル☆</music&videoチャネルブレーヤー(動画番組)></music&videoチャネルブレーヤー(音声番組)>	P.369

Data box/データBOX		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
4 i モーション	フォルダー覧画面 フォルダー管理(フォルダセキュリティ: OFF) 連続再生(リピート再生設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない)☆ iモーション設定(パックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)☆映像一覧画面データ編集(ファイル制限:なし)連続再生(リピート再生設定:しない)☆iモーション設定(表示切替:12分割、ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5、レジューム再生設定:ON)☆ <i モーションプレーヤー="">データ編集(ファイル制限:なし)Dolbyサウンド設定:カーマル☆iモーションプレーヤー>データ編集(ファイル制限:なし)Dolbyサウンド設定:カーマル☆iモーション設定(表示サイズ切替:拡大、バックライト点灯時間:照明設定に従う、レジューム再生設定:ON,送り幅話定:大きか(高速)、起動時画面モード設定:通常再生)☆</i>	P.324

Data box/データBOX		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
⑤ ワンセグ	ビデオ一覧画面 フンセグデータ設定(表示切替: 12分割、 ソート: 放送日時順(新→旧))☆ <ビデオブレーヤー> 表示設定(表示モード切替(縦): 映像+データ放送、表示モード切替(横): 映像(全画面)☆、マーク表示設定(横): 常時表示☆、フラ・ション領域(縦): 常時表示☆、フ等幕設定(字幕表示: OFF、字幕位置(横全画面): 下☆、起動時設定: マナーモード連動☆) 画質設定(鮮やか画質モード設定: ジャンル連動、明るさ調整: 自動)☆ Dolbyサウンド設定: ジャンル連動☆ Bluetooth出力(起動時自動接続設定: OFF)☆データ放送(画像表示設定: ON、効果音鳴動設定: ON)☆フンセグ設定(主/副音声切替: 第1音声)	P.329
⑤ メロディ	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ: OFF) 音量設定:音量 5 ★ メロディー覧画面 メロディ設定(開始位置選択:フルコーラ ス再生、ソート:日付順(新→旧)★、音量設 定:音量 5 ★) くメロディブレーヤー> メロディ設定(イコライザ設定:ノーマル、 ステレオ効果設定:ステレオ/3Dサウン ドON)★	P.331

	Data box/データBOX		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
フ マイドキュ メント	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) マイドキュメント一覧画面 マイドキュメント設定(ソート:日付順(新 →旧))☆	P.356	
国 きせかえ ツール	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) きせかえツール一覧画面 きせかえツール設定(表示切替:12分割、 ソート:日付順(新→旧))☆ きせかえツール内データ一覧画面 音量設定:音量5☆	P.119	
回マチキャラ	フォルダ一覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) マチキャラ一覧画面 マチキャラ設定:ON(シロイルカ) ^{※4} ☆ マチキャラ表示設定(表示切替:12分割、 ソート:日付順(新→旧))☆	P.120	
★キャラ電	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) バックライト点灯時間: 照明設定に従う☆ キャラ電一覧画面 キャラ電表示設定(ソート:日付順(新→旧)、 バックライト点灯時間: 照明設定に従う)☆ <キャラ電プレーヤー> バックライト点灯時間: 照明設定に従う☆ 画面サイズ切替: 拡大☆	P.330	

※4 マチキャラの[シロイルカ]を削除したあとで、設定リセット (@ア.411)を行った場合は[OFF]に設定されます。

■メディアツールメニュー

Media tool/メディアツール		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
①マンガ・ブッ クリーダー	ファイル一覧画面 ソート(電子コミックのみ):日付順(新→ 旧)★ バックライト点灯時間:照明設定に従う★ 内容表示画面 表示設定(文字サイズ設定:標準、縦横設定:縦 書き、ルビ表示:OFF、画像サイズ:2倍表示)★ マンガ表示設定:コマ/ページ切替 音量設定:中★ バイブレータ設定:ON★ バックライト点灯時間:照明設定に従う★	P.359
② ドキュメン トビューア	ソート:タイトル名順☆ バックライト点灯時間:照明設定に従う☆	P.358
3 PDF対応 ビューア	画面設定(ページレイアウト:単一ページ、表示:全体表示、スクロールバー表示:ON☆、ページ番号表示:ON☆、拡大率表示:ON☆)	P.356
4ボイス レコーダー	ノイズキャンセラ:ON★ セルフタイマー:OFF レコーダー設定保持:ON★	P.355
□ 音声/伝言 メモ	_	P.396
■クイック検索	_	P.394

■MUSICメニュー

MUSIC/MUSIC		
機能メニュー	お買い上げ時	ページ
1ミュージック プレーヤー	データBOXのミュージック参照	P.375
■Music&Video チャネル	データBOXのMusic&Videoチャネル参照	P.364

タッチメニュー一覧

機	能メニュー	表示される画面	ページ
フノ	レブラウザ		
	ホーム	ホーム登録したインターネットホームペー ジを表示	P.302
	Bookmark	ブックマークフォルダー覧画面	P.302
ワ:	ンセグ	ワンセグ視聴画面	P.286
カ	メラ		
	静止画撮影	静止画撮影画面	P.153
	動画撮影	動画撮影画面	P.155
メー	ール		
	受信BOX	受信BOX	P.209
	送信BOX	送信BOX	P.209
	未送信BOX	未送信BOX	P.209
	新規メール 作成	メール作成画面	P.196
	ンガ・ブック ーダー	フォルダー覧画面	P.315
デ-	-9BOX		
	マイピク チャ	フォルダー覧画面	P.312
	i モーショ ン	フォルダー覧画面	P.313
	ワンセグ	フォルダー覧画面	P.313

その他の機能

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
受話音量調節	音量 5	P.73 P.110
テレビ電話	送信画像切替:キャラ(女性) 明るさ調整(カメラ映像送信時):±0 テレビ電話設定(テレビ電話画面設定:相手 大/自分小★、子画面表示設定:左上★、送信 画質設定:標準、テレビ電話中照明:常にON ★) DTMF送信モード:OFF	P.79 P.83
プッシュトーク	グループ名編集:グループ1~グループ9 プッシュトーク設定(オート着信設定:オート 着信なし、PT通信中着信設定:通常着信、着信 鳴動時間設定:30秒、クローズ動作設定:ス ピーカ通話、PTハンズフリー設定:ON)☆	P.94
マナーモード	OFF(ONにした場合、通常マナーモード)	P.113
おまかせロック	解除	P.133
サイドボタン 操作無効	解除☆	P.137
ショートカットメニュー	バーコードリーダー、赤外線受信、名刺リーダー、タイマー、電卓、マンガ・ブックリーダー、地図アプリ、スケジュール、アラーム、Bookmark	P.393
文字入力		
文字入力/ 辞書設定	入力方式:かな方式、ダイレクト変換:ON 予測変換設定(近似予測変換:ON、連携予測 変換:ON、1文字学習変換:ON、顔文字連携 予測:ON、優先候補ジャンル:芸能人名)	P.416

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

文字入力は、ダイヤルボタンで行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

■ 全角文字の割り当て

	漢	ア	全角英数字	入力モード	X		
ボタン	THE REAL PROPERTY.	全角カタカナ 入力モード	A 大小文字	a 小文字	区点 コード モード		
1	あいうえお _{あいうえお}	アイウエオ _{アイウエオ}	./_@1 :::(スペース)	./_@1 [](スペース)	1		
2	かきくけこ	カキクケコ	ABC abc2	abc2	2		
3	さしすせそ	サシスセソ	DEF def3	def3	3		
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHI ghi4	ghi4	4		
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKL jkl5	j k 5	5		
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNO mno6	mno6	6		
7	まみむめも	マミムメモ	PQRS pqrs7	pqrs7	7		
8	ためよかめよ	ヤユヨャュョ	TUV tuv8	tuv8	8		
9	らりるれる	ラリルレロ	WXYZ wxyz9	wxyz9	9		
0	わをんゎ (コペース)	クヲンヮ ∷ (スペース)	0 [] (スペース)	0 [] (スペース)	0		
○~9 (1秒以上)		*	1		0~9		
×	* ° , * 2						
#		$-\sim$ 、	。! ? •		なし		

■ 半角文字の割り当て

	P	半角英数字	入力モード	1
ボタン	半角カタカナ モード	半角カタカナ 🛕		半角 数字 モード
1	7101771017	./_@1!](スペース)	. /_@1!](スペース)	1
2	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2
3	サシスセソ	DEFdef3	def3	3
4	タチツテトツ	GHlghi4	ghi4	4
5	ナニヌネノ	JKLjkl5	jkl5	5
6	ハヒフへホ	MNOmno6	mno6	6
7	7EAXE	PQRSpgrs7	pqrs7	7
8	ta Bras	TUVtuv8	tuv8	8
9	ラリルレロ	WXYZwxyz9	wxyz9	9
0	ワヲソ!! (スペース)	0 [] (スペース)	0 !) (スペース)	0
○~9 (1秒以上)		※ 1	% 3	
X	ل ہ - ° °	₹ J\$	X	
#	-~	\o!? • ()'",:;	¥&	#

- ※1 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力したい場合に、1 秒以上押すと入力することができます。
- ※2 [♣](改行)されます。[♣]は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。
- ※3 ②を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
- 全角 1 文字は、半角 2 文字分として数えられます。
- 半角文字では、濁点・半濁点も1文字分として数えられます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧 (2タッチ方式)

■全角文字

全角大文字モード

			2	2桁	目()	欠に	押す	-ボ:	タン)	
	\setminus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	U	う	え	ಚ	Α	В	С	D	Ε
	2	か	き	<	け	Ĺ	F	G	Н	ı	J
1 桁	3	ð	し	す	ŧ	そ	K	L	М	N	0
桁目(最初	4	た	ち	っ	τ	لد	Р	Q	R	S	Т
	5	な	ı	ぬ	ね	の	U	٧	W	Х	Υ
に押	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Z	?	!	-	/
すボ	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&		a	
ボタン)	8	ゃ	(ゅ)	ょ	*	#		٧	*
٦	9	6	Ŋ	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	h	*	۰	6	7	8	9	0

■半角文字

半角大文字モード

\		2 桁目(次に押すポタン)									
	$\overline{}$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ġ	I	<i>†</i>	A	В	С	D	Ε
	2	ħ	+	'n	7	1	F	G	Н	1	J
1 桁	3	Ħ	ÿ	λ	t	y	K	L	M	N	0
桁目(最初	4	9	Ŧ	ŋ	Ŧ	١	Р	Q	R	S	Т
	5	t	Ξ	3	ネ	7	U	٧	W	χ	Υ
に押	6	Λ	Ł	7	٨	木	Z	?	!	-	7
押すボタン)	7	7	""	٨	×	ŧ	¥	å		6	
タン	8	þ	(1)	3	*	#		٧	366
٥	9	ē	IJ	J.	V	П	1	2	3	4	5
	0	7	7	γ	٠	0	6	7	8	9	0


- ※ ⑧ → ①を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。
- ■ 部分は、小文字モードのとき小文字で入力できます。
- ◆全角小文字モードで①→4を押すと「、」、①→5を押すと「。」が 入力できます。
- ◆ 半角小文字モードで① → ④を押すと「、」、① → ⑤を押すと「.」が 入力できます。
- 半角大文字モードで[3]、[♥]は半角2文字分となります。

お知らせ

- ・ 空欄はスペースを示します。
- ■部分は、文字入力後、回を押すたびに、大文字⇔小文字と切り替わります。

記号·特殊文字一覧

■ 全角記号·特殊文字

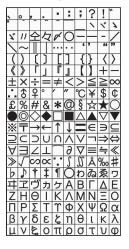

X Ψ ω A B B Γ Д E Ê ※ 3 M Й K Л М H O П P C T У Ф X Ц Ч Ш Щ b Ы b Э Ю Я а б В Г Д е ё ж 3 M Й K Л М H O П Р С Т У Ф X Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я - Т - Т - Т - Т - Т - Т - Т - Т - Т -										
HOTPCTY (DX U リ	χ	Ψ	ω	Α	Б	В	Γ	Д	Ε	Ë
HOTPCTY (DX U リ	Ж	3	И	Й	K	Л	M	Н	0	П
HOTPCTY (DX U リ	Р	С	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Ш
HOTPCTY (DX U リ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	a	б	В	Г
	Д	е	ë	ж	3	И	Й	Κ	Л	М
	Н	0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц
マックロ学の広ッル Sin Michight Pin Michight M	ч	Ш	Ш	ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	
マックロ学の広ッル Sin Michight Pin Michight M	Т	Г	П	J	L	F	$\overline{}$	H	Ĭ	Ŧ
マックロ学の広ッル Sin Michight Pin Michight M	_	Ì	г	-	_	L	F	_	Н	İ
マックロ学の広ッル Sin Michight Pin Michight M	+	Ė	÷	Ĥ	\perp	+	Ė	÷	H	エ
マックログ C C M M C C M M C M M M C M M M M M M	H									
マックログ C C M M C C M M C M M M C M M M M M M	H	1	2	3	(4)	(5)	6	$\overline{7}$	8	9
マックログ C C M M C C M M C M M M C M M M M M M	10	① (1)	(2) (12)	③ (13)	(4) (14)	(5) (15)	6 16	7	(<u>8</u>) (<u>1</u> 8)	<u>9</u>
mgkgccm [*] 辆"",No.KKTE 中导金鱼株/有代聯社		(1) (1) (1)	(2) (12) 	3 (3) 	(4) (14) IV	(5) (6) V	6 6 VI	Ø W VII	(8) (18) VIII	9 19 IX
mgkgccm ² nd // No.KKTE 中国中国国家国际和国际的对	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 12 11 *-	③ ③ Ⅲ 学	(4)(4)(b)(c)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)(d)<	<u>(5)</u> (5) (5) (7)	(1) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	O O VII T	8 18 VIII 分	9 9 IX 次
	H 0 0 X ?"	゚゙リ		③ (3) (1) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆	55×22	66V V	⑦ ⑦ VII 汇 mm	(8) (18) VIII 分(m)	9 (9 IX km
		゚゙リ		③ (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	◆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		6 6 8 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ののVII た mm No.	8 (8) VIII 公 CM KK	
		゚゙リ		3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			66V///////////////////////////////////	⑦のVII た mm No.(代)	8 8 VIII 公 CM KK 略	km TEL
		゚゙リ		30111111111111111111111111111111111111	◆●		⑥⑥V/ンジ / 侑/	⑦ ((代) エ Mo. (代) エ	8 8 VIII 公 CM KK 融 人	km TEL
		゚゙リ		3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	④ (1) 公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公		6611111111111111111111111111111111111	⑦ III III INO. (代)	8 8 VIII 公 KK 職 Z	KM TEL

特殊記号

◆特殊記号は、i モードメール対応機以外の携帯電話やパソコンなど に送信した場合、正しく表示されないことがあります。

■半角記号

!	"	#	\$	%	&	'	()	*
+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[¥]	î	_	,	{	
}	~	0	Γ	J	,	•	-	"	°

絵文字·顔文字一覧

■ 絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
はーと、はあと	•	かお、うまい	<u>^</u> 2	かたつむり	<u>a</u>	だっしゅ	=3
はーと、はあと	,₩ ⁿ	かお	ââ	ひよこ	Ç	-	~~
しつれん、はーと、 はあと	49	かお、げっそり、さ けび	607	ぺんぎん	a	-	ठ
はーと、はあと	uy	やじるし、ぐっど	Ĵ	さかな	© 1	おーけー	<u>0K</u>
かあ、にこ	îî	やじるし、ぱっど	J	うま	8,	えぬじー	NG
かお、むか	×	でんわ	a	ぶた		め	GĐ
かお、かなしい	公	でんわ、けいたい		おんぷ	P	みみ	3
かお、かなしい	₩	めーる	\square	おんぷ	1,7	<-	四
かお、ふらふら	κ×	らぶれた-	***	おんせん	♨	ちょき、ぶい	<u>B</u>
かお	"	めも	₿	かわいい	♦	ぱー	w
かお、にこ	ŭ	でんわ	⇒ <mark>⊟</mark>	きす	•	おーけー、ぐっど、 ないす	<u></u>
かお、あせ	<u>≃</u> 36	めーる	≱	びかびか、きらきら	**	あし	Ŷ
かお、あせ	:_'ه	ふぁっくす	FĂX	ひらめき	-,Ģ	はしる、ひと	. #
かお、むか	<u>></u> ٠<	はれ	*	むか、いかり	※	じてんしゃ	\$€
かお、ぼけ		くもり	0	ばんち	9	でんしゃ	릦
はーと	ద్ది	あめ、かさ	†	ぱくだん	•	ちかてつ	M
かお、ベー	뜫	ゆき	8	ねる、ねむい	zzz	しんかんせん	Œ
かお、ういんく	5	かみなり	+	びっくり	!	<るま	4
かお、にこ、うれし い	₹	うずまき、たいふう	@	びっくり	!?	くるま	4
かあ、がまん、かな しい	**	きり	**	びっくり	!!	ぱす	
ಇ ೭	ಘ	こさめ	ì	しょうげき、いらい ら	ΣΖ	ふね	Æ
かお、かなしい	č	L199	\ <u>`</u> :•	あせ	2	ひこうき	샾
かお、なみだ、かな しい	~8	ねこ	[;]	あせ	b	よっと、りぞーと	4

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
くりすます	舎	め	4	きんえん	Ø	あひつじざ	Υ
いえ	♠	もみじ	*	かめ5	ô	おうしざ	Ö
びる	<u></u>	ð<5	#	かばん	8	ふたござ	Π
ゆうびんきょく	Ē	おにぎり、おむすび	a	ほん	W	かにざ	9
びょういん	÷	けーき		りほん	œ	ししざ	શ
ぎんこう	₿ĸ	5-めん、どんぶり	***	ぶれぜんと	æ	おとめざ	Me
ぎんこう、えー てぃーえむ	<u>ATM</u>	ぱん、しょくばん	1	ぱーすでー	íÍí	てんびんざ	Ω
ほてる	Ĥ	ぶていっく	A		F	さそりざ	Mt
こんびに	<u>cvs</u>	はさみ、びよういん	X	げーむ	æ	いてざ	7
ガそりん、すたんど	<u>GS</u>	からおけ	P	レーでいー	3	やぎざ	179
ちゅうしゃじょう	P	えいが	8	べる、ちゃぺる	∜	みずがめざ	***
がっこう	£	ゆうえんち	ĸ	どあ		うおざ	+
なみ	<i>2</i> 2°	おんがく	\$	おかね、どるぶくろ	➂	しんげつ、つき	
ふじさん、やま	<u> </u>	あーと	3	ばそこん	4	つぎ	O
しんごう	F	えんげき	3	れんち、こうぐ	عي	はんげつ、つき	O
といれ	Ŷ	いべんと	¥	えんぴつ	\otimes	みかづき、つき	•
れすとらん	ΨĢ	ちけっと		おうかん	W	まんげつ、つき	0
きっさてん		すぼーつ		ゆびわ	t	あいもーど	ŝ
ぱー	\$	やきゅう	0	すなどけい、とけい	Ω	あいもーど	8
ぴーる、さけ		ごるふ	6	おちゃ、ゆのみ	ő	あいあぶり	æ
とっくり、さけ	₹	てにす	<u>•</u>	うでどけい、とけい	ů	あいあぶり	æ
わいん、さけ	₹	さっかー	⊛	<>>	~ 3	どこも	Ð
はんぱーガー	=	すきー	.	ていーしゃつ、しゃつ	딸	೭ 2ಕ	Ð
<ろーぱー	*	ばすけっと、ばすけ	₩	さいふ		ゆうりょう	¥
さくらんぼ、ちぇ りー	•₫	はた	‱	くちべに、けしょう	Ø	ふりー、むりょう	FREE
ちゅーりっぷ、はな	*	すのぼ	4	じーんず、じーば ん、ずほん	K	あいでぃー	ĪŪ
ばなな	Ą	ほけっとべる、ほけ べる	■	めがね	જ	かぎ、しーくれっ と、ばすわーど	Ŧ
りんご	ě	たばこ、きつえん	_	くるまいす	Ġ.	りたーん	근

見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字	見出し(ヨミ)	絵文字
くりあ	CL	まるあーる、しょう ひょう	®	なな、しち	7	やじるし、さゆう	+
むしめがね、るー べ、さーち	Q	きけん、けいこく	1	はち	8	やじるし、じょうげ	1
にゅー	<u>New</u>	きんし	禁	きゅー、<	9	かちんこ	
はた	1	あき、くうしつ、く うせき、くうしゃ	空	ぜろ	0	ふ<3	8
ふりーだいやる	<u></u>	ごうかく	合	はーと、はあと	•	~h	Ø
しゃーぷだいやる	ᄑ	まんしつ、まんせ き、まんしゃ	濭	すべーど	•	ひとかげ	\mathcal{L}
もばきゅー	(いち	1	だいや	*	いす	Ħ
くりっぷ	0	E	2	<ろーぱー、<らぶ	*	よる、つき	0
こぴーらいと	©	<i>àh</i>	3	やじるし、みぎうえ	7	すール	⇒ soon
ていーえむ、とれーど まーく、しょうひょう	TM	よんし	4	やじるし、みぎした	7	おん	ţ <u>z</u>
まるひ	秘	ヹ	5	やじるし、ひだりう え	Γ,	えんど	€nd
りさいくる	€	3<	6	やじるし、ひだりし た	2	とけい	0

本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは[♥]、[♥]、[億]以外はスペースになります。

■顔文字一覧

(^0^)	(+_+)	(^^2	φ()	(^^)Y☆Y(^^)
0(^-^)0	()	(☆_☆)	("人")	0(^-^0)(0^-^)0
(^0^)/	(v_v)	(ノ><)ノ	<()>	(ノ°0°)ノ
p(^^)q	(T_T)	(#)	(´Д`)	(° 0°)/()
(>_<)	(¥_¥)	(";)	\(^^:;)	(U0U)。。。
(*_*)	(@_@)	(メ)	(#^.^#)	(^ ^) / (° °)
m()m	(?_?)	(。△。)	(^0)=3	\^0^/
f ~_ ~ ;	(;_;)	! (~ ~) !	(;´·`)	(++_++)
(:_;)	(0_0)	0(><)0	(´~`;)	??(° Q。)??
(-,-;)	(^ ^)	(00;)	(-∇-;)	(^ -)- \

定型文一覧

	1	.ne.jp		1	遊びに行こう
1	2	.co.jp	~	2	
ン	3	.ac.jp	ブラ	3	遅れます
9	4	.or.jp	ノイ	4	変更します
-1		.go.jp	イベ	5	中止です
ネ	6	.com	ì	6	先に行きます
ツ	7	@docomo.ne.jp	· -	7	先に帰ります
1	8	http://	'	8	時間です
	9	www.		9	何してるの?
	1	おはようございます		1	OKです
	2	おやすみなさい		2	NGです
	3	昨日は、どうもありがとうご		Ω	ありがとう
あ	J	ざいました	応	J	000100
い		行ってきます	꺈		ごめんなさい
さ	5	いってらっしゃい	答	5	待ってて
つ	6	お疲れ様でした		6	今忙しい
	7	お世話になっております		7	後で連絡入れます
	8	こんにちは		8	保留です
	9	こんばんは		9	キャンセルです
	1	直行します		1	
	2	直帰します		2	
ビ	3	休暇をとります	自	3	
ジジ	4	半休します	作	4	
2		電車遅延のため、遅れます	定	5	
ネス		本日の会議は中止となりました	型	6	
	7	出欠をご連絡ください	文	7	
	8	次の指示を待ってください		8	
	9	携帯の電源を切ります		9	
	•			_	A

● お買い上げ時は、自作定型文は登録されていません。

マルチアクセスの組み合わせ

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する通信	音声電話		テレビ電訊		i モード 接続	_	i モード メール		SMS		データ通信 (パケット)		ヲ通信 4K)	プッシュトーク		プッシュトーク プラス	位置	ワンセグ
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	1女心:	送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信 受信		発信 着信		ネットワーク接続	刈山	69
音声電話中	Δ*1	Δ*1	×	×*4	0	0	0	0	0	0	0	×	×*4	×	×*4	×	0	0
テレビ電話中	×	X [*] 4	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	X
iモード中	0	0	Δ*6	Δ**2	×	0	0	0	0	×	×	×	×*4	Δ*3	Δ**7	×	0	0
i アプリ通信中	Δ*3	Δ*3	Δ*3	Δ**2	×	Δ*3	0	Δ*3	0	×	×	×	×*4	Δ*3	Δ**7	×	Δ*3	X
データ通信中(パケット)	0	0	×	X [*] 4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	0
データ通信中(64K)	×	X [*] 4	×	X ³ 4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	×
プッシュトーク通信中	×	Δ ³ .5	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×*8	×*4	×	×	×
プッシュトークプラス (ネットワーク接続中)	0	0	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	0	0	×	×	×
ワンセグ視聴中	0	0	×	Δ ^{※9}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

- 〇: 現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。
- ×: 現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。
- Δ: 条件により処理できます。
- ※1 キャッチホンをご契約の場合は、処理できます(@P.428)。
- ※2 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(©FP.84)。
- ※3 i モード、i アプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます。
- ※4 着信履歴には記憶されます(プッシュトーク再参加着信を除く)。
- ※5 PT通信中着信設定が[着信拒否](お買い上げ時:[通常着信])の場合、現在の通信状態を継続します。音声電話着信を処理するためには、PT通信中着信設定を[着信拒否]以外に変更してください(はずP.94)。また、着信があった状態で、音声電話に応答するとプッシュトークは切断されます。音声電話を拒否した場合は、プッシュトークは切断されません。
- ※6 i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※7 i モード通信中着信設定が[プッシュトーク着信優先](お買い上げ時)の場合、i モード、i アプリからの通信は切断され、実行する通信を 処理できます(**137**P.187)。
- ※8 自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です(リダイヤルには記憶されません)。
- ※9 着信に応答すると、ワンセグは終了します。

マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ

マルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとありです。

呼び出し可能な機能現在の操作中機能	マルチアシスタント画面/履歴から電話する	メール/メールを読む	ダイヤル入力/音声電話発信	プッシュトーク発信	テレビ電話発信	スケジュール/スケジュールを見る	————————————————————————————————————	テキストメモ	電話帳を開く	電話帳	マナーモード設定/照明・省電力設定	サボートブック	トルカ	GPS	ウザB o o k m a r k	ブー	- サード	ドキュメントビューア	データBOX (リスト画面)	ワンセグメニュー	- アプリ/ICカード一覧/DCMX	ミュージックプレーヤー	- チャネル	マンガ・ブックリーダー	Music&Videoチヤネル	l u e t o o t	l u e t o o t h	クイック検索/クイック検索をする
カスタムメニュー、基本メニュー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
i アプリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	×		×	X	X	0	X	X	X	X	X	0	(0
PDF対応ビューア、 マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	×	×	0	×	×	×	×	×	0	(0
ワンセグ視聴	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0		0	0	0	×	X	0	0	0	X	0	(0
電話帳、プッシュトーク電話帳	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
テキストメモ	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
電卓	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
スケジュール	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
データBOX(リスト画面)、マイピクチャ、i モーション※、メロディ※、マチキャラ、キャラ電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	×	0	×	×	0	0	×	0	(0
ビデオプレーヤー	0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0		0	0	X	×	×	×	0	0	×	0	(0
ミュージックプレーヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	×	0	×	×	0	0	×	0	(0
音声電話	0	0	0	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	X	0	0	X	0	0	0	0	(0
マンガ・ブックリーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	×	0	0	0	0	0	(0

呼び出し可能な機能現在の操作中機能	マルチアシスタント画面/履歴から電話する	メール/メールを読む	ダイヤル入力/音声電話発信	プッシュトーク発信	テレビ電話発信	スケジュール/スケジュールを見る	電中	テキストメモ	電話帳を開く	電話帳	マナーモード設定/照明・省電力設定	サポートブック	トルカ	GP 0	フルブラウザBookmark	フルブラウザ/-モードのBookmark/	ブーー・	ドキュメントビューア	データBOX (リスト画面)	ワンセグメニュー	- アプリ/- Cカード一覧/DCMX	ミュージックプレーヤー	ーチャネル	マンガ・ブックリーダー	Music&Videoチャネル	Bluetoothを使う	クイック検索/クイック検索をする
トルカ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	C)	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0
フルブラウザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	(X	0	0	0	×	0	×	0	0	0	0
メール・メール作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	О	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Music&Videoチャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O)	0	0	X	0	X	X	0	0	×	0	0
データ通信(パケット)	0	×	0	×	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	×	(X	X	X	0	X	X	×	X	0	0	×
ICカード一覧、DCMX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×	(X	X	X	0	X	X	×	×	×	0	0
ドキュメントビューア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C)	0	0	0	0	×	0	×	0	0	0	0
i モード、i チャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	(X	X	0	0	X	0	×	0	0	0	0
Bluetooth機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0
クイック検索	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

〇: 呼び出し可能な機能です。

×: 呼び出し不可能な機能です。グレー表示されます。

- ※ i モーションプレーヤー、メロディプレーヤーでバックグラウンド再生はできません。
- 表中の「現在の操作中機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- ドキュメントビューアは i モード/フルブラウザと同時に使用できないことがあります。
- ●「ダイヤル入力」はマルチアシスタント画面でどを押して呼び出します。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	(局番なし)104
● 電話番号の案内を希望されないお客様	
については案内しておりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局
	番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし)106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話 料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税込94.5円)がかかります (2008年8月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自由な方には、無料でご案内をしております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせください(2008年8月現在)。
- ●一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。

- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通 話などのサービスはご利用になれませんので、ご注意ください(一 般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレ ジット通話はご利用になれます)。
- 本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信 場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関などの緊急通報受理機 関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊 急通報受理機関が正確な位置を確認できないことがあります。 位置情報を通知した場合には、行受画面に通報した緊急通報受理 機関の名称が表示されます。 なお、「184」を付加し、てダイヤルするなど、通話だとに非通知とし、

なお、184Jを付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませんが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関側が位置情報と電話番号を取得することがございます。

また、「緊急通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊 急通報受理機関の準備状況により異なります。

- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認などの電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のできる状態にしておいてください。
- ◆ かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話または一般電話からかけてください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせ ることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応 できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳 しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。 また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などを ご覧ください。

01 % 1

ケーブル01

● 車内ホルダ01※7

● FOMA海外兼用ACアダプタ

● FOMA DCアダプタ01/02

● 車載ハンズフリーキット 01※6

● FOMA車載ハンズフリー接続

● FOMA乾電池アダプタ 01

● 骨伝導レシーバマイク 01/02

● FOMA 充電機能付USB接続

● FOMA 補助充電アダプタ 01

ケーブル 01※4/02※4

(スタンドタイプ)※5

● イヤホン変換アダプタ 01

■ ステレオイヤホンマイク 01

キャリングケースL 01

- FOMA ACアダプタ01/02^{※1} ワイヤレスイヤホンセット 02
- 雷池パック SH17
- リアカバー SH21
- 卓トホルダ SH19
- ◆ イヤホンターミナル P001^{※2}◆ FOMA室内用補助アンテナ^{※5}
- 平型ステレオイヤホン セット P01※3
- 平型スイッチ付イヤホン マイク P01%3 /P02%3
- ステレオイヤホンセット P001 * 2
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{*2}/P002^{*2}
- イヤホンジャック変換 アダプタ P001※3
- 外部接続端子用イヤホン変換ア FOMA室内用補助アンテナ ダプタ 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- イヤホンマイク 01
- ※ 1 ACアダプタの充電方法については、P.51、P.52をご覧ください。
- ※2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01とイヤホンジャック変 換アダプタを接続しないとご利用になれません。

- ※3 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01を接続しないとご利用 になれません。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※5 日本国内でご利用ください。
- ※6 USB接続で利用/充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接 続ケーブル01が必要です。
- ※7 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドボタン操作無効を 設定してください。

外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDカードに保存した動画を、 FOMA端末で再生できます。※

microSDカードをご利用になるには、別途microSDカードが必要 となります。microSDカードをお持ちでない場合は、家電量販店な どでお買い求めいただけます(@P.332)。

対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/ sh906i/をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(AAC形式の音楽データを含む) をFOMA端末で再生する(@FP.372)。
- ※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合があ ります。

シャープ データ诵信サポートセンター TEL 03-5396-2351

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00 (十・日・祝日および所定の休日を除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけ ください。

動画再生ソフトのご紹介

バソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime™ Player(無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP) が必要です。 QuickTime™ Playerは、以下のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコンピュータ(株)のホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア更新をしてください(ソフトウェア更新187.504)。

症状	説明	ページ
動作しない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.55
	●電池切れになっていませんか?●電池バックが正し<取り付けられていますか?	P.55 P.50
電源が切れる	● FOMAカードのIC部が汚れていません か?● 電池パックの接続端子面やFOMA端末の	P.47 P.50
	電池パックとの接続端子(充電端子)が汚れていませんか?	F.50

症状	説 明	ページ
充電ができない	●電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.50
	● FOMA端末、電池温度が高くなっていませんか?	P.51
	● 充電端子は汚れていませんか? 端子部を綿棒などで清掃してください。	_
	● ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外	P.52
	部接続端子や卓上ホルダの接続端子に しっかりと差し込まれていますか?	P.53
	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセット されていますか?	P.53
ボタン操作が	● FOMA端末の電源が「切」になっていませ	P.55
できない	んか?	
	● オールロックやサイドボタン操作無効が	P.132
	設定されていませんか?	P.137
光TOUCH	● 光TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)	P.40
CRUISER(タッ	の操作範囲全体を指で覆うようにして操	
チクルーザー)	作してください。	D.F.F.
がうまく動か ない	● FOMA端末の電源を一度切り、もう一度電源を入れてください。	P.55
[劉]が表示されて電話がか	● サービスエリア外か電波の弱い場所にいませんか?	P.34
けられない	SEND!	
電話帳ダイヤ	● 電話帳の機能別□ックが設定されていま	P.134
ルで電話がか けられない	せんか? ● オールロックが設定されていませんか?	P.132
ダイヤルボタ	● ダイヤル発信制限が設定されていません	P.136
ンで電話がか けられない	か? ● オールロックが設定されていませんか?	P.132

症状	説明	ページ
ダイヤルして も話中音(ツー	●「090」、「080」や「070」、または市外局番を 忘れていませんか?	P.61
ツー…)が聞こ	●[劚]が表示されていませんか?	P.34
える	● 相手が携帯電話の場合、相手の電波状況が 悪いと電話がかからないことがあります。	
メールを受信 したとき設定 した着信音が 鳴らない	● 受信・自動送信表示を[操作優先]に設定していませんか?	P.220
着信音が鳴ら ない	● 着信音量が[サイレント]に設定されていませんか?	P.109
	● 留守番電話サービスを使用し、呼出時間を [0秒]に設定していませんか?	P.427
	 ◆ 公共モード(ドライブモード)に設定していませんか? 	P.74
	● マナーモードに設定していませんか?	P.113
メールを受信 したとき設定 した着信音以	● 電話帳のグループにメール着信音を設定 した相手からのメールを受信したときは、 そのグループのメール着信音が鳴ります。	P.100
外の着信音が鳴る	● 指定メール着信音とグループ指定メール 着信音の両方を設定した相手からのメー ルを受信したときは、指定メール着信音が 鳴ります。	P.108
	● 複数のメールを受信した場合、最後に受信 したメールアドレスに設定した指定メー ル着信音が鳴ります。	_

症状	説明	ページ
着信または メールの受信 をしたき設 定した着信ラ ンプ以外の着 信ランブが点 滅する	 グループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したランプ設定で点滅します。 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプとグループ指定着信ラン 	P.100 P.123
	ブ/グループ指定メール着信ランプを両 方設定した相手からの着信またはメール を受信したときは、電話帳指定着信ラン プ/電話帳指定メール着信ランプで設定 したランプ設定で点滅します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信 したメールアドレスに設定したランプ設 定で点滅します。	_
[サービス未契	● i モードをご利用になるにはお申し込み	_
約です]と表示 される	が必要です。 ● i モードを途中から契約された場合は、 FOMA端末の電源を一度切ってから、再度 電源を入れ直してください。	_
画面表示が消えた	◆ FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.55
7672	● 電池切れになっていませんか?	P.55
	● 省電力モードが起動していませんか?	P.118
	● 自動電源OFFを設定していませんか?	P.384
画面が白っぽ く見えたり、模 様などが映り 込んで見える	◆ ベールビューが設定されていませんか?	P.125
ICカード	● ICカードロック、おまかせロックが設定	P.133
(FeliCa 機能) が使えない	されていませんか? ● 電池切れになっていませんか?	P.263 P.55
,	- 5,5,7,7,0,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7	

症状	説明	ページ
データ転送が	● USB HUBを使用していませんか?USB	_
行われない	HUBを使用すると、正常に動作しない場合	
	があります。	
ワンセグ視聴	● 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア	P.282
できない	外か放送電波の弱い場所にいませんか?	
	● FOMAカードが正しく差し込まれていま	P.47
	すか?	
	● チャンネル設定をしていますか?	P.284
現在地が確認	● ご利用になるには i モードのお申し込み	_
できない	が必要です。	
現在地通知/	● 現在地通知先が正しく設定されていますか?	P.277
位置提供が利	● 位置提供可否設定を[位置提供機能OFF]	P.273
用できない	に設定していませんか?	
	● サービス利用設定で位置提供に必要な設	P.276
	定をしていますか?	

こんな表示が出たら

FOMA端末に表示される主なエラーメッセージを50音順に記載しております。

i モード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、 i モードセンターから送信されるもので、エラーの内容を区別する ためのコードです。

[2in1設定がBの電話帳データでは利用できません]

◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに、電話帳から電話帳2in1設定が[B]に設定された相手にプッシュトーク発信しようとしたときに表示されます。

[Bluetooth機器と接続できません]

Bluetooth出力を行ったときにBluetooth機器と接続できなかった場合に表示されます。音はFOMA端末(本体)から出力されます。
 でア405

[Bluetooth機器と接続できません再接続しますか?]

Bluetooth出力を行ったときにBluetooth機器と接続できなかった場合や、出力中に切断された場合に表示されます。[再接続]/[本体から出力]を選択できます。でP.405

[Bluetooth接続できませんでした]

[(サービス名)と接続できませんでした]

● Bluetooth機器との接続に失敗したときに表示されます。**☞** P.405

[Bナンバー発着信履歴ではプッシュトークは利用できません]

 ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに、Bナン バーのリダイヤルや着信履歴からプッシュトーク発信しようとし たときに表示されます。★プP.63

[Bモードではプッシュトークは利用できません]

 ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、プッシュトーク 発信やプッシュトーク電話帳を呼び出そうとしたときに表示され ます。★プP.87、P.92

[FOMAカード(UIM)が異なるためご利用できません]

- FOMAカードセキュリティ機能により保護されている画面メモ、 メッセージR/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。
 ★3P.48
- ソフト一覧から i アプリを起動しようとした場合に表示されます。
- サイトやインターネットホームページ、i モードメールから、i アプリを指定して起動しようとした場合に表示されます。愛P.48

[FOMAカード(UIM)を挿入してください]

● FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 『君P.47

[ICカード内データがいっぱいのため、ダウンロードできません。いずれかのサービスを削除しますか?]

● あサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする際、I C カード 内データの容量が足りない場合に表示されます。[はい]を選択する と、すでに登録しているあサイフケータイ対応 i アプリの一覧と、 I C カード内の容量 (バイト数) が表示されますので、不足エリアサ イズを確認したあと、削除するサービスを選択し、i アプリを起動 して削除してください。ただし、おサイフケータイ対応 i アプリに よっては[はい]を選択したあとに、おサイフケータイ対応 i アプリ の一覧のみが表示されることがあります。この場合は、一覧から i アプリを選択して削除してください。

[iアプリTo設定されていません]

サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメールからソフトを起動しようとしたときに、指定したソフトが連携許可されていないため、起動できません。図P.245

[iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]

- i アプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。

[iアプリ利用を継続し、通信を行いますか?]

- [iアプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?] と表示されたときに[いいえ]を選択してiアプリを継続している 場合、再度iアプリが通信を行おうとしたときに表示されます。
- 通信を行ってiアプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わずにiアプリを継続するときは[いいえ]を選択します。iアプリを終了するときは[終了]を選択します。

[i モーション再生サイズを超えています]

標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。67P.190

[i モーション再生サイズを超えました]

標準タイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが500Kバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。

[i モーション最大サイズを超えています]

標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。
 ★プア.190

[i モーション最大サイズを超えました]

●標準タイプで分割して取得可能なiモーションまたはストリーミングタイプのiモーションを取得するときに、iモーションのサイズが10Mバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。でア.190

[microSD未挿入のため録画できませんでした]

ビデオ録画先設定を[microSD]に設定している場合、ビデオ録画開始時にmicroSDカードが挿入されていないときに表示されます。
 ☞P.333

[microSD利用中のため録画できませんでした]

● ビデオ録画先設定を[microSD]に設定している場合、ビデオ録画開始時にmicroSDカードを利用していたときに表示されます。

[Music&Videoチャネル未契約です]

[Music&Videoチャネル未契約です 番組を削除しました]

Music&Videoチャネルのサービスをご契約されておりません。
 Music&Videoチャネルをご利用になるにはお申し込みが必要です。

[PIN1コードがロックされています]

● PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。 しばらくするとPINロック解除コードを入力する画面が表示されます ので、正しいPINロック解除コードを入力してロックを解除してくださ い。207 P.131

[PINロック解除コードがロックされています]

 ● PINロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたり FOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。

[SMSがいっぱいです。これ以上コピーできません]

● FOMA端末(本体)またはFOMAカード内のSMSが最大件数まで保存されていてコピーできなかったときに表示されます。ぱずP.228

[SSL通信が切断されました]

 SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続 できなかったときに表示されます。再び接続し直してください。
 27.171

[SSL通信が無効です]

 SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたとき に表示されます。図 P.171

[SSL通信が無効に設定されています]

- 証明書設定で無効に設定した証明書を受信したときに表示されます。 無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、 証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。
- ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないとき に表示されます。[証明書設定]で証明書 1 ~ 13のすべてを有効にし てください。★27 P.187

[SSL通信を切断しました]

● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないときに表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。
「愛P.56

「URLが長すぎて登録できません」

● URLが登録可能文字数を超えるため、ブックマークへ登録できません。✔毎P.178

[以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address.(561) ○○@△△△.ne.jp] ※ メールアドレスは送信先により表示が異なります。

●表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。

[一部コピーできない項目がありますが、コピーしますか?]

● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2件目以降の電話番号/メールアドレスをFOMAカードにコピーすると表示されます。また、使える文字や文字数も異なるため、コピーできないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号/メールアドレスがコピーされます。

[一部コピーできませんでした]

 microSDカード内に、FOMA SH906i以外の端末やパソコンで作成 したファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあり ます。

[一部登録できないデータがあります。登録しますか?]

◆ 文字読み取りで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。

[映像がないため保存できません]

● 通常ポジションで表示モード切替(縦)が[データ放送]の場合に静 止画録画しようとしたときに表示されます。▼3P.292

[エラー発生ドキュメントビューアを終了します]

●ドキュメントビューアが起動され、次ページなどの読み込み時、解析に失敗したときに表示されます。ファイルの途中に壊れた情報が入っているときなどに発生します。

[エリアメールを受信しました]

▼エリアメールを受信するように設定し、エリアメールを受信した場合に表示されることがあります。しばらくすると自動的に受信前の画面に戻ります。

「応答がありませんでした(408)]

サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。愛 P.170

[同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。該当するサービスを削除しますか?]

● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている該当サービスを削除しないと、新しいサービスを[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービスが表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。

[おまかせロック中です]

◆ おまかせロックが設定されているときに表示されます。● P.133

[音声伝言メモがすでに3件録音されています]

● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件未満、録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。

[海外でご利用の場合、Bナンバー発信はできません。Aナンバーで発信します。]

海外で2in1利用時に、Bナンバーから発信しようとしたときに表示されます。[発信]を選択するとAナンバーで発信します。[非通知発信]を選択すると発信者番号非通知で発信します。★〒P.435

[画像に誤りがあり、正しく動作しません]

● Flash画像に誤りがあります。

[カメラを終了します。しばらくしてからお使いください]

● カメラを長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度 が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご 利用ください。

[画面メモがいっぱいです。上書きしますか?]

 ● 画面メモを登録するメモリの空き容量がないときに表示されます。 [はい]を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に進みます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。

[機能別ロック中です]

機能別ロックが設定されています。解除してからやり直してください。2 P.134

[携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します]

- サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選択すると、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、 「戻る]を選択するか、回を押します。 127 P.171
- 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、 インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される ため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なあ、こ の操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。

[圏外です]

サービスエリア外や電波が届かないところで、テレビ電話発信や i モードなどのネットワークサービスの操作をしようとしたとき に表示されます。

[**『川**]が表示されるところまで移動して操作をしてください。 **愛**P.34

[現在お使いのFOMAカードがICオーナーではないため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません]

● 挿入しているFOMAカードと FeliCa に対応付けされているFOMA カード情報が異なる場合に表示されます。I C オーナーとして登録 されているFOMAカードを挿入してご利用ください。図 P.256

[このカードは認識できません]

- ◆ 本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。
- FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。

FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。 @P.47

[この機能は利用できません]

◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、電話帳から
 i モードメールを作成しようとしたときに表示されます。

[このサイトとのSSL通信は無効です]

書換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL通信できません。
 27.171

[このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]

 FOMA端末では検証できないサーバ証明書を受信したときに表示 されます。

安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を 選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。**27**P.171

[このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]

● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。

安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を 選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。**23**P.171

[この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?]

● 署名の有効期限が切れたサーバ証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、 [はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。 日時設定を行ってください。愛F.171

[この接続先は安全でない可能性があります。接続しますか?]

● 正しくない情報をもったSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。1967-171

[このチャンネルは受信できません]

放送電波圏外のため受信できません。[■』]が表示されるところまで移動してご利用ください。27P.287

[このチャンネルは放送休止中です]

- 放送休止中のため受信できません。
- 放送電波の受信状況によっては、放送中であっても放送休止中と表示されることがあります。

[このデータは再生できない可能性があります。取得しますか?]

 MP4(Mobile MP4)形式以外のi モーションを取得したときに表示 されます。
 20 P.317

[このデータは再生できません]

microSDカード内のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示されます。

[このデータは再生できません。削除しますか?] [このデータは閲覧できません。削除しますか?]

- 日時設定がリセットされたあとで、再生制限/閲覧制限のある i モーションや着うたフル®、電子コミックを再生/表示しようと したときに表示されます。
- FOMA端末(本体)のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示されます。

[このデータを再生するためには日時設定をしてください] [このデータを閲覧するためには日時設定をしてください]

 ● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生制限のある i モーション、 閲覧制限のある電子コミックを再生/表示しようとしたときに、日 付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。

[このデータを再生するためには自動時刻時差補正をONにし時刻情報を取得してください]

● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生制限のある着うたフル®や、再生制限のあるWMAファイル、Music&Videoチャネルの番組を再生/表示しようとしたときに、日付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。図 P.366、P.376

[この番組は録画禁止です]

● 番組が録画禁止のときに表示されます。

[これ以上ウィンドウを開けません]

●表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新 ウィンドウで開くことができないときに表示されます。

[これ以上起動できません]

[これ以上起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させて ください]

● 起動できる最大数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了させてから再度操作してください。

[これ以上保護できません]

 ◆ メッセージR/Fで保護できる最大件数を超えています。保護を解除 してください。

[これ以上録音できません]

● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。不要な伝言メモを削除してからやり直してください。▼87P.79

[サービス未契約です]

- i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるには お申し込みが必要です。図 P.170
- i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度 切ってから再度電源を入れ直してください。

[(IP(情報サービス提供者)名)サービス未登録です。再生するにはサービス登録が必要です。サイトに接続しますか?]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、IP(情報サービス提供者)と未契約の場合に表示されます。[はい]を選択するとIP(情報サービス提供者)のサイトに接続されます。25°P.376

[最後まで取得できないデータの可能性があります。取得しますか?]

● 標準タイプの i モーションを取得するときに、ファイルサイズが不明な場合に表示されます。 27 P.190

[再生可能回数が終了しました 再生できません] [再生可能回数が終了しました。削除しますか?] [閲覧可能回数が終了しました。削除しますか?]

● 再生/閲覧可能回数が終了した i モーションや着うたフル®、電子コミック、Music&Videoチャネルの番組を再生/表示しようとしたときに表示されます。2079.191、P.360、P.366、P.376

[再生可能期限が切れました 再生できません] [再生可能期限が切れました。削除しますか?] [閲覧可能期限が切れました。削除しますか?]

 ● 再生/閲覧期間または再生/閲覧期限が終了した i モーションや 着うたフル®、電子コミック、Music&Videoチャネルの番組を再生/ 表示しようとしたときに表示されます。27P.191、P.360、P.366、 P.376

[再生可能日前です。再生できません] [閲覧可能日前です。閲覧できません]

再生/閲覧期間が設定されているiモーションや着うたフル®、電子コミック、Music&Videoチャネルの番組を、再生/閲覧可能期間前に再生/表示しようとしたときに表示されます。
 № P.191、P.360、P.376

[再生できません microSDのメモリがいっぱいです]

● WMAファイルを再生しようとしたときに、microSDカードの空き 容量が64Kバイト以下の場合に表示されます。図FP.371

[(IP(情報サービス提供者)名)再生期限の更新ができませんでした]

● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新に失敗したときに表示されます。<2mm P.376

[最大サイズを超えたので中断しました]

- サイトやインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、ダウンロードしたところまでのデータを表示します。
- メロディやダウンロード辞書をダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。

[最大サイズを超えているため、一部のデータが失われる可能性があります。編集終了しますか?]

◆本文のみのサイズが10000バイトを超えているときに表示されます。[はい]を選択すると、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[図]が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直すときは、[いいえ]を選択すると本文入力画面に戻ります。10000バイト以内になるように編集してください。

[(IP(情報サービス提供者)名)サイトが移動していたため再生期限を 更新できませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したため接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。
 27.376

[サイトが移動しました(301)]

 サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更 されています。古いURLをブックマークに登録している場合は新し いURLに更新されます。★プP.178

[サイトが移動しました。移動先に接続しますか?]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したためURLが変更されているときに表示されます。[はい]を選択すると移動先に接続されます。(*27P.376

[(IP(情報サービス提供者)名)サイトに接続できなかったため再生期限の更新ができませんでした]

再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、何らかの原因でサイトに接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。
 もう一度接続をお試しください。

[サイトに接続できませんでした(403)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。27.170

[削除される添付ファイルがあります]

● 転送または引用返信する i モードメールに、i モードメールへの添付やFOMA端未外への出力が禁止されているファイルが添付されています。

メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態で i モードメール編集画面が表示されます。『**愛**P.203

[シークレットデータが登録されています]

シークレットモードでないときに、シークレットデータをツータッ チダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。優ア.98、P.138

[次回再生時に再生期限の更新あるいはサービス登録をしてください]

再生期限の更新有効期間中のうた・ホーダイを再生しようとした場合、表示されます。★3FP.376

[実行できませんでした]

 トギュメントビューアとしての表示はされますが、さらにルーペや 指定位置拡大などの機能を実行するにはメモリが不足していると きに表示されます。

[指定サイトがみつかりません(404)]

サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトやインターネットホームページが存在しない可能性があります。

[指定サイトに表示データがありません(204)]

接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータ がない場合に表示されます。

[指定されたソフトがありません]

iモードメール、赤外線通信機能からのiアプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。27P.245

[指定されたソフトが起動できませんでした]

- サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fやiモードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、メール連動型
 i アプリのソフトを起動しようとすると表示されます。★ P.436

[指定したサイトへは接続できませんでした(504)]

何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。67.170

[指定の番組を選局できません]

指定したチャンネルが検出できなかったときや、放送電波圏外のため受信できないときに表示されます。

[しばらくお待ちください]

- 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。
- 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。

[しばらくお待ちください(パケット)]

● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に 混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。

[重複したアドレスを削除しました]

● i モードメール作成時、同じメールアドレスを宛先や同報として複数設定したときに、重複するアドレスを削除します。 1967 P.198

[既に起動中です。実行中の機能を終了し新規起動しますか?]

すでに起動している機能を選択したときに表示されます。すでに起動中の機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを選択できます。

[正常に接続できませんでした(400)]

サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。URLが正しいかどうか確認してください。★3P.174

[積算料金が上限を超えました]

FOMAカード内に設定されている積算料金上限値を超えているため発信できない場合に表示されます。[積算料金リセット]を実行すると規制が解除されます。25円397

[セキュリティエラーのため終了しました]

- i アプリが不正な動作をしようとしました。© P.247
- ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示されます。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保存されます。

[接続が中断されました]

- ●電波が弱いため、i モードが中断されました。
 電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用<ださい。
- ●電波が強く[¶]が表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。

[接続できません]

- 接続先の設定が正しくないときに表示されます。
 i モード設定の[接続先選択]で接続先を正しく設定し直してください。
- 何らかの原因でiモードに接続できませんでした。もう一度接続を お試しください。★プP.170

[設定時間内に接続できませんでした]

 i モードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイト やインターネットホームページへの接続やi モードメール送信な どを行ってください。

[セルフモード設定中です]

● セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。

(i C通信中に)[送信相手が見つかりません]

● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。

[送信できませんでした]

● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されますので、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。[宛先を確認してください] が合わせて表示されるときは、宛先の修正を行ってから送信してください。

[当モードセンターが混みあっています]が合わせて表示されるときは、しばらくたってから送信し直してください。また、[送信先のメールがいっぱいです]が合わせて表示されるときは、送信先でメールを受け取ることができないためメールを送信できません。

[そのソフトは最新です]

● i アプリが更新されていないためバージョンアップされません。 **☞**P.247

[ソフトに誤りがあります]

[ソフトに誤りがあるため、ダウンロードできません]

i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップ ができません。

[対応機種ではありません]

ダウンロードしようとしたiアプリがFOMA端末に対応していないため、ダウンロードできません。

[ダイヤル発信制限設定中です]

●電話帳(microSDカード内の電話帳を除く)、リダイヤル以外で電話をかけるときは、ダイヤル発信制限を解除してください。●ア.136

[ダウンロード済みです]

● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。**愛** P.247

[ダウンロードを中止しました]

● ダウンロード中に、ダウンロード中止操作を行ったときに表示されます。

[ダウンロードできませんでした]

[コンテンツ不正のためダウンロードできません]

- ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示されます。ダウンロードすることはできません。
- 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。

[他機能実行中のため起動できませんでした]

●他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。をア.504

[ただいまカメラを利用できません]

- 高温下にて保管されていた場合など、カメラの周辺の温度が高くなっているときにカメラを起動しようとした場合に表示されます。 しばらくたってからカメラをご利用ください。
- カメラの撮影画面が表示されているときに着信などが発生すると、 機能制限により表示され、カメラが終了することがあります。この 場合、再度カメラを起動すると使用できます。
- ■電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じると、FOMA端末を開いたときに表示される場合があります。再度カメラを起動してください。

[ただいま利用制限中の為しばらくしてからご利用下さい]

● i モードバケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内 に著しく大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間 接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モー ドをご利用ください。 65°P.170

[正しく表示出来ません]

- ファイルサイズが大きく、ドキュメントビューアでファイルが表示できないときに表示されます。優ア.358
- ファイル内に、ドキュメントビューアがサポートしていない機能があるときに表示されます。▼ P.358
- メモリ不足などにより、ドキュメントビューアの起動に失敗したときに表示されます。
- ●ドキュメントビューア起動時、タイムアウトが発生し、起動に失敗したときに表示されます。解析に多くの時間がかかるファイルのときに発生します。
- ファイルの詳細情報を表示しようとしたとき、情報取得に失敗した ときに表示されます。

[端末暗証番号が違います]

[4~8桁で入力してください]

● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。2007 P.128

[端末暗証番号を入力してください]

機能別ロック中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力すると、機能別ロックが一時解除され、操作できます。

(赤外線通信中またはBluetooth通信中に)[中断しました] [接続相手が見つかりません。続けますか?]

[認証に失敗しました。続けますか?]

- 赤外線通信またはBluetooth通信を中止する操作をしたときに表示されます。12mm P.351、P.403

[著作権管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行ってください]

- ◆ WMAファイルを利用していたmicroSDカードを別のFOMA端末に入れ、WMAファイルの再生を行おうとしたときに表示されます。
 ★279.371
- WMAファイルのデータベースが破損しているときに表示されます。

[通信エラーが発生しました]

現在地確認、現在地通知、位置提供の測位時に、システムに異常が発生した場合や、サービス未契約の場合に表示されます。

[通信に失敗しました]

● ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。 再度ソフトウェア更新を実施してください。**☞** P.504

[データベースの更新を行います]

- データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない 可能性があります。
 - 破損されたデータ
 - あ客様が作成した、ユーザ作成フォルダ ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに 残っています。
 - 再生制限のある i モーション、ミュージックのデータ
 - プリインストール以外のPDFデータ
 - データBOXに保存される i アプリが使用する一部のデータ

[テレビ電話伝言メモがすでに2件録画されています]

● 音声電話伝言メモ3件未満、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。★費P.79

[電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機能は終了します]

●電源が切れそうになると表示されます。充電してください。●電P.51、P.55

[電池残量が少ないため、これ以上録画できません]

●録画中に電池残量が少なくなったときに表示されます。

[電池残量が足りません]

●電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してからお使いください。

[電池不足です。フル充電してください]

ソフトウェアの更新時、電池残量が[1]、[1]のときに表示されます。[1]になるように充電してください。★2P.51

[添付可能サイズを超えるため添付できません]

サイズを超えているため添付できません。本文を削除するかファイルを添付せずに送信してください。季P.203

[電話帳指定許可を解除してください]

● 電話帳指定着信許可が設定されています。 解除してからやり直してください。**☞** P.138

[同時に通話できる人数4人を超えています]

 プッシュトーク電話帳から5人以上のメンバーにプッシュトーク 発信を行った場合に表示されます。発信メンバーを4人以下に設定 してください。四つア.92

[同時に利用できない機能を使用中です。起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させてください]

● 同時使用ができない機能を起動しています。使用中の機能を終了させてから再度操作してください。

[登録機器がいっぱいです上書きしますか?]

● 登録できるBluetooth機器の上限値(10件)を超えている場合に表示 されます。[はい]を選択すると、通信日時の古いBluetooth機器から 順に上書きされます。20 P.404

[登録できるサービスがいっぱいです。上書きされたサービスの楽曲 は再生できなくなります。上書きしますか?]

● 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限値(50件)を超えている場合に表示されます。[はい]を選択すると、再生期限が最も古いミュージック(会員制)サービスから上書きされます。また、上書きされたミュージック(会員制)サービスからダウンロードしたった・ホーダイは再生できなくなります。

[入力値が正しくありません]

- 受信メールの振分け条件設定でドメイン(差出人)を選択した場合、入力したドメインに「@」が含まれているときに表示されます。
- エリアメールの受信登録を設定する場合、MessageIDが正しくない ときに表示されます。図FP.226

[入力データまたはURLが長すぎます]

● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多す ぎて送信できません。 文字数を減らしてから送信し直してください。

[入力データをご確認ください(205)]

 サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあと に、サーバがこの内容をリセットしたいときに表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容 はすでに送信されています)。

[認証タイプに未対応です(401)]

■ 認証できないときに表示されます。 元のページに戻ります。

[認証できませんでした。エラーが続く場合は認証用記号登録を再度 行ってください]

● 手書き認証に失敗した場合に表示されます。エラーが続く場合は、 認証用記号登録を再度行ってください。四でP.130

[認証を中止しました]

■ 認証画面で[キャンセル]を選択したとき、または四を押したとき に表示されます。

[ネットワーク暗証番号が誤ってます]

● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。

ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末 およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転 免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があり ます。1957 P.128

[パスワードをご確認ください(401)]

● 認証画面で認証できないときに表示されます。

[ファイルの内容が正しくないため表示できません]

microSDカードの管理情報ファイルが正しくありません。microSDカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されなかった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDカードの空き容量を作り、「管理情報の更新」を行ってください。

[フォーマットできませんでした]

microSDカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。2017 P.342

[プッシュトークグループに一部受信できませんでした]

◆ お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、お預かりセンターからのデータのプッシュトークグループが19件を超えている、または同じ電話番号がすでに登録されているため登録できなかったときに表示されます。

[放送圏外のため録画できません]

放送電波圏外のため録画できません。[■』]が表示されるところまで移動してご利用ください。◎ P.287

[放送トルカ保存できませんでした]

●トルカを保存するメモリの空き容量がない、またはトルカが最大件数まで保存されているため、放送トルカを保存できなかったときに表示されます。

[保存中止しました]

● i アプリのダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。

[本体/FOMAカードの容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

[本体内の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

[FOMAカード(UIM)の容量がいっぱいです。空きがないため、これ以上受信できません]

 FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいで、新規にSMS を受信できないときに表示されます。FOMA端末(本体)とFOMA カード内の未読iモードメール/SMSの確認(でP.205、P.227)、 保護解除(でP.215)、不要なiモードメール/SMSの削除 (でP.215、P.228)を行ってください。

[未送信BOXがいっぱいのため、起動できません]

◆未送信メールの空き容量がないために新規メールを作成できません。未送信メールを送信または削除してから作成し直してください。

[未対応画像です。画像編集できません]

@P.204, P.215

● 画像データが正しくないため編集ができません。

[無効なデータが含まれています。一部送信できませんでした]

 ◆ お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時やメールの 選択保存時に、FOMAカードセキュリティ機能が設定された画像を 削除して送信したときに表示されます。

[無効なデータを受信しました(301)] [無効なデータを受信しました(302)]

● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。
 受信したデータは破棄されます。

[メッヤージがいっぱいです]

保存先メモリの空き容量がなく、保護されていない既読メールが1件もないときにiモードメールを受信した場合、「メッセージがいっぱいです」と表示されます。受信完3画面には件数[0]と表示されます。

[メモリがいっぱいです。これ以上登録できません]

データのコピー中に転送先の最大登録(保存)件数を超えたときに表示されます。すでに登録(保存)されているデータの中で、不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。

[メモリが少なくなっています]

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量が少なくなっているときに、 静止画モード/動画モードを起動したときに表示されます。
- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量が少なくなっているため、現 在の設定のままで撮影した画像を保存するには、すでに保存されて いる別のファイルを削除して空き容量を増やす必要があります。

[メモリガ不足しているか保存可能件数を超えました。上書きしますか?]

● データを保存するときにメモリの空き容量がない、または最大件数まで保存されているときに表示されます。不要なデータやファイルを削除してから保存できます。(▼P.348

[メモリが不足しているため上書きできませんでした]

● メモリが不足しデータの上書きができない場合に表示されます。

[メモリが不足しているため情報の更新ができませんでした]

● メモリが不足しデータの更新ができない場合に表示されます。

[メモリの空きがありません]

すでにFOMA端末(本体)の電話帳が1000件登録されているときに、メモリ番号を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとした場合に表示されます。1967年9.96

[メモリ番号:×××は書換えできません]

- シークレットモードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。27 P.98
- ●電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中に、リスト登録している電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。★2.138
- 2in1利用時、利用中のモードによって表示されていない電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。☎P.436

[メモリ不足です]

- メモリガ不足したため、ソフトを実行できません。
- メモリ不足が発生したため、処理を中断します。頻繁に表示される ときは、一度電源を入れ直してください。

[メモリ不足です。フルブラウザを終了します]

 ● フルブラウザでインターネットホームページを表示中にメモリが 不足したときに表示されます。この場合は、[確認]を選択してくだ さい。開いていたすべてのウィンドウが終了します。

[メモリ不足のためピクチャーコール画像を受信できませんでした]

 お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、FOMA端末 (本体)のメモリの空き容量が少ないため画像が保存できなかった ときに表示されます。

[メモリ容量不足のため録画終了します]

録画中にFOMA端末(本体)やmicroSDカードの空き容量がなくなったときに表示されます。

[メモリ容量不足のため録画できませんでした]

◆ FOMA端末(本体)やmicroSDカードの空き容量がないため、ビデオ 録画できないときに表示されます。

[有効期限が切れています]

● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。★3FP.298

[容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]

● 登録する画面メモの容量が指定した画面メモよりも大きいときに表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。

[読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]

◆トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときに読み取り機で自動読取機能を利用しようとした場合に表示されます。[はい]を選択するとトルカ自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。

[リンク設定データがあるため、一部削除できませんでした]

- フォルダの全件削除時に、待受画面や着信音などの各種機能に設定 されているため削除されないデータがあった場合に表示されます。
 ★27.346
- xxxSHARP/xxxSH_UF/PRLxxxなどのフォルダ内にフォルダが存在する場合に表示されます。パソコンなどで該当フォルダを削除するか、microSDカードをフォーマットしてください。個でP.342

[録音処理に失敗しました]

● 400件を超えて録音しようとしたときに表示され、ボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。 **愛**P.355

[録画禁止の番組が開始されました 録画終了します]

● 録画中に録画禁止の番組が開始されたときに表示されます。

[録画処理に失敗しました]

 ● microSDカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDカードに 設定して撮影を開始すると表示され、カメラモードは終了し待受画 面に戻ります。 ["○△□.ne.jp"宛のメールが混み合っているため、送信することができません(555) Unable to send. "○△□.ne.jp" is not available temporarily.]

※ドメイン名は送信先により表示が異なります。

● 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらく たってから送信し直してください。

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、 必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ 日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた 販売店へお申し付けください。 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに 登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電 話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いし ます。また、FOMA端末の修理などを行った場合、i モード・i アプ リにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済 みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳やiモーション、iアプリの利用するデータをmicroSDカードに保存していただくことができます。
- ※本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。

※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink(電P.446)と FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)または FOMA USB接続ケーブル(別売)をご利用いただくことにより、電話 帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくこと ができます。

アフターサービスについて

■調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ 先にご連絡のうえ、ご相談ください。

■ お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ▶ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- あ買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

以下の場合は、修理できないことがあります。

- ◆ 故障受付窓口にて水濡れと判断した場合(例:水濡れシールが反応している場合)
- あ預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発見された 場合や内部の基板が破損・変形していた場合(外部接続端子(イヤホンマイク端子)・液晶などの破損や筐体亀裂の場合においても修理 ができない可能性があります)

※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理と なります。

保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

■お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - ・接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - ・外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有 料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品


- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・ 修理やその他お取り扱いによってクリア(リセット)される場合が あります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださる ようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。 キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやすいものを近づけます とカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用筒所: スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を 切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓口へご来店ください。 ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

■メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報 などについて

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモ を取るなどして保管してくださるようお願いいたします。情報内容 の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の 責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロード されたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらに ついて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によりお 客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせ ていただく場合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウン □ードされた画像・着信メ□ディを含むデータおよびお客様が作成 されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替 えできないデータもあります。また、故障の程度によっては移し替 えできない場合があります)。
- ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がか かる場合もしくは移し替えができない場合がございます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウ ンロードなどが正常に動作しているかを、お客様ご自身でご確認いた だけます。

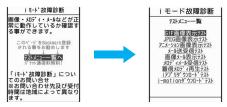

TOP画面

テストメニュー一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法

i モードサイト: [i Menu] ▶ [お知らせ] ▶ [サービ ス・機能] ▶ [i モード] ▶ [i モード故障診断]



- ⅰ モード故障診断のパケット通信料は無料となり ます。
 - 海外からのアクセスの場合は有料となります。
- サイト接続用 ● FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。 $OR \neg - \vdash$ また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよく お読みになり、テストを行ってください。
- i モード故障診断サイトへの接続およびメール送信テストを行う 際に、お客様のFOMA端末固有の情報(機種名やメールアドレスな ど)が自動的にサーバ(iモード故障診断サーバ)に送信されます。 当社は送信された情報をiモード故障診断以外の目的には利用い たしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問 い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはパケット通信*を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機能です。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。 ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の 3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじ

め設定した時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的に ソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に 失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじめご3承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご3承願います。

ご利用にあたって

- i モード設定の接続先選択をユーザ接続先に設定している場合も ソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - セルフモード中
- 通話中・圏外にいるとき
- 外部機器と接続中
- おまかせロック中
- 日付・時刻を正しく設定していないとき
- ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできません(ダウンロード中は音声着信が可能です)。
- ソフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を 行います。SSL証明書を有効にしておく必要があります(お買い上 げ時は[有効]に設定されていますばずP.187)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめします。
 ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新は必要ありません。このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、i モードメールやメッセージ R/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

- i モードセンターに i モードメールやメッセージR/Fが保管されると[酉]/[値]が表示されますが、ソフトウェア更新の再起動時に消えます。また、メール選択受信を[ON]に設定している場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。i モードセンターには保管されています。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、[書換え失敗しました]と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。


ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

書換え可能な状態になるとストックアイコン[☎](ソフトウェア更新必要あり)が表示され、書換え時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えするかを選択できます。

■ 自動更新の日時を設定する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ **●** ▶ [自動更新設定]

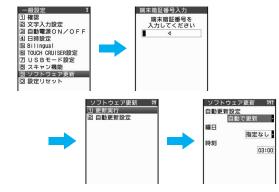

7 [自動更新設定]欄を選ぶ ▶ • ▶ [自動で更新]

- 自動更新しないとき: [設定しない] ▶ ▶ [はい]
- 自動更新せずに、ソフトウェア更新が必要なときに更新のお知らせを通知するとき:「更新の通知のみ」》
- 3 [曜日]欄を選ぶ▶ ▶曜日を選ぶ▶ ■
- _ [時刻]欄を選ぶ ▶ ▶ 時刻を入力 ▶ ▶ 🗉

お知らせ

- 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかったときは、待 受画面にストックアイコン[☎](ソフトウェア更新必要あり)が表 示されます。
- [更新の通知のみ]を選択したときは、新しいソフトウェアはダウンロードされません。ダウンロードして、書換えを行うには、P.506「ソフトウェア更新を起動する」を参照してください。

■ストックアイコンが表示されたときは

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面にストックアイコン[◆](ソフトウェア更新必要あり)が表示されます。

- 1 待受画面で ▶ ストックアイコン[②](ソフトウェア 更新必要あり)を選ぶ ▶ ■
- 🤈 書換え方法を選ぶ
 - [OK]
 - ・待受画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。
 - ◆ [時刻変更]
 - ・曜日と時刻を設定します。
 - [今すぐ書換え]
 - 書換えを開始します。
 - ・書換えが完了するとストックアイコン[◆](ソフトウェア更 新完了)が表示されます。
 - ストックアイコンは、一度確認すると消えます。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには、ストックアイコンから行う方法と メニューを選択して行う方法があります。

- ストックアイコンは、次の場合に表示されます。
 - 自動更新設定を[更新の通知のみ]に設定しているときに、ドコモから通知があったとき
 - 予約更新に失敗したり、取り消したとき
 - ソフトウェア更新の中断後、更新が必要なとき

■ストックアイコンから起動する

- **1** 待受画面で ▶ ストックアイコン[②](ソフトウェア 更新確認必要)を選ぶ ▶ ■ ▶ [はい]
 - ソフトウェア更新を起動しないとき:[いいえ]



9 端末暗証番号を入力 ▶ ■

● 入力した端末暗証番号は、「★」で表示されます。お買い上げ時は [0000]に設定されています。



🔒 更新方法を選ぶ

- ◆ ソフトウェア更新が必要なときは、[更新が必要です]と表示されます。
- 【今すぐ更新】 ▶ P.507「すぐにソフトウェアを更新する」
- [予約] ▶ P.508「日時を予約してソフトウェアを更新する」
- [更新しない] ▶ [はい] ▶ 待受画面へ戻る
- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません。このままご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。

■メニューから起動する

- **1** カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新]
- 🤰 端末暗証番号を入力 ▶ 🔳 ▶ [更新実行]
 - ソフトウェア更新が必要かのチェックを開始します。
 - 以降の操作についてはばア.506「ストックアイコンから起動する」の操作3へ

すぐにソフトウェアを更新するのよう

- **1** [今すぐ更新] ▶ **■** ▶ ダウンロード開始
 - [今すぐ更新]を選択して約5秒経過すると、自動的にダウン □ードを開始します。
 - ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
 - ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードした データは削除されます。



- 予約更新のときは[SSL通信を開始します(認証中)]→[通信中] が表示されます。
- 2 ダウンロードが終了すると[書換え開始します]が表示

 - [書換え開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的に書換えを開始します。
 - 書換え中は、すべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止したり、電話を受けることもできません。
 - 書換えが終了すると、自動的に電源が切れ、すぐに電源が入ります。



🔒 電源が入ると、自動的にソフトウェア更新が開始

- 更新中は、すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止したり、電話を受けることもできません。
- 更新が終了すると、約5秒後に電源が切れ、すぐに電源が入ります。

【 [ソフトウェア更新完了しました]が表示 ▶ ■

● ソフトウェア更新を終了し、待受画面が表示されます。

■サーバが混みあっているとき

[サーバーが混みあっています]と表示されたときは、[予約]を選んで更新日時を設定してください(**27**P.508)。



■ソフトウェア更新終了後の表示について

待受画面にストックアイコン[②](ソフトウェア更新完了)または
[②](ソフトウェア更新説明あり)が表示されたら、◎を押します。正常に完了しなかったときは、端末暗証番号を入力すると、その旨のメッセージが表示されます。◎を押して、更新をし直してください。

日時を予約してソフトウェアを更新する<予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

1 [予約]

- 予約候補選択画面が表示されます。
- 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。



7 希望日時を選ぶ ▶ ■ ▶ [はい]

● [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[○:空あり]、[△:空わずか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選択します。

■予約した日時になると



【 [更新を開始します]が表示 ▶ 重

- [更新を開始します]の表示が約5秒経過すると、自動的にソフトウェア更新を開始します。
- ◆ ソフトウェア更新の予約日時には、電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がないときは、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、通話中(着信中および発信中を含む)、メール送信中、メール受信中、i モード中、i アプリ起動中、メニュー表示中などの操作を行っていた場合、ソフトウェアは更新されません。操作終了後に待受画面に戻ると、ソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時に外部機器接続中、セルフモード中、おまかせロック中の場合、ソフトウェアは更新されません。

- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていたときは、アラームなどを優先し、ソフトウェアは更新されません。アラーム動作終了後に待受画面に戻るとソフトウェアが更新されます。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約が完了したあとに「データー括削除(ユーザデータ削除)」 (★ア・412)を行うと、予約は取り消されます。再度ソフトウェア 更新の予約を行ってください。

■予約した日時を確認・変更・取り消す

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ ■ ▶ [更新実行]

ソフトウェア更新 391 7月22日(火) 10:30に 予約されています ① OK ② 変更 ③ 取消

🤈 項目を選ぶ

- 予約の確認: [OK]
- 予約の変更: [変更] ▶ 希望日時を選ぶ(@FP.508)
- 予約の取り消し: [取消] ▶ [はい]

スキャン機能

障害を引き起こすデータからFOMA端 末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新 にしてください。

サイトからのダウンロードやiモードメールなど、外部から FOMA端末に取得したデータやプログラムについて、データを検 知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新 たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、 パターンデータを更新してください。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したバターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したバターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができませんのであらかじめご子承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。そのため当社の都合により端末発売開始後3年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご3承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能を[有効]に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

● メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。

- → スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定に かかわらず[無効]となります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [スキャン機能] ▶ [スキャン機能]



- 2 [有効] ▶ [はい] ▶ [メッセージスキャン] ▶ [有効] ▶ [はい]
 - スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出し た場合に5段階の警告レベルで表示されます(267.511)。

パターンデータを更新する<パターンデータ更新>

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [ス キャン機能] ▶ [パターンデータ更新] ▶ [はい]







- 携帯電話情報を送信しないときは、[いいえ]を選択します。
- 🤰 [はい]
 - ダウンロードが開始されます。
 - パターンデータ更新の必要がないときは、「パターンデータは最新です」と表示されます。
 「●を押して、そのままご利用ください。
- 3 パターンデータ更新が完了したら •

お知らせ

● バターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。

- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

パターンデータを自動的に更新するように設定する <自動更新設定>

自動更新設定を[有効]に設定すると、バターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのパージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一 般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [自動更 新設定] ▶ [有効]



⑦ [はい] ▶ [はい] ▶ [確認]

お知らせ


- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。そのため、設定の際、FOMA端末では常に[有効]が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

■スキャン結果の表示について

警告レベル 0	スキャン機能 正常に動作できない場合 があります 福設 問題要素名一覧	表示/起動/発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。[確認]を選択すると表示/起動/発信できます。
警告レベル 1	スキャン機能 正常に動作できない場合 があります。 動作を中止しますか? はい いいえ 問題要素名一覧	[いいえ]を選択すると表示/起動/発信できます。 [はい]を選択すると動作を中止します。
警告レベル 2	スキャン機能 正常に動作できない場合 があるため終了します 一種認 種認 問題要素名一覧	表示/起動/発信できません。 [確認]を選択すると終了します。

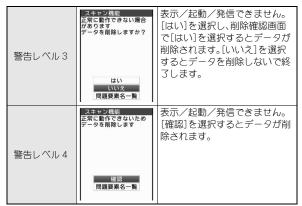

● バターンデータの内容によっては、前記以外の警告画面が表示されることがあります。

■スキャンされた問題要素の表示について

● 警告画面で[問題要素名一覧]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの内容によって問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。



● 問題要素名は最大 5 個まで表示されます。6 個以上検出した場合は、5 個目の問題要素名の下に[等の問題があります]と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1 個のみ表示されます。

パ<mark>ターンデータのバージョンを確認する</mark> <バージョン表示>

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一 般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [バー ジョン表示]



主な仕様

■本体

品名			FOMA SH906i
サイズ			高さ112mm×幅49mm×厚さ
			18.6mm(折りたたみ時)
質量			約135g(電池パック装着時)
\本√±\ヌ=エ	FOMA/3G		音声電話時:約215分
連続通話 時間※1※2	FOIVIA/ 3	DG	テレビ電話時:約100分
[12][日]	GSM		音声電話時:約195分
	FOMA/	3G/GSM 切替:3G	移動時:約395時間 ^{※4}
連続待受	3G	3G/GSM	移動時:約365時間 ^{※ 4}
時間※2※3		切替:自動	静止時:約565時間 ^{※5}
	GSM	3G/GSM 切替:自動	静止時:約290時間 ^{※5}
ワンセグ視聴	恵時間		約250分
			ACアダプタ:約120分
充電時間			DCアダプタ:約120分
	方式		NEWモバイルASV液晶
液晶部			16,777,216色
妆丽司	サイズ		約3.0inch
	画素数		409,920画素(480×854ドット)
撮像素子	種類		CMOS [*] 6
() () () () () () () () () ()	サイズ		1/3.2inch
	有効画素数	数	約520万画素
カメラ部	記録画素数(最大時)		約490万画素
	ズーム(デジタル)		最大約21.9倍

	静止画記録枚数	約1000枚(本体保存時)※7	
	静止画連続撮影	25枚/9枚/6枚/4枚	
	静止画ファイル形式	JPEG	
記録部	#1. T. 67 TE 0 + 88	1件あたり約434秒(本体保存 時) ^{※8}	
	動画録画時間	1件あたり約60分(microSD カード(64Mバイト)保存時) ^{※9}	
	動画ファイル形式	MP4	
音楽再生		i モーション(バックグラウン ド再生対応 ^{※10}):約985分 ^{※11}	
	連続再生時間	着うたフル [®] (バックグラウンド 再生対応):約910分 ^{※11}	
		WMAファイル(バックグラウン ド再生対応):約1000分 ^{※12}	
		Music&Videoチャネル(音声) (バックグラウンド再生対応): 約985分	
		Music&Videoチャネル(動画): 約320分	
保存容量	着うた [®]	- 約97.4Mバイト※ ¹³	
里台され	着うたフル®		

- ※1 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※2 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述 の通話時間や待受時間より短くなります。
- ※3 連続待受時間とは、FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセグの視聴、 i モードメールの作成、Bluetooth機能、ダウンロードした i アプリ、i アプリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※4 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※5 FOMA端末を折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での 平均的な利用時間です。
- ※6 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。
- ※7 画像サイズ:QCIF(176×144ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ:10Kバイト
- ※8 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ制限:メール用(長)/種別:映像+音声
- ※9 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ制限:なし/種別:映像+音声
- ※10 ミュージックプレーヤーで再生した場合
- ※11ファイル形式:AAC形式
- ※12ファイル形式:WMA形式
- ※13 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、マチキャラ、キャラ電、iアプリ、電子書籍/電子辞書/電子コミック、Music&Videoチャネル、ビデオを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

■ 電池パック

品名	電池パック SH17
使用電池	リチウムイオン電池
公称電圧	DC 3.7 V
公称容量	800 mAh

FOMA端末の保存・登録・保護件数

	種	別	保存•登録 可能件数	保護可能 件数
電話帳			1000 ^{※ 1}	-
ワンセグ	テレ	ビリンク	100	-
	視聴	予約/録画予約	50 ^{※ 2}	-
スケジュール	スケ	ジュール	300	-
	休日		100	-
	祝日		20 [*] ³	-
テキストメモ			10	-
メール	受信	メール	1000*4*5*6	1000
(SMSE		ユーザ作成フォルダ	20	-
i モードメー	送信	メール	500*4*5	500
ルの合計)		ユーザ作成フォルダ	20	-
	未送	信メール	500 ^{※ 5}	500
		ユーザ作成フォルダ	20	-
デコメ®テンプ	゚レー	`	100 ^{※ 6}	-
デコメアニメ®	テン	プレート	100 ^{※ 6}	-
メッセージ	メツ	セージR	50 ^{※ 5}	25
	メッセージF		50 ^{※ 5}	25
ブックマーク			100	-
	ブッ	クマークフォルダ	20	-
画面メモ			400% 5	400 % 5
ダウンロード話	辛書		10 ^{※ 7}	-
iアプリ			100 ^{※ 5}	-
	メー	ル連動型iアプリ	5	-
静止画			1000 ^{※ 5}	_
	ユー	ザ作成フォルダ	20	_

種別	保存•登録 可能件数	保護可能 件数
動画/iモーション	100 ^{※ 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
きせかえツール	50 ^{% 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
マチキャラ	50 ^{% 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
キャラ電	50 ^{% 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
メロディ	500 ^{※ 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
PDFデータ	50 ^{% 5}	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
トルカ	200*5	_
ユーザ作成フォルダ	20	_
電子書籍/電子辞書/電子コミック	1000 ^{※5} ^{※6}	_
ユーザ作成フォルダ	400**8	_

- ※ 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 視聴予約と録画予約を合わせた件数です。
- ※3 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※4 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件ま でFOMAカードに保存できます(@FP.228)。
- ※5 メモリの使用状況によっては実際に保存できる件数が少なくな る場合があります(corp.348)。
- ※6 お買い上げ時に登録されているデータも含みます。
- ※7 使用辞書には5件まで設定できます。
- ※8 お買い上げ時に登録されているフォルダも含みます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA SH906iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体 吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機 器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的 根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波 の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg[※]の許容値を超えないこととしています。こ の許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を 含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線 防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものと なっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技 術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯 電話機FOMA SH906iのSARの値は0.457W/kgです。この値は、財団法 人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであ り、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定 された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じる こともありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話 機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう 設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより 小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の ホームページを参照してください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ

http://www.nttdocomo.co.ip/product/

シャープ株式会社のホームページ

http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html ※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was $0.813 \text{ W/kg}^{\$}$.

As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

 $\ensuremath{\mathbb{X}}$ The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this FOMA SH906i is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.ip/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:

 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.615 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.442 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID APYHRO00066.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。



索引/クイックマニュアル

索引	. 520
クイックマニュアル	. 534

あ

索引の引きかた

本索引は「50音」、「英数字」の順に機能名や用語、キーワードを収録しています。機能名を思い出せない場合は、キーワードからも検索することができます。

<例:「おまかせロック」を探したいとき>

機能名から探すとき

オプション・関連機器のご紹介485	,
あまかせロック133)
お目覚めTV294	
主な仕様512	
オリジナルマナーモード114	
オリジナルEcoモード117	

キーワードから探すとき

□ック機能	132
▼ オールロック	132
あまかせロック	133
機能別ロック	134
サイドボタン操作無効	137
セルフモード	134
ダイヤル発信制限	136

明るさ調整118
アフターサービス502
アラーム385
クイックアラーム386
視聴/録画予約アラーム293
スケジュールアラーム390
アラーム解除/削除/再設定387
アラーム登録385

アラーム連動電源ON384	
暗証番号128	
イコライザ設定 111,331	
イメージビューア318	
位置情報	
ズーム318	
全画面モード/ワイドモード318	
バックライト点灯時間318	
ライトアップ318	
イヤホン切替設定112	

イヤホンスイッチ発信設定 イヤホンマイクインターネット接続インターネット接続	400
インターネットムービープレーヤー	
情報表示 全画面モード切替 バックライト点灯時間	310 310
Dolbyサウンド設定	310
インポート	344

英語ガイダンス432	着信音	入力420
映像編集327	プッシュトーク着信音108	各部の名称と機能30
映像カッター328	メール着信音	カスタムメニュー
静止画キャプチャ328	GPS音	画面/音設定の初期化120
エニーキーアンサー72	オプション・関連機器のご紹介485	機能割り当て変更120
絵文字	あまかせロック133	機能割り当てリセット120
絵文字 一覧479	お目覚めTV294	マチキャラ設定120
入力419	主な仕様512	メニュー画面リセット120
エリアメール224	オリジナルマナーモード114	メニュー操作履歴のリセット120
受信	オリジナルEcoモード117	画像編集320
受信登録226	音声電話切替62.72	顔検出位置修正323
設定225	音声 以 元	画像エフェクト321
ブザー鳴動時間226	 通話中音声メモ396	画像回転321
遠隔操作設定434	#15	画像切り出し321
応答保留73		画像スタンプ322
応答保留音74	音量調節109 充電開始音110	画像補正322
オート着信設定401	允	サイズ変更321
オールロック設定/解除132	元电元3 e · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	フェイスエフェクト322
	夕 110 夕 110 夕 110 夕 110 夕 110 日本 11	フェイススタンプ322
あサイフケータイ254	着信音量選択109	プチエステ323
FeliCa255	プッシュトーク着信音量選択109	フレーム322 文字スタンプ322
i アプリ255	ボタン/待受 i モーション音110	
I Cカードロック263	メール着信音量選択109	カナ英数字変換417
お知らせウィンドウアニメ121	GPS音量選択109	かな方式
音再生設定(メロディ)110	01 0日重医派100	文字割り当て一覧477
イコライザ設定111	か	カメラ144
ステレオ効果設定110	/3	明るさ調整156
音選択	外部機器との連携485	一括設定変更161
シャッター音109		映像•音声切替159
タイマー音109	顔文字 一覧480	エフェクト撮影159

芸芸 ギ ノ グシュコ

画質	AFモード158	キャラ電 79, 330
カメラ設定保持163	カメラルーペ168	アクション一覧80
カメラモード切替156		アクション切替80
カメラルーペ168	画面設定 カレンダー表示設定115	キャラ電切替79
起動/終了151	待受画面設定114	キャラ電発信331
共通再生モード162	待受時計表示設定115	キャラ電プレーヤー330
サイズ選択157	画面表示切替(Bilingual)125	テレビ電話代替画像331
撮影/保存件数145		電話帳代替画像331
シーン別撮影160	画面表示時間設定118	バックライト点灯時間330
自動保存モード163	画面メモ179	切り取り421
ショットデコ168	情報表示180	緊急速報「エリアメール」224
ズーム調整156	タイトル編集180	クイックアラーム386
静止画撮影	表示180	クイック検索394
セルフタイマー158	カラーテーマ設定121	内蔵辞書登録394
全画面モード切替162	カレンダー387	クイックサイレント113
手ぶれ補正160	日付指定表示387	
動画撮影155	表示切替	区点コード入力421
ノイズキャンセラ161	記号•特殊文字	グループ設定100
バーコードリーダー164	一覧478	グループ名編集100
バックライト点灯時間161	入力419	指定着信音選択99
パノラマ撮影154	きせかえツール(カスタムメニュー)	指定着信ランプ色99
表示マーク148	119	指定着信ランプパターン99
ファイルサイズ制限158	機能別ロック134	指定メール着信音選択99
フォーカスロック161	基本メニュー	指定メール着信ランプ色99
フレーム撮影159	ディスーユ アイコン画像設定122	指定メール着信ランプバターン
ホワイトバランス160	操作ガイド122	99
本体⇔microSD切替162	背景設定122	ピクチャーコール設定99
名刺リーダー167	メニュー画面リセット122	クローズ動作設定73
メール送信163 文字読み取り(OCR)165	キャッシュ174	公共モード(電源OFF)75
文子読み取り(OCR)105 連続撮影153	キャッチホン428	公共モード(ドライブモード)74
(注於): (193 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	イアッチ 小フ・・・・・・・・・・・・・・420	国際ダイヤルアシスト設定68
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

国番号設定	視聴予約/録画予約	メッセージR/F 224 ユーザ辞書 422 ユーザデータ 412 ユーザフォルダ 346 予約録画履歴 296 ラストURL 172 履歴(メール) 217 ログイン情報 177 Bluetooth登録機器 406 Cookie 306 i アプリ 248 SMS 228 URL履歴 178 WMAファイル 380 サブドレス設定 70 サブメニュー画像設定 121 サポートブック 46 シークレットモード設定/解除 138 辞書検索 361 視聴予約・録画予約 293 アラーム 293 手動入力 293 事事人 296 自動電源OFF 384 自動電源OFF 384
	100000000000000000000000000000000000000	
シークレットデータ414	219	単載ハンスノリー0 受信

受信BOX209メール受信履歴216i モードメール205SMS227受話音量調節73, 110照明時間設定117照明・省電力設定117証明書設定187ショートカットメニュー393アイコン移動393ショートカットリセットショットデコ168	確認 391 休日設定 390 コピー 392 祝日設定 391 スケジュール全件表示 392 着信履歴から登録 389 テキストメモから登録 389 登録 388 分類別表示 392 編集 392 マイピクチャから登録 389 メールから登録 389 メールから登録 389 連絡先別表示 392	シークレットモード138ダイヤル発信制限136着信拒否/許可設定138手書き認証設定130発着信履歴表示137PIN1コード入力設定131PIN1コード/PIN2コード変更131設定状況確認382設定リセット411セルフモード134操作ガイダンス34送信静止画319
ジョットテ」 168 署名 署名登録 219 署名貼付 197 所有者情報登録 395 2in1契約問合せ 395 スイッチ付イヤホンマイク 400 イヤホンスイッチ発信設定 400	ステレオ効果設定110,331ストックアイコン38スライドショー319静止画表示318静止画撮影153赤外線通信349	動画/iモーション203,327 SMS
オート着信設定	高速赤外線通信(IrSS™機能)319 全件送受信352 1件送受信351 赤外線リモコン353 セキュリティスキャン機能 (スキャン機能)509 セキュリティ設定 オールロック132 機能別ロック134	タイマー

着うたフル®371	着信音量選択	テーマ•各種画面設定121
デコメアニメ®テンプレート181	着信音量109	お知らせウィンドウアニメ121
デコメ®テンプレート181	プッシュトーク着信音量選択109	カラーテーマ設定121
電子コミック183	メール着信音量選択109	サブメニュー画像設定121
トルカ183	着信鳴動時間設定112	ダイヤル画像設定121
マチキャラ	着信履歴63	電波/電池/小時計マーク121
ユーザ証明書189	着もじ	発着信画面設定116
i アプリ230	メッセージ作成65	ピクチャーコール設定116
i メロディ182	メッセージ表示設定65	メール送受信画面設定116
i モーション191	追加サービス登録440	手書き認証設定130
PDFデータ182	応答メッセージ登録440	テキストメモ399
ダウンロード辞書422	ツータッチダイヤル104	編集399
確認423		デコメアニメ®200
設定/解除423	ツータッチメール104	デコメ [®] 絵文字
変換423	通話時間/料金確認	入力419
卓上時計設定116	表示397	デコメール [®] 198
卓上ホルダ53	リセット397	作成198
タッチパネル41	料金上限通知設定397	テンプレート編集202
単語登録422	通話中音声メモ 79,396	パレット設定200
端末暗証番号128	通話中着信設定434	デュアルネットワークサービス432
端末情報データ利用設定186	通話中着信動作選択433	テレビ電話60
知的財産権24	通話品質アラーム112	明ろさ調整81
	通話保留62	応答保留画像設定82
着うたフル [®] 370	定型文	音声自動再発信83
情報編集	一覧480	カメラー時停止83
ダウンロード371	修正/登録420	子画面表示設定83
着信音設定379	插入419	ズーム80
着信音選択	リセット420	静止画メモ84
着信音108	ディスプレイの見かた34	送信画質設定82
プッシュトーク着信音108	データー括削除412	送信画像切替80
メール着信音108	ノ フ 1ロHJP/N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2.52.5.72

代替画像設定82	グループ設定100	電話帳登録外着信拒否140
通話保留62	検索方法選択101	電話帳編集103
テレビ電話画像設定82	コピー100	電話/テレビ電話を受ける71
テレビ電話画面設定83	シークレットコード99	電話/テレビ電話をかける61
テレビ電話切替機能通知84	シークレット登録98	
テレビ電話ハンズフリー設定82	指定着信音選択99	電話番号表示
パケット通信中着信設定84	指定着信ランプ色99	動画撮影155
ファイル再生	指定着信ランプパターン99	登録件数514
保留画像設定82	指定メール着信音選択99	ドキュメントビューア358
テレビ電話切替62,72	指定メール着信ランプ色99	バックライト点灯時間359
電源ON/OFF55	指定メール着信ランプバターン	ドコモケータイdatalink446
 	99	取り扱い上の注意について20
応答メッセージ78	代替画像設定99	トルカ256
クイック伝言メモ79	登録97	移動261
再牛79	ピクチャーコール設定99	画像保存259
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	表示切替102	検索262
テレビ電話時応答画像78	プッシュトーク電話帳登録104	効果音設定259
伝言応答時間78	メール添付103	コピー261
転送でんわサービス429	メモ98 歌馬取見	
雪卓	郵便番号	ソート261
電+・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○ 電池	microSDデータ参照103	電話帳登録259
^{电池} 残量確認	電話帳お預かりサービス141	トルカ取得257
充電51	お預かりセンターに接続105	表示
電池パック50	画像323	振分け条件設定260
利用可能時間51	通信履歴表示105	メール添付259
事話帳96	電話帳105	
^{●品帳} ・・・・・90 位置情報・・・・・98	電話帳內画像送信106	な
が	メール216	
画像転送設定103 103	電話帳指定着信許可/拒否138	日時設定56
画像転送設定103 画像表示切替102	設定139	ネットワーク暗証番号128
四家女小别首 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	リスト登録	

ネットワークサービス425	番号通知設定	オート着信設定4	01
英語ガイダンス432	発着信画面設定116	グループ新規作成	91
遠隔操作設定434	発着信履歴表示137	グループ登録	91
キャッチホン428	貼り付け421	再接続機能	70
追加サービス登録 440		着信	
通話中着信設定	番号通知お願いサービス431	着信鳴動時間設定1	12
通話中着信動作選択	ハンズフリー	データ編集	92
デュアルネットワークサービス	音声電話/テレビ電話61,82	電話帳登録	
432	車載ハンズフリー70	ネットワーク接続	
転送でんわサービス429	プッシュトーク94	発信	
番号通知お願いサービス431	光TOUCH CRUISER	メンバー追加	
マルチナンバー434	(タッチクルーザー)39	i モード通信中着信設定1	
迷惑電話ストップサービス430	TOUCH CRUISER設定40	PT通信中着信設定	
留守番電話サービス426	比吸収率(SAR)515	PTハンズフリー設定	94
2in1435	ピクチャーコール設定116	プッシュトークプラス	86
OFFICEED	非通知理由別着信拒否139	フルブラウザ3	02
ネットワーク接続93	ビデオプレーヤー329	アクセス設定3	08
ノイズキャンセラ70	ビューアポジション33	アップロード3	06
	表示画質設定124	ウィンドウオープンガード設定	
は		3	07
	ファイル制限347	画像表示設定3	
バーコードリーダー164	フォルダ管理345	効果音設定3	
電話帳登録165	フォルダセキュリティ 214, 346	自動通信設定3	
ブックマーク登録165	フォント(書体)設定124	自動レイアウト表示3	
バイブレータ設定111	不在着信76	ダウンロード3	
パソコン接続441	ブックマーク178	端末情報データ利用設定3	
パターンデータ更新510	タイトル編集179	ブックマーク登録1	
バックグラウンド再生370	表示178	フルブラウザ設定リセット3	
	メール添付179	フルブラウザに切り替える3	
発信者番号通知57	プッシュトーク86	Cookie設定3	
発信者番号通知設定57	J J J J J J	Referer設定3	07

Script設定307	設定120	表示フォルダ切替360
プレフィックス設定69	ダウンロード182	マイピクチャ登録362
プレフィックス選択70	まとめて簡単ロック設定/解除136	目次360
ベールビュー125	まとめて自動ロック137	文字サイズ設定360
バターン設定126	マナーモード113	文字列コピー360
待受時一時解除	オリジナルマナーモード114	リンク362
変換学習クリア422	自動解除113	ルビ表示36
ボイスレコーダー355	設定/解除113	Mail To機能
ポーズダイヤル67	マルチアクセス382	Phone To(AV Phone To)機能
R護件数514	組み合わせ	
	マルチアシスタント(マルチタスク)	Web To機能
保証501	382	%指定移動360
保存件数514	組み合わせ482	ミュージックプレーヤー37(
呆留	マルチウインドウ290	再生375
応答保留73	マルチガイドボタン34	再生曲一覧374
通話保留62		再生制限376
保留音74	マルチナンバー434	再生設定380
本書の見かた/引きかたについて 1	マンガ・ブックリーダー359	情報表示380 情報編集380
本体付属品および主なオプション品	音量設定361	9イトル編集375
28	拡大/縮小361	ライトル編集・・・・・・・・・・・・・・・・・31 着うたフル [®] ダウンロード・・・・・37
	画像サイズ361	着信音設定379
ま	現在位置確認360 コマ/ページ切替361	プレイリスト作成378
	ま後へ360 最後へ360	Dolbyサウンド設定380
マイピクチャ	りた。 1.おりへ移動360	WMA全削除380
画像表示(イメージビューア)318	しおりをはさむ360	WMAファイル保存37
画像編集320	先頭へ360	名刺リーダー167
マイメニュー175	縦横設定	米惑電話ストップサービス430
侍受中音声メモ396	電子辞書で調べる361	述念电のストックサービス450 メール
特受メモ表示設定115	バイブレータ設定361	メール アドレス確認214
マチキャラ331	バックライト点灯時間361	アドレス惟誠219
x J 1 1 Z		/ 1 レス豆跡・・・・・・・200

一覧画面210	BOX一覧画面210	保護	224
一覧表示214	i モーションメール327	本文中画像確認	223
移動215	i モードメール196	メニュー一覧	458
お預かりセンターに保存216	メール受信/送信履歴216	おサイフケータイ.	471
クイック返信207	電話帳登録217	カメラ	472
作成	電話発信	設定	461
自動受信205	メール送信217	データBOX	473
自動送信エラー表示204	メール設定	電話帳	473
受信BOX209	エリアメール設定225	メール	460
詳細画面212	クイック返信メール設定220	メディアツール	475
署名197	受信•自動送信表示220	ワンセグ	471
選択受信206	署名登録219	LifeKit	469
選択受信添付ファイル208	添付ファイル受信設定220	i アプリ	459
送信	振分け条件設定217	i モード	458
送信予約204	メール設定確認220	メニューの設定と選択	2 44
送信予約解除204	メール設定リセット221	メニュー優先設定	44
送信BOX209	メール選択受信設定219	メモリ確認	
ソート214	メールメンバー設定219	メロディコール設定 .	
題名検索214	メロディ自動再生220		
着信鳴動時間設定	文字サイズ設定217	メロディプレーヤー .	
転送207	i モード問い合わせ設定219	イコライザ設定	
添付ファイル 203, 208	メール送受信画面設定116	音設定	
電話帳登録208	メールテロップ設定206	音量設定	
同報送信198	メールメンバー設定219	ステレオ効果設定. メール送信	
フォルダセキュリティ214	メール履歴表示137	メール送信 開始位置選択	
プレビュー表示214			
返信	メッセージ	連続再生	
保護215	自動表示設定222	文字コピー	
保存204	受信221	切り取る	
未送信BOX209	添付ファイル確認223	貼り付ける	
メールメニュー196	表示	文字サイズ設定	124

文字入力	や ユーザ辞書	ランプパターン設定
定型文挿入 419 変換学習クリア 422 優先候補ジャンル 424 予測変換設定 424 連携予測変換 424 ワンタッチ変換 418 1文字学習変換 418 2タッチ方式 424 UNDO機能 417 文字読み取り(OCR) 165 電話帳登録 166 ブックマーク登録 166	代替画像	わ フンセグ 282 お目覚めTV 294 確認表示設定リセット 299 画像表示設定 299 効果音鳴動設定 299 視聴予約 293 自動チャンネル設定 284 静止画録画 292 チャンネル設定 284 チャンネルビュー 289

データ放送297	モード別待受画面設定436	FOMAカード47
テレビリンク298	2in1機能OFF437	種類49
番組表291	Bナンバー着信設定437	セキユリティ機能(動作制限機能)
ビデオ録画292	3Dサウンド110	48
ビデオ録画先設定298	ACアダプタ52	PIN1 → F*•PIN2 → F* 129
プリセットチャンネル設定285	ASFファイル324	FOMAカード電話帳96
放送トルカ取得設定299		登録97
放送用保存領域消去299	Bilingual	FOMA端末電話帳へコピー100
マルチウインドウ290	Bluetooth機能402	FOMAカード(UIM)設定131
予約リスト293	暗号化設定411	PIN1コード入力設定131
録画終了時間292	機器情報406	PIN1/PIN2コード変更131
録画予約	機器リスト・接続・切断405	FOMA端末から利用できる
ワンセグ視聴286	サーチ時間410	サービス484
ワンセグ設定 290, 298	自局情報410	FOMA端末電話帳96
ワンセグ設定確認299	新規機器登録405	登録97
ワンセグ設定リセット300	セキュリティ設定411 接続待機406	FOMAカード電話帳へコピー100
ワンタッチ変換418	安航付機400 全件転送パスワード設定411	GPS
	主件転送バスノート設定411 着信音送出設定411	のF3 位置情報の利用279
英数字	有后自达山政化······411 通常接続機器設定·····406	位置情報の利用・・・・・・・・・・・279 位置提供設定・・・・・273
	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	位置旋体改足278
2 タッチ方式424	ミューシック自動起動設定400 Bluetooth機器登録404	現在地確認
入力方式424	Bluetooth受信410	現在地確認設定267
入力モード切り替え424	Bluetooth出力408	現在地通知277
文字入力424	Bluetooth設定410	現在地通知先一覧277
文字割り当て一覧478	Bluetooth送信410	サービス利用設定276
2in1435	Bluetooth電源オフ407	接続先設定276
2in1設定435	DCアダプタ	測位モード設定267
着信回避設定		GPS対応 i アプリ267
電話帳2in1設定	FeliCa	GPSボタン設定267
発着信番号表示設定 · · · · · · · . 436	I Cカードロック263	i アプリ230
モード切替436	FirstPass188	1 7 7 7230

	エラー表示248		チャプター一覧325	URL表示	174
	起動231		バックライト点灯時間326	URL履歴	177
	自動起動設定244		表示サイズ切替325	i モード故障診断サイ	\ 503
	省電力設定233		ライトアップ326	i モード問い合わせ	
	ソート248		リピート再生325	i Cお引っこしサービ	
	ソフト情報表示設定231		レジューム再生設定326		
	ソフト利用設定233		連続再生	I Cカードロック	
	バージョンアップ248		Dolbyサウンド設定325	i C通信	
	モーショントラッキング234	i	モーションメール327	全件送受信	
	i アプリ待受画面246	i	モード170	1 件送受信	
i	アプリ使用データ249			lrSS™機能	
i	アプリTo機能184, 245		画像表示設定186	ISP接続通信	185
	チャネル192		画像保存181	JAN]- F	164
	効果音設定		画面メモ179	Mail To機能	
	初期化193		効果音設定172	Media To機能	185
	テロップ設定193		サイトを表示する170	microSDカード	
	表示		再読み込み174	管理情報の更新	
i	モーション190		接続先選択185	バックアップ/復元	
	自動再生設定191		電話帳登録174	フォーマット	-
	取得191		ブックマーク178	本体へ移動	
	情報表示		文字コード変換177	本体へコピー	
	ストリーミングタイプ190		文字サイズ設定172	microSDデータ参照	342
	標準タイプ190		ユーザ証明書187	microSDへ移動	
	保存191		ラストURL172	microSDヘコピー	337
i	モーションプレーヤー324		履歴一覧174	Music&Videoチャネル	364
	送り幅指定326		FirstPassセンターに接続188	起動	
	音•映像設定327		i モード設定リセット187	再生設定	
	音量設定326		i モード通信中着信設定187	サイト接続	369
	起動時画面モード設定325		i モードパスワード128	タイトル編集	
	全画面モード切替325		i モードパスワード変更176	チャプター一覧	368
			SSL171		

チャプター情報368	マークの追加357	SMS送達通知設定228
データBOX369	マーク表示357	SMS問い合わせ227
番組移動369	文字列検索	SMS本文入力設定228
番組再生	i モードしおりの追加357	SMS有効期間設定228
番組情報369	Phone To(AV Phone To)機能184	SSL187
番組設定365	PINロック解除131	証明書設定187
Dolbyサウンド設定368	PIN1⊃- • PIN2⊃- · · · · · · · · · · · · · 129	UNDO機能417
OBEX™通信442	変更	URL
OFFICEED440	ロック解除131	表示
PC動画308	PIN1コード入力設定131	ラストURL172
PDF対応ビューア356	QR ¬ ⊢	履歴
拡大率表示	SAR515	URL履歴削除178
検索条件設定358	SMS	USBモード設定342
しおり削除357	作成•送信226	通信モード342
しおり表示357	受信227	microSDモード342
スクロールバー表示357	転送227	MTPモード342
残り全てを取得358	編集·送信227	Web To機能184
表示356	返信	WORLD CALL
文書のプロパティ358	FOMAカードヘコピー228	WORLD WING 49, 448
ページ番号表示357	FOMA端末へコピー228	
ページレイアウト357	SMSセンター設定227	
マーク削除 357		

クイックマニュアル

クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。 クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

■折りたたみかた

● 切り離しの際、けがなどをしないように十分にご注意ください。

切り取り線に沿って切り離します。

(完成図)

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

74 99 X = 47 1V

お申し込み・お問い合わせ

総合お問い合わせ先〈ドコモ インフォメーションセンター〉

「 「局番なしの) 151 (無料)

※一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

携帯電話、PHSからもご利用になれます。ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

調子が悪いときは

ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの)113(無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

1 文字入力画面で □

カーソルを合わせて@R

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

 ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お問連いのないようにおかけください。

1 文字入力画面で□ > 入力モードを選ぶ > ■

すべての文字の削除:文末で@R(1秒以上)

文字入力

大文字/小文字を切り替える

文字を削除する

定型文を利用する

1 文字入力画面で□(1秒以上) ▶ 定型文を選ぶ ▶

雷話帳登録(本体)

- 待受画面で団(1秒以上) [本体新規]
- 2 名前を入力 ▶ ▶ [☎] ▶ 電話番号を入力 ▶ ▶ 電 話種別アイコンを選ぶ ▶ ▶ [總] ▶ メールアドレスを入力 ▶ ▶ ▶ ブッシュトーク電話帳登録を 選ぶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▼

屬 :シークレットコード

: 指定着信う シブ色

№ : 指定メール着信音選択

: 指定着信ランプパターン

☞ :指定メール着信ランプパターン

! 指定メール着信ランプ色

■:ピクチャーコール設定

♪ :指定着信音選択

(2) : 代替兩條設定

■その他の登録項目

盤 :グループ 圏 :会社・学校

■ :所属 ■ : 役職

〒:郵便番号 □:住所 ▶:位置情報

● :誕生日
■ :メモ

-◎-- :シークレット登録 リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する

電話帳編集

1 待受画面で□ ▶ 名前を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [データ編集] ▶ [修正] ▶ 項目を選ぶ ▶ ■ ▶ 編集する

-2-

絵文字/記号を入力する

- 入力モードを切り替える 1 文字入力画面で 1
 - ◆ 絵文字とデコメ[®]絵文字の切替: ■◆ 全角記号と半角記号の切替:
 - むちと十円。

顔文字を入力する

-1-

1 文字入力画面で□(1秒以上) ▶顔文字を選ぶ ▶ •

文字を切り取る/コピーして貼りつける

- 1 文字入力画面で開始位置にカーソルを移動 ▶ 個 ▶ 「コピー1/「切り取り」 ▶ ■
- 2 終了位置にカーソルを移動 ▶ ■
- 3 貼り付ける位置にカーソルを移動 ▶ 図 (1秒以上)

文字入力例

例)「今日のテニス 3 時気」

- 1 文字入力画面で②(2回)
 - ひらがなを1文字入力するたびに、変換する候補が表示され、選択できます。



切

り取り

- 2 ... ▶ [ø]
- 3 4 5 3 ▶ ↑ ▶ [テニス]
- ごでワンタッチ変換されます。
- 4 🗆 (5 📵) 🕨 🕽
 - ■(5回)で半角数字モードになります。
- 5 回(2回) ▶ ▶ ③(2回) ▶ ※ ▶ [時] ※で濁点が付きます。
- 6 **▶ [®]**



文字の設定(フォント)を変える

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [フォント(書体)設定] ▶ フォントを選ぶ ▶ ■

文字のサイズを変える

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ [個別設定] ▶ [文字サイズを選ぶ ▶ ▶ [はい]
- 一括設定:待受画面で⑤(1秒以上)

カメラ

静止画揚影

1 待受画面で 📵 ▶ 🔳

■パノラマ撮影

1 静止画撮影画面で図 ▶ ■ ▶ FOMA端末を左右どちらかに動かす ▶ ■ ▶ ■

動画撮影

1 静止画撮影画面で◎ ▶ [カメラモード切替] ▶ [動画] ▶ ■ ▶ ● ▶ [保存]

静止画を表示する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [マイピクチャ] ▶ 静止画を選ぶ ▶ ■

動画を再生する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [i モーション] ▶ 動画を選ぶ▶ ■

-8-

ワンセグを見る

自動チャンネル設定をする

- 1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [チャンネル設定]
- 2 登録する番号を選ぶ ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル設定] ▶ [はい]
- 3 都道府県/地区を選ぶ ▶ ▶ [はい]

チャンネルリストを選択する

1 カスタムメニューで[1 Seg] ▶ [チャンネル設定] ▶ チャンネルリストを選ぶ ▶ ■

ワンセグを見る

- 1 待受画面で ◎(1 秒以上)
 - ビデオ録画:ワンセグ視聴中に (1秒以上) (録画)■ (1秒以上)
 - 静止画録画:ワンセグ視聴中に圖

ビデオを見る

7

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ワンセグ] ▶ ビデオを選ぶ ▶ ■

音楽再生

ミュージックプレーヤーで再生する

1 カスタムメニューで[Data box] ▶ [ミュージック] ▶ データ種別を選ぶ ▶ ■ ▶ 音楽データを選ぶ ▶ ■

再生中のボタン操作

一時停止/再生	•
停止	
音量調節	
前の曲に戻す/頭出し	
次の曲を再生	□
ミュージックプレーヤー終了	GR / (-) [IZI.\]

メール

i モードメールの作成・送信

メール作成<新規>

(添付なし)

O. OKB

宛先

題名

本文

- 1 待受画面で図(1秒以上)▶[宛先]欄を選ぶ▶ ▶ 入力方法を選ぶ
 - ◆ [電話帳検索] ▶ 相手を選ぶ ▶ ■
 - 「直接入力」 ▶ 宛先を入力 ▶ ■「メール送信履歴] ▶ 相手を選

 - 【メール受信履歴】 ▶ 相手を選ぶ ▶ ▶ ■
 - ◆ [メールメンバー] ▶ メールメンバーを選ぶ ▶ ■
- 2 [題名]欄を選ぶ ▶ ▶ 題名を入力 ▶ ▶ [本文] ▶ 本文を入力 ▶ ▶ ■

デコメール[®]を送る

1 本文入力画面で図▶装飾の種類を選ぶ▶■▶装飾の指定▶■▶文字を入力▶■▶

ファイルを添付する

- 待受画面で□(1秒以上)▶添付欄(添付なし)を選 ぶ ▶ ■ ▶ 添付ファイルを選ぶ
- 【イメージ】 画像を選ぶ 】
- 「メロディ] ▶ メロディを選ぶ ▶ [iモーション] → iモーションを選ぶ → i
- [トルカ] トルカを選ぶ ▶
- ◆ 「PDF] ▶ PDFを選ぶ ▶ 🗊
- (電話帳] > 登録場所を選ぶ > > 名前を選ぶ > ■
- 「スケジュール」> 登録場所を選ぶ> > (日を選ぶ ▶ (■) ※ トスケジュールを選ぶ > (■)
- ※ 登録場所が「microSD]のときは操作なし ◆ [Bookmark] ▶ 登録場所を選ぶ ▶ ■ ▶ ブックマーク を選ぶ •
- [ドキュメント] > ファイルを選ぶ > ■
- 「その他] > ファイルを選ぶ > ■
- ◆ [カメラ起動(静止画)] ▶ ▶ ◆ [カメラ起動(動画)] ▶ ■ ▶ ■ ▶ [保存]
 - -12-

i モードメールに返信する

- 1 受信メール詳細画面で □ ▶ [返信/転送]
- 2 返信方法を選ぶ ▶ ■
- 3 メールを作成・送信

iモードメールを転送する

- 1 受信メール詳細画面で □ > [返信/転送] > [転送]
- 2 宛先を入力・送信

メニュー一覧 カスタムメニュー/基本メニューの切替

1 カスタムメニュー/基本メニューで回

機能番号で呼び出す

1 基本メニューで機能番号を入力

切

6) 取 線

	①音・バイブ・マナー	
11 音量選択	着信音量選択、メール着信音量選択、 ブッシュトーク着信音量選択 ボタン/待受: モーション音、 充電開始音、充電完3音、タイマー音、 GPS音量選択	
② 音選択	着信音選択、メール着信音選択、 プッシュトーク着信音選択、 シャッター音、タイマー音、GPS音選択	
3 バイブレータ 設定	着信バイブレータ、 メール着信バイブレータ、	

	カレンダー表示設定、 待受メモ表示設定、卓上時計設定
②文字表示設定	フォント(書体)設定、 文字サイズ設定

11 画面設定

-13-

SMS作成·送信

1 待受画面で□ ▶ [新規SMS作成] ▶ [宛先]欄を選ぶ

▶ (画) | 「直接入力] | 宛先を入力 | (画) | [本文] | |

メール自動受信

iモード問い合わせ

1 メールが届くと自動的に受信

2 [メール] ▶ メールを選ぶ ▶ ■

SMS: □ ► [SMS問い合わせ]

1 待受画面で□ > [i モード問い合わせ]

-14-

①音・バイブ・マナー		
4 マナーモード 設定	ON(通常マナーモード、 サイレントマナーモード、 オリジナルマナーモード)、OFF	
⑤ イヤホン切替設定		
6 着信鳴動時間 設定	メール鳴動時間設定、 ブッシュトーク鳴動時間設定、 GPS鳴動時間設定	
刁 呼出動作開始時間設定		
■保留・応答 保留音	応答保留音、保留音	
回音再生設定 (メロディ)	ステレオ効果設定、 イコライザ設定	
回表示・ランプ・省電力		

[日表示・ランプ・省電力
③テーマ・各種 画面設定	きせかえツール、発着信画面設定、 メール送受信画面設定、 サブメニュー画像設定、 ダイヤル画像設定、 あ知らせウィンドウアニメ、 電波/電池/小時計マーク、 カラーテーマ設定
4ランプ設定	着信ランプ、メールランプ、 お知らせランプ、通話中ランプ、 アラーム/タイマーランプ、 ICカードランプ、 開閉連動ランプ、GPSランプ
5表示画質設定	鮮やか画質モード設定、 シーン別制御
回照明•省電力 設定	通常モード(明るさ自動)、 通常モード(明るさ固定)、 Ecoモード(省電力)、 オリジナルEcoモード
⑦ ベールビュー 設定	待受時一時解除、 パターン設定

GPSバイブレータ、 -15-

タッチパネルバイブレータ

-16-

待受画面設定、待受時計表示設定、

-17-

回表示・ランプ・省電力	
□ √ - ¬ _ 鳫生沙宁	

2 7 · − ±	
(a. +n.+n.+)	
	3一般設定
1確認	所有者情報、メモリ確認、 電池残量確認、設定状況確認
②文字入力設定	ユーザ辞書、ダウンロード辞書、 定型文編集、変換学習クリア
3自動電源ON/ OFF	自動電源ON、自動電源OFF、 アラーム連動電源ON
4日時設定	
5 Bilingual	
■TOUCH CRUISER設定	利用設定、ポインタ速度設定、 スクロール速度設定
プ USBモード設定	
■スキャン機能	パターンデータ更新、 自動更新設定、スキャン機能設定、 バージョン表示
国 ソフトウェア更新	

-18-

回その他のNWサービス	
ロデュアル	デュアルネットワーク切替、
ネットワーク	デュアルネットワーク状態確認
3英語ガイダンス	ガイダンス設定、ガイダンス設定確認
▲ サービス	ドコモ故障問合せ、
ダイヤル	ドコモ総合案内•受付
⑤ 追加サービス	USSD登録、応答メッセージ登録
■マルチ	通常発信番号設定、
ナンバー	通常発信番号設定確認、電話番号設定
才 着もじ	メッセージ作成、メッセージ表示設定
回ローミング	ローミングガイダンス開始、
ガイダンス	ローミングガイダンス停止、
設定	ローミングガイダンス確認

□通話・通信機能設定	
1 通話中設定	ノイズキャンセラ、再接続機能、
	通話品質アラーム
②イヤホンスイッチ発信設定	

3一般設定		

■設定リセット	
	④NWサービス
11留守蕃電話	メッセージ問合せ、 留守番メッセージ再生、 留守番野サービス開始、 留守番呼出時間設定、 留守番サービス停止、 留守番数定確認、留守番サービス設定 件数お知らせ設定、着信通知
② キャッチホン	キャッチホンサービス開始、 キャッチホンサービス停止、 キャッチホンサービス設定確認
■転送でんわ	転送サービス開始、 転送サービス停止、転送先変更、 転送先通話中時設定、 転送サービス設定確認

-19-

回通話•通信機能設定		
3 着信時設定	エニーキーアンサー、オート着信設定、 メロディコール設定	
④ テレビ電話 設定	音声自動再発信、送信画像設定、 テレビ電話画面設定、 子しビ電話画面設定、 子画面表示位置、送信画質設定、 テレビ電話切替機能通知、 テレビ電話ハンズフリー設定、 パケット通信中著信設定	
⑤ 伝言メモ設定	伝言メモ設定、伝言応答時間、 応答メッセージ、 テレビ電話時応答画像	
⑥プッシュトーク 設定	PT通信中着信設定、 PTハンズフリー設定	
2 クローズ動作 設定	電話/テレビ電話、 プッシュトーク	
■セルフモード		
9その他の設定	プレフィックス設定、サブアドレス設定、 国際ダイヤルアシスト設定、 国際ローミング設定、在圏状態表示	

▲ NWサービス	
4迷惑電話 ストップ	迷惑電話着信拒否登録、 電話番号指定拒否登録、 迷惑電話全登錄削除、 迷惑電話1登錄削除、 拒否登錄件数確認
5 発信者番号通知	設定確認、発信者番号通知設定
⑥番号通知お願いサービス	番号通知サービス開始、 番号通知サービス停止、 サービス設定確認
7通話時間/料金	確認
■ 2in1設定	モード切替、電話帳2in1設定、 モード別待受画面設定、 発着信番号設定、 2in1機能OFF、着信回避設定
9通話中着信	通話中着信設定、通話中着信動作選択

<u></u> ⑤その他のNWサービス	
1 遠隔操作設定	遠隔操作開始、遠隔操作停止、 遠隔操作設定確認

-20-

プセキュリティ ①シークレットモード	
3 着信拒否/ 許可設定	電話帳指定着信許可、 電話帳指定着信拒否、 電話帳登録外、非通知設定、 公衆電話、通知不可能
4 発着信履歴表示	着信履歴表示、リダイヤル表示
■メール履歴表示	メール送信履歴表示、 メール受信履歴表示
■□ック設定	オールロック、ダイヤル発信制限、 機能別ロック、 ICカードロック設定、 まとめて簡単ロック設定、 まとめて自動ロック まとめて自動ロック
了 端末暗証番号変更	
回 手書き認証設定	
ョデーター括 削除	ユーザデータ削除、 シークレットデータ削除

-21-

-22-

-23-

取り線>

□電話番号表示	
9	国 们データBOX
1 マイピクチャ	
② ミュージック	
3Music&Videoチャネ	マル
4 i モーション	
⑤ ワンセグ	
⑥メロディ	
☑ マイドキュメント	
回 きせかえツール	
回マチキャラ	
■キャラ電	
	-24-

その他の設定

同初期設定

切

W 取

92LifeKit			
1/バーコードリー	ダー		
②赤外線受信			
3 microSD管理	microSDデータ参照、 バックアップ/復元、インボート、 管理情報の更新、フォーマット、 USBモード設定		
4 Bluetooth	接続待機、Bluetooth受信、 機器リスト・接続・切断、新規機器登録、 Bluetooth電源オフ、Bluetooth設定		
⑤ 名刺リーダー			
⑥テキストメモ			
②文字読み取り			
国 スケジュール			
回タイマー・ アラーム	タイマー、アラーム、 お目覚めTV		
□電卓			
図電話帳お預かりサービス			

J <u>e</u> JLifeKit	<u>9</u> 2LifeKit		
SDデータ参照、	囲GPSメニュー 現在地確認、対応 i アプリ、位置履歴、現在地確認設定、現在地通知/設定、位置提供設定		
フアップ/復元、インポート、	93メディアツール		
青報の更新、フォーマット、 ∃ード設定	①マンガ・ブックリーダー		
持機、Bluetooth受信、	②ドキュメントビューア		
リスト・接続・切断、新規機器登録、	3PDF対応ビューア		
ooth電源オフ、Bluetooth設定	4 ボイスレコーダー		
	国 音声/伝言メモ		
	6 クイック検索		
	その他のメニュー		
マー、アラーム、	94MUSICメニュー		
、 覚めTV	95おサイフケータイメニュー		
	967ンセグメニュー		
2			

-25-

-26-

その他の機能

この他の機	#E
マナーモード 設定/解除	田 (1秒以上)
公共モード(ドライブモード) 設定/解除	★(1秒以上)
まとめて簡単ロック 設定/解除	■ (1秒以上)
チャネル一覧表示	CLR (ch)
クイック検索の起動	□
i モードメニューの表示	•
i アプリソフト一覧画面の表示	■(尺)(1秒以上)
サポートブック	MATT
マルチアシスタント(マルチタスク) の起動	機能の利用中に四
ショートカットメニューの表示	
ショートカットメニューの登録	[♪]が表示されている 画面で嘔!(1秒以上)
サイドボタン操作無効 設定/解除	- (1秒以上)
ベールビュー 設定/解除	待受画面以外で (1秒以上)

ネットワークサービス

※ 確認画面が表示されたときは、[はい]を選択してください。

留守番電話サービス

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:有料)サービスです。 1 カスタムメニューで[Settings] > [NWサービス] > [留守番電話]

- 2 [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話サービス 開始]
 - サービスの停止:「留守番サービス停止」
 - ◆ メッセージの再生:[留守番メッセージ再生]
 - メッセージの確認: [メッセージ問合せ]

キャッチホン

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:有料)サービスです。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン]
- 2 [キャッチホンサービス開始]
 - サービスの停止: [キャッチホンサービス停止]
 - 設定の確認:[キャッチホンサービス設定確認]

転送でんわサービス

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:無料)サービスです。 1 カスタムメニューで[Settings] > [NWサービス] >

- [転送でんわ]
- 2 [転送サービス開始] ▶ [転送サービス開始]
 - サービスの停止: 「転送サービス停止」
 - 設定の確認:[転送サービス設定確認]

-27-

-28-

-29-

番号通知お願いサービス

お申し込みなしでご利用いただけます(月額使用料:無料)。

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [NWサービス] ▶ [番号通知お願いサービス]
- 2 [番号通知サービス開始]

TEI 100

- サービスの停止:[番号通知サービス停止]
- 設定の確認:[サービス設定確認]

-31-

1	Til	電波状態表示
2	(III	電池残量表示
	•	充電中表示
3	3583888	i モード/フルブラウザ表示
4	33	SSL表示
5	®	i アプリ表示
6	自治	GPS表示
7	*	ショートカットメニュー表示
8		i モードメール/SMS/エリア メール受信表示
9	RF BBBBF RFRFRF	メッセージR/F表示
10	◙(グレー)	microSDカードを挿入中
	◙(ピンク)	microSDカードを利用中
111	時計表示	
12	•	ワンセグ録画中表示

-32-

_	v	u	_

IE	-	伝言メモ表示
14	81	サイレント表示
15	嶽	バイブレータ表示
16	•	マナーモード表示
17	4	公共モード(ドライブモード)表示
18		i モードメールセンター保管状態 表示
19	5 2	ICカードロック表示
20		制限表示
21	- ⊕	ハンズフリー表示
		ミュート通話表示
	Q ₀	Bluetoothハンズフリー表示
22	4	アラーム表示
23		Music&Videoチャネル番組予約表示
24	48	i モードメール送信予約表示
25	₽	イヤホンマイク接続表示

26	⊕	USBモード表示
27	Z	FOMAカードが挿入されていない、 またはFOMAカードに異常がある
		FOMAカード以外のカード挿入中
28	84	セルフモード表示
29	0	プッシュトーク表示
30	8	Bluetooth表示
31	MMHH6	赤外線通信/Bluetooth通信/ 外部機器通信中表示
32	2	ベールビュー表示
33	2G (#2 (5))	3G/GSM表示
34	11 E	マンガ表示設定状態表示
35	4	トルカ表示
36	マルチタスク表示	

※表示されるマークの詳しい説明は、取扱説明書のP.34~P.38を 参照してください。

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※おまかせロックは有料サービスです。 ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

24時間受付

その他緊急連絡先

 <連絡先:</td>
 >

 <連絡先:</td>
 >

<連絡先: > ※ダイヤル番号をよくご確認のうえ、お間違いのないよう

※ タイドル番号をよくと推議のうえ、の同選いのないよう におかけください。 <切り取り線>

-33-

-34-

-35-

切

6) 取 6)

FOMA SH906i

クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、恣難、精質などについて **<ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)**

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表 1)

-81-3-5366-3114*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※ SH906iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります (「+ は「0 ばりつを 1 秒以上押します)。
- -般電話などからの場合
- < 7 = / (-+ || + \) / (->

ユニバーサルナンバー用 -800-0120-0151*

- * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.19~P.20、P.21~P.22をご 覧ください。

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセフ番号(表 1)

-81-3-6718-1414*(無料)

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。
- ※ SH906iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「0 ボタンを 1 秒以 ト押します)。
- 一般電話などからの場合
- < 7 //-+II,+-///->

ユニバーサルナンバー用 -800-5931-8600*

- * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナン バー用国際電話識別番号(表2)は、P.19~P.20、P.21~P.22をご 監ください.

-1-

海外で利用するための準備

iモードの設定

■日本で設定する

1 待受画面で (i Menu) ▶ [料金&お申込・設定] ▶ [オプション設定] ▶ [海外利用設定] ▶ [i モード 利用設定] > [利用する] > [i モードパスワード] 欄 を選ぶ | ・ トードパスワードを入力 | ・ ト [決定]

■ 海外で設定する

1 待受画面で ■ ▶ [i Menu] ▶ [海外利用設定] ▶ 「iモード利用設定] ▶ 「利用する] ▶ 「iモードパス ワード]欄を選ぶ **し** i モードパスワードを入力 ▶ [決定]

-2-

遠隔操作の設定

■日本で設定する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [その他のNWサー ビス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操作開始] ▶ [はい]

■ 海外で設定する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [遠 隔操作設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに 従って操作

自動的に時差補正する

| カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [日 時設定] ▶ [自動時刻時差補正]欄を選ぶ ▶ ■ ▶ [ON] • 🗐

タイムゾーンを手動で設定する

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [一般設定] ▶ [日 時設定] > [自動時刻時差補正] 欄を選ぶ > • > [OFF]
- 2 回 ▶ タイムゾーンを選ぶ ▶ ▶ 都市を選ぶ ▶

利用できるネットワーク

3Gネットワーク	利用可
GSMネットワーク	利用可
GPRSネットワーク	利用可

ネットワーク通信方式を設定する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] > [その他の設定] > [国際ローミング設定] > [3G/GSM切替] ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ■

海外で利田できるサービス

AN CHINICE BY EX			
通信サービス	3G	GSM	GPRS
音声電話	0	0	0
テレビ電話	0	×	×
i モードメール	0	×	0
i モード	0	×	0
i チャネル	0	×	0
SMS	0	0	0
データ通信 (パケット通信)	0	×	0

● 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は利用で きません。

通信事業者の検索方法の設定

ネットワークサーチ設定

お買い上げ時の設定:オート(通信事業者を自動で切替)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 2 [オート] ▶ [はい]
 - 通信事業者の手動切替: [マニュアル] ▶ 通信事業者を 選ぶ ▶ ■
 - 接続先ネットワークの再検索:[ネットワーク再検索]

優先的に接続する通信事業者の設定

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク設定] ▶ 優先順位の番号を選ぶ▶ [6]
- 2 [マニュアル登録] ▶ 国番号(MCC)を入力 ▶ ▶ ネットワークコード(MNC)を入力 ▶ ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ▶ [はい]
 - 通信事業者リストから登録:[リストから登録] ▶ 通信 事業者を選ぶ ▶ ■ ▶ 通信方式を選ぶ ▶ ■ ▶ [はい]
 - 現在接続中の通信事業者を登録:[在圏ネットワーク登録] ▶[はい]
 - 優先順位の変更: [優先順位変更] ▶ 移動先を選ぶ ▶[はい]

通信事業者名を待受画面に表示



1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [オペレータ名表示設定] ▶ [表示あり] ▶ [はい]

-6-

-7-

-8-

帰国後の設定

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合は、帰国 後にFOMA端末の電源を入れると自動的にFOMAネットワーク (DoCoMo)に設定されます。

■ 手動でFOMAネットワーク (DoCoMo) に設定する

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [マニュアル] ▶ [DoCoMo]

電話をかける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

■ [+]を利用して国際電話をかける

- 1 待受画面で①(1秒以上) ▶ 国番号、地域番号(市外 局番)、相手先電話番号を入力 ▶ ②(音声電話) / ⑥ (テレビ電話)
- 地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにかける場合は、「0」が必要です。

■ 自動国番号変換を利用して滞在国外に国際電話をかける

電話番号の先頭の「0」が、自動国番号変換設定で設定している国番号の角動的に変換されます。

例:電話帳から発信する場合

1 待受画面で□ ▶ 相手を選ぶ ▶ ② (音声電話) / 🖹 (テレビ電話) ▶ [発信]

■ 国際電話発信

国番号設定で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。 次の操作は、海外でのみ有効です。

1 待受画面で電話番号を入力 ▶ @ ▶ [番号付加設定] ▶ [国際電話発信] ▶ 国番号を選ぶ ▶ ■ ▶ ② (音声電話) / 圖 (テレビ電話)

滞在国内に電話をかける

- 1 待受画面で電話番号を入力 ▶ ② (音声電話) / ⑤ (テレビ電話)
- ■電話帳を利用して滞在国内に電話をかける
- 1 待受画面で□ ▶ 相手を選ぶ ▶ ② (音声電話) / ▮ (テレビ電話) ▶ [元の番号で発信]

■ 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

滞在国内であっても、相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、日本への国際電話として電話をかけてください。

1 待受画面で①(1秒以上) ▶ ⑧ ① ▶ 先頭の「0」を 除いた相手先携帯電話番号を入力 ▶ ②(音声電 話) / 順(テレビ電話) Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ 切り取り線>

-9-

-10-

-11-

雷話を受ける

- 1 雷話がかかってきたら[7]
- 日本から滞在先に雷話をかけてもらう
- 日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力して発信
- 日本以外の国から滞在先に雷話をかけてもらう

発信国の国際アクセフ番号-81-先頭の「0」を除いたお客様の雷話 番号を入力して発信

ローミングガイダンス設定

日本国内で設定してください。

- ※ 確認画面が表示されたときは、「はい」を選択してください。
- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ 「その他のNWサー ビス] [ローミングガイダンス設定]
- ? [ローミングガイダンス開始]
 - ガイダンスの停止:「□ーミングガイダンス停止」
 - 設定の確認: [ローミングガイダンス確認]

ローミング時着信規制

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 1 カスタムメニューで[Settings] > 「诵話・诵信機能設 定] > [その他の設定] > [国際ローミング設定] > 「ローミング時着信規制]
- 2 「ローミング時着信規制開始] ▶ [はい] ▶ 規制方法を 選ぶ▶■▶ネットワーク暗証番号を入力▶■
 - 着信規制の停止:「□ーミング時着信規制停止」 「はい」▶ネットワーク暗証番号を入力▶●

 - 設定の確認:「□ーミング時着信規制確認」

-12-

-13-

-14-

ネットワークサービスの利用

- 海外でネットワークサービスを利用するときは、遠隔操作設定 を「開始」に設定してください。
- ※ 確認画面が表示されたときは、「はい」を選択してください。
- ※ 音声ガイダンスに従って操作してください。

留守番雷話(海外)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [留 守番電話(海外)]
- 2 「留守番サービス開始]

tΠ

6) 取 6) 總

- サービスの停止:「留守番サービス停止」
- メッヤージの再生: 「留守番メッヤージ再生」
- サービスの設定: 「留守番サービス設定]

転送でんわ(海外)

- 1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [転 送でんわ(海外)]
- ? 「転送サービス開始」
 - サービスの停止: 「転送サービス停止」
 - サービスの設定: 「転送サービス設定]

ローミングガイダンス(海外)

1 カスタムメニューで[Settings] ▶ [通話・通信機能設 定] **)** [その他の設定] **)** [国際ローミング設定] **)** 「ローミングガイダンス(海外)]

主要国の国番号 国際電話を利用するときや、国際ダイヤルアシスト設定を行うと きなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。 (2008年8月現在)

番号 1 44	ご利用地域 シンガポール スイス	番号 65
1 44		
44	フィコ	
	A1 A	41
39	スウェーデン	46
91	スペイン	34
62	タイ	66
20	台湾	886
61	タヒチ	689
43	(仏領ポリネシア)	
31	チェコ	420
1	中国	86
82	ドイツ	49
30	トルコ	90
	91 62 20 61 43 31 1	91 スペイン 62 タイ 20 台湾 61 タヒチ 43 (仏領ボリネシア) 31 チェコ 1 中国 82 ドイツ

-15-

-16-

-17-

\		
IJ		
)		
X 1		
, ₹		
ï		

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
こ利用地域	田写	こ 利用地場	田写
日本	81	ブラジル	55
ニューカレドニア	687	ベトナム	84
ニュージーランド	64	ペルー	51
ノルウェー	47	ベルギー	32
ハンガリー	36	香港	852
フィジー	679	マカオ	853
フィリピン	63	マレーシア	60
フィンランド	358	モルディヴ	960
フランス	33	ロシア	7

※ その他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。

		(2008年	3月現
ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	スイス	00
アメリカ合衆国	011	スウェーデン	00
アラブ首長国連邦	00	スペイン	00
イギリス	00	タイ	001
イタリア	00	台湾	002
インド	00	チェコ	00
インドネシア	001	中国	00
オーストラリア	0011	デンマーク	00
オランダ	00	ドイツ	00
カナダ	011	トルコ	00
韓国	001	ニュージーランド	00
ギリシャ	00	ノルウェー	00
シンガポール	001	ハンガリー	00
/*	<u> </u>	1	

-19-

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
フィリピン	00	ポルトガル	00
フィンランド	00	香港	001
フランス	00	マカオ	00
ブラジル	0021/	マレーシア	00
	0014	モナコ	00
ベトナム	00	ルクセンブルク	00
ベルギー	00	ロシア	810
ポーランド	00		

-20-

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

-18-

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。

(2008年3月現在)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	シンガポール	001
アメリカ合衆国	011	スイス	00
アルゼンチン	00	スウェーデン	00
イギリス	00	スペイン	00
イスラエル	014	タイ	001
イタリア	00	台湾	00
オーストラリア	0011	中国	00
オーストリア	00	デンマーク	00
オランダ	00	ドイツ	00
カナダ	011	ニュージーランド	00
韓国	001	ノルウェー	00
コロンビア	009	ハンガリー	00

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
フィリピン	00	ベルギー	00
フィンランド	990	ポルトガル	00
フランス	00	香港	001
ブラジル	0021	マレーシア	00
ブルガリア	00	南アフリカ	09
ペルー	00	ルクセンブルク	00

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海外での紛失、盗難、精算などについて」、またはP.1「海外での故障に関して」までお問い合わせください。

● 各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」のダイヤルが必要になります。

-21- -22- -23-

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから i Menu ▶ 料金&赤申込・設定 ▶ 各種手続き(ドコモ e サイト) バケット通信料無料

パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き(ドコモ e サイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ iモードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID / パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は取り扱い説明書裏面の総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

- 使用禁止の場所にいる場合
 - 携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。
 - ★航空機内 ★病院内
 - ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- 運転中の場合

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。

- ※ やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、 安全な場所に停車してから発信してください。
- 満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着した方が近くにいる可能性がある場合 植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれ があります。
- 劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音 を消す設定など、便利な機能があります。

- マナーモード (16万P.113) / オリジナルマナーモード (16万P.114) ボタン/待受 i モーション音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモガ機能します (マナーモード)。マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(伝言メモ、バイブレータ、マイク感度 アップ、着信音、メール着音、アラーム音、ボタン/待受 i モーション音、電池残量警告音)のON(設定)/OFF(解除)を設定するごともできます (オリジナルマナーモード)。
- 公共モード(ドライブモード/電源OFF)(★3F.74、P.75) 電話をかけてきた相手に、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所、または電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスを流し、通話を終了します。
- 着信バイブレータ(©FP.111)
 - 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。
- 伝言メモ(©FP.77)
 - 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※ その他にも、留守番電話サービス(1979-426)、転送でんわサービス(1979-429)などのオプションサービスが利用できます。

総合お問い合わせ先<ドコモ インフォメーションセンター>

■ドコモの携帯電話からの場合

■一般電話などからの場合

(局番なしの) 151 (無料)

1000120-800-000

※ 一般電話などからはご利用できません。

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、「モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/ i モードサイト i Menu ▶お知らせ ▶ドコモショップ

海外での紛失、盗難、精算などについて <ドコモ インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1) -81-3-5366-3114* (無料)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH906iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際雷話識別番号 (表 2

-800-0120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表 1) /ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書P.450、P.451をご覧ください。
- ●紛失・恣難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

販売元 株式会社NTTドコモ 製造元 シャープ株式会社

Li-ion 00

環境保全のため、不要になった電池は NTTドコモまたは代理店、リサイクル 協力店などにお持ちください。



故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合

f (局番なしの) **113** (無料) **函**0120-800-000

※ 一般電話などからはご利用できません。

■一般電話などからの場合

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

海外での故障に関して

<ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 -81-3-6718-1414* (無料) アクセス番号(表1)

*一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH906iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+」は「0」ボタンを1秒以上押します。)

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際雷話識別番号 (表2)

-800-5931-8600*

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

※主要国の国際電話アクセス番号(表 1) /ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号 (表2) は、取扱説明書P.450、P.451をご覧ください。

◎公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

'08.9(6版) TINSJA412AFZD 08J 43.6 DS SM548@

FOMA® SH906i パソコン接続マニュアル

● テータ通信	1
ご使用になる前に	2
データ転送(OBEX™通信)の準備の流れ	3
データ通信の準備の流れ	3
パソコンとFOMA端末を接続する	4
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	4
● Bluetooth接続の準備をする	7
● FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	8
● FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定	19
データの送受信(OBEX™通信)について	28
■ ATコマンドー覧	30

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA SH906iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信


FOMA端末から利用できるデータ通信

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarion II、sigmarion II」と接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。musea、sigmarion IIを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では、パソコンなどと接続しての64Kデータ通信は 利用できません。
- 海外でパケット通信を行う場合は、IP接続で通信を行ってください(PPP接続ではパケット通信できません)。

■ データ転送(OBEX[™]通信)

画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、FOMA 端末と他のFOMA端末やパソコンなどの間で送受信 します。

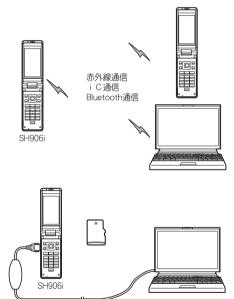

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) microSDカード ドコモケータイdatalink

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用してデータ通信を行うことができます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

- mopera Uでパケット通信した場合、送信最大384kbps、受信最大3.6Mbpsでデータ通信できます。
- FOMAハイスピードエリア外やmoperaでパケット通信 した場合は、送受信ともに最大384kbpsとなります。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)や Bluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用で きます。メールの文字データの送受信など、比較的少 ないデータ量を高速でやりとりする場合に適してい ます。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02や Bluetooth機能で接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますの でご注意ください。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

■ ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(Dとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でDとパスワードを入力して接続してください。Dとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件 日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ

日本国内でテータ通信(ハケット通信/64Kテータ 通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応したパ ソコンであること
- Bluetooth機能を利用する場合は、パソコンがBluetooth標準規格Ver.2.0+EDR(ダイヤルアップネットワーキングプロファイル)に対応していること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らせ

 バケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器 がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

	必要環境		
項目	FOMA通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト	
パソコン 本体	PC/AT互換機 FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売) 使用する場合:USBボート (USB仕様1.1/2.0に準拠) Bluetooth機能を利用する場合:Bluetooth機能を利用する場 Ver.2.0+EDR準拠(ダイヤル アップネットワーキングプ ロファイル)	PC/AT互換機	
OS	Windows 2000、Windows XP、Windows Vista (各日本語版)		
必要 メモリ [※]	Windows 2000:64MB以上 Windows XP:128MB以上 Windows Vista:512MB以上	Windows 2000: 32MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista: 512MB以上	
ハード ディスク 容量 [※]	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き 容量	
ブラウザ	-	Windows 2000、 Windows XP: Internet Explorer 6.0以上 Windows Vista: Internet Explorer 7.0以上	

- ※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」と「FirstPass PCソフト」に関する動作環境です。なお、パソコンのシステム構成によって異なる場合があります。
- メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。

Windows Vistaの場合、推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 7.0以上です。

◆ CD-ROMをセットしてもメニューが表示されない場合は、次の手順で操作してください。

Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの[スタート] メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.htm] と指定して[OK]をクリックします。

Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に [<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結 果欄に表示された[index.html]をクリックします。

- \bullet OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめごう承ください。

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
「はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)[※]、ま たはFOMA USB接続ケーブル(別売)[※]
- CD-ROM「FOMA SH906i用CD-ROM」(付属)
- ※ USB接続の場合

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

データ転送(OBEX[™]通信)の準備 の流れ

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) をご利用になる場合は、FOMA通信設定ファイルを インストールしてください。


FOMA通信設定ファイルをダウンロード、インストールする

- ◆ 付属のCD-ROMからインストール(2007 P.4)
- ドコモのホームページからダウンロードして、インストール



データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あ よび64Kデータ通信を利用する場合の準備について 説明します。以下のような流れになります。

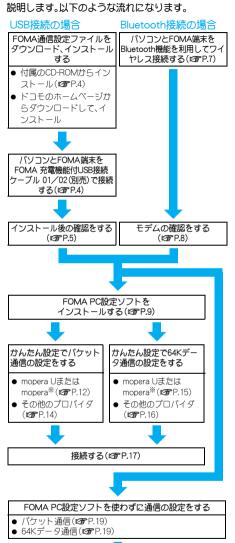

接続する(©FP.27)

※ FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera UJ(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続してデータ通信を行うには、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイルをインストールする必要があります(2012年24~P.7)。

お知らせ

- インストールに失敗してP.5「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認するJの操作3の各 画面で[FOMA SH906i]のデバイス名が表示されていな い場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストール し(でP.6)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(2376.6)、もう一度インストールしてください。

Bluetooth接続を準備する

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

● Bluetooth接続の詳細については**愛** P.7

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(をア8)。


また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにしたものです。

詳しくは付属のCD-ROM内のFirstPassManualをご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

パソコンとFOMA端末を接続する

● Bluetooth機能を利用してワイヤレス接続する場合は、P.7を参照してください。

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02で接続する

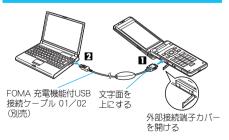

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 ∕ 02 (別売) のFOMA端末側コネク 夕をFOMA端末の外部接続端子に差 し込む(**11**)。
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のパソコン側コネクタをパソ コンのUSBコネクタに差し込む(P)。

取り外しかた

1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(■)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因となります。



2 パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02のコネクタを抜く。

お知らせ

- FOMA端末(本体)のUSBモード設定を[通信モード]に して接続してください。
- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをイン ストールする

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)でパソコンに接続してデータ通信を行うには、FOMA通信設定ファイルが必要です。使用するパソコンにFOMA端末をはじめて接続する前に、インストールしておきます。

Bluetooth接続の場合はFOMA通信設定ファイルをインストールする必要はありません。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストール してください。
- FOMA端末は操作 1 ~ 3 を行ったあとにパソコンに接続してください。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

● TOP画面が表示されます。



- 「データリンクソフト·各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAinst.exe]をダブルクリックする。
- 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。



- FOMAドライバインストールツールの使用許諾契約書です。[同意しない]をクリックすると、インストールは中止されます。
- [FOMAをパソコンに接続してください。]が表示されたら、FOMA端末を FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続する。
 - ◆ インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- [FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の インストールが完了しました。]が表示 されます。
 - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。

- 引き続き、FOMAバイトカウンタをイ ンストールする場合は、[インストール する(推奨)]をクリックする。
 - セットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールしてください。
- [InstallShield Wizardの完了]の画面 で[完了]をクリックする。
 - FOMAバイトカウンタソフトが起動します。

お知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライパガインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

インストールしたFOMA通信設定ファ イル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定あよび通信はできません。

<例> Windows XPで確認するとき

- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - 「スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[パフォーマン スとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックする。
 - システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[システム] アイコンを順にクリックします。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。
- [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックする。
 - デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

[タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックします。

→ 各デバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[USB(Universal Serial Bus)コントローラ]、「ポート (COMとLPT)]、「モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。



-- 認識されるとこのように表示されます。

● FOMA通信設定ファイルをインストールすると、 以下のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
USB(Universal Serial Bus) コントローラ Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリア ル バス コントロー ラ	• FOMA SH906i
ポート(COMとLPT)	 FOMA SH906i Command Port (COMx) [™] FOMA SH906i OBEX Port (COMx) [™]
モデム	 FOMA SH906i

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

関連操作

インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH906i]が表示されていないとき

アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を <u>アンイン</u>ストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を 説明します。

 FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合 は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行っ てください。それ以外のユーザーが行うとエラーになり ます。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

■ 付属のCD-ROMからアンインストール する

- <例> Windows XPでアンインストールするとき
- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

- TOP画面(なア.5)が表示された場合は、画面を終 引してください(閉じてください)。TOP画面は CD-ROMをパソコンにセットすると自動的に表示 されますが、お使いのパソコンの設定によっては 表示されないことがあります。
- **2** [スタート]メニュー→[ファイル名を 指定して実行]をクリックする。

● [ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[検索の開始]欄をクリック します。
- [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH906i_USB_Driver¥Drivers ¥SH906i¥Win2k_XP¥SH906ic.exe]と 入力し、[OK]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH906i_USB_Driver¥Drivers¥SH906i ¥WinVista32¥SH906ic.exe]と入力し、Enterキーを 押します。
- 「FOMA SH906i ドライバーのアンイ ンストールを行います。]が表示された ら、[はい]をクリックする。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows XPでアンインストールするとき

「スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[プログラムの 追加と削除]アイコンをクリックする。

● [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順 にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機 能]アイコンを順にクリックします。 [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
 [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。
- 【FOMA SH906i USB]を選んで、[変更 と削除]をクリックする。

Windows Vistaの場合

- [FOMA SH906i USB]をダブルクリックします。
- 「FOMA SH906i ドライバーのアンイ ンストールを行います。]が表示された ら、[はい]をクリックする。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 「アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

Bluetooth接続の準備をする

Bluetooth通信対応パソコンとFOMA端末をワイヤレス接続してデータ通信を行います。

- Bluetooth機能を利用してデータ通信を行う場合は、 FOMA端末の通信速度はハイスピード用の通信速度になりますが、Bluetooth機能の通信速度に限界があるため、 最大速度では通信できない場合があります。
- 通信の際はBluetoothリンク経由標準モデムまたは Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデムを ご使用ください。ご使用になる場合のインストール方法 や設定方法については、ご使用のパソコンメーカまたは Bluetooth機器メーカにご確認ください。
- √パソコンの操作方法については、ご使用のパソコンの取扱説明書を参照してください(取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」/「サーチ」、「機器登録」の代わりに「ペアリング」と表記されています)。

パソコンとFOMA端末をBluetooth機能 を利用してワイヤレス接続する

はじめてFOMA端末に接続するパソコンの場合、パソコンをFOMA端末に登録します。

- パソコンとFOMA端末を操作します。
- パソコンをFOMA端末に登録する
 - FOMA端末のカスタムメニューで [Lifekit]→[Bluetooth]→[接続待機] を順に選ぶ。
 - ◆ FOMA端末の画面に[§]が約1秒間隔で点滅します。
- プロインからBluetoothデバイスの検索と機器登録をする。
 - FOMA端末は待受画面を表示させておいてください。
- FOMA端末の画面に機器登録する旨の メッセージが表示されたら[はい]を選 び、FOMA端末でBluetoothパスキー を入力して®を押す。
 - Bluetoothパスキーは4~16桁まで入力できます。
 - FOMA端末とパソコンには同一のBluetoothパス キーを入力してください。
 - パソコンが機器登録されます。
 - 続けてパソコンとFOMA端末をワイヤレス接続する場合は「登録済みのパソコンとFOMA端末を接続する」の操作2に進みます。

お知らせ

 FOMA端末を接続待機にして約5分間経過すると、[②] が点灯に変わります。[②]が約1秒間隔で点滅している 間に機器登録してください。

■ 登録済みのパソコンとFOMA端末を接続 する

FOMA端末のカスタムメニューで [Lifekit]→[Bluetooth]→[接続待機] を順に選ぶ。

● FOMA端末の画面に[❸]が約1秒間隔で点滅します。

パソコンから接続操作を行う。

自動的に接続し、[❸]が約0.5秒間隔の点滅に変わります。

モデムを確認する

通信の設定を行う前に、使用するモデムのモデム名やダイヤルアップ接続用に設定されたCOMポート番号を確認します。

パソコンを操作します。

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[パフォーマンスとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコン→である。

● システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[システム]アイコンを順にクリックします。

Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。

/ [ハードウェア]タブをクリックし、[デ バイスマネージャ]をクリックする。

デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

[タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックします。

各デバイスをクリックしてモデム名ま たはCOMポート番号を確認する。

ダイヤルアップ通信サービスを停止する

● FOMA端末を操作します。

カスタムメニューで[Lifekit]→ [Bluetooth]→[機器リスト・接続・切 断]を順に選ぶ。

接続中のBluetooth機器を選んで を押し、[はい]を選ぶ。

FOMA PC設定ソフトによる通信の設定

以降の操作は、Windows XPでの設定を中心に説明しています。Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、 簡単な操作で以下の設定ができます。

かんたん設定

メニューに従って操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「通信設定最適化」などを簡単に行います。

通信設定最適化

[FOMAパケット通信]を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化 が必要となります。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.ne」が登録されていますが、その他のプロバイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。

cid[Context Identifier]…
FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先(APN)を管理する番号のこと。FOMA端末に APN登録をするときに設定します。

お知らせ

- FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64K データ通信を設定することもできます(**愛**P.19)。
- FOMA PC設定ソフトバージョン4.0.0以前の古いバー ジョン(以後、旧[FOMA PC設定ソフト])がインストー ルされている場合には、あらかじめ旧[FOMA PC設定ソ フト]をアンインストールしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認ください (電子2)。

STEP 1 「FOMA PC設定ソフト」をインストールする 旧「FOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールを行 う前にアンインストールをしてください。 旧「FOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールは行 えませか。

|IBFW-TCP設定ソフト」およびIBFAPN設 定ソフト」がインストールされているとい う画面が表示された場合は、P.11を参照し てください。

STEP 2 設定前の準備

設定を行う前に以下のことを確認してく ださい。

- FOMA端末とパソコンの接続(FOMA 充電機 能付USB接続ケーブル 01/02(別売)につい ては★アA、Bluetooth接続については★アP.7)
- FOMA端末がパソコンに認識されているか (★ P.5)

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。その場合はFOMA通信設定ファイルのインストールを行ってください(電子P.4)。

STEP 3 かんたん設定で通信の設定を行う

- mopera Uまたはmoperaを利用したパケット通信 (©FP.12)
- その他のプロバイダを利用したパケット通信 (127 P 14)
- mopera Uまたはmoperaを利用した64Kデータ 通信(でア.15)
- その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信 (愛子P.16)

その他の設定は、P.19以降を参照してください。

STEP 4 接続する(CFP.17) インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトをインストールする

● FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

インストールを始める前に、FOMA通信設定ファイル(ドライバ)がパソコンに正しく設定されていることを確認してください(愛P.5)。また、稼動中の他のプログラムがないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがある場合は、FOMA PC設定ソフトの[キャンセル]をクリックし、使用中のプログラムを保存終了させたあと、インストールを再開してください。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

TOP画面が表示されます(g P.5)。

[データリンクソフト·各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]欄の[インストール]を順にクリックする。

- [インストール]をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - ■「ファイルのダウンロード セキュリティの警告」画面が表示された場合

[実行]をクリックしてください。



■ 「Internet Explorer - セキュリティの警告」画 面が表示された場合

[実行する]をクリックしてください。

● 発行元に[不明な発行者]と表示されますが、使用には問題ありません。



FirstPass PCソフトをインストールする場合

- TOP画面で[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FirstPass PCソフト]欄の[インストール] を順にクリックします。
- Internet Explorerのセキュリティの設定によって は「FOMA PC設定ソフト」をインストールすると きと同様の警告画面が表示される場合があります が、使用には問題ありません。
- CD-ROM内のFirstPassPCSoftフォルダ内の [FirstPassManual]の手順に従ってインストール してください。

Windows 2000の場合

TOP画面で「データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト] / [FirstPass PCソフト]欄の「インストール]→[開く]を順にクリックします。

【はい]をクリックする。

⚠ [次へ]をクリックする。

● 旧[W-TCP設定ソフト]および旧[FOMAデータ通信設定ソフト]がインストールされているという画面や、すでに旧[FOMA PC設定ソフト]がインストールされているという画面が表示された場合は、P.10[FOMA PC設定ソフト インストール時の注意 | 序参照してください。

内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[はい]をクリックする。



 FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約書です。 [いいえ]をクリックすると、インストールは中止されます。

Windows Vistaの場合

操作6の設定はありません。操作7に進みます。

[タスクトレイに常駐する]を図にし、 [次へ]をクリックする。



セットアップ後、タスクトレイに通信設定最適化 が常駐します(★アP.17)。

インストール後でもFOMA PC設定ソフトの起動 画面で[メニュー]→[「通信設定最適化」をタスク トレイに常駐させる]を選ぶと、常駐の設定は変更 できます。

インストール先を確認し、[次へ]をク リックする。



● 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のイン ストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、[次へ]をクリックする。



● 変更する場合はフォルダ名を入力して[次へ]をクリックしてください。

[InstallShield Wizardの完了]の画面 で[完了]をクリックする。

FOMA PC設定ソフトが起動します。
 このまま各種設定を始められます(© P.12)。

■ FOMA PC設定ソフト インストール時の 注意

 ● 旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ 通信設定ソフト」または旧「FOMA PC設定 ソフト」がインストールされている場合

旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定 ソフト」または旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、警告画面が表示されます。 [OK]をクリックし、「プログラム(アプリケーション)の追加と削除]より、これらのソフトをアンインストールしてから、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)をインストールしてください。

◆ インストール途中で[キャンセル]をクリックした場合

セットアップ途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックし、インストールを中断した場合、セットアップの中止画面が表示されます。インストールを継続する場合は[いいえ]を、意図的に中止する場合は、[はい]をクリックしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのバージョン情報 の確認

FOMA PC設定ソフトの起動画面で、[メニュー]→ [バージョン情報]を選ぶと、バージョン情報が表示 されます。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトをアンインストールする

■ アンインストールを実行する前に

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、 FOMA用に変更された通信設定を元に戻す必要があ ります。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのアンインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーアなります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。

タスクトレイの[**3**]を右クリックし、 [終了]をクリックする。

右クリック



應報 1127

クリック

Windows Vistaの場合

● タスクトレイに表示されません。FOMA PC設定ソフトを起動している場合は、終了させてください。

終了

起動中のプログラムを終了させる。

■ アンインストールする

[スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[プログラムの 追加と削除]アイコンをクリックする。

●「プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールバネル]の順 にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機 能]アイコンを順にクリックします。 [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
 [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで「削除]をクリックする。

[NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選ぶ



ここをクリック

Windows Vistaの場合

● [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]をダブル クリックします。

Windows 2000の場合

● [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで [変更と削除]をクリックします。

FirstPass PCソフトをアンインストールする場合

● [FirstPass PCソフト]を選んで[変更と削除]をク リックします。

削除するプログラム名を確認し、 [はい]をクリックする。

- FOMA PC設定ソフトのアンインストールが開始 されます。
- FOMA PC設定ソフトや通信設定最適化ソフトが 起動中にアンインストールを実行しようとする と、下のような画面が表示されます。アンインス トールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。



4 ī

[完了]をクリックする。

● FOMA PC設定ソフトのアンインストールが終了 します。

通信設定最適化の解除(Windows XP、Windows 2000の場合のみ)

- 通信設定最適化されている場合は次の画面が表示 されます。
- 最適化の解除をする場合は、[はい]をクリックしてください。

通信設定最適化の解除は、再起動後に行われます。





各種設定前の準備

FOMA PC設定ソフトでは、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤル アップを作成できます。

● 設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください。

1

FOMA PC設定ソフトを起動する。

Windows XP、Windows Vistaの場合

[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→
 [FOMA PC設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選びます。

Windows 2000の場合

 [スタート]メニュー→[プログラム]→[FOMA PC 設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選び ます。



各種設定の方法

■ 通信設定のしかた

FOMA PC設定ソフトを起動し、[メ ニュー]→[通信設定]をクリックする。

通信ポート指定を選んで[OK]をク リックする。

- 通常は[自動設定(推奨)]を選んでください。自動 的に接続されているFOMA端末を指定します。
- COMポートを指定したい場合、[COMポート指定]を選んで、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMポート番号(COM 1~99)を指定してください。
- Bluetooth接続する場合に、自動設定で接続できな かったときはCOMポート番号を指定してください。



お知らせ

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02で接続している場合のCOMポートの確認方法は、P.5「インストールしたFOMA通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」を参照してください。
- Bluetooth接続している場合のCOMポートの確認方法は、P.8「モデムを確認する」を参照してください。

■ かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します(mopera をご利用いただく場合、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります)。

FOMA PC設定ソフトを起動し、[かん たん設定]をクリックする。



| パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)]を選んで[次へ]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- [パケット通信]を選んで[次へ]をクリックします。
- [『mopera U』への接続]または [『mopera』への接続]を選んで[次へ] をクリックする。



- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uを選択すると、ご契約の確認メッセージが表示されます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダをご利用の場合(©FP.14)

[FOMA端末設定取得]の画面で[OK] をクリックする。

- パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN)設定を取得します。 しばらくお待ちください。
- 接続名を入力して[次へ]をクリックす る。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!⟨>|"

- Bluetooth接続の場合は、[モデム名]欄が[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]になります。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信 者番号通知を行う必要があります。[設定しない] もしくは[186を付加する]を選んでください。
- mopera UはPPP接続、P接続ともに対応しています。海外で利用する場合、接続方式はP接続を、発信者番号通知は「設定しない」を選んでください。
- moperaはPPP接続のみに対応しています。海外で 利用することはできません。

[次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザロ」と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



Windows Vistaの場合

操作7~8の設定はありません。操作9に進みます。

[最適化を行う]が☑であることを確 認し、[次へ]をクリックする。



 FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内 の通信設定を最適化します。すでに最適化されて いる場合には、この画面は表示されません。操作9 に進みます。

[はい]をクリックする。

設定情報を確認し、[完了]をクリック する。

設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにタイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックして ください。

[完了]の画面で[OK]をクリックする。

- 設定変更を有効にするためには、バソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は、[はい]を選びます。
- 通信を行うには(図FP.17)

かんたん設定からパケット通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。

P.12「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 4 を行う。

操作3の接続先は[その他]を選びます。

接続名を入力して[接続先(APN)設 定]をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- Bluetooth接続の場合は、[モデム名]欄が[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]になります。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択 してください。発信者番号通知の設定については、 ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってくだ さい。
- 毎外で利用する場合、発信者番号通知は[設定しない]を選んでください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

[詳細情報の設定]をクリックするとPアドレス・ネームサーバーの設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を示じ、名籍フドレスを登録してください。

接続先(APN)を設定する。

- お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続する ためのAPN「moperane,jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が登録されています。
- 1 [追加]をクリックする。

「接続先(APN)の追加I画面が表示されます。

2 [接続先(APN)]にご利用のプロバイダのFOMA バケット網に対応した接続先名(APN)を正しく 入力して[OK]をクリックする。

[接続先(APN)設定]画面に戻ります。

- [接続先(APN)]には半角文字で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(こ)のみ入力できます。
- 海外で利用する場合、接続方式は[P接続]を選 んでください。

※ cidは10まで登録可能です。

【接続先(APN)設定]の画面で[OK]を クリックする。

- 操作2の画面に戻ります。[接続先(APN)の選択] には、操作3で設定した接続先(APN)が表示されます。
- [接続先(APN)の選択]で接続先名(APN) を確認し、「次へ]をクリックする。

コーザID・パスワードを設定し、[次へ] をクリックする。

- → ユーザル・バスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



Windows Vistaの場合

操作7~8の設定はありません。操作9に進みます。

[最適化を行う]が☑であることを確認し、「次へ]をクリックする。



 FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内 の通信設定を最適化します。すでに最適化されて いる場合には、この画面は表示されません。操作9 に進みます。

[はい]をクリックする。

設定情報を確認し、[完了]をクリック する。

● 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにタイヤルアップのショートカットを作成する]が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。
 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックして

<ださい。 [完了]の画面で[OK]をクリックする。

- 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]を選びます。
- 通信を行うには(GFP.17)

■ かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。

- P.12「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合 (mopera Uまたは moperaを利用) 」の操作 1 ~ 3 を行う。
 - 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]を選びます。
- 接続名の入力とモデムを選んで[次へ] をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>|"
- [モデムの選択]欄が[FOMA SH906i]に設定されていることを確認してください。
- Bluetooth接続の場合は、[モデムの選択]欄に[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を設定してください。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信者番号通知を行う必要があります。「設定しない」
 もしくは「186を付加する」を選んでください。

[次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザD]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



↓ 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 [デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。 設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックして
- ______ [完了]の画面で[OK]をクリックする。
 - 通信を行うには(PFP.17)

ください。

■ かんたん設定から64Kデータ通信を選択 する場合(その他のプロバイダを利用)

64Kデータ通信の設定を行います。

- P.12「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 3 を行う。
- 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]、操作3の接続先は[その他]を選びます。

↑ 各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



- ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダ に接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に以下 の項目をそれぞれ登録します。
 - 接続名:任意
 - モデムの選択:FOMA SH906i
 - 電話番号:

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- 接続名に次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>|"
- 電話番号に入力できる文字は次のとおりです。
 0123456789ABCDPTWabcdptw!@\$-.()+*#.&および半角スペース
- Bluetooth接続の場合は、[モデムの選択]欄に[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を設定してください。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択してください。発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定]をクリックするとIPアドレス・ネームサーバー設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。
- ユーザID・パスワードを設定し、[次へ] をクリックする。
 - → ユーザル・バスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
 - Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックして ください。

[完了]の画面で[OK]をクリックする。

設定した通信を実行する

デスクトップの接続アイコンをダブル クリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続アイコン名には、設定を 行ったときに入力した接続名 が表示されます。



接続が開始されます。



- mopera Uまたはmoperaを選んだ場合は[ユーザー名]と[バスワード]については空欄でも接続できます。
- ₱ P.16の操作3で[ユーザー名]と[パスワード]を入 力した場合は、その情報が入力されています。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、[ユーザー名]と[バスワード]を入力して[ダイヤル]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを保存する項目を▼に すると、次回からは入力の必要がなくなります。

お知らせ

- デスクトップに接続アイコンがないとき (Windows XP)
 - [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセ サリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリックする。 (Windows Vista)
 - [スタート]メニュー→[接続先]をクリックする。 (Windows 2000)
 - [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→ [通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]をク リックする。
- FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示されます。
- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 異なる場合があります。

■ 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[**國**]をクリックし、 [切断]をクリックする。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

 タスクトレイの[■]→[接続または切断…]をク リックし、切断先のアイコンをダブルクリックし ます。

通信設定最適化(Windows XP、 Windows 2000のみ)

■ 通信設定最適化の役割

通信設定最適化ソフトはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。 FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、こ

のソフトウェアによる通信設定が必要です。 ● 海外でパソコン接続を行う場合には、通信設定最適化を解除してからご利用ください。

■ 最適化の設定と解除

FOMA PC設定ソフトを起動し、[通信 設定最適化]をクリックする。



タスクトレイから通信設定最適化を操作する場合

タスクトレイの[図]をクリックし、通信設定最適化を起動してください。






次の操作を行う。

システム設定が最適化されていない場合

次の画面が表示されます。 [3.6Mbps]を選んで[最適化を行う]をクリックしてください。

HIGH-SPEED対応端末の確認画面が表示されます。[はい]をクリックすると、システム設定の最適化が実行されます。最適化が終了すると、設定終了画面が表示されます。[OK]をクリックします。画面表示に従ってパソコンを再起動したあと、最適化が有効になります。

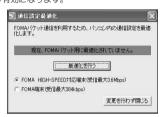

システム設定が最適化されている場合

次の画面が表示されます。

FOMA端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する」→[OK]を順にクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、再起動を実行してください。



接続先(APN)の設定

■ FOMA端末からの接続先(APN)情報の 読み込み

[接続先 (APN)設定] をクリック し、FOMA端 末設定取得を のリックする と、接続され



たFOMA端末に自動的にアクセスし、登録されている接続先(APN)情報を読み込みます(FOMA端末が接続されていない場合は起動しません)。また、設定情報はツールバーから[ファイル]→[FOMA端末から設定を取得]を順に選んでも読み込むことができます。

■ 接続先(APN)の追加・編集・削除

● 接続先(APN)を追加する場合

接続先(APN)設定画面で、「追加]をクリックします。

● 登録済みの接続先(APN)を編集または 修正する場合

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで「編集」をクリックします。

登録済みの接続先(APN)を削除するには

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで「削除]をクリックします。

番号(cid)の1と3に登録されている接続先(APN)は削除できません(番号(cid)の3を選択して、「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります)。

■ ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップや編集中の接続先(APN)設定を保存したい場合は、ツールバーの[ファイル]からの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

■ ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN)設定を再編集したり、 FOMA端末に書き込みたい場合には、ツールバーの [ファイル]からの操作で、パソコンに保存されてい る接続先(APN)設定を読み込むことができます。

■ FOMA端末への接続先(APN)情報の書 き込み

接続先(APN)設定画面で、[FOMA端末へ設定を書き込む]をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込むことができます。

■ ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面で追加・編集された接続先 (APN)を選んで[ダイヤルアップ作成]をクリックします。FOMA端末への書き込み確認画面が表示されますので、[はい]をクリックしてください。接続先 (APN)への書き込み終3後、[パケット通信用ダイヤルアップの作成]画面が表示されます。

任意の接続名を入力して[ユーザID・バスワードの設定]をクリックします(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、空欄でも接続できます)。

- Windows XP、Windows 2000の場合 [ユーザD]と[パスワード]を入力して使用可能ユーザーを選んで[OK]をクリックしてください。
- Windows Vistaの場合「ユーザD]と「パスワード」を入力して「OK"

[ユーザD]と[パスワード]を入力して[OK]をクリックしてください。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、パケット通信用ダイヤルアップの作成画面で[詳細情報の設定]をクリックし、必要な情報を登録後、[OK]をクリックしてください。

設定を入力後、[OK]→[OK]→[FOMA端末へ設定を書き込む]を順にクリックして、上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための 通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付 の「ハイパーターミナル Iを使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

ATコマンドをサポートする通信ソフトを起動する (操作2~5)



通信ソフトを終了する(IGPP.21の操作7)

お知らせ

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前に FOMA通信設定ファイルをインストールしてください (★ア.4)。
- ◆ ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ▶ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定され ているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし] に設定されています。
- ◆ その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(@FP.20)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号と なります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。
- < 例 > Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02(別売)を利用する場合
- Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02でパソコンに接 続する。
 - 【スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ハ イパーターミナル]の順に選ぶ。
 - ハイパーターミナルが起動します。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[/\イパーターミナル]の順に選びます。
- [名前]に接続先名など任意の名前を入 カして[OK]をクリックする。



電話番号の詳細設定画面が表示されます。

[接続方法]から[FOMA SH906i]を選 んで[電話番号]に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



- 市外局番には、Windowsに設定されている値[03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。
- 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。
- 接続先(APN)を入力してLJを押す。



- 「AT+CGDCONT=<cid〉、"<PDP_type>","APN"」の形式で入力します(@P.33)。
 - 〈cid〉 : 2、4~10までのうち任意の番号 を入力します。
 - "<PDP_type>" : "PPP"または"IP"と入力します。
 "APN" : 接続先(APN)の名称を" "で囲んで
 - 入力します。
- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?□」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

ATコマンドを入力しても画面に何も表示 されない場合

ATE1回 詳しくは、P.36を参照してください。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=**□**: すべてのcidをリセット します
- AT+CGDCONT=<cid>□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

● AT+CGDCONT?

I

詳しくは、P.33を参照してください。



[OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 には十分にご注意ください。

P.20「接続先(APN)の設定」の操作 1~5を行う。

7 パケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



- ●「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力します(**愛**P.32)。 AT*DGPIR=1□:
 - パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を 付けて接続します。

AT*DGPIR=2回: パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を 付けて接続します。

【OK】が表示されたことを確認する。



■ ダイヤルアップネットワークでの通知/ 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (<cid>1の場合)</cid>	*DGPIRコマンド による通知/非通 知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの
	通知	「184」が優先され る)
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの 「186 が優先され
	通知	る)

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を[設定なし] (初期値)に 戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設 定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定 内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***(cid)#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」を cid1に登録している場合、「*99***1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他の cidに登録した場合も同様です。

*99***1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。*99#でも接続できます。

*99***2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続

とします。

*99***10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(1978-20)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合 「*99***1#」です(お買いトげ時)。

■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」 を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両 方を設定します。

<例>〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合

mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

[スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。

ネットワーク接続画面が表示されます。

「ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。

● 新しい接続ウィザード画面が表示されます。

[次へ]をクリックする。

● ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。

[インターネットに接続する]を選んで [次へ]をクリックする。

準備画面が表示されます。

[接続を手動でセットアップする]を選 んで[次へ]をクリックする。

● インターネット接続画面が表示されます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接 続する]を選んで[次へ]をクリックす る。

デバイスの選択画面が表示されます。

[モデム-FOMA SH906i(COMx)]を 選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- Bluetooth接続の場合は、「(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または「(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]を選んでください。
- 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
- [ISP名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダ の名称です。
- 「電話番号]に接続先の番号を入力して 「次へ]をクリックする。



- ◆ インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは〈cid〉=3 (mopera U)への接続のため、 「*99***3# |を入力します。
- 各項目を画面例のように設定し、[次 へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

[新しい接続ウィザードの完了]が表示 されたら、[完了]をクリックする。

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

設定内容を確認し、[キャンセル]をク リックする。

● ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。

作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。

● 接続先のプロパティ画面が表示されます。

[全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 の場合: [接続の方法]の[FOMA SH906i]が**▽** になっているか確認します。□の場合は、**▽**にします。また、[FOMA SH906i]以外のモデムの **▽**を□にします。
- Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]が 図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetooth機器メーカが提供している Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。☑の場合は、□にします。

[ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認し、[設定]をクリックする。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- [この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコル(TCP/IP)]のみを型にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

| すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



● 接続先のプロパティ画面に戻ります。

[プロパティ]の画面で[OK]をクリッ クする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

■ Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。 <例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

[スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。

◆ ネットワークに接続画面が表示されます。

7 [接続またはネットワークをセット アップします]をクリックする。

◆ ネットワークに接続画面が表示されます。

- Bluetooth接続の場合は、〔(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)〕または〔(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)〕を選んでください。
- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH906i]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

[ダイヤルアップの電話番号]に接続先 の番号、[接続名]に任意の接続名を入 カして[接続]をクリックする。



- 「ダイヤルアップの電話番号」は、ここでは⟨cid⟩=3 (mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力 します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

[(接続名)に接続中]と表示されたら、 [スキップ]をクリックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- 〔スキップ〕をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。

| | [接続をセットアップします]をクリッ | クし、[閉じる]をクリックする。

[スタート]メニュー→[ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有セ ンター]→[ネットワーク接続の管理] を順にクリックする。

● ネットワーク接続画面が表示されます。

作成した接続先アイコンを選んで、右 クリックで[プロパティ]を選ぶ。

- プロパティ画面が表示されます。
- [全般]タブの各項目の設定を確認す る。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき
 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02
 - の場合: [接続の方法]の[FOMA SH906i]が**▽** になっているか確認します。□の場合は、**▽**に します。また、[FOMA SH906i]以外のモデムの **▽**を□にします。
 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)] または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)] が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)] または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)] 以外のモデムの図を□にします。。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。▼の場合は、□にします。
- [ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



[この接続は次の項目を使用します]の欄は、[インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)]のみを図にします。[QoSパケットスケジューラ]は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

[オプション]タブをクリックし、[PPP 設定]をクリックする。

- PPPの設定画面が表示されます。
- すべての項目を□にし、[OK]をク
 リックする。



オプション設定画面に戻ります。

【OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- <例> <cid>=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
 - [スタート]メニュー→[プログラム]→ [アクセサリ]→[通信]→[ネットワー クとダイヤルアップ接続]をクリック する。
 - ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。
 - [新しい接続の作成]アイコンをダブル クリックする。

 - この画面は[新しい接続の作成]をはじめてダブル クリックしたときに表示されます。
 2回目以降の場合は、操作5へ進みます。
 - 「市外局番]を入力して[OK]をクリックする。
 - 電話とモデムのオプション画面が表示されます。

【 [OK]をクリックする。

- ◆ ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。
- [次へ]をクリックする。
 - ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
- 「インターネットにダイヤルアップ接 続する]を選んで[次へ]をクリックす る。
 - ウィザードの開始画面が表示されます。

- [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット ワーク(LAN)を使って接続します]を 選んで「次へ]をクリックする。
 - インターネットの選択画面が表示されます。
- [電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します]を選んで[次へ] をクリックする。
 - モデムの選択画面が表示されます。
- [インターネットへの接続に使うモデムを選択する]が[FOMA SH906i]に 設定されていることを確認し、[次へ] をクリックする。
 - インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
 - [FOMA SH906i]に設定されていない場合は、 [FOMA SH906i]に設定してください。
 - Bluetooth接続の場合は、「(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または「(Bluetooth機器メーカが提供しているBluetoothモデム)]に設定してください。
 - 複数のモデムがインストールされている場合の み、この画面が表示されます。
 - [電話番号]に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- [市外局番とダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。図の場合は□にします。
- [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



アドレス]タブをクリックし、各項目 を画面例のように設定する。



■ ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

[OK]をクリックする。

● インターネットアカウントの接続情報画面に戻り ます。

⚠ [次へ]をクリックする。

◆ インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。

↑ 各項目の設定を確認し、[次へ]をク リックする。

- コンピュータの設定画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。空欄のまま[次へ]をクリックすると[ユーザー名]と[パスワード]それぞれに確認の画面が表示されますので[はい]をクリックしてください。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

[接続名]に任意の接続名を入力して [次へ]をクリックする。



● e-mailアカウントの設定画面が表示されます。

[いいえ]を選んで[次へ]をクリックす る。

- ◆ インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。
- [完了]をクリックする。



- ◆ ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。
- 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。
- 【】 [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- パソコンに2台以上のモデムが接続されているとき

 - Bluetooth接続の場合: [接続の方法]の[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[(ご使用のBluetoothリンク経由標準モデム)]または [(Bluetooth機器メーカが提供している Bluetoothモデム)]以外のモデムの図を□にします。。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は□にします。

[ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを図にします。
- [設定]をクリックする。
- プログログログ すべての項目を□にし、[OK]をクロックする。

PPPの設定画面が表示されます。



- 接続先のプロパティ画面に戻ります。
- // [OK]をクリックする。
 - 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
 - ダイヤルアップ接続するにはP.27を参照してください。

ダイヤルアップ接続する

- < 例 > Windows XPでFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02を利用してダイヤルアップ 接続する場合
- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - FOMA端末をFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02でパソコンに接 続する。
- **2** [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。
 - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

● [スタート]メニュー→[接続先]をクリックします。

接続先のアイコンをダブルクリックす る。



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。

各項目を確認し、[ダイヤル]をクリッ クする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを 設定する」(**愛** P.22) で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。

■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[**國**]をクリックし、 「切断]をクリックする。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

 タスクトレイの[■]→[接続または切断…]をク リックし、切断先のアイコンをダブルクリックし ます。

データの送受信(OBEX[™]通信)に ついて

FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEX™機能を持っています。FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続し、本データ通信(OBEX™通信によるデータの送受信)を使って電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、未送信メール(SMS含む)、エリアメール、テキストメモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、現在地通知先のデータを送受信できます。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを 1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、バケット通信、プッシュトー クなどはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[■]と表示される場合
 があります。

お知らせ

- ▼ FOMA 端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。
- バソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信、プッシュトーク)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。

お知らせ

- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メ モリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の 情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。
- データの送受信(OBEX)は次の方法で行うこともできます(機能によっては送受信できないデータがあります)。
 - 赤外線通信
- i C通信
- microSDカード
- Bluetooth通信

データの送受信(OBEX[™]通信)に必要な 機器

- データの送受信を行うには、OBEX™規格に準拠したデータ転送用のソフトをインターネットからダウンロードし、バソコンにインストールする必要があります。データ転送用のソフトの動作環境、インストール方法については、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。また、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール(25°P.4~P.6)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01/02が必要です。

お知らせ

 FOMA端末のデータの送受信(OBEX[™]通信)機能は、 IrMC[™] 1.1規格に準拠しています。ただし、相手機器が IrMC[™] 1.1規格に準拠していてもアプリケーションに よっては送受信できないデータがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。

データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参昭してください。

お知らせ

- 電話帳のデータを 1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番号[010]~[999]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。[010]~[009]の空いているメモリ番号の中で最も若いメモリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス ワードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。
 - パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。
 - ・ データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
 - パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
 - 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。
- 7 FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の 数字)を入力する。
- データ送信を開始する。

お知らせ

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意くださ い。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護さ れたメールを含みます。
- バソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送 信エラーが起こると、送信中のFOMA端末のすべての データが消去されることがあります。全件書き込みの前 にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、パソコンの 電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホル ダで充電しながら操作することをおすすめします。
- 相手の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。


ATコマンドー管

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下ア入力例を示します。

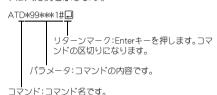

ATコマンドはコマンドに続くバラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から□を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- ◆ オフラインモード FOMA 端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

お知らせ

 ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボー ドから入力した文字が通信ポートに接続されている機 器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT8D1に設定されているときに、RS-232C*のER信号を OFFにします。
 また、オンラインコマンドモードからオンラインデー

タモードに切り替えるには、ATO回と入力します。 ※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエ ミュレートされていますので、通信アプリケーションに よるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH906i Modem Portで使用できるATコマンドです。

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT		本コマンドのあとに本一覧表のコマンドを付加 することでFOMA端末のモデム機能を制御する	AT. OK
[M]		ことができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	
AT%V	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2}	_	AT%V Ver 1.00
[M]			OK
AT&C <n></n>	DTEへの回路CD(DCD)信号の動作 条件を設定します。** 1	n=0:回路CDを常にON n=1:回路CD信号は回線接続状態に従って変化 (お買い上げ時) &C1に設定する場合は、接続完了時のCONNECTを 送出する直前にCD信号をFONJにします。回路が切 断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号 をFOFFJにします。	AT&C1 OK
AT&D <n></n>	オンラインデータモードのときに、 DTEから受け取る回路ER(DTR)信 号が「ONから「OFF」に変わったと きの動作を設定します。※1	n=0: 状態を無視(常にONとみなす) n=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマンドモード状態になる n=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時)	AT&D1 🗐 OK
AT&E <n> [M]</n>	接続時の速度表示仕様を選択しま す。 ^{※ 1}	n=0:無線区間通信速度を表示 n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げ 時)	AT&E01
AT&F(n)	FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットし ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ セットします。※2	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&F. OK
AT&S(n)	DTEへ出力するデータセットレディ(DR)信号の制御のしかたを設定します。※ 1	n=0: 常時ON(お買い上げ時) n=1: 回線接続時にDR信号ON	AT&SO.
AT&W(n) [M]	現在の設定値をFOMA端末に記憶 します。 ^{※ 2} 、※ 5	n=0のみ指定可能(省略可)	AT&W₽ OK
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信状態を表示します。 ^{※2}	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DANTE: <m></m>	AT*DANTE *DANTE:3
[M]		(m) 0: FOMA端末にて圏外と表示される状態 1: FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは 1本の状態 2: FOMA端末にてアンテナ本数2本の状態 3: FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	
AT*DGANSM=\n>	パケット着信呼に対する着信拒 否/許可設定のモードを設定しま す。本コマンドの設定は、設定コマ ンド入力後のパケット通信着信呼 のみ有効です。※2	n=0: 着信拒否設定および着信許可設定を [OFF]に設定(お買い上げ時) n=1: 着信拒否設定を[ON]に設定 n=2: 着信許可設定を[ON]に設定	AT*DGANSM=0 AT*DGANSM? AT*DGANSM:0
[M] AT*DGAPL= <n></n>	パケット美信がいかして美伝をか	/へパラソータによって美戸新可口つL ^ から	OK
A 1*) USAPL = < (n) [< cid >] [M]	パケット着信呼に対して着信を許可する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義された(sid)パラメータを使用します。 ※2	(n)パラメータによって着信許可リストへの追加および削除を指定し、(xid)パラメータを省略した場合は、(xid)のすべてをリストに追加((x)=0)あるいは削除((n)=1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする(xid)が「十CGDCONTJコマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 n=0:リストへ追加((xid)で定義されたAPNを着信許可リストに追加) n=1:リストから削除((xid)で定義されたAPNを	AT*DGAPL=0,1 (1) OK AT*DGAPL? (1) *DGAPL:1

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL <n> [<cid>)</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒 否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義さ れたくid)パラメータを使用します。 ※2	 〈ハ/「ラメータによって着信拒否リストへの追加あよび削除を指定し、〈cid〉バラメータを省略した場合は、〈cid〉のすべてをリストに追加(〈(^>0)あるいは削除〈(^>1)します。本コマンドで追加(削除)しようとする〈cid〉が「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場合でも、リストへ追加(削除)できます。 「FO:リストへ追加(ぐcid〉で定義されたAPNを着信拒否リストに追加) 「リストから削除〈(cid〉で定義されたAPNを着信拒否リストより削除〉 	AT*DGARL=0,1 AT*DGARL? AT*DGARL:1 OK OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 ^{※2}	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DRPW:(m)	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		m:0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効 です。ダイヤルアップネットワーク の設定でも、接続先の番号に 186 (通 知) ~184 (非通知) を付けることが できます。※2	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.21の表を参照してください。	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1秒の固 定値です。**2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[<pa sswd>]</pa 	UIMに記録される累積課金値をリセットします。 ^{※2}	本コマンドで、バスワードが一致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。 〈passwd〉: SIM PIN2 ※ ストリングバラメータであり、入力時は "で 囲みます。	AT+CACM="0123" OK
AT+CAOC=[<mo de>]</mo 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。 ^{※2}	〈mode〉 0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CAOC:"〈ccm〉"	AT+CAOC. +CAOC. 0000 1E
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。**2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。 +CBCxbcs>xbcl> 〈bcs〉 O:バッテリーによりFOMA端末が動作している 状態 1:充電中 2:バッテリー未接続状態 3:滅電中 〈bcl〉	AT+CBC +CBC:0,80 OK
[M]	28 (=0+ 0 0) = 11	0~100(バッテリー残量)	AT LODOT 112 : 5
AT+CBST=[<spe ed>[<name>[<ce >]]]</ce </name></spe 	発信時のベアラサービスの設定を行います。AT+FCLASS<のコマンド ((全)P.35)が0のときのみ有効です。**1	<pre><speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1:固定値 <ce> 0:固定値</ce></name></speed></pre>	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 ^{※2}	「切断理由一覧」を参照(でP.39)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先(APN)を設定	「ATコマンドの補足説明」を参照(愛 P.39)。	「ATコマンドの補
[M]	します。** ²		足説明」を参照 (© P.39)。
AT+CGEQMIN [M]	バケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(27 P.40)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (MFP.40)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット ワークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。**2	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞ P.41)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.41)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2}	_	AT+CGMR 12345678901234
[M]			OK
AT+CGREG-(n)	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※1	〈n〉 0:設定しない(お買い上げ時) 1:設定する AT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG:\stat>" の形式で通知されます。\stat>\「ラメータは、 0.1,4,5をサポートします。 \stat>	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0
5.4		0: 圏外 1: 圏内(home) 4: 不明 5: 圏内(visitor)	(圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示しま		動した場合) AT+CGSN□
ATTOGON	す。※2	_	123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の 発信番号をパソコンに表示できま す。※1	(n)0: リザルトを出さない(お買い上げ時)1: リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP:(n):(m)を表示します。(m)	AT+CLIP=0.0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1
[M]		0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 2: 不明	OK
AT+CLIR= <n></n>	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	〈n〉 0:サービスご契約の設定どおり 1:通知しない	AT+CLIR=0 OK
	放在しみ9。**-	2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、	AT+CLIR? 4 +CLIR:2,3
		+CL R: <n>,<m>を表示します。 <m> 0 : CL Rは起動していない(常時通知)</m></m></n>	OK
		1: CLIRは常時起動している(常時非通知) 2: 不明 3: CLIRテンポラリ・モード(非通知デフォル	
[M]		ト) 4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	
AT+CDIP= <n></n>	着サブアドレスの通知の有無を設定します。また、マルチナンバー契約状況を確認できます。 なお、本コマンドはUSBを利用して	⟨n⟩ 0: サブアドレスを表示しない (お買い上げ時) 1: サブアドレスを表示する	AT+CDIP=01 OK AT+CDIP?1
[b.4]	データ通信を行う場合に動作する コマンドです。Bluetooth機能を利用 してのデータ通信時には動作しま	<m> 0:マルチナンバー未契約 1:マルチナンバー契約中</m>	+CDIP:0,1 OK
[M]	せん。		

ATコランド	脚 亜	パラマータ/詳明	コマンド宝行局
ATTOPEE ATTOPE ATT	概 要 FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。** 1	パラメータ/説明 エラーを"ERROR"のみで表示するが、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 (^) 0: リザルトコードを使用せずに"ERROR"を表示(お買い上げ時) 1: リザルトコードを使用し、数字で理由を表示「ニリザルトコードを使用し、文字で理由を表示「n=1」または「n=2」でエラーレポート表示に設定した場合、エラーレポートは以下のように表示されます。 +CME ERRORXXXX XXXXには数字または文字が表示されます。「エ	AT+CMEE=0。 OK AT+CNUM。 ERROR AT+CMEE=1。 OK AT+CNUM。 +CME ERROR:10
[M]		ラーレポート一覧」(27 P.39)	
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。 ^{※2}	number: 電話番号 type : 129もしくは145 129 : 国際アクセスコード+を含まない	AT+CNUM
[M]		145 : 国際アクセスコード+を含む	OK
AT+COPS={ <mode};<format>[per>]]] </mode};<format>	接続する通信事業者を選択します。※2	(mode) 0:オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) 1:マニュアル(<pre>(oper>に指定された通信事業者に接続する) 2:通信事業者との接続を解除(切断)する ※非サポートとなります。 3:マッピングを行わない 4:マニュアルオート(<pre>(oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の 処理を行う) ※非サポートとなります。 (format) 2:固定値 (oper>は国番号(MCC)とネットワーク番号(MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は以下のとおり。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8.</pre></pre>	AT+COPS =1,2,"44F001" □ OK (MCC:440MNC:10 IZ接続)
		Digit 3 of MCC•••octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC•••octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC•••octet 3 bits 5 to 8.	
[M]		Digit 1 of MNC•••octet 3 bits 1 to 4.	_
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。 ^{※2}	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CPAS: <pas> (pas> 0:ATコマンド送受信可能 1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS: 1 のリザルトを送出しない)</pas>	AT+CPAS: +CPAS:0
[M]		2:不明 3:ATコマンド送受信可能かつ着信中 4:ATコマンド送受信可能かつ通信中	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPIN= <pin>[, <newpin>]</newpin></pin>	UIMに関するパスワード(PIN1,PIN2) の入力を行います。**2	〈pin〉 PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力〈〈pin〉パラ	AT+CPIN? +CPIN:SIM PIN1
		メータのみ入力) PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力(<pin>パラ メータのみ入力) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲 みます</pin>	OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" 回 OK
[M]		〈newpin〉 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲 みます	AT+CPIN?』 +CPIN:SIM PUK1 OK (PUK1入力待ち状 態を表している) AT+CPIN="123456 78",1234"』 OK
AT+CR= <mode></mode>	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するかどうかを設定します。※1パケット通信のときは、"GPPS"と表示され64Kデータ通信のときは"SYNC"と表示されます。	《mode》 0:回線接続時に表示しない (お買い上げ時) 1:回線接続時に表示する	AT+CR=1 OK ATD*99***1# +CR:GPRS CONNECT
AT+CRC= <n> [M]</n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。** 1	n=0: 拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1: 拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0
AT+CREG≺n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。※1	AT+CREG-1に設定すると、"+CREG: \staty"の 形式で通知されます。 \staty\/「ラメータは0,1.4.5 をサポートします。 \sn> 0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり \staty 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)	AT+CREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CREG?回 +CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移
[M] AT+CUSD={ <n>; <str>/.<dcs>]]]</dcs></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※1	⟨n⟩ 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する (お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する ⟨str⟩ サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。 ⟨dcs⟩ 0:固定値	動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"回 OK
AT+FCLASS= <n> [M]</n>	モード設定を行います。※1	<n> 0:データ(固定値)</n>	AT+FCLASS=0☐ OK
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示します。 ^{※ 2}	_	AT+GCAP- +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。 ^{※ 2}	_	AT+GMI SHARP
[M]	COLUMBIA AND CONTRACTOR		OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称(FOMA SH906i)ガアルファベットおよび数 字で表示されます。 ^{※2}	_	AT+GMMQ FOMA SH906i
[M]			OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2}	_	AT+GMR Ver 1.00
[M]			OK
AT+IFC= <n,m></n,m>	バソコンとFOMA端末間のローカル フロー制御方式を設定します。 ^{※ 1}	0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE((m)) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)	AT+IFC=2,2☐ OK
AT+WS46?	国際ローミング設定の3G/GSM切替設定に従い、応答を行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の書式とします。	AT+WS46? . 25
[M]		(小) 12:GSM/GPRSモード設定時 22:3Gモード設定時 25:自動モード設定時	OK (自動モード設定 時)
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行するときに使用します。**2	_	A/ OK
ATA [M]	パケット着信および64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を 行います。※2	パケット着信中には、「ATA184」」(発信者番号通知なし着信動作)あよび「ATA186」((発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA. CONNECT
ATD [M]	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99*** <id> ・パケット通信ATD*99*** ATD*99** ATD*99** ATD*99** ATD*99** ATD*99** ATD*99** ATD184*99** ATD184*99** ATD184*99** ATD184*99** ATD184*99** ATD184* APN) L</id>	ATD*99***1# CONNECT
ATE <n></n>	パソコンから送信された本コマンドに対して、FOMA端末がエコーを返すかどうかを設定します。 ^{※1}	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1☐ OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信 時に入力すると、回線を切断しま す。※2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATH』 NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。**2	n=0: NTT DoCoMo n=1: 製品名の略称を表示(FOMA SH906) n=2: 製品のパージョンを"VerX.XX"などの形式 で表示 n=3: ACMP信号の各要素を表示 n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATIO NTT DoCoMo
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモー ドからオンラインデータモードに 戻ります。**2	_	ATO CONNECT
ATQ <n></n>	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。 ^{※ 1}	n=0:リザルトコードを表示する (お買い上げ時)	ATQ01
[M]		n=1:リザルトコードを表示しない	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATV <n></n>	リザルトコードの表示方法を設定 します。** 1	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。	ATV1 . OK
	[U39 ₆ ^m	n=0: リザルトコードを数字表記で表示	UK
[M]		n=1:リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	
ATX <n></n>	接続のCONNECT表示に速度表示の	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出しま	ATX1 . OK
	有無を設定します。また、ビジー トーン、ダイヤルトーンの検出を行	す。	OK
	います。※ 1	ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定	
		します。 速度表示:	
		接続時のCONNECT表示に速度を表示するか	
		どうかを設定します。 n=0:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検	
		出なし、速度表示なし n=1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検	
		出なし、速度表示あり	
		n=2:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検 出あり、速度表示あり	
		n=3 : ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり	
[M]		n=4:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検 出あり、速度表示あり(お買い上げ時)	
ATZ(n)	FOMA端末のATコマンド設定値を	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモ	(オンライン時)
	リセットします。※ ^{2、※4}	リの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリ	ATZ . NO CARRIER
		セットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	(オフライン時) ATZ □
[M]		11 0000 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	OK
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。 ^{※ 1}	n=1~255 : 指定したリング数で自動着信する	ATS0=0₽ OK
ATS2= <n></n>	エスケープキャラクタの設定を行います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケープは無効になります。	ATS2=43 □ OK
			ATS2? . 043
[h.4]			OK
[M] ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行い	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラク	ATS3=13 .
	ます。	タを定義します。エコーバックされたコマンド 文字列とリザルトコードの最後に付きます。設	OK ATS3?₽
		定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	013
[M]			OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できま	ATS4=10 □ OK
	W 9 0	せん(お買い上げ時n=10)。	ATS4?₽
D. a.			010
[M] ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出す	OK ATS5=8 ₽
7.1100 417	設定を行います。	ると、入力バッファの最後のキャラクタを削除	OK
		します。設定値は変更できません(お買い上げ時 n=8)。	ATS5? ₽ 008
[M]			OK
ATS6= <n></n>	ダイヤルするまでのポーズ時間	本コマンドによりレジスタは設定されますが、	ATS6=10₽
[M]	(秒)を設定します。	動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	OK
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。	ATS8=3₽ OK
D. 47	INIPI(だ)COXEUの9。	n=0:ポーズしない	
[M] ATS10= <n></n>	自動切断の遅延時間(秒)を設定し	n:1~255(お買い上げ時n=3) 本コマンドによりレジスタは設定されますが、	ATS10=1 □
	ます(1/10秒)。※1	動作しません。	OK OK
[M]		n:1~255(お買い上げ時n=1)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
		1122 27 3010	
ATS30= <n> [M]</n>	データの送受信をこの時間以上行わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。〈ハは分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3₽ OK
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:¥マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:#シャープ n=1:%パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0₽ OK
AT¥S	現在の設定されている各コマンドとSレジスタの内容を表示します。 ※2		ATYS
AT¥V(n>	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX(n)コマンド(g P.37)がn=0 以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時)	AT¥V1 OK
[M]		n=1:拡張リザルトコードを使用する	

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN 口やATDL 口でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、 電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納 されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信 を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理 由
10	SIM not inserted	FOMAカードガセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当するICカー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

+CGDCONT=[\cid>[."\CPDP type>"[."\APN>"]]] []

パラメータ説明

<cid>* : 1 ~ 10
<PDP_type>*:PPPまたはP

<APN>* :任意

くcid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、くcid>=1には「mopera.ne.jp」、〈PDP_type〉は「PPP」が、くcid>=3には「mopera.net」、〈PDP_type〉は「PP」が初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。〈APN〉は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

○K

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべてのすべてのくcid>の設定をクリアします。をだし、
くcid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=<cid>

指定されたくcid〉の設定をクリアします。ただし、 くcid〉=1および3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

步

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL> [, <Maximum bitrate DL>[,, <Maximum SDU size>]]]]]

パラメータ説明

⟨cid⟩* : 1 ~ 10

《Maximum bitrate UL》: なし(初期値)または384 《Maximum bitrate DL》: なし(初期値)または3648 《Maximum SDU size》*

USB接続時で〈PDP_type〉がPPPの場合: 1502(初期値)

USB接続時で<PDP_type>がIPの場合: 1500(初期値)

Bluetooth接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 10 (初期値)~1500または1502

Bluetooth接続時で〈PDP_type〉がIPの場合: 10(初期値)~1500

<cid>は、FOMA端末内に登録するパケット通信での 接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では 1~10を登録できます。お買い上げ時、<cid>= 1 には 「moperane.ip 」が、<cid>=3には「moperanet」が初期 値として登録されていますので、cidは2もしくは4~ 10に設定します。[Maximum bitrate UL] および [Maximum bitrate DL] では、FOMA端末と基地局間 の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定し ます。「なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべ ての速度を許容しますが、「384」および「3648」を設 定した場合、これらの速度未満の接続は許容されな いため、パケット通信が接続されない場合がありま す。[Maximum SDU size]では、最大許容SDUサイズ を設定します。Bluetooth接続の場合は、「10(初期 値)~1500または1502」を設定したときは、これら の値未満の接続は許容されないため、パケット通信 が接続できないことがありますのでご注意くださ い。USB接続の場合は、最大許容SDUサイズに関係な くパケット通信が接続できます。

実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=2の場合)AT+CGEQMIN=2□OK
- (2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500を許容する場合のコマンド (⟨cid⟩=3の場合) AT+CGEQMIN=3,,384,3648,,,1500□ OK
- (3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384日 OK
- (4) 上りすべての速度/下り3648kbps速度のみ 許容する場合のコマンド(<cid>-5の場合) AT+CGEQMIN=5,,3648

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGFOMIN=

すべての〈cid〉の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGFOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求 するQoS(サービス品質)を設定します。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

走

AT+CGEQREQ=(<cid>[<Traffic class>[<Maximum bitrate UL> [, Maximum bitrate DL> [, Maximum SDU size>]]]]]]

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>*: 1 ~ 10

<Traffic class>*:2または3 2:interactive(初期値)

3:background

<Maximum bitrate UL>*:なし(初期値)または64~384

<Maximum bitrate DL>*:なし(初期値)または64~3648

ただし、[Maximum bitrate UL] [Maximum bitrate DL] は許容範囲であっても端数を切り捨てた値が設定されることがあります。

<Maximum SDU size>*

USB接続時で<PDP_type>がPPPの場合: 1502(初期値)

USB接続時で<PDP_type>がIPの場合: 1500(初期値)

Bluetooth接続時で〈PDP_type〉がPPPの場合: 10~1500または1502(初期値)

Bluetooth接続時で〈PDP_type〉がIPの場合: 10~1500(初期値)

〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.net」が初期値として登録されていますので、、cidは2もしくは4~10に設定します。

実行例

- (1)の設定が各cidに初期値として設定されています。
- (1) 上り/下りの速度を設定せず、接続を要求する場合のコマンド(<cid>=2、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=2
- (2) 上り384kbps/下り3648kbpsかつ最大許容 SDUサイズ1500で接続を要求する場合のコマンド((cid)=3、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=3,2,384,3648,,,1500 OK
- (3) 上り384kbps/下りの速度を指定せず、接続 を要求する場合のコマンド(<cid>=4、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=4,2,384 OK
- (4) 上りの速度を指定せずに下り3648kbpsで接続を要求する場合のコマンド(<cid>=5、Traffic class=2の場合) AT+CGEQREQ=5,2,3648 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEQREQ=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOREO=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

■ リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしま した。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

MACIEC >	7771	•
数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460800bpsで接続しました。

お知らせ

- リザルトコードは、ATV(n)コマンド(でア.37)がn=1に 設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つた め、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間 はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) やBluetooth機能を利用して接続されているため、実際 の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続 し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(でアP.38)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

1

ATX1が設定されている場合

● ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間 の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合[※]接続完了のときに、以下の書式で表示します。 CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET<接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>/

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/3648 (mopera.ne.jpに、上り最大 384kbps、下り最大3648kbpsで

接続したことを表す)

数字表示例: ATD*99***1#

1 2 1 5

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コードで入力する」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

		57	⊢ <i>μ</i> +/						
区点 1~3桁目	0 1 2		5.4 4.5 5.4 5.4		7	8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 区点 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7	8 9
010 011 012 013 014 015	! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		· 全 [「] [[: 0:] < /	; ? \ -	073 074 075 076 077 078	B D D R 187 我牙画臥芽蛾賀雅 6 B F Д e ë ж 3 и й 189 恢懐邢田拐改海沿路 6 B F Д e ë ж 3 и й 189 恢懐邢田拐改海、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会	
016 017 018 019 020 021	+ - ± \$ + 0 € + 0 € + 0 €	% © •	.÷ ♀ # ♦ ▲	* ✓	@ ▼	§ ☆ ※ 〒	080 081 082 083	R	各覚楽割且釜
022 023 024				⇔⇔		⊒	130 131 132 133	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199	寒刊
026 027 028 029	∠ ⊥	. %	∇ ≡		≪ †	≫√ ‡ ¶	134 135 136 137 138	(mmg kg cc m 城 " " No.KK.TL (L) 205 東貫選鑑問閑関陷 争负色銜榭甸代縣於關 206 第丸会岸巌玩癋眼	監看競競
031 032 033 034 035 036 037	4 5 6 H I J R S T f g h	A K U i	8 9 B C L N V W a	1 N / X b 	1 EOYcm	2 3 F G P Q Z d e n o	139 160 161 162 163 164	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	季飢擬欺
038 039 040 041 042 043 044 045	pz おごぞとひぼゆゐ r あがさたどびぽよゑ	5 LN 1	t いぎじぢぬぶ	う	w えけせづはべ	× えげぜてばぺ	164 165 166 167 168 169	以於原於 成以於 成以 成 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	菊黍及灸去鋸 熔靴却吸球居漁 匡
046 047 048 050 051	77 7	ひみらん イキ	むむり イギんめる ウク	、もれ ウグ	、やろ エケ	T t	170 171 172 173	院陰隱韻时 220 221 如山香院兒競強強 類類是 五右宇島羽 第3 五年日渦嘘 223 養郷 養調 養婦 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選	恐脅尭勤筋銀
052 053 054 055 056 057 058	オゴゾトヒボユヰアカサタドビポョヱ	・ キシチニフミラン	イギジヂヌブムリヴ	ズツノヘモレケ	ケセヅハベャロ	デゼテバペヤヮ	173 174 175 176 177 178	鬼栄永泳洩斑盗穎穎英 226 劇談說波夜極報 227 劇想優厭内園堰奄宴延怨 228 衛獲別演炎 紹煙蕪蒸 228 題節遺跡 228 節節遠沿演炎 紹煙蕪蒸 229 題一 230 231 要操奏 数 君董 1	九 駆 駆 遇 隅
060 061 062 063	Α B Κ Λ Ν Υ Φ Χ	F N	ΔΞΩβγ	Z	HP	ΘΙΣΤ	178 179 180 181 182		
064 065 070 071 072	θικ στυ Α Б ИЙК ТУФ	λ Φ Β Ε Π Ι	μν	ξω LEO	о Ë П	π р Ж З Р С Ъ Ы	182 183 184 185 186	型	軽隙月堅 絹 県

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
241 242 243	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 験元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限 	309 310 311 312	醸 蝕心疹身尋 競 ()	370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適獨獨哲徹撤轍 鉄典填天展店添纏 転顛点伝殿澱田電
243 244 245 246	西拉特 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	313 314 315	9	373 374 375	と
247 248 249 250	御悟格橋瑚碁語誤護醐艺鯉交優保保保保保保证的一种的人,但是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不	315 316 317 318 319	領縣 的	376 377 378 379	世
251 252 253 254	巧巷幸広庚康弘怛慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構 江洪浩港溝甲皇硬稿糠 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	320	澄摺寸	380 381 382 383 384	
255 256 257 258	航荒行衡講貢購郊酵鉱 砿鋼閝降項香高鴻剛劫 号合壕拷濠豪轟麹克刻 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑	321 322 323 324	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清牲生盛精聖声製 西誠誓請逝醒青静斉稅 脆隻席惜戚斥昔析石積	385	独読栃橡凸突椴届鳶苫 寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁
259 260 261	姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 昏姑糊顧御乞効 巧拘江紅航砿号告忽 唇上唇与唇 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名 医克克氏生毒样 外球 医甲毒黄香蒙黑 经过记 格克马德伦 口坑広昂港鄉衡降拷群泊今棚上的拉奇吴静样 对原更甲考黄香蒙黑 经过记 拉奇人名 医抗梗痛腔酵酬克腰 恨魂到难是惨,又是忧梗痛腔酵酬克腰,恨魂到难是惨,又是忧梗痛腔酵酬克腰,恨魂到难是惨,又是忧梗痛腔酵酬克腰,恨魂到湿灌後翻功,工抗横糠膏鉱劫刻甑,想到温湿	325 326 327 328	籍續育責赤跡蹟碩切拙 接摂折設窃節説雪絕舌 蝉仙先千占宣專尖川戦 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	386 387 388	頓吞曇鈍
261 262 263 264	性 性 性 受 性 生 差 查 沙 基 砂 。 登 。 登 坐 座 挫 債 催 再 最 哉 ま 之 お え え れ え れ え れ え れ え れ え れ え れ え れ え れ	329 330 331 332	勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 勢栖西脈籍接蝉扇煽 選全 整精声音石切絕川潛 地仗生逝戚赤窃占泉線奸閃糎 性性請誓席脊折先栓穿羨線 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性請替實設干梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳 性性所質數子梅節腺銑膳	388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 ——ぬ~の——
265 266 267 268	些砂最済裁阪削桜 基件 基件 基件 基件 基件 基件 基件 基件 基件 基件	332 333	曾塑岨措會 曾楚狙疏疎礎祖租粗素	390 391 392 393	不寧葱猫熱年念捻撚燃 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蛋
269 270 271 272	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕	335 336 337 338 339	相倉搜灣 中華 化交叉 人名英格兰人姓氏 医人名英格兰人姓氏 医复数 医阿里曼 经 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克里克 医克	393 394 395	は 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配
273 273 274	讃賛帔餐斬暫残 □	339 340 341 342	霜騷像増憎 臓蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 卒袖其揃存孫尊損村遜	396 397 398 399	倍培媒梅楳煤狽買売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 拍泊白箔粕舶薄迫曝 爆縛莫駁麦
275 276 277 278	子屍市師志思指支孜斯 施紫枝脂至死人調詩 大 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於 於	343 344 345	打耐胎代啄濁 辿坦箪断情対滞鯛卓鐸 竪嘆端弾 医蛇毒囊灌託 巽単短壇壁体泰黛灌託 巽単短壇空体泰黛灌託 巽单短壇空体泰黛灌环 寶平短樓 医喉端弹 医影带苔大托茸叩谷探耽檀 大橋待袋第沢凤匠樽淡延淡 脱丹炭过 医甲草二甲甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	400 401 402 403	本 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
279 280 281 282	子 守総持時 轉 病 磁 等	346 347 348 349	腿台袋買退速隊黨嗣中等 会第第五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		
283 284 285 286	湿漆疾質等等。 深深質 質等等 等 等 等 が が に に に に に に に に に に に に に	350 351 352 353	即但達成奪託與 明也 理 整 時 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	406 407 408 409	卑比誹枇 肘百評蛭納 医检漂部 医皮非眉神 医皮非眉神 医检测部 医检测部 医检测部 医检测部 医检测部 医检测部 医检测 医水砂质 医皮非眉神 医皮肤眉状 化碳级 医格尔氏病 化碳级 医格尔氏病 化碳级 医细胞 医检测 电影 化碳级 医细胞 医皮肤
287 288 289 290	急主取守吉宗 等等。 京主取可言 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京本 京 京 日 市 日 同 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日			410 411 412 413	异性性 异化性 异化性 异化性 异化性 异化性 异化性 异化性 异化性 异化性
291 292 293 294	使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包使子施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述包使于施紙諮字 耳軸湿屡社尺惹腫綬 終輯從夙述知問,所以不知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知,不知知知知知知	356 357 358 359	审门巩备逐校至余烟看有中中国忠林昼柱注等 中中的新駐標務 猪 劳		3A 71EU
295 296 297 298	处度的 與實際 與 與 與 的 與 的 與 的 與 的 與 的 ,	360 361 362 363	智畜中註丁 暢調直 個致秩昼豬 張眺時原地遅茶注苧 徴脹鳥 電逐抽樗寵 張眺時原 地竹仲酎兆帖朝選群 完實 地位中對兆帖朝選群 地質對大量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	416 417 418 419	(大) 大 (大) (大)
299 300 301 302	凤述旬醇署恕 安彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾縮腱淨所諸償召小掌沿礁蕉鉱剩淨熱駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壤縣大大。 唱片 黑洲 南沙 建消沫 衝撞 地方 化二二甲苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	363 364 365		122	
303 304 305 306	松桐樟礁冶消渉湘焼焦照症省硝礁洋称章 八月	366 366 367	嬬紬爪吊釣鶴 一一一一一亭低停偵 剃負呈堤定帝底庭廷弟 剃負呈堤梯汀碇複程締	422 423 424 425	幣 平 弊 柄 並 瞥 題 使 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 閉 蔥 飽 勉 感 健 便 婦 元 爾 麗 如 返 遍 便 奶 遍 便 於 偏 好 元 解 更 变 并
307 308	区	368 369	快抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓	426	鞭

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	0 1 2		[4桁] 4 5		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
426 427 428 429		474 475 476 477 478	枠 鷲 5 碗 腕	巨魚	号記	藁蕨	椀湾	548 549 550 551 552	職懂幣帮开并 幺 麼 广 摩 順 爾 屬 廣 縣 語 展 數
430 431 432 433 434 435	では、 では、	479 480 481 482 483 484	乖乘 一 小 位 位 位	1.京公司	上象 記 手 三 分 件	舒 以 方 供	于 仄 估 偏 佰	553 554 555 556 557 558	往徂彿徊很徑徇從徙徘 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 悳忿怡恠怙恂怩怎怱怛 帕炥怦怏怺恚恁恪恷恟
436 436 437 438 439 440	本翻凡盆 - ま - 摩磨 際麻埋妹 - 下 大 毎 世 積 幕 膜 枕 鮪 柾 年 ・ 様 本 年 世 積 素 末 末	485 486 487 488 489 490 491	50有角倅偃傀 童家代來係佛會傳播	双倡信领	書 僖	卑做 為	們 像 僭 僣	559 560 561 562 563 564 565	情情慢慢快 開情慢慢慢慢慢慢慢慢 惠機棒棒慢慢慢慢慢
440 440 441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	492 493 494	僮儡兢冏ン の 賃傭所 賃傭所 責	留備時代	傷堂 傷儿冀冤况	監工] 夜] 儕兒囘冢	册冉寫幕	566 567 568	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈憅懆憺懋罹懍懦 潏嫷蟣懴懿幨孆鳪
441 442		495 496 497 498	儿圆片侧别	清点		過過	刊 체	569 570 571 572	以及
442 443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 ——• ち ———	499 500 501 502	動劍 動甸 動甸 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 動物 電	秀剤 対対	利利 多勵厂	助動軍	弱 劉 劉 優	573 574 575 576	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捏搜掉掖掎掀掫捶掣掏
444 445 446 447	摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	503 504 505 506	に に に に の の の の の の の の の の の の の	多額等	20世 雙牙	則曼庇恩	下厥叮吮	577 578 579 580	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩朥撼 據蟟嬻墿緈壁擫燘毉
447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	507 508 509 510 511	咒 呻 Œ 阵 哒 世	見 呶 の は に に に に に に に に に に に に に に に に に に	老品	包哇 行哥	号 咸 哦 唏	581 582 583 584 585	舉擺文敞師清寶樂和馬斯特別 人名英格兰 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性
449 450 451 452	輸愈油癒 諭輸唯佑優勇友 育幽 悠憂 高 調 指 有 過 多 通 数 数 数 数 由 由 品 う る 数 数 的 も る る ろ る る る る る る る る る る る る る る る る	512 513 514 515 516	1. 售咯喻喝嘴喝喝喝啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊	写色 医	秋喘〔秋啼〔	即 単 夏 嗜 連 嘻	喙 啼 嗔 鶯	586 587 588 589 590	WM 大馬 長頭 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
452 453 454 455 456	宗与岩雄 (517 518 519 520 521 522	g摩嚼囹 「圷坿」 帰職圀圏址地 電際で回りび	11 色色 12 日本] 團 [圖嗇	嚴□ 園 園 型 場 型 場 型 は の は の は の は の は の は の の は の の の の の の の の の の の の の	591 592 593 594 595	曳る
456 457 458	二 5 編 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	523 524 525	埔 婚 場 場 婚 婚 婚	好 空 野 愛 園 懷	行花设普里	朋 煙 煙 頸	墅墹	596 597 598 599	梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘 椢椦棡椌棍
458 459 460 461 462 463 464 465	利 率硫亮瞭線 離離流廣渊領 華運里流底溪內 華運里流底溪內 華運的 華運的 華運的 一 東東野衛龍 等東野衛 東東野衛 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東 東東	526 527 528 529 530 531 532 533 534	[儘壻天奢 姜婀嫋嬌嬌] [環壺本奠奸妍婬嫂嬋] [3]	建夕来 獎为	要を受験を	聖灵桑 此形梦奎 姐	彩 英 妹 婦 婦 婦 婦	600 601 602 603 604 605 606 607 608	草 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村
466 467 468 469 470	理學 東 東 東 東 和 領 一 原 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	535 536 537 538 539 540	姜婀嫋嬌孀學寔寳尹 岑峇崗诙嶢巓帑、妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝轡帛、妣妡嫄鬖芕霈窹將恇屛妛嵡崟邖嵻巖祰	字で實專屎屬点字で選擇原屋具	学官寛尓・少り	終喪寥尠 此四孰冤寫尤 另始	學寇寰尨 屹嶼孵寉寶尸 岌惶	609 610 611 612 613 614 615	世界機構 化基本 医电子性 医电子性 医电子性 医性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性
470 471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論	541 542 543 544 545	· 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		即用是是	T	ण 華 希 嶄 巉 �� �� �� ��	616 617 618 619	及
473	わ 倭和話歪賄脇惑	546 547	顯巒巖 帑帛帶	影似型	区已月屋帽	声系順	帚帙幗幔	620 621	油泛泯泙泪洟衍洶洫 治洸洙洵洳洒洌浣涓浤

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
622 623	沒涵所沒 深其淺深 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河	695 696	縡縒縱縟縉縋縢豂繦縻 縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞 繙爒繹繪繩繼繻纃緕繽	768 769	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 渘踵踰踊跮
624 625	涵淅渙湃滉溥渗 潜澳潮瀏潋炮熙熕燠熄燎清淺浸渺溷滂漱漾潜澥濘瀍 潜影澪灑瀍烟熙熨煅涂淙湟湎浡溟沸瀌瀍 潜影澪灑瀍烟船熨煅烧清逵滔滿渊漑滌澆潼澹濱瀶炯炻崼屟燉涸淤潭渤溽颍瀌滷譤灇襥瀨炙烝煢燗燵熏熘湿滩潭游潺漩滷戮灇襥瀨炙烝煢燗燵縣燉	697 698	授 授 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總 總	770 771	深重踰選 建 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 定 。 定 。 定 。
626	湃渺湎渤滿澈游溂溪溘	699	瀬 霞 纜 計 計	772 773	躊 躓 躑 躔 躙 躙 躡 躬 躰 軆
627 628		700 701	(本)	774	
629 630	滲漱滯漲滌 漾漓滷澆潺潸澁澀潯	702 703	古	775 776	輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉 轆轎轗轜鱳轣蠦辜辟辣 辭辯辷迚迴迢迪迯邇迴
631 632	灣海	704 705	一 医	777 778	叭輌轆റ 中 動 中 動 中 動 中 動 中 動 中 前 中 前 中 前 中 前 中 前
633	澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬瀬澤濱濮濛瀉瀋濺暴灩	706	紀 記 記 記 記 記 記 記 記 題 題 題 題 題 題 記 題 記 局 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	779	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 逧逶逵逹迸
634 635	 海域 海域 海域 海域 海域 海域 海域 海域	707 708	聚 書牌 医	780 781	辭远泣 透邊耶酥醪釟鈕鉋 遭邀扈酣醯釖鈬鈿銷沙湿 適邁邵酚醫釐沙致活 遭遲邵酊醂和鈞均沙速差邊獲哪酚醋酸級紅沙速差邊獲哪酚醋酸級紅沙速差邊獲哪酚醋酸級紅針珠子 医大胆素 医大胆素 医多种原数 医多种原物 物 医多种原物原物 医多种原物 物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物 医多种原物原物原物 医多种原物原物 医多种原物 物 医多种原物 医皮皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮肤皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮皮
636 637	激炮熙煩懊為之學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學學人類學學學學學學學學	709 710	脛脩脣脯腋 隋腆脾腓腑胼腱腮腥	782 783	邊邊 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈 郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣
638 639	配配的 榮煌媛/ / / / / / / / / / / / / /	711 712		784 785	那解體體體 所能 所能 所能 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所 所
640		713	履に を を を を を を を を を を を を を	786	新
641 642	於 愛屋 燥爐 爛爨 爭爬 爰 選 月 以 上 上 に に に に に に に に に に に に に	714 715	臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 舍舐舖舩舫舸舳艀艙膄 艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱	787 788	鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤蛇銕鈿 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷
643 644	狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏	716 717	唇體	789 790	鋩 錏 鋺 鍄 錮
645	猗猊猜猖猝猴猯猩獥猾 獎猉擨獗獪獨獰獸獵獻	718 719	艷艸艾芍芒芫荽霸芬苡 苣苟苒苴苳苺莓范苻苹 苞茆苜茉苙	791	鍼鍮鍉鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗
646 647	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	720	野苣苞 茯菜奶奶	792 793	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鑯鐡鏳 鑋鑄鑛鱳鑢鑞鑪鈩鑰鑵
648 649	B辛 100 15E 15E 11V	721 722	(大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)	794 795	岀鐃鑐 ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
650 651	重 瓷姓 医骨髓 医骨髓 医皮肤	723 724	唇艷苣苞 厌莫茛菷菻帯高蒡蓼 體奶苡苹 含莖莉菁湊酸 髓切药 如誉志林蒂高蒡蓼 髓艾芍 草荚豆菜 医黄色 髓岩药 如誉志林莽硝藻素 髓芒茎 蓝红杏菜 昆珠萼高霉 髓光苔 医斑斑斑疹 医唇囊 髓光苔 医斑斑斑疹 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇囊 髓斑斑症 医唇唇 医唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇唇	796 797	鏉鐃鐈鑛籦 鐛鑄鑛籦
652	甦	725	森 森	798	關闡闡開所师阮叶陂陌
653 654	医	726 727	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹 蕳蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁 薦 夢蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟	799 800	隋陋陷陝陞 陝陟 勝 陲陬隍隘隕隗
655 656	痃疵疽疸疼疱痍痊痒 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	728 729	高 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	801 802	險
657 658	怎 症 症 病 療 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 癢 癢 屬 癢 屬 癢 屬 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢	730 731	蓼棘蕣蕘蕈 蕁蘂蕋蕕薀薤薈蘁薊 薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾	803 804	
659 660	瀬 積 瀝 繅 繅 ౣ ౣ ౣ ౣ	732 733	籍齊 臧 臺 貌 耦 勢 樂 黎 謁	805 806	靤靦靨勒靫鞹鞆鞅靼鞁 靺鞆鞋鞪鞐鞜鞨鞦鞣鞳
661	癲 癶癸發皀皃岋皋皎 皖哲皚皰皴皸皹皺盂	734		807	
662 663	皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂 盍盏盡盥盧盪蘯 Խ眇眄眩 服真眥眦眛	735 736	纳蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠇蚫蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	808 809	節 时 限 级 筑 级 员 战 积 积
664 665	性 梯 時 税 捷 恁 晚 睿 睪 睹	737 738	蚕 蛭 貺 笙 蜉 蜍 蛹 蜊 蜴 蜿	810 811	麒 韻 鼠 風 颱 颸 飄 飃
666 667	間 に に に に に に に に に に に に に	739 740	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	812 813	終 新 新 新 朝 鶴 6 6 6
668	碚碌碣碵碪碯暟磆鎈磔 碾碼磅磊磬	741	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蠎螻 蟯蟲嬏蠏嫐蟾蟶蟷蠎蠎 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠧蠧蠻	814	饐饋僟饒饌灩馗戫馥馭 溤駇駟駛駝駘駑駭駮駱 駲駻薣騁騏騅駢諞騫
669 670	積磚苺器@礒礑解樊	742 743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱囂蠹蠧彎	815 816	1馬駲驅鱸慺髩 開魁 的复数 医囊膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹膜 医腹
671 672	傑化列祗宗祚秘私棋禄 	744 745		817 818	驅形 影 聽
673 674		746 747	衄衂衒衙衞衞 ぞ表表 令 行 不 被 表表	819 820	驅驢樓影 三十一 三十一 三十一 三十一 三十一 三十一 三十一 三十一
675	机稟穢窖竊竦笞 類標 類標 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	748	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊 緱襃褞褥褪禠襁襄褻褶 褸襌褝襠襞	821	三
676 677	窖窩竈窰霋竅竄霳邃 靏針竏竕竓 竤	749 750	樓禪禅襠襞 襦襤襭襪襯襴襷襾覃 覊覊覓覘覡覩覦覬覯覲	822 823 824	魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟 鮠鮨鮴縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣駾鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
678 679	疎竭	751 752	医性性 微微 機	824 825	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕鰔鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮 鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
680	置笄筍笋筌筅筵筥筴 筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜	753	覺覽觀觀	826	
682	高 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	755 756	海滅狂浩涌消延淳諍る	828	
683 684	成	756 757	w K 目 自 5 详 能	829 830	海崎 洞
685 686	軍詹肅簽壽藍數頹籀籐 籘籟籤籖籥籬籵粃粐粵	758 759	過	831 832	糯
687 688	粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹 鯮糀粶糂糘糒 <u>쪖</u> 糢뽤	760 761	誤譬譯譴譽讀讌讎讒 譲讖讙譛谺蚣谿岩寙婜	833 834	鷯鷪鸚鸛鸑囪鹹鹽麁麈 塵塵麒麢唇唇麥猌 <u>耔</u> 颒
689	糲糴糶糺紆 紅灰纵玄炯 <i>炕</i> 丸绁44	762	豐家裝豬多別貂貂鄉貊	835	· 一种
690 691	約 私 机 系 們 私 系 紀 給	763 764	在	836 837	贉鴃鵁 鶇
692 693	經務條殺絽綛綺緊綣綵 緇綽綫總綢綯緜綸綟綰	765 766	脾賀贀賀賀甂贚贐齎贓 賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂		
694	見づ筬族筆籘粭粽糲 拧經緇緘 行箋篆簓簷藾粢糀糴嵙絆痜繪 並筝賽簗籌籬粨糘紆紊祄絽綢緫 計態簑篫籌籬粨糘紆紊紒絽綢緫 計能簑篫籌籬粨糘紆紊紒絽綢緫 計能緩襲藍離解緣 新級線緣 資學 資學 實際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際 資際	767	治時說論語為 語語語語語 語語語語語語 語語語語語語 語語語語語語 語語語語語語 語語語語語 語語語語語 響節 對方 對方 對方 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對 對	840	堯槇遙瑤凜熙